



MANTA

Car FM Transmitter

MA415

Instrukcja obsługi
User's Manual

Spis treści

Konfiguracja.....	3
Karta pamięci SD i pamięci USB Flash.....	3
Cechy i Funkcje.....	3
Pilot.....	4

Set Up.	6
SD Memory Card & USB Flash Memory.	6
Feature & Functions.....	6
Remote Control.	7

Konfiguracja

1. Podłącz urządzenie do zapalniczki samochodowej (gniazdo zasilania 12V-24V DC). Pojawi się ekran z wyborem częstotliwości pokazany na wyświetlaczu LCD.
2. W samochodowym radiu FM wybrać ręcznie wolną częstotliwość na której nie nadawana jest żadna stacja radiowa.
3. Wciśnij przycisk “ $\wedge$ ” lub “ $\vee$ ” aby wybrać identyczną częstotliwość na transmitterze wcześniej zaprogramowaną w radiu samochodowym.

Wybór nadawanej częstotliwości



Karta pamięci SD i pamięci USB Flash

1. Postępuj zgodnie z instrukcjami z punktu “Konfiguracja” opisanymi powyżej.
2. Podłącz kartę SD lub dysk USB do odpowiedniego gniazda.
3. Wciśnij “ $\blacktriangleright\parallel$ ” przycisk aby wybrać play/pause. Przytrzymaj przycisk “ $\blacktriangleright\parallel$ ” aby wybrać tryb odtwarzania (WSZYSTKIE / FOLDER / JEDNA / LOSOWA)
4. Wciśnij “ $\blacktriangleleft\blacktriangleleft$ ” przycisk raz aby wybrać poprzednią piosenkę. Wciśnij i przytrzymaj przycisk aby zmniejszyć poziom głośności



Cechy i Funkcje



12 -24V końcówka zasilania



Pilot

- 1:CH-: Częstotliwość Minus
- 2:CH+: Częstotliwość Plus
- 3:◀◀ Poprzednia Piosenka
- 4:▶▶ Następna Piosenka
- 5:▶|| Play/Pause
- 6:VOL-: Zmniejsz Głośność
- 7:VOL+: Zwiększ Głośność
- 8:EQ: Equalizer (korektor dźwięku)
- 9:0~9 przysiki numeryczne: Bezpośredni wybór piosenki
- 10:PICK SONG: Uaktywniania wybór piosenek
- 11:CH SET: Uaktywniania wybór częstotliwości od 87.5Mhz do 108Mhz



Przewód połączeniowy



Dodatkowy bezpiecznik



Uwaga!

Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktu. Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiegokolwiek nieścisłości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.

Uwagi dotyczące utylizacji:



Starsze urządzenia, na których znajduje się symbol jak pokazano na rysunku, nie można wyrzucić z odpadami domowymi. Należy oddać je do konkretnego składowiska (skontaktować się z lokalnymi władzami) lub do sprzedawcy. Te strony zapewnią bezpieczną utylizację bez szkody dla środowiska

**INFOLINIA SERWISOWA**

tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

Strona główna www.manta.com.pl

Strona wsparcia technicznego www.manta.info.pl



Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE

Set Up

- 1.Insert the device to car cigar socket power supply(12V-24V DC power). You will see the screen as shown channel in LCD display.
- 2.Tune your FM radio to one of pre-set FM frequencies used by the player.
- 3.Press the button “ $\wedge$ ” or “ $\vee$ ” to set the player’s broadcast frequency to match the frequency you have set on your radio.

Pre-set Broadcast Frequency



SD Memory Card & USB Flash Memory



- 1.Follow the instructions in the “Set Up” section of this manual.
- 2.Insert the SD memory card into the SD card slot of the player.
- 3.Press the “ $\blacktriangleright\parallel$ ” button to play/pause. Keep press “ $\blacktriangleright\parallel$ ” key to switch play mode (ALL / FOLDER / SINGLE / RANDOM)
- 4.Press the “ $\blacktriangleleft\blacktriangleleft$ ” button once to go to the previous file. Press and hold the button to decrease the volume



Features & Functions



12 -24Volt Adapter End

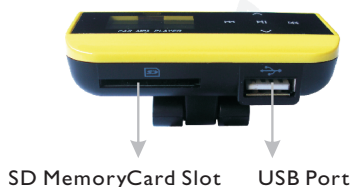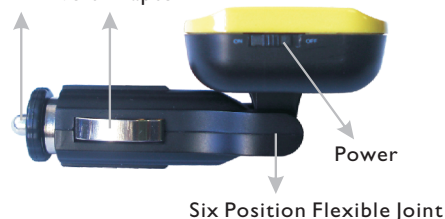

Remote Control

- 1:CH-: Freq Minus
- 2:CH+: Freq Plus
- 3:◀◀ Previous music
- 4:▶▶ Next music
- 5:▶|| Play/Pause
- 6:VOL-: volume decrease
- 7:VOL+: volume increase
- 8:EQ: EQ mode Selection
- 9:0~9 number key: Directly selection music or Freq
- 10:PICK SONG: Press number key then press this key selection song
- 11:CH SET: Press number key then press this key selection transmitter Freq from 87.5Mhz to 108Mhz



Supplied Cable



Extra 1 Amp Fuse



Note!

Product design and Technical parameters may be change without notice. This mainly concerns parameters technical, software and user manual present. User's Manual is a general orientation on service product. Manufacturer and distributor do not assume any responsibility as compensation for any inaccuracies errors in the descriptions appearing in this user manual.

Note about disposal



Older appliances, which display the symbol as shown in the picture, may not be discarded in household waste. You must take them to a specific disposal site (check with your local authority) or to your retailer. These sites will guarantee disposal without harming the environment

**CUSTOMER SERVICE**

tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl
FROM MONDAY TO FRIDAY, IN HOURS: 9.00-17.00

The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications without notice.

Main page: www.manta.com.pl
Technical suport page: www.manta.info.pl



Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE