



MANTA

Rainbow Eye **Bluetooth Speaker**

MA417


User's Manual

Opis funkcji:

- Wbudowany Bluetooth 2.1 + bezprzewodowy moduł EDR
- Dźwięk audio przez Bluetooth , perfekcyjna jakość dźwięku oraz efekt basu.
- Odległość odbioru do 10m.
- Obsługuje urządzenia iPhone,iPad oraz inne z wbudowaną funkcją Bluetooth.
- Funkcja Bluetooth hand free, łatwe odbieranie rozmów telefonicznych.
- Kontrola funkcji muzycznych przez Bluetooth.
- Wbudowana bateria Li-Ion, z portem micro USB.
- Wejście Jack 3.5mm.

Opis działania:

1. Włącz głośnik Bluetooth



2. Włącz główny przełącznik w pozycji ON, dioda sygnalizacyjna zaświeci się na niebiesko, głośnik spróbuje automatycznie wykryć ostatnio sparowane urządzenie (telefon), dioda sygnalizacyjna zacznie świecić szybkim przerywanym światłem. Aby wykryć nowe urządzenie naciśnij dłużej przycisk "▶||◀" przez ok 2 sekundy.



3. Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu (telefon) aby wykryć głośnik a następnie połączyć się z nim. Podczas pierwszego połączenia wpisz hasło: "0000" (Wyższe wersje mogą nie wymagać hasła, mogą połączyć się bezpośrednio). Po prawidłowym sparowaniu urządzeń, dioda sygnalizacyjna będzie emitować światło niebieskie wolno pulsujące. W tym momencie można odtwarzać dźwięki.
4. Po prawidłowym połączeniu, włącz muzykę z telefonu. Przytrzymaj przycisk "◀◀" lub "▶▶" trzy sekundy aby przewinąć do tyłu lub do przodu piosenkę. Po krótkim wciśnięciu tych przycisków piosenka zmieni się na następną lub poprzednią.
5. Poziom głośności dopasuj odpowiednio klawiszami "+" oraz "-"
6. Odbieranie połączeń: naciśnij krótko przycisk "▶||/◀" aby odebrać połączenie. Aby utrzymać prawidłową jakość połączenia, telefon powinien znajdować się w odległości ok 50cm od głośnika. Naciśnij ponownie przycisk "▶||/◀" aby rozłączyć połączenie. Podwójne wciśnięcie przycisku "▶||/◀" wybierze ostatnie połączenie.


Zdjęcia produktu:



Przód



Tył

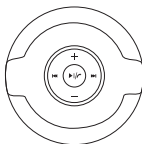

Góra

Rozwiązania potencjalnych problemów:**1. Głośnik nie chce się połączyć z telefonem:**

Sprawdź czy głośnik przełączony jest w tryb szukania Bluetooth, oraz czy funkcja Bluetooth w telefonie jest prawidłowo włączona. Sprawdź czy telefon ma włączoną widoczność Bluetooth.

2. Brak dźwięku:

Sprawdź poziom głośności ustawiony w telefonie oraz na głośniku. Sprawdź czy telefon nie ma wyciszonych dźwięków.

3. Głośnik nie da się włączyć:

Naładuj baterię w głośniku

Uwagi:

- Gdy poziom naładowania baterii jest zbyt niski, głośnik będzie sygnalizował to cichym dźwiękiem ostrzegawczym co każde 20 sekund.
- Podczas ładowania baterii głośnik może jednocześnie odtwarzać muzykę.
- Jeżeli nie używysz głośnika, przełącznik głośny ustaw w pozycji "OFF", aby nie rozładowywać baterii.


User's Manual

Functions Introduction

- Built-in Bluetooth 2.1+EDR wireless module
- Bluetooth audio sound, perfect sound quality and bass effect
- 10M transmission distance
- Support iPhone,iPad and other devices with Bluetooth function
- Bluetooth hand free function, answer call easily
- Bluetooth music controlling functions
- Built-in li-ion battery, with micro USB interface
- 3.5 audio input jack

Quickly know the function well

1. Turn on Bluetooth Speaker:



2. Turn on the power switch, indicator light will be blue, it indicates speaker re-connecting the Bluetooth equipment matched on the last time, Bluetooth indicator light flash quickly is searching new Bluetooth equipment, if fail to search, press key "▶/◀" for more than two seconds to force matched and then press key "▶/◀" again to turn on speaker or toggle power switch once more to re-search the Bluetooth, Bluetooth search and connect:



3. Turn on Bluetooth equipment to search and connect. For first time use, please enter password "0000" (high versions may do not need password, can connect directly). When well connected, the indicator light will flash slowly and have indicating sound.


Product Images:



Positive side



Back side

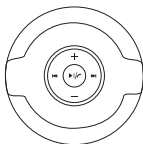

Top

Operation directions

1. Concetto to Telephone

- Turn on the switch on the back, after 3 seconds, speaker will have a "tinkle" warning sound, at this state, indicator light is flashing slowly, 3 seconds later, speaker will have "honk" warning sound, blue indicator light become to quickly flash, it indicates Bluetooth is under searching states.

- Turn on telephone Bluetooth setting to enter searching status (different brand telephones will have different methods to turn on Bluetooth setting) searching result will display "IK-SP69", use the password "0000"(4 zeros), then confirmed well connected to the speaker Bluetooth, the speaker will have warning sound, it indicates well connected between Bluetooth speaker and telephone. 30 seconds for whole operation (difference in different brand telephones). First time, it is necessary to use password for identification of telephone and speaker, for the second time, no need password, just click " IK-SP69 " to connect.
- After well connected, play music from telephone, then use Bluetooth keys to operate. Press key "⏮" or "⏭" three seconds to fast forward or backward
- Adjust the volume key to suitable volume level, volume increase "+", volume decrease "-"
- Answer call: When call coming from telephone, short press key "📞" directly can answer. To make sure call quality, it should keep Bluetooth within 50CM distance, press key "📞" directly to hang up call. Double pressing key "📞" can repeat the last time number you

2.Connect to flat computer

Please refer to telephone operation directions

3.Connect to laptop

Due to many Bluetooth versions about laptops, connected methods will be different. If can not connect for the first time, it should be in stored new version Bluetooth drive in the laptops.

Solutions for common questions

1. Bluetooth can not connect to device

Please confirm the Bluetooth is under searching status, Bluetooth equipment of connected device has already turned on

2. No sound

Please check if the volume switch turned off, please also check input of connected device is Bluetooth, Bluetooth input volume is common

3. Bluetooth can not be turned on

Please charge the speaker

Attentions:

- When the power is weak, it will have "tinkle" warning sound in every 20 seconds.
- Speaker can continue to use when charging.
- When do not use speaker, please push the key switch to "OFF", in cause to power consumption.



INFORMACJA O PRAWIDŁOWYM POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU UTYLIZACJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH

Umieszczony na naszych produktach symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Właściwe działanie w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów lub ich recyklingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. W niektórych krajach produkt można oddać podczas zakupu nowego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia daje możliwość zachowania naturalnych zasobów Ziemi na dłużej i zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.

Dział Obsługi Klienta

tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

Strona główna www.manta.com.pl

Strona wsparcia technicznego www.manta.info.pl



MANTA

RoHS



Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE