




MANTA

Swat Bluetooth Speaker

Model:
MA418

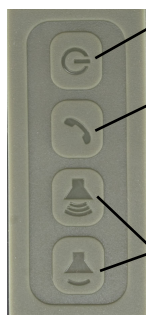

- 1) **POWER**: Przytrzymaj dłużej aby włączyć On/Off, krótkie naciśnięcie przechodzi w stan parowania bluetooth.
- 2) **PLAY**: W trybie odtwarzania muzyki: naciśnij krótko, aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie.
W trybie połączenia telefonicznego: naciśnij krótko aby odebrać lub zakończyć połączenie.
- 3) **UP / DOWN**: Krótkie naciśnięcie w trybie muzyki przełącza na następną lub poprzednią piosenkę, długie naciśnięcie zwiększenie / zmniejszenie głośności.
- 4) **INPUT**: Ładowania urządzenia przez MikroUSB.
- 5) **AUX IN**: Wejście na zewnętrzne źródło dźwięku (jack 3,5mm).
- 6) **RESET**: Gdy wystąpi problem z działaniem lub urządzenie zawiesi się (przywrócić ustawień fabrycznych).

Instrukcja Obsługi