



MANTA

Selfie Monopod

MA426



Instrukcja obsługi
User's Manual

Selfie Monopod

Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem oraz zachowaj te informacje do wykorzystania w przyszłości.

Zestaw: 1x mobile phone monopod, 1x uchwyt na telefon.

Użytkowanie

- Włącz w telefonie tryb aparatu/kamery.
- Włóż telefon do zacisków. Upewnij się, że zaciski są zamontowane prawidłowo.
- Przykręć uchwyt telefonu komórkowego do śruby znajdującej się na górze uchwytu statywu.
- Podłącz przewód do gniazda słuchawkowego w telefonie.
- Rozłóż urządzenie do poziomu jaki potrzebujesz. Nie należy przekraczać maksymalnej długości rozłożenia (max 1 metr).
- Aby wykonać zdjęcie, wciśnij przycisk z napisem PRESS na ręczce.

UWAGA:

Dla systemu Android zmień ustawienia aplikacji aparatu.

Dla systemu iOS nie jest wymagana żadna zmiana ustawień.




Zmiana ustawień aparatu dla systemu Android*


Ponieważ Android jest otwartym systemem operacyjnym, każdy producent może zmodyfikować oprogramowanie według swoich własnych pomysłów i funkcji. Nawet u tych samych producentów mogą pojawić się inne wersje oprogramowania. Nazwy funkcji mogą się od siebie różnić.

Dlatego też aby prawidłowo działała funkcja automatycznego robienia zdjęć za pomocą przycisku na uchwycie, należy odpowiednio zmienić ustawienia w aplikacji aparatu fotograficznego:

1. Otwórz aplikację Aparatu Fotograficznego, następnie wybierz ustawienia:

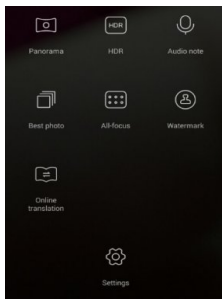


2. W ustawieniach znajdź i wybierz funkcję: „Opcje przycisku głośności”

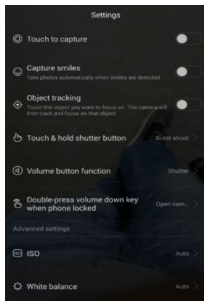

*Przykładowe ustawienia dla telefonu z systemem Android

3. Wybierz "Opcje przycisku głośności", a następnie wybierz "Nagrywanie"

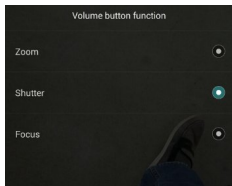

Jeżeli aplikacja Aparatu Fotograficznego w telefonie nie posiada w ustawieniach opcji zmiany na "Nagrywanie" wtedy należy pobrać i zainstalować aplikację Camera 360 Ultimate, następnie wejść w Ustawienia (Settings -> Advanced Settings) wybrać opcję "...More", następnie "Volume key function", a następnie zmienić opcję na "Capture".

Konserwacja i bezpieczeństwo

- Czyszczenie: wytrzeć urządzenie miękką (umiarkowanie wilgotną) szmatką.
- Nie należy używać agresywnych środków czyszczących do czyszczenia urządzenia.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innej cieczy.
- Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła lub materiałów łatwopalnych.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub braku doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Recykling: produkt do utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

Selfie Monopod

Read all instructions carefully before use and retain this information for future reference.

Features

1x wireless mobile phone monopod, 1x phone clamp,

Start up

- Enter your mobile phone camera mode.
- Insert your mobile phone into the monopod clamps. Ensure the clamps are fitted correctly.
- Screw the mobile phone clamp to the screw provided on the top of the monopod handle.
- Plug the cord monopod to the headphone jack on the phone.
- Adjust the monopod handle to the level you require. Do not exceed the maximum length of monopod extension (1 Metre).
- To take a picture, operate button marked 'PRESS' on the monopod handle.

NOTE:

For Android change the settings of the camera application.



For iOS does not require any change settings.



Customizing your camera settings for Android*


Because android system is opening source, each brand device can be modified accordingly to its own ideas of function, formulation and even the same brand of different version, the configuration is different. Therefore, to properly operate the auto shooting with the button on the handle of a monopod the settings in the camera application should be change:

1. Open the camera and then you can find the screen. then enter the camera setting interface:
2. Click "Settings" then you can find the "Volume button function" as below:

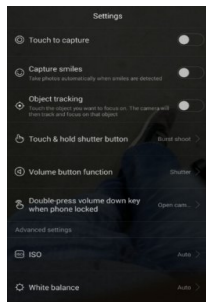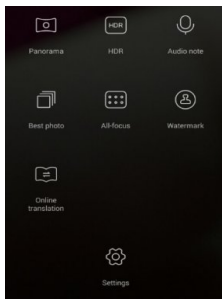

*Example settings for Android phone

3. Enter the "Volume button function" and change to "Shutter".

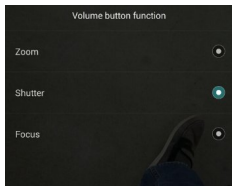

If the Camera application on your phone does not have the option of changing the settings on the "Recording", then you need to download and install Camera 360 Ultimate, then go to Settings (Setting -> Advanced Settings) select "...More", then "Volume key function" and then change the option to "Capture"

Care / Maintenance and Safety

- To clean, wipe the device with a soft (moderately damp) cloth.
- Do not use abrasive cleaning agents to clean the device.
- Do not immerse the wireless mobile phone monopod in water or any other liquid.
- Keep device away from heat source or flammable materials.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Please recycle the product for disposal in accordance with local regulations.



INFOLINIA SERWISOWA

tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację
produktu bez uprzedzenia.

Strona główna www.manta.com.pl

Strona wsparcia technicznego www.manta.info.pl

SERVICE INFOLINE

tel: +48 22 332 34 63 or e-mail: serwis@manta.com.pl
from Monday to Friday. 9.00-17.00

The manufacturer reserves the right to make changes to product
specifications without notice.

Home: www.manta.com.pl
Home support: www.manta.info.pl



Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE