



MANTA


SKY HERO DRONE

Model:
MDR002




Bedienungsanleitung

BESCHREIBUNG DER FERNBEDIENUNG

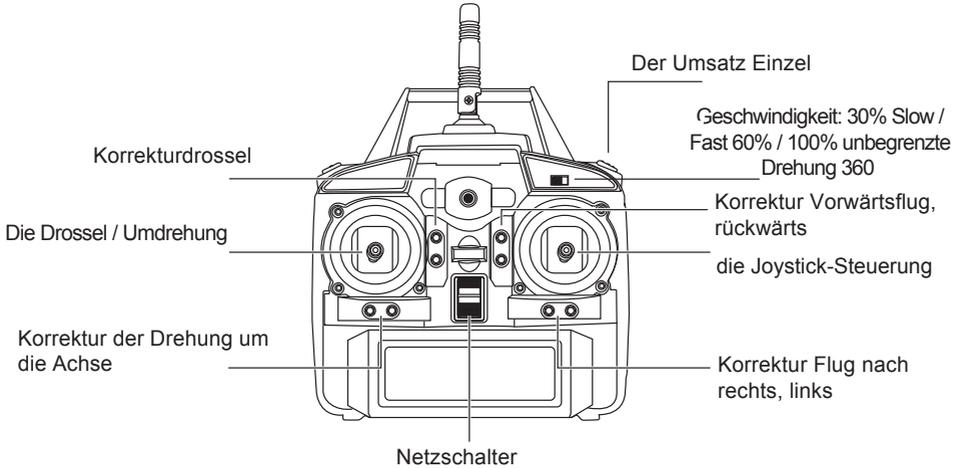

KOPPELN Sender und Empfänger RADIO

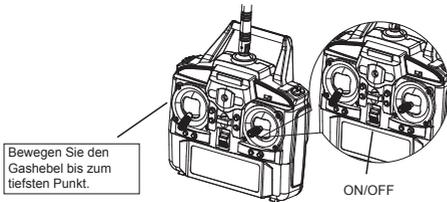

Bewegen Sie den Gashebel nach unten, drehen Sie die Leistung des Senders.
 Gasknüppel Flick nach oben und dann wieder nach unten, um den Sender mit dem Luftfahrzeug Paar - Lichter zu blinken aufhören; Jetzt können Sie fliegen!

REGULIERUNG UND EINSTELLUNG FLIGHT

Art und Weise	Veranschaulichung	Art und Weise	Veranschaulichung
Steuerruder 	Fliegen rechts Der Flug nach links	Drosselklappe 	 Erektion Abfahrt
Steuerruder 	 Vorwärtsflug Rückflug	Rudder Handels 	 Drehen nach links Nach rechts drehen