




SKY STIG DRONE

Model: **MDR004**

Manuaalinen

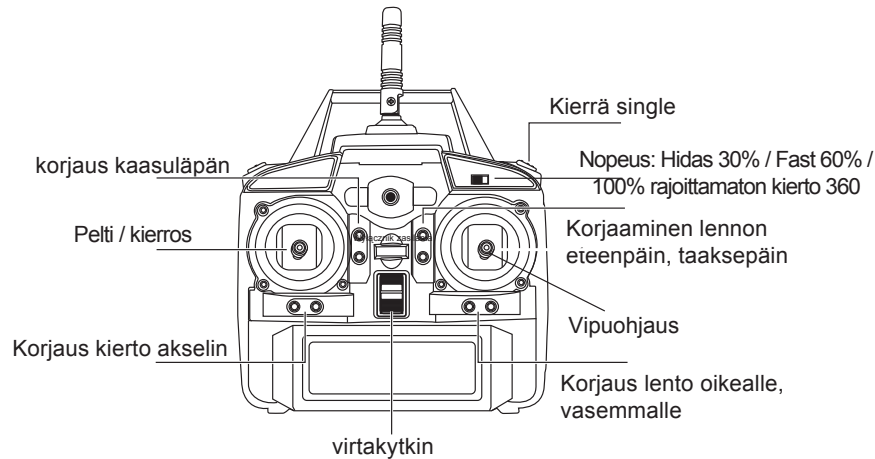

tila	kuvitus	tila	kuvitus
Peräsin	Erä oikealle	Kuristaa	erektio pudota
Peräsin	eteenpäin lento	Kuristaa	Käännä vasemmalle Kierrä oikealle

VALMISTAUTUMINEN FLIGHT

Ennen kääntämällä kwadrokoptera taajuusmuuttajan (vasemmalla stick kaukosäädin) on taipuvat alaspäin. Aseta sitten ON / OFF-kytkin kaukosäätimen ON-asentoon; LED vilkkuu. Liitä akun kaapelin avulla. Kytke kwadrokoptera asentoon. LED kwadrokopterze vilkkuu. Kwadrokopter laittaa maahan, niin että kaksi punaista pyrstöroottori on edessään ohjain. Sitten kaasuläpän tikku (vasen) Lean nopeaa liikettä eteenpäin ja taaksepäin. Kwadrokopter vaatii n. 10-20 sekuntia aloittaa gyro ja yhteyden lähettimeen kaukosäädin. Onnistunut yhteys on merkinä pysyvä valaistus LED. Varoitus! Varmista, että kwadrokopter lepää vaakatasoon - ohjauselektronikka ottaa asennon neutraalia maanpinnasta!

Ohjaustapa

nostaa	Taipuma vasemmalle kaasuläpän ylös, kwadrokopter nousee haluttuun korkeuteen.		
alentavaa	Liikkuva kaasuläpän alas, jättäen kwadrokopter halutulle korkeudelle ja pysähtyy roottorit.		
Liikkumavaraa 360	Jos haluat muuttaa suuntaa lennon, vedä oikeaa sauvaa kaasua oikealle tai vasemmalle.		
valvontaan	Kallistaminen oikealla sauvalla, kaasuläpän ylös tai alas, ohjaa kwadrokopterem eteenpäin tai taaksepäin kallistus oikealle tai vasemmalle kwadrokopter nojaa oikealle tai vasemmalle.		