



MANTA

Suszarka

MH101



Instrukcja obsługi
User's Manual

Instrukcja obsługi

INSTRUKCJA OBSŁUGI.....	3
OPIS URZĄDZENIA	3
UŻYTKOWANIE.....	4
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	6
SPECYFIKACJA.....	7

Manual

USER'S MANUAL.....	9
HOW TO USE YOUR HAIR DRYER	10
WIRELESS MONITORING.	11
CLEANING AND MAINTENANCE.....	12
SPECIFICATION.	13


Instrukcja obsługi

Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktu. Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiegokolwiek nieścisłości wynika jące z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.

UWAGA:

Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować na wypadek potrzeby ponownego z niej skorzystania.

Opis urządzenia

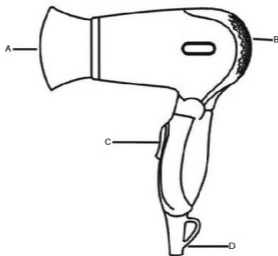

- A. Koncentrator
- B. Filtr wlotu powietrza
- C. Przełącznik
- D. Uchwyt do zawieszenia

Użytkowanie

1. Upewnij się że włącznik ustawiony jest w pozycji 0: wyłączony.
2. Podłącz suszarkę do źródła zasilania.
3. Dopasuj żądaną siłę nawiewu przez przesunięcie przełącznika w jedną z 3 pozycji:

Pozycja 0: wyłączona

Pozycja 1: Połowa mocy, średnia temperatura dla delikatnego suszenia oraz stylizowania

Pozycja 2: Pełna moc, wysoka temperatura dla szybkiego suszenia

4. Używaj pełnej mocy do suszenia włosów. Do stylizacji lub delikatnego suszenia przestaw przełącznik do pozycji średniej siła nadmuchu.
5. Jeżeli suszarka przestanie działać z jakiegokolwiek powodu, należy ją niezwłocznie wyłączyć i pozwolić ostygnąć.
6. Aby zakończyć suszenie przesun włącznik w pozycję "0".

UWAGA! ABY ZAPOBIEC RYZYKU PORAŻENIA PRĄDEM:

1. Należy wyjmować wtyczkę z gniazdka natychmiast po zakończeniu suszenia.
2. Nie wolno używać suszarki podczas kąpieli.
3. Urządzenie należy przechowywać z dala od wody
4. Nie wolno trzymać suszarki wilgotnymi rękoma!
5. Nie wolno zanurzać urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie lub w innych płynach
6. Nie wolno dotykać urządzenia które wpadło do wody. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.

OSTRZEŻENIE:

- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez dzieci oraz osoby z obniżoną sprawnością motoryczną, sensoryczną oraz psychiczną, a także przez osoby nie posiadające doświadczenia

lub wiedzy w zakresie użytkowania urządzeń elektrycznych, chyba że są pod nadzorem lub zostały poinstruowane odnośnie użytkowania przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo

- Należy zachować szczególną ostrożność, gdy w pobliżu urządzenia znajdują się dzieci. Urządzenie nie jest zabawką!
- Aby zwiększyć bezpieczeństwo użytkowanie, sugeruje się aby domowa instalacje elektryczna wyposażać w wyłącznik różnicowoprądowy.
- Nie należy używać, ani przechowywać urządzenia w miejscu, w którym może spaść lub zostać wrzucone do wanny, zlewu, pryszni-
ca lub innych zbiorników zawierających wodę.
- Nie wolno używać uszkodzonego urządzenia, również wtedy gdy uszkodzony jest przewód lub wtyczka w takim wypadku należy oddać urządzenie do naprawy w autoryzowanym punkcie serwisowym. Niedopuszczalne jest ingerowanie w urządzenie oraz wykonywanie napraw we własnym zakresie!
- Nie wolno wieszać przewodu na ostrych krawędziach
- Nie wolno kłaść urządzenia na gorących powierzchniach
- Nigdy nie zostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru!
- Podczas suszenia należy uważać, aby włosy nie wkręciły się w otwory wylotu powietrza.
- Nie należy kierować strumienia gorącego powietrza w stronę oczu lub innych wrażliwych miejsc.
- Nie należy owijać przewodu zasilającego wokół urządzenia
- Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.
- Dla prawidłowego funkcjonowania urządzenie nie powinno pracować w silnie zapyłonych pomieszczeniach.
- Nie wolno zakrywać wlotu ani wylotu powietrza, może to spowodować przegrzanie i uszkodzenie urządzenia.
- Zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazdka sieciowego po zakończeniu suszenia oraz przed rozpoczęciem czyszczenia.

Czyszczenie i konserwacja

1. W celu zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania, urządzenie powinno być utrzymywane w czystości.
2. Przed rozpoczęciem czyszczenia upewnij się że wtyczka została wyjęta z gniazdka.
3. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie czy w innych płynach. Obudowę urządzenia można czyścić jedynie wilgotną szmatką.
4. Otwory wylotu i wlotu powietrza należy co jakiś czas oczyszczać z zanieczyszczeń szczoteczką.

SPECYFIKACJA

Napięcie	220-240V~50/60Hz
Moc	1000-1200W
Dwa ustawienia temperatury i prędkości	+
Składana rączka	+
Koncentrator powietrza	+
Uchwyt do zawieszenia	+



INFORMACJA O PRAWIDŁOWYM POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU UTYLIZACJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH

Umieszczony na naszych produktach symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Właściwe działanie w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów lub ich recyklingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. W niektórych krajach produkt można oddać podczas zakupu nowego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia daje możliwość zachowania naturalnych zasobów Ziemi na dłużej i zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.




INFOLINIA SERWISOWA

tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian

User's Manual

Description

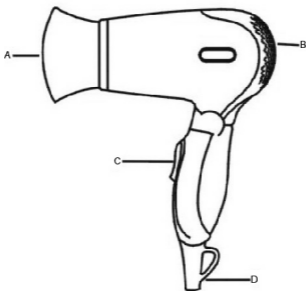

- A. Concentrator
- B. Air Inlet Cover
- C. Switch
- D. Hanging loop

Product design and Technical parameters may be change without notice. This mainly concerns parameters technical, software and user manual present. User's Manual is a general orientation on service product. Manufacturer and distributor do not assume any responsibility as compensation for any inaccuracies errors in the descriptions appearing in this user manual.

NOTE:

Before use, carefully read the manual. This manual should be kept in case you need to use it again.

How to use your hair dryer

1. Adjust the desired blowing strength:

Position 0: OFF

Position 1: Half power, medium temperature for gentle drying and styling

Position 2: Full power, high temperature for quick drying

2. Use the high setting for drying hair, and use low setting for styling.
3. Should the hair dryer stop working for any reason, turn it off at once and let it cool down.
4. Always ensure the switch is set to OFF position before plugging the unit in the power outlet.

DANGER-To reduce the risk of electrocution:

1. Always unplug this appliance immediately after use.
2. Do not use while bathing.
3. Do not place or store this appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place or drop into water or other liquid.
5. Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.

WARNING:

- This appliance is not intended for use by persons(including children)with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- In order to increase the protection, suggested installs rating surplus operating current in the bathroom power supply electrical return
- route not surpass 30mA the residual current to install(RCD),the details consultation installs business.

- Do not use this appliance near bathtubs.
- In order to avoid risk, it must be repaired or replaced by the manufacturer, maintenance department or the professional staff from the similar department if the power cord is damaged
- Showers basins or other vessels containing water.

Cleaning and maintenance

1. In order to ensure the proper functioning of the device should be kept clean.
2. Before cleaning, make sure the plug is disconnected from the wall outlet.
3. Do not immerse the appliance in water or other liquids. Cabinet of the appliance can be cleaned only with a damp cloth.
4. Outlet vents and air intake must be from time to time cleaned of dirt by brush.

Specification

Voltage	220-240V~50/60Hz
Power	1000-1200W
Dual temperature and velocity	+
Foldable handle	+
Concentrator	+
Handle for hanging	+



INFORMATION ON THE CORRECT PROCEEDINGS IN THE CASE OF DISPOSING OF ELECTRONIC AND ELECTRIC DEVICE

The crossed dust bin symbol placed on our products indicates that the redundant electric or electronic products should not be disposed together with household waste.

Appropriate action in the event of having to dispose of equipment or components, or recycle them involves bringing the machine to a collection point where it will be accepted free of charge. In some countries you may dispose of the product when purchasing a new device.

The correct disposal of this product makes it possible to preserve the earth's natural resources for longer and prevents the degradation of the environment. Information about collection points is issued by local authorities. Incorrect disposal of waste is subject to penalties provided for in the law of the relevant area.



CUSTOMER SERVICE

tel: +48 22 332 34 63 or e-mail: serwis@manta.com.pl

FROM MONDAY TO FRIDAY, IN HOURS: 9.00-17.00

The manufacturer reserves the right to introduce changes