



MANTA

Suszarka

MH102



Instrukcja obsługi
User's Manual

Instrukcja obsługi


POSŁUGIWANIE SIĘ SUSZARKĄ	4
FUNKCJA JONIZACJI POWIETRZA	4
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	6
SPECYFIKACJA.....	7

Manual

HOW TO USE YOUR HAIRDRYER	10
IMPORTANT SAFEGUARDS	10
MAINTAIN	12
SPECIFICATION.....	13

Cechy:

1. Unikalne wzornictwo i pełna funkcjonalność.
2. Długowieczny silnik i wysokiej jakości przełącznik.
3. Filtr zabezpieczający i zabezpieczenie przed przegrzaniem.
4. Profesjonalny wąski koncentrator powietrza.
5. Uchwyt do zawieszania.

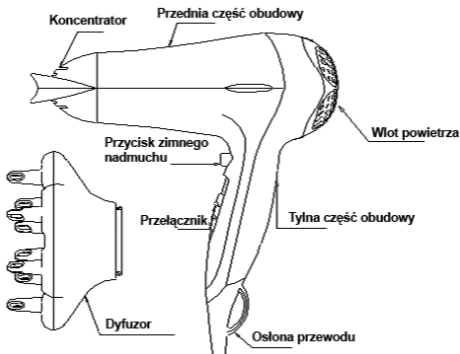

Posługiwanie się suszarką

1. Przed włożeniem wtyczki do gniazda zasilania należy zawsze sprawdzić, czy przełącznik znajduje się w położeniu wyłączenia (OFF).
2. Do suszenia włosów należy używać wysokiej prędkości, zaś do układania włosów niskiej prędkości dmuchawy.
3. Jeśli suszarka wyłączy się samoczynnie w trakcie używania, należy od razu wyłączyć jej przełącznik i pozostawić suszarkę do ostygnięcia.
4. Położenia przełącznika:
 - **0** – urządzenie wyłączone (OFF)
 - **1** – niska prędkość dmuchawy, niska temperatura (LOW)
 - **2** – wysoka prędkość dmuchawy, wysoka temperatura (HIGH)Przycisk zimnego nadmuchu: po naciśnięciu tego przycisku uzyskuje się komfortowy nadmuch zimnego powietrza.
5. Suszarka może być używana z koncentratorem i dyfuzorem lub bez nich.
6. Po zakończeniu korzystania z suszarki należy ją wyłączyć, po czym wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania.

Funkcja jonizacji powietrza

1. Ochrona włosów: utrzymywanie wilgotności włosów, zapobieganie elektryzowaniu się włosów, ułatwianie układania włosów.
2. Sterylizacja: wytworzone ujemne jony wraz z cząsteczkami ozonu zabijają różnorodne wirusy i bakterie.
3. Eliminowanie pyłu i dymu: ujemne jony neutralizują znajdujące się w powietrzu cząsteczki pyłu i dymu, chroniąc suszone włosy i skórę głowy przed ich szkodliwym działaniem.
4. Poprawa krążenia krwi i ogólnego samopoczucia.

Ważne środki ostrożności

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać pod stawowych środków ostrożności, z uwzględnieniem poniższych zaleceń:

1. Nie wolno podłączać suszarki do niewłaściwego napięcia.
2. Uszkodzony przewód zasilający musi zostać wymieniony przez producenta lub jego zakład serwisowy bądź odpowiednio wykwalifikowaną osobę, aby zapobiec możliwości porażenia prądem elektrycznym.
3. Podczas używania suszarki nie należy blokować wlotu i wylotu powietrza.
4. Suszarka jest wyposażona w zabezpieczenie przed przegrzaniem. Powoduje ono automatyczne wyłączenie suszarki w przypadku nadmiernego wzrostu temperatury i ponowne jej włączenie po krótkim okresie ochłodzenia. Jeśli suszarka wyłączy się automatycznie w chwili zakończenia jej używania, należy wyłączyć przełącznik i wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania.
5. Nie należy umieszczać wylotu powietrza zbyt blisko włosów. Suszarkę należy wyłączać podczas dłuższych przerw w suszeniu i odłączać od zasilania po zakończeniu suszenia.
6. Suszarkę należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
7. Suszarki nie wolno zanurzać w wodzie lub jakimkolwiek innym płynie ani używać jej w miejscach wilgotnych.

OSTRZEŻENIE:

1. Suszarki nie wolno używać w pobliżu wody.
2. Suszarki nie wolno używać w pobliżu wanny, prysznicza, umywalki lub innych naczyń z wodą.
3. W przypadku używania w łazience suszarkę należy odłączyć od zasilania po zakończeniu suszenia, ponieważ bliskość wody stwarza zagrożenie nawet wtedy, gdy przełącznik suszarki jest wyłączony.
4. W celu zapewnienia dodatkowej ochrony wskazane jest zainstalowanie w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę wyłącznika

różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nie przekraczającym 30 mA. Montaż należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi posiadającemu odpowiednie uprawnienia.

Czyszczenie i konserwacja

WAŻNE:

Przed przystąpieniem do czyszczenia suszarkę należy bezwzględnie odłączyć od sieci zasilającej.

Obudowę suszarki można oczyścić wilgotną ściereczką, a następnie wytrzeć do sucha. Pozwoli to zachować w dobrym stanie oryginalną powłokę obudowy suszarki.

Nie należy używać ściernych środków czyszczących.

OSTRZEŻENIE:

Nigdy nie wolno zanurzać suszarki w wodzie i zawsze należy dbać o to, aby wtyczka przewodu zasilającego była sucha.

Uwaga! Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, opakowania oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktu.

- Produkt oraz akcesoria do urządzenia mogą się różnić od tych opisanych w instrukcji.
- Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiegokolwiek nieścisłości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.

SPECYFIKACJA

Napięcie znamionowe	220-240V~50/60Hz
Moc	2000-2200W
Koncentrator i dyfuzor	+
Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu	+
Jonizator	+
2 prędkości pracy silnika	+
2 poziomy mocy grzałki	+
Wieszak	+
Obudowa powlekana w technologii rubber	+



INFORMACJA O PRAWIDŁOWYM POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU UTYLIZACJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH

Umieszczony na naszych produktach symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Właściwe działanie w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów lub ich recyklingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. W niektórych krajach produkt można oddać podczas zakupu nowego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia daje możliwość zachowania naturalnych zasobów Ziemi na dłużej i zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.



INFOLINIA SERWISOWA


tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian

User's manual

Special feature:

1. Unique design with complete function.
2. Long life motor and high quality switch.
3. Safety with filter and overheating protection.
4. Professional slim air concentrator.
5. Hang-up hook.

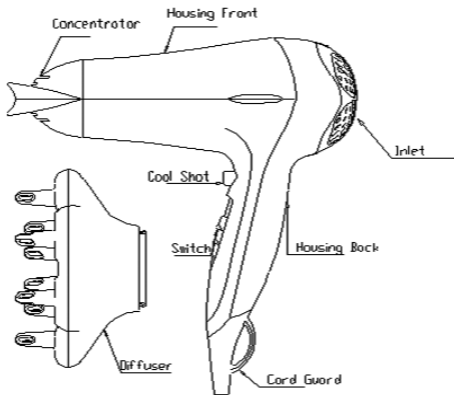

HOW TO USE YOUR HAIRDRYER

1. Always ensure the switch is set to OFF position before plugging the unit into the power outlet.
2. Use the high setting for drying hair, and use low setting for styling.
3. If the hair dryer stop for any reason, turn it off at once and let it cool down.
4. Switch control
 - **0** – OFF Position
 - **1** – Low: low speed ;low warm temperature
 - **2** – HIGH: high speed ;high hot temperature
 - Cool shot: press cold function button with above operation, you will get comfortable cool wind.
5. The concentrator & diffuser can be used on or without.
6. Switch off when finish using, and then remove the plug from the socket.

ION FUNCTION

1. Protection Hair: Keeping the hair moisten, avoiding electrostatics and making the hair easy to be dressed.
2. Sterilizing: generated ion together with tiny ozone killing various virosis and bacteria.
3. Eliminating dust and smoke: ion neutralize molecules of the dust or powder in the air and protection them.
4. Improving blood circulation and health.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Never connect the dryer to incorrect voltage.

2. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or similarly qualified person in order to avoid hazard.
3. Make sure that the air outlet and the grill free when using.
4. The dryer is protected against overheating .It drops automatically when overheating and starts again after a short time of cooling. When the dryer stops automatically and you don't need to use it again, so as to safety switch off and remove the plug from the socket.
5. Do not put the air outlet too close to your hair. Please switch off the dryer for lengthy breaks in the drying process and disconnect it after use.
6. Keep the dryer out of reach of children.
7. Do not immerse the dryer in water or use in dampness.

WARNING:

1. Do not use this appliance near water.
2. Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
3. When the hairdryer is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the hairdryer is switched off.
4. For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.

MAINTAIN

IMPORTANT: Always ensure that hair dryer is disconnected from the mains supply before cleaning.

Use a damp cloth for cleaning and wipe dry. This will help preserve the original finish of your hair dryer.

Abrasive cleansers should not be used.

WARNING: Never immerse the hair dryer in water and always ensure that plug is kept dry.

Product design and Technical parameters may be change without notice. This mainly concerns parameters technical, software and user manual present. User's Manual is a general orientation on service product. Manufacturer and distributor do not assume any responsibility as compensation for any inaccuracies errors in the descriptions appearing in this user manual.

NOTE:

Before use, carefully read the manual. This manual should be keep in case you need to use it again.

Specification

Voltage	220-240V~50/60Hz
Power	2000-2200W
Ionizer	+
Concentrator and diffuser	+
Protection against overheating	+
The temporary shutdown of the heater	+
2 speed motor	+
2 power levels heater	+
Hanger	+
Housing coated in rubber technology	+



INFORMATION ON THE CORRECT PROCEEDINGS IN THE CASE OF DISPOSING OF ELECTRONIC AND ELECTRIC DEVICE

The crossed dust bin symbol placed on our products indicates that the redundant electric or electronic products should not be disposed together with household waste.

Appropriate action in the event of having to dispose of equipment or components, or recycle them involves bringing the machine to a collection point where it will be accepted free of charge. In some countries you may dispose of the product when purchasing a new device.

The correct disposal of this product makes it possible to preserve the earth's natural resources for longer and prevents the degradation of the environment. Information about collection points is issued by local authorities. Incorrect disposal of waste is subject to penalties provided for in the law of the relevant area.



CUSTOMER SERVICE

tel: +48 22 332 34 63 or e-mail: serwis@manta.com.pl

FROM MONDAY TO FRIDAY, IN HOURS: 9.00-17.00

The manufacturer reserves the right to introduce changes