



Instrukcja obsługi
User's Manual

MID001

MULTIMEDIA INTERNET DEVICE

MMRCAM0001 Cyber Eye HD



Cyber Eye HD to stylowe okulary z ukrytą kamerą, pozwalające na dyskretne filmowanie i fotografowanie w doskonałej jakości HD. Można je wykorzystać jako wygodny aparat do rejestrowania wyczynów sportowych, do zastosowań prywatnych, rozrywkowych oraz pracy detektywistycznej. Łatwa obsługa urządzenia za pomocą zaledwie dwóch przycisków, wysokiej jakości lekkie oprawki, spolaryzowane soczewki dla ochrony oczu oraz dołączony do zestawu futerał ochronny sprawiają, że Cyber Eye HD sprawdzą się w każdych warunkach. Okulary zostały wyposażone w pamięć o pojemności 2GB, co wystarcza na zarejestrowanie 50 minut nagrania. Ponadto urządzenie posiada czytnik kart SD, dzięki czemu można rozbudować jego pamięć o kolejne 16GB. Sięgnij po Cyber Eye HD firmy Manta i zaskocz innych tym, co widziałeś...

GPS510 MST



Funkcjonalność, duże możliwości i wygoda użytkowania to wszystko cechuje najnowszą nawigację GPS 510 MST. Urządzenie wyposażono w dotykowy wyświetlacz LCD TFT o przekątnej 5 cali. Zgrabna i precyzyjnie wykonana ultra cienka obudowa w połączeniu z atrakcyjnym designem może się podobać. Na szczególną uwagę zasługuje także dołączony do urządzenia uchwyt zapewniający bardzo dobrą stabilność oraz regulację. Nawigację wyposażono w szybki procesor MStar 400MHz wykorzystujący operacyjną pamięć SDRAM 64MB i wbudowany flash 2GB.

MMRMP40001 MP5 HD Player



Rewelacyjny MP5 HD Player firmy Manta to prawdziwa gratka dla miłośników kina, gier i dobrej muzyki. Wyposażony w 4GB pamięć wewnętrzną pozwala na wgranie wielu plików. Masz więc do dyspozycji dostatecznie dużą pojemność, by skolekcjonować potężną bibliotekę muzyczną i filmową. Wbudowany aparat cyfrowy z funkcją kamery sprawi, że zawsze będziesz gotowy na utrwalenie ważnych chwil. Ekran LCD TFT o przekątnej 3.2" pozwoli na wygodne oglądanie zdjęć i filmów w bardzo dobrej jakości. MP5 HD Player ma wbudowane radio FM, z możliwością zapisania do 20 stacji radiowych oraz tuner TV, pozwalający na odbiór popularnych programów telewizyjnych.

DVD069 Emperor HDMI



Najnowszy odtwarzacz DVD/DivX z wyjściem HDMI /High Definition Multimedia Interface/ oraz kompletem wyjść AUDIO pozwalającym na połączenie z kinem domowym 5.1 to propozycja godna rozważenia. DVD wyposażono w czytnik kart pamięci SD/MMC/MMS umożliwiające oglądanie filmów zapisanych na zewnętrznym nośniku, słuchanie muzyki w formacie MP3, czy też oglądanie zdjęć na ekranie telewizora. Emperor posiada funkcję CD-Ripping, tj. tworzenia plików MP3 z płyt Audio CD. Bez problemu zgrasz swoje ulubione utwory z płyty CD na podłączony do odtwarzacza nośnik pamięci. Ultrapiaska obudowa, elegancki design, wygodnie rozmieszczone przyciski funkcyjne czynią DVD069 niezastąpionym. Możliwość odtwarzania MPEG 4 i XviD z polskimi napisami

Instrukcja obsługi



Opis urządzenia	4
Obsługa	5
Jak używać karty pamięci	5
Wycinanie i wkładanie karty pamięci i dysku USB	5
Obszar zapisu	5
Włączanie i wyłączanie zasilania	5
Wibracje	5
Przełączanie interfejsu	5
Połączenie z internetem	5
Połączenie USB	6
Interfejs	6
Klawiatura	6
Ekran dotykowy	6
Pulpit	6
Pasek stanu	6
Skróty	7
Przeglądanie sieci	7
Zarządzanie aplikacjami	7
Instalowanie i odinstalowanie	7
Typowe zastosowania	8
Narzędzia do komunikacji	8
E-mail	8
Przeglądarka plików	8
Zdjęcia	8
Wideo	9
YouTube	9
Muzyka	9
Inne funkcje	9
Ustawienia Wi-Fi	9
Bateria	9
Ustawienia spersonalizowane	9
Kontrola połączeń bezprzewodowych	9
Dźwięk i obraz	10
Aplikacje	10
Pamięć karty SD i urządzenia	10
Data i godzina	11
Ustawienia języka i klawiatury	11
Informacje na temat urządzenia	11
Kalibracja ekranu dotykowego	11
Blokowanie	11
Blokowanie ekranu/urządzenia	11
Odblokowanie ekranu/urządzenia	12
Rozwiązywanie problemów	12
Wymuszone wyłączenie	12
Przywrócenie ustawień domyślnych	12
Specyfikacja	12

User's Manual

Description	13
Getting Started Guide	14
How to use Memory Card	14
Remove and insert memory card and U disk	14
Storage Space	14
Power On and Off	14
Vibrate	14
Interface switching	14
Connecting to the Internet	14
USB connection	15
Interface	15
Keyboard	15
Touch Screen	15
Desktop	15
Status Bar	15
Shortcuts	15
Web Browsing	16
Application Management	16
Install and Uninstall	16
Typical Applications Introduced	17
Chat Tools	17
E-mail	17
File Browser	17
My Photo	17
My Video	18
YouTube	18
My Music	18
Other function	18
Convenient Set	18
Battery	18
Personalized settings	18
Wireless controls	18
Sound & display	19
Applications	19
SD card & device storage	19
Date and Time	20
About device	20
Touchpanel Calibration	20
MID Locked	20
Screen / device lock	20
Screen / device unlock	21
Troubleshooting	21
Forced shutdown	21
Restore default settings	21
Specification	21

Instrukcja obsługi

Opis urządzenia

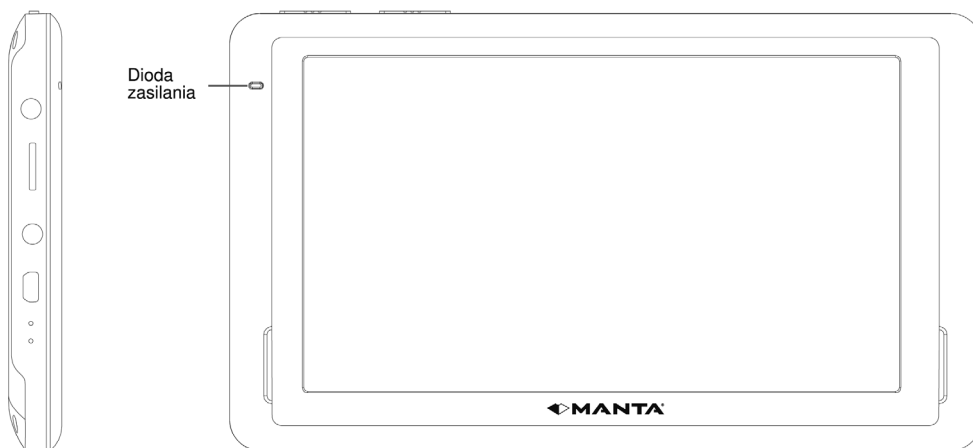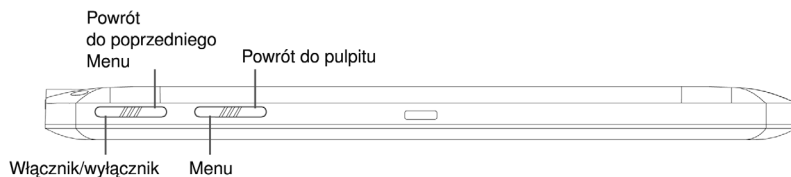

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Uwaga! Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktu.

Produkt oraz akcesoria do telewizora mogą się różnić od tych opisanych w instrukcji.

Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiegokolwiek nieścisłości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.

Obsługa

Jak używać karty pamięci

Wkładanie karty pamięci:

Włóż kartę pamięci do gniazda. Wsuń ją palcem do gniazda, aż usłyszysz dźwięk kliknięcia.

W lewym górnym rogu ekranu pojawi się napis: SD cards are ready.

Przeglądanie plików na karcie pamięci

Włącz program „File Browser”, pokazujący wszystkie pliki w katalogu głównym. Wybierz „SD card”, aby przeglądać zawartość karty.

Wyjmowanie karty pamięci

Zamknij wszystkie aplikacje lub dokumenty, które zostały otwarte z karty.

Lekko naciśnij kartę. Karta częściowo się wysunie. Wyciągnij ją. W lewym górnym rogu ekranu pojawi się napis „has been removed SD card”.

Uwaga:

1. Wkładaj kartę w prawidłowej pozycji. W przeciwnym razie ulegnie ona uszkodzeniu.

2. Po zablokowaniu karty nie można jej formatować ani dokonać zapisu.

3. Nie wkładaj i nie wyjmuj karty w krótkich odstępach czasu. Może to spowodować jej uszkodzenie.

Wyjmowanie i wkładanie karty pamięci i dysku USB

Nie wyjmuj karty pamięci ani dysku USB podczas korzystania z zapisanych tam plików. Przykładowo, gdy przeglądasz zdjęcia, wideo lub muzykę i wyjmiesz kartę pamięci lub dysk USB, może to spowodować uszkodzenie nośnika i automatyczne wyłączenie urządzenia w celu ochrony. Przed odłączeniem dysku USB zamknij wszystkie aplikacje lub dokumenty otwarte z tego dysku.

Obszar zapisu

Urządzenie ma trzy obszary zapisu: pamięć wewnętrzną, dysk USB i kartę pamięci. Pamięć wewnętrzna ma nazwę „LocalDisk”, karta pamięci „sdcard”, a dysk USB „udisk”. Użytkownik może zapisać w pamięci wewnętrznej około 1 GB. Dysk USB i karta pamięci mają swą określoną pojemność; (maksymalna obsługiwana wielkość to 32 GB).

Włączanie i wyłączanie zasilania

1. Włączanie zasilania: Po podłączeniu ładowarki użytkownik może nacisnąć przycisk POWER na górnej obudowie urządzenia, aby przejść do systemu.

2. Wyłączanie zasilania: Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk POWER, system wyświetli okno wyboru. Wybierz wyłączenie (shutdown), system wyświetli okno potwierdzenia, naciśnij OK w celu wyłączenia.

3. Hibernacja: Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, system wyświetli okno wyboru. Wybierz uśpienie, system przejdzie w stan hibernacji. Naciśnij przycisk zasilania w celu ponownego włączenia.

4. Tryb lotniczy: Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, system wyświetli okno wyboru. Wybierz „airplane mode”.

Wibracje

Włączanie wibracji

Kliknij ikonę głośności na pasku stanu w celu ustawienia głośności na zero i włączenia trybu wibracji.

Wyłączanie wibracji

Gdy głośność jest większa od zera, wibracje są wyłączone.

Przełączanie interfejsu

Interfejs systemu może być automatycznie przełączany w zależności od położenia urządzenia. Podczas przełączania ekran ciemnieje, a następnie powraca do normalnego stanu.

Połączenie z internetem

Połączenie z internetem przez sieć Ethernet

Podłącz urządzenie przesyłowe do złącza USB, a następnie przewód sieciowy do gniazda Ethernet urządzenia przesyłowego; w prawym górnym rogu ekranu pojawi się „ETH”. Adres IP zostanie uzyskany automatycznie przez DHCP w celu podłączenia do sieci.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Połączenie z internetem przez sieć Wi-Fi

1. Kliknij przycisk MENU w celu wyświetlenia menu, wybierz „Settings”.
2. Wybierz „Wireless Control” w menu ustawień.
3. Wybierz kolejne okno, aby włączyć Wi-Fi.
4. Otwórz ustawienia Wi-Fi.
5. Zostaną wyświetlone wszystkie punkty dostępu w pobliżu, wybierz nazwę tego, z którym chcesz się połączyć.
6. Jeśli połączenie było udane, informacje o punkcie dostępu zostaną zapisane w wyświetlonym oknie; wybierz „Connect”, aby rozpocząć połączenie lub „forget”, aby usunąć informacje o punkcie.
7. Jeśli punkt dostępu nie jest szyfrowany, w wyświetlonym oknie wybierz „Connect”.
8. Jeśli punkt dostępu jest szyfrowany, w wyświetlonym oknie wprowadź hasło i wybierz „Connect”.
9. Jeśli połączenie z internetem przebiegło pomyślnie, na pasku stanu pojawi się ikona połączenia bezprzewodowego.

Połączenie USB

Urządzenie można podłączyć do komputera w celu kopiowania plików między nimi. Jeśli w urządzeniu jest karta pamięci, w komputerze po podłączeniu zostaną wyświetlone dwa dyski. Jednym jest karta pamięci, drugim pamięć wewnętrzna urządzenia.

Podłączanie

1. Podłącz urządzenie do komputera przy użyciu przewodu USB.
2. Po podłączeniu przejdź do okna „Mój komputer”, gdzie wśród urządzeń przenośnych wyświetlona będzie karta SD i pamięć wewnętrzna.

Odłączanie

Metoda 1: Kliknij MENU → Notification → Turn off USB storage, następnie „Turn off”, teraz możesz odłączyć urządzenie.

Metoda 2: Kliknij ikonę bezpiecznego usuwania sprzętu przez którą możesz odłączyć urządzenie od komputera.

Na koniec odłącz przewód USB.

Uwaga: Urządzenie obsługuje zewnętrzną klawiaturę USB, lecz podczas jej używania niektóre klawisze mogą nie działać prawidłowo.

Ekran dotykowy

Ekran dotykowy wykrywa ruch palca i umożliwia następujące działania:

Uwaga: Nie umieszczaj na powierzchni ekranu żadnych przedmiotów, gdyż może to spowodować zarysowanie lub pęknięcia.

Kliknięcie: Wybierz ikonę do kliknięcia, następnie możesz wybrać ją lub opcję.

Przytrzymanie: Wybierz ikonę i przytrzymaj ją palcem, następnie możesz ją przeciągnąć na ekranie:

Przeciąganie i upuszczanie: Przeciągnij palec po pulpicie, aby przełączać między trzema interfejsami.

Możesz wtedy korzystać z ołówka.

Pulpit

Pasek stanu

Górny pasek stanu wyświetla kartę SD, sieć, stan baterii, czas, głośność itp.



Ikona stanu baterii



Wyświetlanie czasu



Ikona stanu Wi-Fi



Wyjście i powrót



Zwiększenie głośności



Zmniejszenie głośności



Strona główna



Menu i ustawienia

Interfejs

Klawiatura


Gdy znajdzie konieczność wprowadzenia tekstu lub liczb w programie lub pliku, automatycznie zostanie wyświetlona klawiatura dotykowa.



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Skróty

Naciśnij MENU na pulpicie, na dole ekranu pojawi się menu skrótów. Menu zawiera pozycje: dodaj, tapeta, szukaj, powiadomienie, ustawienia i ukryj. Wygląda to, jak na poniższym rysunku:

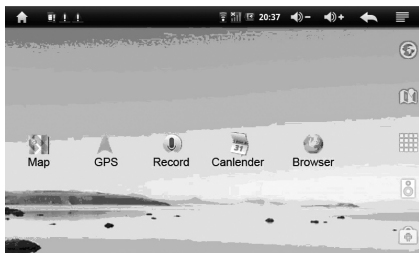

Przeglądanie sieci

Użytkownicy mogą połączyć się z internetem przy użyciu przeglądarki.

Kliknij ikonę przeglądarki na pulpicie , co spowoduje jej otwarcie.

Zarządzanie aplikacjami

Instalowanie i odinstalowanie


Instalowanie

W celu zainstalowania dodatkowego oprogramowania najpierw przejdź do przeglądarki plików. Następnie znajdź plik APK na karcie pamięci, jak na poniższym rysunku:



Kliknij MSN6.5.0_Android.apk w celu wyświetlenia interfejsu instalacji:


Kliknij przycisk instalacji, urządzenie rozpocznie instalację MSN. Po zakończeniu instalacji wygląda to, jak na poniższym rysunku:

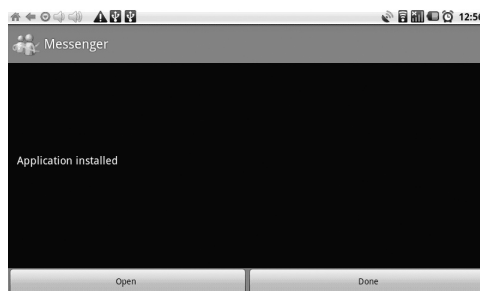


Aplikacja jest teraz zainstalowana. Kliknięcie Open spowoduje jej włączenie, a kliknięcie Back spowoduje powrót do przeglądarki plików.

Odinstalowanie

W celu odinstalowania oprogramowania wybierz MENU → Settings → Application → management application. Wygląda to, jak na poniższym rysunku:

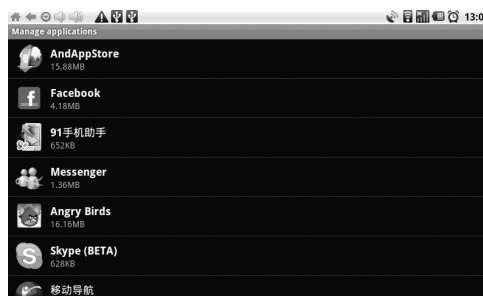


Kliknij aplikację, którą chcesz odinstalować, jak MSN na powyższym rysunku. Wyświetlone zostanie okno odinstalowania, jak na poniższym rysunku:

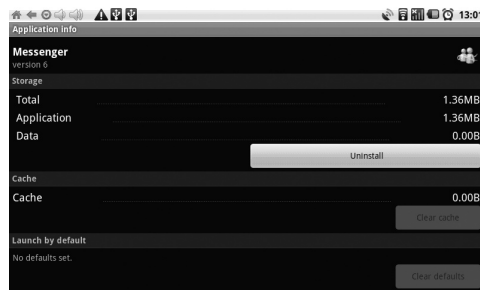

Kliknij Uninstall w celu potwierdzenia interfejsu odinstalowania:

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kliknij OK, aby odinstalować aplikację. Po zakończeniu interfejs wygląda, jak na poniższym rysunku:

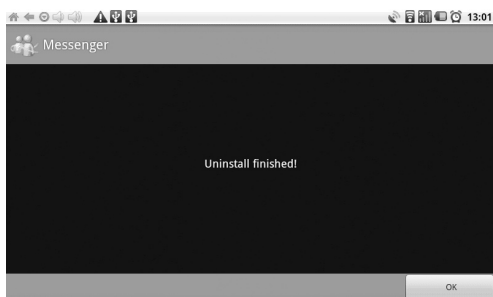

Teraz aplikacja MSN jest odinstalowana z urządzenia.

Typowe zastosowania

Narzędzia do komunikacji

Możesz pobrać takie narzędzia, jak FRING, QQ lub MSN.

E-mail

Kliknij ikonę e-mail  w celu przejścia do poczty, możesz wykonać następujące czynności:

1. Ustawić konto e-mail
2. Utworzyć nową wiadomość
3. Wysłać i odebrać wiadomości.

Uwaga: Naciśnij MENU, aby wyświetlić menu skrótów.

Przeglądarka plików

Kliknij ikonę przeglądarki plików  aby przejść do jej interfejsu:

W przeglądarce plików możesz wrócić na wyższy poziom , stworzyć nowy folder , przejść do dysku USB , przejść do karty pamięci  lub do wewnętrznej pamięci urządzenia .

Kopiowanie plików

W przeglądarce plików pamięć wewnętrzna ma nazwę „LocalDisk”, karta pamięci „sdcard”, a dysk USB „udisk”. Jeśli chcesz kopiować pliki między kartą pamięci, dyskiem USB i pamięcią wewnętrzną, skorzystaj z poniższej instrukcji:

Przykład: kopiowanie plików z karty pamięci do pamięci wewnętrznej.


Przejdź do przeglądarki plików i kliknij ikonę karty pamięci , aby przejść do jej folderu.

Wybierz plik, który chcesz skopiować, i przytrzymaj jego ikonę przez 2 sekundy, co spowoduje wyświetlenie następującej listy:

Kliknij Copy.

Kliknij ikonę pamięci wewnętrznej  aby przejść do jej folderu.

Naciśnij i przytrzymaj puste miejsce, aby wyświetlić następującą listę:

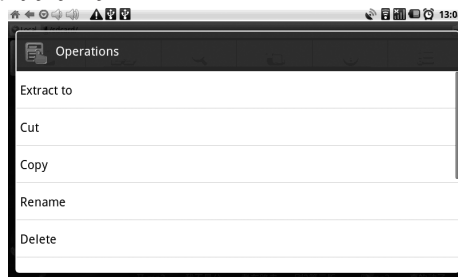

Kliknij Paste, aby wkleić plik do bieżącego folderu.

Kasowanie plików

Wybierz plik, który chcesz skasować, i przytrzymaj jego ikonę przez 2 sekundy, co spowoduje wyświetlenie listy operacji. Wybierz Delete, aby wyświetlić okno potwierdzenia:

Kliknij OK, aby skasować plik.

Zdjęcia

Kliknij ikonę zdjęć  aby je przeglądać:

Kliknij dowolny obrazek, aby włączyć tryb pokazu slajdów. Możesz wyświetlać obrazki na pełnym ekranie, obracać je, wybierać efekty, zmieniać układ, wykonywać operacje i ustawiać wyświetlanie slajdów.

Po naciśnięciu MENU wyświetlony zostanie następujący ekran:




Obsługiwane formaty obrazów: JPEG, BMP i PNG.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wideo

Kliknij ikonę galerii, aby włączyć odtwarzacz wideo:

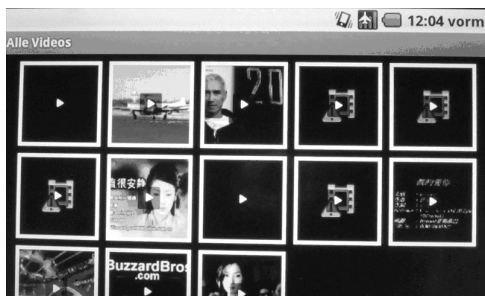

YouTube

Kliknij ikonę YouTube, aby wyświetlać filmy:




Search: Możesz wyszukiwać filmy.

Hot Video: Wyświetla filmy polecane, najczęściej oglądane, najczęściej komentowane, ulubione, najnowsze, najlepiej oceniane, z największą ilością odpowiedzi i z urządzeń przenośnych.

Kliknij film z listy, aby go odtworzyć.

Muzyka


Kliknij ikonę muzyki , aby ją przeglądać:

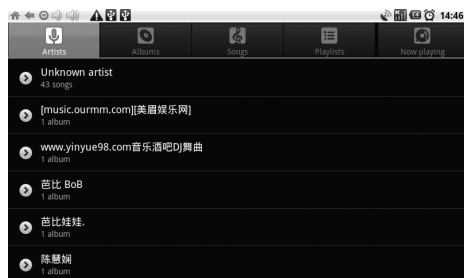

Inne funkcje

Ustawienia Wi-Fi

Kliknij ikonę ustawień Wi-Fi , aby do nich przejść. Interfejs wygląda następująco:

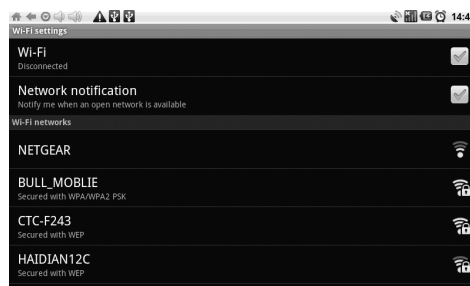

Bateria

Ponieważ urządzenie ma duży wyświetlacz, zużywa dużo energii. W celu przedłużenia żywotności baterii możesz zmniejszyć częstotliwość używania następujących funkcji:

1. Oglądanie filmów, słuchanie muzyki lub robienie zdjęć.
2. Jasność wyświetlacza: Naciśnij MENU → Settings → Sound & display (Display Settings) → Brightness (zmniejsz jasność);
3. Przeglądanie sieci: naciśnij MENU → Settings → Wireless controls → Wi-Fi settings → Network notification;
4. Używanie Wi-Fi: Naciśnij MENU → Settings → Wireless controls → Wi-Fi (wyłącz Wi-Fi).

Ustawienia spersonalizowane

Po kliknięciu ikony ustawień w menu skrótów możesz personalizować ustawienia.

Kontrola połączeń bezprzewodowych

Zarządzanie Wi-Fi i tryb lotniczy

Wi-Fi

Jeśli chcesz włączyć lub wyłączyć Wi-Fi, naciśnij MENU → Settings → Wireless controls → Wi-Fi.


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Ustawienia Wi-Fi

Jeśli chcesz ustawić i zarządzać punktem dostępu, naciśnij MENU → Settings → Wireless controls → Wi-Fi settings.

Dźwięk i obraz

Ustawianie dzwonków, powiadomień i jasności ekranu.

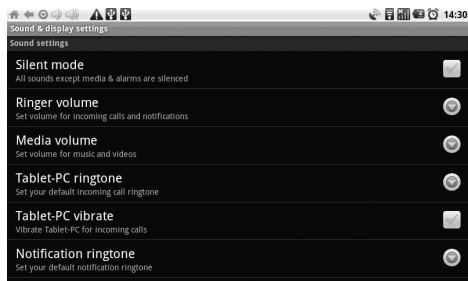

Tryb cichy

Aby wyciszyć dźwięk mediów i alarmu, naciśnij MENU → Settings → Sound & display (Sound settings) → Silent mode.

Głośność powiadomień

Aby ustawić głośność powiadomień, naciśnij MENU → Settings → Sound & display (Sound settings) → Notification volume.

Głośność mediów

Aby ustawić głośność muzyki i wideo, naciśnij MENU → Settings → Sound & display (Sound settings) → Media volume.

Dzwonek powiadomienia

Aby ustawić dzwonek powiadomienia, naciśnij MENU → Settings → Sound & display (Sound settings) → Notification ringtone.

Wybór dźwięków

Aby wybrać dźwięki dla ekranu, naciśnij MENU → Settings → Sound & display (Sound settings) → operation sound choice.

Powiadomienia dla karty SD

Aby ustawić dźwięk powiadomienia dla karty SD, naciśnij MENU → Settings → Sound & display (Sound settings) → SD card notifications.

Orientacja

Naciśnij MENU → Settings → Sound & display (Sound settings) → Orientation, możesz włączać automatyczną zmianę orientacji podczas obracania. Jeśli wybierzesz „Switch orientation automatically when rotating”, interfejs będzie się automatycznie przestawiać podczas obrotu

urządzenia. Jeśli nie wybierzesz „Switch orientation automatically when rotating”, na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona obrotu ekranu , a ekran będzie obracany tylko po jej naciśnięciu.

Animacje

Aby otworzyć i zamknąć okno wyświetlania animacji, naciśnij MENU → Settings → Sound & display (Display settings) → Animation.

Jasność

Aby ustawić jasność wyświetlacza, naciśnij MENU → Settings → Sound & display (Display settings) → Brightness.

Wygaszanie ekranu

Aby ustawić automatyczne wyłączanie ekranu po pewnym czasie, naciśnij MENU → Settings → Sound & display (Display settings) → Screen timeout.

Aplikacje

Zarządzanie aplikacjami


Aby zarządzać i usuwać zainstalowane aplikacje, naciśnij MENU → Settings → Applications → Management applications.

Rozwój

Aby ustawić opcje rozwoju aplikacji, naciśnij MENU → Settings → Applications → Development.

Pamięć karty SD i urządzenia

Wyjmij kartę SD, sprawdź dostępną ilość pamięci

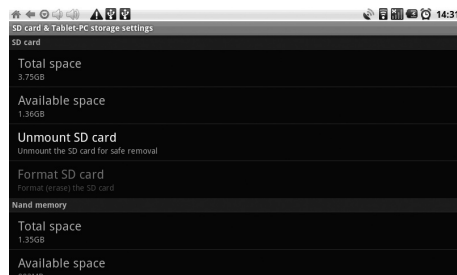

Łączna ilość

Naciśnij MENU → Settings → SD card & device storage → Total space, możesz sprawdzić łączną ilość pamięci urządzenia i karty SD.

Dostępne miejsce

Naciśnij MENU → Settings → SD card & device storage → Available space, możesz sprawdzić ilość wolnego miejsca w pamięci urządzenia i karty SD.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Usuwanie karty SD

Aby bezpiecznie wyjąć kartę SD, naciśnij MENU → Settings → SD card & device storage → Unmount SD card.

Formatowanie karty SD


Aby sformatować (skasować) kartę SD, naciśnij MENU → Settings → SD card & device storage → Formatted SD card.

Przywrócenie ustawień fabrycznych

Aby przywrócić ustawienia fabryczne, naciśnij MENU → Settings → SD card & device storage → Factory data reset.


Data i godzina

Aby ustawić datę, godzinę, strefę czasową i format, naciśnij MENU → Settings → Date and Time.

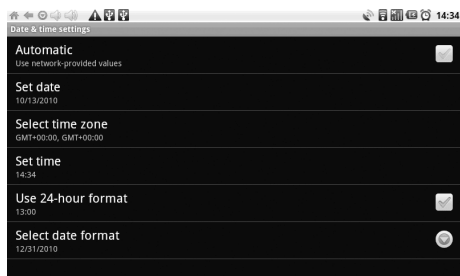

Ustawienia języka i klawiatury

Ustawianie języka i regionu, opcji wprowadzania tekstu i automatycznej korekty.

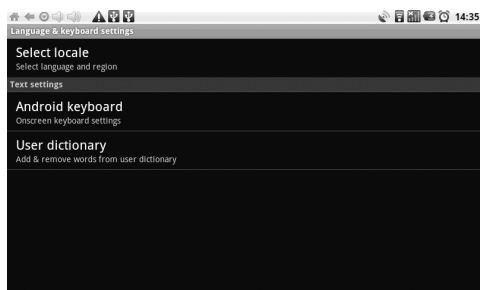

Ustawienia lokalne

Aby ustawić język i region, naciśnij MENU → Settings → Local & text → Select local.

Klawiatura Android

Aby wybrać klawiaturę Android i ustawić ją, naciśnij MENU → Settings → Local & text → Android keyboard.

Metoda wprowadzania Google Pinyin

Aby wybrać metodę wprowadzania Google Pinyin i ustawić ją, naciśnij MENU → Settings → Local & text → Google Pinyin input method.

Słownik użytkownika

Aby dodawać lub usuwać słowa ze słownika użytkownika, naciśnij MENU → Settings → Local & text → User dictionary.

Informacje na temat urządzenia

Status

Aby wyświetlić stan baterii, adres Wi-Fi i czas systemu, naciśnij MENU → Settings → About device → Status.

Użycie baterii

Aby wyświetlić stan zasilania, naciśnij MENU → Settings → About device → Battery use.

Informacje prawne

Aby wyświetlić ważne informacje prawne, naciśnij MENU → Settings → About device → Legal information.

Numer modelu

Aby wyświetlić numer modelu, naciśnij MENU → Settings → About device → Model number.

Wersja oprogramowania

Aby wyświetlić wersję oprogramowania, naciśnij MENU → Settings → About device → Firmware version.

Wersja jądra

Aby wyświetlić wersję jądra, naciśnij MENU → Settings → About device → Kernel version.

Numer wersji

Aby wyświetlić numer wersji, naciśnij MENU → Settings → About device → Build number.

Kalibracja ekranu dotykowego

Jeśli chcesz skalibrować ekran dotykowy, naciśnij MENU → Settings → Touchpanel calibration. Postępuj według wskazówek kalibracji ekranu; po jej zakończeniu nastąpi powrót do listy ustawień.

Blokowanie

Blokowanie ekranu/urządzenia

1. Po okresie bezczynności (bez naciskania żadnych przycisków) urządzenie automatycznie zablokuje ekran zgodnie z ustawieniami systemu.

2. Naciśnij na krótko przycisk zasilania, aby wyłączyć podświetlenie ekranu i zablokować go.

Odblokowanie ekranu/urządzenia

1. Naciśnij Back lub Menu, aby wyświetlić sposób odblokowania ekranu.
2. Jeśli ustawiony jest wzór lub hasło blokady, system poprosi o wprowadzenie go.

Rozwiązywanie problemów

Wymuszone wyłączenie

Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk zasilania, nastąpi wymuszone wyłączenie urządzenia.

Przywrócenie ustawień domyślnych

Aby przywrócić ustawienia fabryczne i skasować wszystkie informacje, naciśnij MENU → Settings → SD card & device storage → Factory data reset.

Uwaga:

Zresetowanie urządzenia spowoduje skasowanie kont Google, danych i ustawień systemu i aplikacji oraz pobranych aplikacji, należy więc ostrożnie używać tej funkcji.

Specyfikacja

System operacyjny: Android 2.1

Procesor: RK2818 (600M ARM9 + 600M DSP) 600M ARM9 + 600M DSP

Moduł WIFI: IEEE 802.11b/g

Pamięć DRAM: Mobile DDR2 256MB

Pamięć NAND flash: 4 GB

Książki: TXT, PDF, EBUB, FB2, HTML, RTF, PDB

Muzyka: MP3/WMA/WAV/AAC/AAC+

Filmy: AVI, MP4, 3GP, MOV, FLV, WMV, RMVB, RM, MKV


Zdjęcia: JPEG/PNG/BMP/GIF

Ekran: 7,0" TFT 800 x 480 pikseli

Wymiary: 195*115*12mm

User's Manual

Description

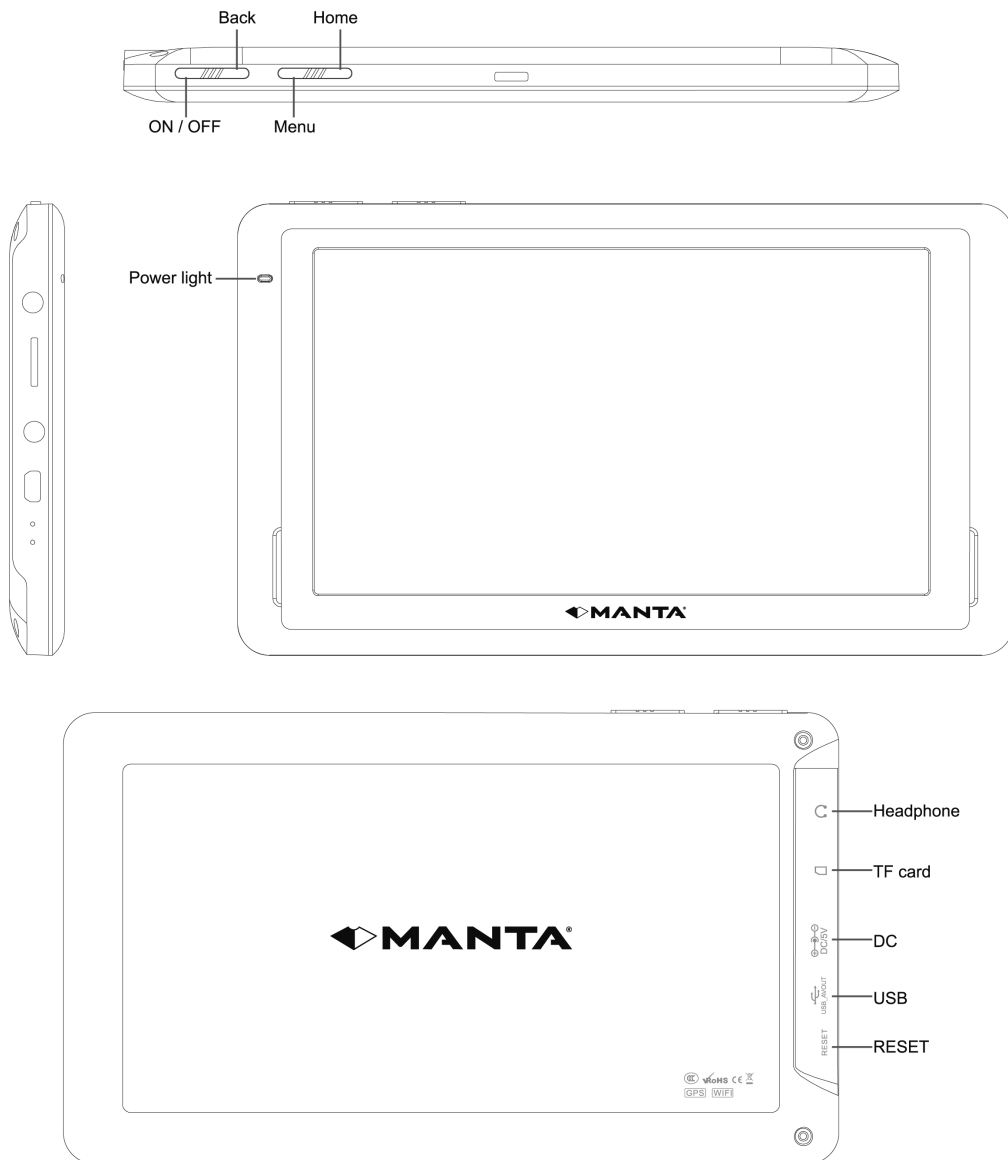

Getting Started Guide

How to use Memory Card

Insert memory card

Insert memory card to the Card slot. Use finger to put the card into the slot until "click" sound heard.

Upper left corner of the screen will prompt: SD cards are ready.

Browsing files in memory card

Run "File Browser" program, showing all the files under the root directory. Select "SD card" open to browse the contents of Card.

Remove memory card

Close all applications or documents which have been opened from the card.

Press the card lightly. It will be ejected partly. Pull the card out. Upper left corner of the screen will prompt "has been removed SD card".

Note:

1. Insert card to the right position. Otherwise it will damage the card.
2. Once the card has been locked, it can not be formatted or written.
3. Don't insert and remove the card repeatedly in a short time. It may cause the card damaged.
4. Suggest using major brands of memory card to avoid any incompatibility.

Remove and insert memory card and U disk

Please don't remove the memory card and U disk while you are using the files of it. For example, when you are viewing files in my photo, my video or my music, you remove the memory card or U disk directly may cause the memory card and U disk damaged and the device may exit automatically for protection. Remove memory card please refer to "2.2 How to use Memory Card"; remove U disk please close all applications or documents which have been opened from the U disk.

Storage Space

The device has three storage spaces: internal device storage, U disk and memory card. The internal device storage named "LocalDisk"; the memory card named "sdcard"; and the external U disk named "udisk". The user can use space in the localdisk is probably 1GB. The U disk and memory card is on its specific capacity, the maximum support to 32GB memory card.

Power On and Off

1. Power On: When power adaptor is plugged, User can press Power button to enter the Window Platform.

2. Power Off: User can long press (2 seconds) power button, then system will pop up equipment selection dialog box. Select shutdown, System will then pop off the confirmation dialog box, select OK you can shut down. User can long press (8 seconds) power button to shut down the machine.

3. Hibernate: User can long press (2 seconds) power button, then system will pop up equipment selection dialog box. Select dormancy, the system will into hibernation. Then press the power button to boot.

4. Airplane mode: User can long press (2 seconds) power button, then system will pop up equipment selection dialog box. Select airplane mode, the system will into airplane mode.

Vibrate

Open vibrate

Click volume icon on the status bar to adjust the volume to zero to put it on vibrate mode.

Close vibrate

Make the volume is not zero, and then the vibrate mode closed.

Interface switching

System interface can switch the screen automatically according to the direction of the device. Screen time on a two second, the conversion process will become dimmer, the screen switch to normal after finishing.

Connecting to the Internet

Connecting to the internet by Ethernet

Make the transfer box connected to the USB switch interface of the devices, and then plug the network cable into the Ethernet port of the transfer box, in the upper right corner of the screen appears „ETH“.MID automatically obtain IP address via DHCP to connect the network. If you want to set IP, please go to the Ethernet, and refer to "8.Tips and Tricks".

Connecting to the internet by Wi-Fi

1. Click MENU key to pop-up the menu, and then select „Settings“;
2. Select „Wireless Control“ in the settings menu;
3. Select the box behind the open Wi-Fi;
4. Open Wi-Fi Settings;

USER'S MANUAL

5. All the AP in the vicinity will be listed, click to select the name you want to connect to AP;

6. If the AP before the connection is successful, the AP information will be saved in the pop-up window, select „Connect” starts to connect, choose „forget” to remove AP information;

7. If the AP is not encrypted, in the pop-up window, select „Connect” Start Connection;

8. If the AP is encrypted, enter the password in the pop-up window, and click „Connect” Start Connection;

9. When internet connections are successful, the wireless connection icon in the status bar appears.

USB connection

Device can connect to the computer, and then can copy files each other. If the devices with memory card, it will display two disks in the computer after connecting the computer. One is memory card, and the other is the internal device storage.

Connect

1. Make the device connected to the computer with USB data wire;

2. Now the device has been connected with the computer, then going to My Computer under removable disk devices can copy files among the internal device storage, SD card and the computers.

Turn off

Method 1.Tap MENU→Notification→Turn off USB storage, and then tap “Turn off” you can disconnect the device and the computer after the pop-up boxes.

Method 2.Click to move the letter icon on the computer, and select the security you can disconnect the device connected to the computer.

You can unplug the USB cable after disconnecting.

Interface

Keyboard

When you need to enter text and numbers using the program or file, the touch screen keyboard will appear automatically.

Note: This machine supports an external USB keyboard, but when using an external USB keyboard, some keys may not work properly.

Touch Screen

Touch Screen senses the finger trajectory and can do the following:

Note: Please do not place objects on the touch screen surface, it may be scratched or crushed.

Click: Select an icon to click, and then you can select the icon or option;

Long press: Select a single icon and do long press and then you can drag it to the desktop display.

Drag and Drop: Drag the desktop you can switch between the three interfaces.

In the process of using the screen process you can use a pencil instead.

Desktop

Status Bar

 Battery status icon

 Time display

 Wi-Fi status icon

 Return & Exit

 Turn Up Volume

 Turn Down

 Home Page


 Menu & Setting



Shortcuts

On the desktop, press the MENU, bottom of the screen will pop up the shortcut menu. Menu items include: Add, wallpaper, search, notification, settings and hide. It shows like the following picture:

USER'S MANUAL

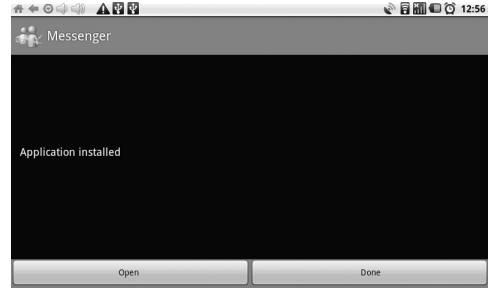

Now the application is installed. Click open can open MSN directly and click done to back to the file browser.

Web Browsing

Users can connect to the Internet through a browser. Click the browser icon on the Desktop , and then you can open the Web browser

Application Management

Install and Uninstall

Install

To install third-party software, please enter file browser first. And then find the APK file from the memory card, like the following picture:




Click MSN6.5.0_Android.apk like the above picture to pop up the install interface:


Click install button, and then the device will begin to install MSN. It shows like the following picture after installing:

Uninstall

To uninstall third-party software installed, press MENU → Settings → Application → management application. Like the following picture:

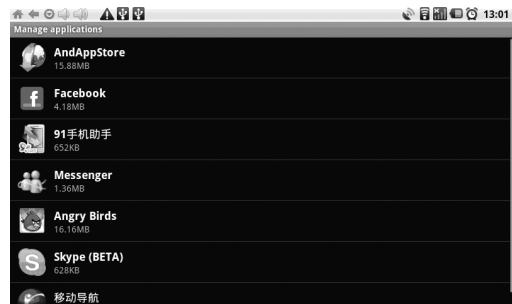


Click the application you want to uninstall, like MSN on the above picture. It will pop up the uninstall interface like the following picture:

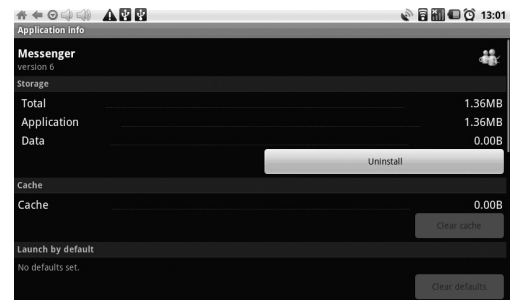

Click Uninstall to enter the confirmation uninstall interface:

USER'S MANUAL

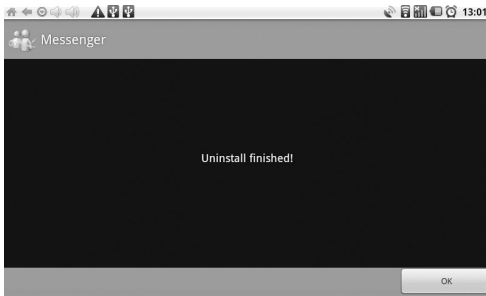

Click OK to uninstall the application. Uninstall finished interface shows like the following picture:
By now, MSN is uninstalled from the device.

Typical Applications Introduced

Chat Tools

You can download the chat tools such as FRING, QQ and MSN.

E-mail

Click the E-mail icon  can enter the e-mail, and then you can proceed as follows:

1. Set e-mail account;
2. Open a new e-mail;
3. Send and receive e-mail.

Note: Press MENU to pop-up shortcut menu.

File Browser

Click file browser icon  to enter file browser interface:

In the file browser, it can back to the previous , create new folder , switch to U disk "udisk" , switch to memory card "sdcard"  and switch to internal device storage "LocalDisk" .

Copy files

In the file browser, the internal device storage named "LocalDisk"; the memory card named "sdcard"; and the external U disk named "udisk". If you want to copy files among memory card, U disk and internal device storage, please refer to the following actions:

Example: copy files from external U disk to the internal device storage.


Enter the file browser and click the memory card icon  to enter the sdcard folder;

Select the file you want to copy and press the icon for 2 seconds, then it will pop the following list:

Click copy;

Click the internal device storage icon  to enter the LocalDisk folder;

Long press the blank to pop the following list:

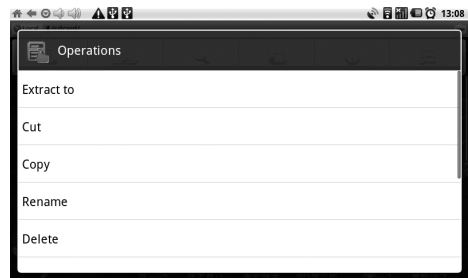

Click paste to paste this file into the current directory.

Delete files

Select the file you want to delete and press the icon for 2 seconds, then it will pop an operating list. Select delete to pop the following confirmation delete dialog:

Click OK to delete the file.

My Photo

Click My Photo icon  to browse pictures:

Click on any picture to enter slideshow mode. The mode can be full-screen pictures, rotate pictures, select the picture effect, change the picture arrangement, operation and slide play set.

Press MENU key, it will show follow picture:




The picture format can be supported: JPEG, BMP and PNG.

USER'S MANUAL

My Video

Click Gallery icon to start video player

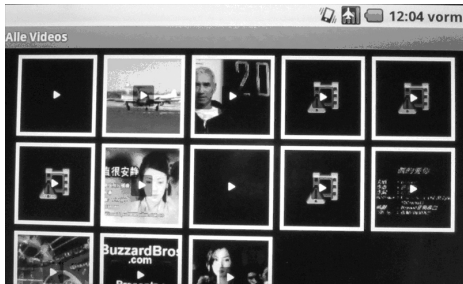

YouTube

Click YouTube video icon Youtube to view all videos:




Search: You can input a search.

Hot Video: Including by featured, most viewed, most discussed, top favorited, most_recent, top rated, responded and on mobile.

Click the video on the list can be directly played.

My Music

Click Music icon  to view all music:

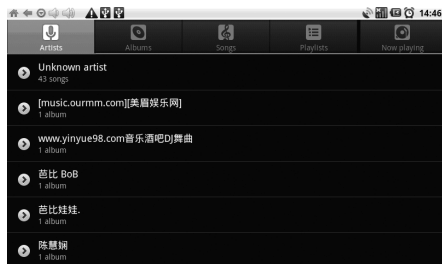


Other function

Convenient Set

Wi-Fi settings

Click Wi-Fi settings icon  to enter the Wi-Fi settings. The interface to the following figure shows

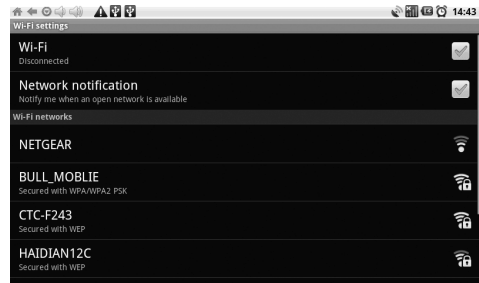

Battery

As the device has a large screen, it will consume a lot of power. To extend battery life, you can reduce the frequency of use of the following features:

1. Watching videos, listening to music or take photographs;
2. Display brightness: Please press MENU → Settings → Sound & display (Display Settings) → Brightness (reduce the brightness);
3. Web Search: Please press MENU → Settings → Wireless controls → Wi-Fi settings → Network notification;
4. Wi-Fi use: Please press MENU → Settings → Wireless controls → Wi-Fi (turn off Wi-Fi).

Personalized settings

Click the settings on the shortcut menu can be personalized settings.

Wireless controls

Manage Wi-Fi and airplane mode

Wi-Fi

If you want to open and close the Wi-Fi, please press MENU → Settings → Wireless controls → Wi-Fi.


Wi-Fi Settings

If you want to set up and manage the wireless access point, please press MENU → Settings → Wireless controls → Wi-Fi settings.

USER'S MANUAL

Sound & display

Set ringtones, notification, and screen brightness.

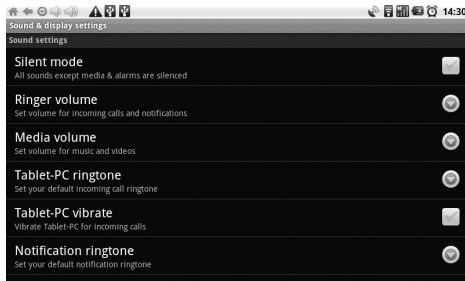

Silent mode

To make the addition to the media and the alarm clock, all located to mute the sound, press MENU → Settings → Sound & display (Sound settings) → Silent mode.

Notification volume

To set the volume of inform, press MENU → Settings → Sound & display (Sound settings) → Notification volume.

Media volume

To set the volume of music and video, press MENU → Settings → Sound & display (Sound settings) → Media volume.

Notification ringtone

To set the ring of the default notification, press MENU → Settings → Sound & display (Sound settings) → Notification ringtone.

Audible selection

To make sound choices for the screen, press MENU → Settings → Sound & display (Sound settings) → operation sound choice.

SD card notifications

To make the SD card notification sound, press MENU → Settings → Sound & display (Sound settings) → SD card notifications.

Orientation

Press MENU → Settings → Sound & display (Sound settings) → Orientation, you can switch orientation automatically when rotating. If you choose “switch orientation automatically when rotating”, the interface will switch automatically when the device had rotated. If you don't choose “switch orientation automatically when rotating”, there will display a rotating screen icon  on the status, and the interface will switch following the device only if you click the rotating screen icon.

Animation

To open and close the window to display animation, press MENU → Settings → Sound & display (Display settings) → Animation.

Brightness

To adjust the brightness of the screen, press MENU → Settings → Sound & display (Display settings) → Brightness.

Screen timeout

To adjust the screen automatically turns off before the delay, press MENU → Settings → Sound & display (Display settings) → Screen timeout.

Applications

Unknown Source

After checking it is allowed to install application which is not provided by the electronic market.

Manage applications


To manage and remove the installed applications, press MENU → Settings → Applications → Management applications.

Development

To set options for application development, please press MENU → Settings → Applications → Development.

SD card & device storage

Unmount SD card, view available storage

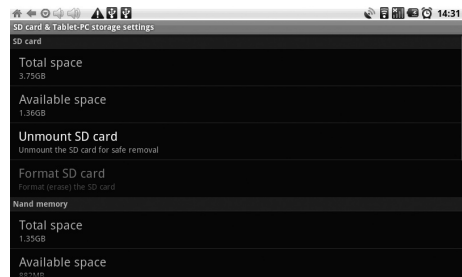

Total Space

Press the MENU → Settings → SD card & device storage → Total space, you can view the total amount of localdisk storage and SD card .

Available space

Press the MENU → Settings → SD card & device storage → Available space, you can view the available space of localdisk storage ,SD card and internal device storage.

Unmount SD Card

To remove the SD card in a safe remove, press the MENU → Settings → SD card & device storage → Unmount SD card.

NOTE

Format SD Card


To format the (clear) SD card, press the MENU → Settings → SD card & device storage → Formatted SD card.

Factory data reset

To restore factory settings, press MENU → Settings → SD card & device storage → Factory data reset.


Date and Time

To set the date, time, time zone, time and format of the system, press MENU → Settings → Date and Time.

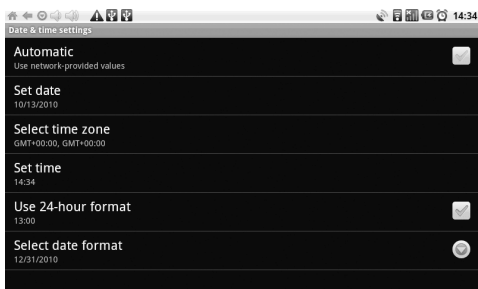

9.8 Language&keyboard setting:

Select local (language and region), text input and auto-correction options

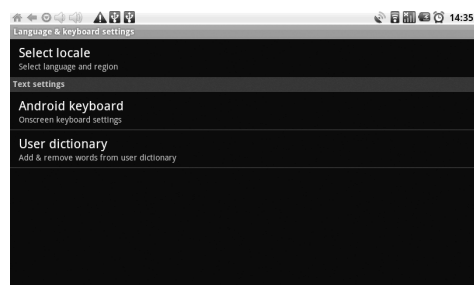

Select local

To select the language and region, press MENU → Settings → Local & text → Select local.

Android keyboard

To choose Android keyboard and do Android keyboard settings, press MENU → Settings → Local & text → Android keyboard.

Google Pinyin Input Method

To select the Google Pinyin input method, and to set up Google Pinyin input method, press MENU → Settings → Local & text → Google Pinyin input method.

User dictionary

To add words to the user dictionary and remove the word from the user dictionary, press the MENU → Settings → Local & text → User dictionary.

About device

Status

To view the battery status, battery power, WIFI address and boot time, press MENU → Settings → About device → Status.

Battery use

To view the power situation, press MENU → Settings → About device → Battery use.

Legal information

To view the relevant legal information, press MENU → Settings → About device → Legal information.

Model number

To view the model, press MENU → Settings → About device → Model number.

Firmware version

To view the firmware version, press MENU → Settings → About device → Firmware version.

Kernel version

To see the kernel version, press MENU → Settings → About device → Kernel version.

Build number

To view the build number, press MENU → Settings → About device → Build number.

Touchpanel Calibration

If you want to calibration the touch screen, press MENU → Settings → Touchpanel calibration. Follow the prompts touch screen calibration, the calibration is complete there will be prompt and returns the corresponding list of settings.

MID Locked

Screen / device lock

1. When screen idle (do not press any buttons), the device will lock the screen automatically in accordance with the system;
2. Short press the power button in any system interface can turn off the screen light and lock the screen.

Screen / device unlock

1. Press Back or Menu to display unlock screen requirements;
2. If you have a set pattern or password locked, the system will ask you to enter the information.

Troubleshooting

Forced shutdown

Press and Machinery Power key for 5 seconds, device will force the shutdown.

Restore default settings

To restore the device to factory settings and clear all information, press MENU → Settings → SD card & device storage → Factory data reset.

Warning: Reset the device selected will delete Google accounts, system and application data and settings, downloading applications, please use this carefully.

Specification

Operating System: Android 2.1

CPU: RK2818(600M ARM9 + 600M DSP) 600M ARM9 + 600M DSP

WIFI Module: IEEE 802.11b/g

DRAM: Mobile DDR2 256MB

NAND flash: 4 GB

Book: TXT, PDF, EBUB, FB2, HTML, RTF, PDB

Music: MP3/WMA/WAV/AAC/AAC+

Movie: AVI, MP4, 3GP, MOV, FLV, WMV, RMVB, RM, MKV

Photo: JPEG/PNG/BMP/GIF

Screen: 7.0"TFT 800 x 480 pixels

Dimensions: 195*115*12mm

NOTE



INFORMACJA O PRAWIDŁOWYM POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU UTYLIZACJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH

Umieszczony na naszych produktach symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Właściwe działanie w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów lub ich recyklingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. W niektórych krajach produkt można oddać podczas zakupu nowego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia daje możliwość zachowania naturalnych zasobów Ziemi na dłużej i zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.



Dział Obsługi Klienta

**tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00**

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.



Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE