



MANTA

Instrukcja obsługi (PL)

User's Manual (EN)

Návod k obsluze (CZ)

Návod na obsluhu (SK)

Használati útmutató (HU)

Vartotojo Vadovas (LT)

Инструкция использования (RUS)

Multimedia Tablet

MID02

GPS510MSX Easy Rider



Funkcjonalność, duże możliwości i wygoda użytkowania to wszystko cechuje najnowszą nawigację GPS510MSX. Urządzenie wyposażono w dotykowy wyświetlacz LCD TFT o przekątnej 5 cali. Zgrabna i precyzyjnie wykonana ultra cienka obudowa w połączeniu z atrakcyjnym designem może się podobać. Na szczególną uwagę zasługuje także dołączony do urządzenia uchwyt zapewniający bardzo dobrą stabilność oraz regulację. Nawigację wyposażono w szybki procesor MStar 550MHz wykorzystujący operacyjną pamięć SDRAM 64MB i wbudowany flash 4GB.

DVBT01 Tuner DVB-T



Tuner DVBT01 DVB-T HD Tuner to nowoczesny tuner telewizyjny firmy Manta Multimedia dedykowany do odbioru kanałów cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T w standardzie MPEG-2 i MPEG-4 oraz w rozdzielczości HD. Urządzenie wyposażone jest w komplet złączy (SCART, komponentowe, kompozytowe, HDMI) umożliwiających podłączenie go zarówno do starszych telewizorów CRT jak nowszych LCD i plazmowych niewyposażonych w tuner DVB-T. Tuner jest w pełni sterowany z pilota zdalnego sterowania. Wyposażony jest w wyświetlacz LCD informujący o aktualnym kanale telewizyjnym oraz mechaniczny wyłącznik zasilania. Urządzenie obsługuje wszystkie standardy odtwarzania cyfrowej wizji i fonii używane w Polsce. Urządzenie jest w pełni kompatybilne z ustawą o telewizji cyfrowej!

Instrukcja obsługi.....	4
User's Manual	16
Návod k obsluze	28
Návod na obsluhu	39
Használati útmutató	51
Vartotojo Vadovas	63
Инструкция использования	74

Instrukcja obsługi

Opis urządzenia

Przód



Prawa strona



Lewa strona



Góra



Funkcje przycisku Power

Włączanie: Przyciśnij na urządzeniu Power i trzymaj 3 sekundy.

Wyłączanie: Przyciśnij na urządzeniu Power i trzymaj 3 sekundy, dotknij OK.

Uśpienie urządzenia: Przyciśnij przycisk Power na chwilę aby uśpić urządzenie, wciśnij ponownie aby je wybudzić.

Wyłączanie awaryjne: W przypadku gdy urządzenie się zawiesi przytrzymaj przycisk Power przez 8 sekund.

Przycisk Reset: Wciśnij reset aby zresetować urządzenie. (Ważne: Aby włączyć urządzenie po resecie należy użyć power button.)

Ekran dotykowy

Ekran dotykowy pozwala na następujące możliwości:

Dotknięcie: Dotknięcie ekranu na ikonie uruchamia aplikację bądź funkcje.

Przesuwanie po ekranie: Dotknij a następnie przesuń i puść aby przewijać ikony lub ekrany.

Dotknij i przytrzymaj: Dotknij ikony i przytrzymaj 2 sekundy aby została wyświetlona lista opcji lub dostępnych czynności.

Transfer Box

W zestawie znajduje się Transfer Box na którym znajdują się porty USB

U-Disk (pendrive, itp)

Włóż np. pendrive do transfer box, następnie transfer box do Tabletu. Urządzenie po wykryciu urządzenia wyświetli OK.

Transfer box wyposażone jest również w gniazdo sieci LAN RJ45.

Korzystanie z karty microSD

Urządzenie obsługuje karty microSD HC do 32GB.

Włóż kartę microSD do gniazdka karty, urządzenie po wykryciu karty poinformuje odpowiednim komunikatem.

Wyjmowanie karty microSD

Zamknij wszystkie aplikacje oraz dokumenty które były uruchomione i znajdują się na karcie microSD.

Dotknij

Dotknij



→ Ustawienia → Karta SD i pamięć telefonu → Odłącz kartę SD. Przyciśnij kartę lekko a usłyszysz “klik” a karta “wyskoczy” z gniazda.

Wprowadzenie

Ładowanie urządzenia

Nie można naładować urządzenia z portu USB.

Możesz używać urządzenia gdy się ładuje wydłuży to jednak czas potrzebny do naładowania baterii.

Połącz ładowarkę do gniazdka oraz koniec kabla do urządzenia, pełne naładowanie urządzenia trwa około 4 godzin.

Czerwona dioda oznacza ładowanie. Kiedy bateria zostanie naładowana dioda zmieni kolor na zielony.

Konfiguracja Wi-Fi

Urządzenie do poprawnego działania wielu funkcji wymaga dostępu do internetu. Dlatego polecamy wykonać konfigurację Wi-Fi przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji

Dotknij



→ Ustawienia, → Sieci zwykłe i bezprzewodowe.

Wybierz Wi-Fi.

Urządzenie automatycznie wyszuka listę dostępnych sieci Wi-Fi. Ikona taka



oznacza że sieć jest zabezpieczona hasłem.

MID02 EasyTab 2

Dotknij na wybranej sieci z którą chcesz się połączyć, → Wprowadź Hasło jeśli sieć jest zabezpieczona, → następnie dotknij Połącz.

Dotknij



aby powrócić do ekranu głównego.

Ekran główny




1. HOME powrót do ekranu głównego z każdego uruchomianego okna
2. Stan naładowania baterii
3. Aktualny czas (po konfiguracji)
4. Możliwość wykonania zrzutów ekranowych
5. Zmniejszenie głośności
6. Zwiększanie głośności
7. MENU wyświetla listę opcji danego okna
8. BACK cofnij służy do cofnięcia o jedno okno

Blokada ekranu

Może być uruchamiana automatycznie w zależności od ustawienia czasu wygaszenia ekranu lub włączona ręcznie przez naciśnięcie przycisku power.

Ekran z blokadą ekranu wygląda następująco:

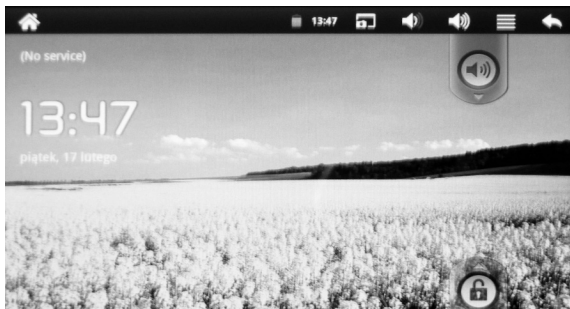

Aby odblokować ekran dotknij symbolu kłódki i przesunij go w górę.

Zainstalowane aplikacje

	Documents To Go	Umożliwia odczyt i zapis dokumentów
	Zegar	Aplikacja pozwala programować budzik w urządzeniu
	Market	Aplikacja do wyszukiwania i pobierania aplikacji
	Internet	Przeglądarka internetowa służy do przeglądania stron internetowych

MID02 EasyTab 2

	Kalendarz	Pozwala na wprowadzanie informacji dla danego dnia
	Aparat	Pozwala na wykonywanie zdjęć na pamięć flash lub kartę microSD
	Kalkulator	Aplikacja do prostych obliczeń matematycznych
	Poczta	Klient poczty elektronicznej
	My Pad	Aplikacja do zarządzania plikami znajdującymi się w urządzeniu.
	Music Player	Odtwarzacz plików audio
	Video Player	Odtwarzacz plików video
	QuickPic	Przeglądarka zdjęć
	Google Search	Umożliwia wyszukiwanie plików i dokumentów
	Kontakty	Książka adresowa
	Gmail	Umożliwia wysyłanie i odbieranie poczty z konta Gmail
	APK Manager	Aplikacja do zarządzania aplikacjami. Umożliwia instalację programów.

	YouTube	Aplikacja do przeglądania YouTube
	iReader	Aplikacja do odczytywanie książek elektronicznych
	Ustawienia	Konfiguracja urządzenia
	Ustawienia Wi-Fi	Konfiguracja sieci Wi-Fi
	3G Settings	Konfiguracja połączenia 3G
	ADSL Settings	Konfiguracja połączenia ADSL
	Sound Recorder	Umożliwia nagrywanie dźwięku

Opcje ekranu głównego

Na Ekranie głównym dotknij  aby wyświetlić funkcje.



MID02 EasyTab 2

 Dodaj	Ekran główny może zmieścić tylko 16 ikon gdy się zapełni przesunąć palcem po ekranie aby przełączyć się na ekran boczny. Ekran główny składa się z 5 pulpitów	
	Skróty	Dodaj skróty na Ekran główny do Aplikacji, zakładki, ustawień
	Widżety	Zegar analogowy: doda zegar z tarczą. Kalendarz: dodaje widżet w formie kalendarza. Music Player: dodaje widżet do szybkiego odtwarzania muzyki bez uruchamiania aplikacji
	Foldery	Nowy folder: Dodaje folder, w którym grupować aplikacje w celu oszczędzenia miejsca na ekranie głównym
 Tapety		Umożliwia wybranie tapety ze Zdjęć lub Tapet
 Szukaj		Pozwala na szybkie przeszukanie internetu.
 Powiadomienia		Lista zdarzeń i informacji o urządzeniu (np. nowa wiadomość na poczcie, wydarzenie z kalendarza, itp)
 Ustawienia		Wybiera opcję Ustawienia

Ustawienia

Sieci zwykle i bezprzewodowe	Wi-Fi	Włączanie Wi-Fi
	Ustawienia Wi-Fi	Pozwala zarządzać listą dostępnych sieci
	Tryb samolotowy	Wyłącza wszystkie połączenia bezprzewodowe
	3G network settings	Konfiguracja połączenia 3G

MID02 EasyTab 2

Ethernet		Konfiguracja połączenia sieci LAN
Pppoe settings		Konfiguracja połączenia ADSL
USB	Mass storage	Włączenie trybu dostępu do pamięci urządzenia przez komputer
	ADB	Włączenie trybu debugowania
Dźwięk	Tryb cichy	Wyłącza wszystkie dźwięki urządzenia
	Głośność	Regulacja głośności Multimedia, Alarmu, Powiadomień
	Powiadomienia	Wybór dźwięku powiadomień
	Dotyk ekranu	Umożliwia włączenie dźwięku kiedy ekran urządzenia zostanie dotknięty
	Dźwięki blokady ekranu	Włączenie dźwięku podczas blokowania lub odblokowywania ekranu
Wyświetlacz	Jasność ekranu	Umożliwia ustawienie poziomu świecenia ekranu
	Autoobracanie ekranu	Włącza lub wyłącza G-sensor, po wyłączeniu na pasku ekranu głównego pojawi się ikona zmiany orientacji
	Wygaszanie ekranu	Dostosowuje opóźnienie automatycznego wyłączenia ekranu
	Suspend timeout	Dostosowuje opóźnienie automatycznego wygaszenia urządzenia kiedy nie jest używane

MID02 EasyTab 2

Lokalizacja i zabezpieczenia	Ustaw blokadę ekranu	Umożliwia włączenie blokowania ekranu za pomocą wzoru, PINu lub hasła
	Widoczne hasła	Pokazuje hasło podczas wpisywania.
	Wybierz administratorów	Dodaje lub usuwa administratorów urządzenia
	Dostęp do poufnych danych	Zezwala aplikacjom na dostęp do bezpiecznych certyfikatów i innych danych logowania
	Zainstaluj z karty SD	Umożliwia instalację zaszyfrowanych certyfikatów z karty SD
	Ustaw hasło	Ustawia lub zmienia hasło magazynu danych logowania
	Wyczyść magazyn	Czyści całą zawartość magazynu danych logowania i zresetuje hasła
Aplikacje	Nieznane źródła	Zezwala na instalowanie aplikacji nie pochodzących z usługi Market
	Zarządzaj aplikacjami	Zarządza zainstalowanymi aplikacjami
	Uruchomione usługi	Wyświetla i kontroluje uruchomione usługi
	Dla programistów	Ustawia opcje związane z programowaniem aplikacji
Prywatność	Ustawienia fabryczne	Wymazuje wszystkie dane w urządzeniu przed uruchomieniem zaleca się wyciągnąć kartę micorSD z urządzenia. UWAGA Wszystkie zainstalowane aplikacje, konta pocztowe oraz pliki zostaną usunięte

MID02 EasyTab 2

Karta SD i pamięć telefonu	Całkowita pojemność, Dostępne miejsce	Podaje informacje na temat karty micorSD
	Odłącz kartę SD	Odłącza kartę SD, aby bezpiecznie ją usunąć
	Formatuj kartę SD	Formatuje kartę SD
Język i klawiatura	Wybierz język	Umożliwia wybór języka
	Klawiatura Android	Umożliwia ustawienie klawiatury ekranowej
	Słownik użytkownika	Umożliwia włączenie słownika w celu szybszego wpisywania z podpowiedziami
Data i godzina	Ustaw datę	Ustawia datę
	Wybierz strefę czasową	Umożliwia wybranie strefy czasowej, dla Polski GMT+1
	Ustaw godzinę	Ustawia godzinę
	Format 24-godziny	Umożliwia wybranie systemu czasu 24 godzinny lub 12 godzinny
	Wybierz format daty	Umożliwia wybranie formatu wyświetlania daty.
Informacje o telefonie		Informacje o telefonie, Użycie baterii, Informacje prawne, Wersja system Android, Numer kompilacji
Touch panel calibration		Opcja służy do kalibracji ekranu



INFORMACJA O PRAWIDŁOWYM POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU UTYLIZACJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH

Umieszczony na naszych produktach symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Właściwe działanie w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów lub ich recyklingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. W niektórych krajach produkt można oddać podczas zakupu nowego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia daje możliwość zachowania naturalnych zasobów Ziemi na dłużej i zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.


User's Manual

Outlook Description

Front



Right side



Left side



Top

Menu Volume

Microphone

Power Button Usage

Turn On: Press the power button and hold for 3 seconds.

Turn Off: Press the power button and hold for 3 seconds, tap OK.

Sleep Mode On/Off: Press & release the power button quickly to turn sleep mode on and off.

Force Off: If device does not respond, press and hold the power button for 8 seconds.

Note: If it is necessary, we don't suggest use Force Off. You should follow the steps to perform the shutdown.

Reset Button: Press the reset button to reset the device. Reset will erase all data on the device, please caution this feature. (Note: Current the reset function can not be restart, so after reset you need to press the power button to re-boot.)

Touch-Screen Navigation

The touch-screen allows for quick, easy and convenient navigation for all applications.

Throughout the User Guide, you are instructed to use the following tap or touch navigation methods:

Tap: Quick tap & release on an item on the screen.

Finger slide: Touch & slide your finger across the screen and then release.

Touch & hold: Touch and hold in place approx 2 seconds, and then release to display an options window.

To avoid scratching or crushing, do not place objects on the touch screen surface.

Transfer Box

You must use the transfer box if you want to use a USB storage device (U-disk) for accessing/storing your photos, music or video files.

U-Disk

Insert your U-disk to the transfer box, insert the transfer box into the Tablet. When ready for use, it's OK.

Don't insert and remove the U-disk repeatedly in a short time, as this may cause damage to the U-disk.

The transfer box is also used for Ethernet network connections.

Using microSD Card

The device supports a maximum 32GB microSD card.

Insert your card into the microSD slot until it clicks into place. it's OK

Remove microSD Card

Use one of the following methods for moving the microSD card.

Close all applications or documents which have been opened on the card.

Tap

Dotknij



→ Settings → SD card & device storage → Umount SD card. Press the card lightly; it is partially ejected allowing you to pull the card out.

Don't insert and remove the U-disk repeatedly in a short time, as this may cause damage to the card.

We recommend using major brands of memory cards to avoid incompatibility.

Getting Started

Charge the device

You cannot charge the battery using the USB cable.

You can use the device while the battery is charging, although the charging time is longer when operating and charging at the same time.

MID02 EasyTab 2

Plug the power adapter into an electrical wall outlet, and then connect to the device to fully charge the battery before use (approx. 4hour).

While charging, the battery indicator light is red. When fully charged, the battery indicator light is green.

Turn the device on

Press the power button and hold for 2 seconds.

Wi-Fi Network Setup

Since many features require a Wi-Fi connection, we recommend you set up your Wi-Fi network now.

Tap



→ Settings, → Wireless & network.

Select Wi-Fi to turn on.

The device automatically scans and lists all local Wi-Fi Network found.

A



indicates secure networks that require login name/password to connect.

Tap the desired network to which you want to connect, → enter the Network Password if applicable, → tap Connect.

Tap



to return to the Desktop screen.


If your Wi-Fi network is set as hidden, it won't be found by the auto scan. Tap Add Wi-Fi network and follow the prompts to add your network.

Desktop



1. Return to Desktop from other apps
2. Battery charge status
3. Current Time
4. Picture capture icon
5. Volume reduction icon
6. Volume increase icon
7. Function Menu icon
8. Back icon

Screen Lock

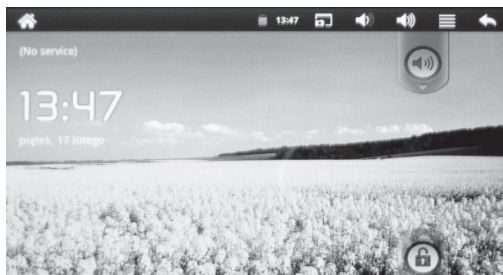

Can be set to automatically lock screen or quickly press the power button to manually lock screen. Lock screen displays the following:

Tap and slide upside padlock icons to unlock screen.

Pre-loaded Applications

	Documents To Go	You can read and write documents
	Clock	Use as alarm clock with scheduled alarms.
	Market	Downloaded applications quickly & easily
	Browser	Access the Internet and “surf the web” whenever desired
	Calendar	Calendar with ability to set events.
	Camera	Take photos and save to internal memory or your memory device

MID02 EasyTab 2

	Calculator	Do Calculation
	Email	Send/Receive email using your existing email addresses
	My Pad	File manager application for viewing and managing files and apps.
	Music Player	Play and manage audio files
	Video Player	Play and manage video files
	QuicPic	View and manage photo files
	Google Search	Allow to searching for files and documents
	Contacts	Create a list of personal contacts, which can also be linked with your email
	Gmail	Allow to read and compose mail in Gmail account
	APK Manager	Application manager for managing processes
	YouTube	Quick launch to YouTube.com videos
	iReader	Ebook

MID02 EasyTab 2

	Settings	Multiple settings for personalizing and enhancing your Device
	Wi-Fi Settings	Set Wi-Fi network
	3G Settings	Set 3G network
	ADSL Settings	Set ADSL network
	Sound Recorder	Allow to record sound

Desktop Function Menu

On the Desktop screen, you can tap  to display the Function Menu.



MID02 EasyTab 2

 Add	The viewable portion of the Desktop screen allows only 16 icons. In order to add more items, finger slide the screen horizontally to expose available space, and then tap the Add button again.	
	Shortcuts	Add quick launch shortcuts on the Desktop to applications, bookmarks or settings.
	Widgets	Analog clock: Add a round analog clock. Calendar: Add a calendar widget to display current date & events. Music Player: Add a music widget to quickly begin playing music without launching the music application.
	Folders	Add a folder into which you can add applications as desired. To move applications on the Desktop screen into the folder, touch, hold & drag the icons directly on top of the folder icon.
 Wallpaper		Select wallpaper from Picture and Wallpapers
 Search		Perform a quick Google search
 Notifications		List any pending notifications (i.e., new email, calendar events, etc).
 Settings		Choose "Settings"

Settings

Wireless & networks	Wi-Fi	Turn on Wi-Fi.
	Wi-Fi Settings	Set up & manage wireless access points
	Airplane mode	Disable all wireless connections
	3G network settings	Set up 3G network
Ethernet		Configure Ethernet
Pppoe settings		Do ADSL settings. Input user name and password to connect
USB	Mass storage	Configure USB to mass storage
	ADB	Configure USB to ADB
Sound	Silent mode	Silence all sounds except media & alarms
	volume	To adjust the Media volume, Alarm volume and Notification volume
	Notification ringtone	Select desired ringtone sound
	Audible selection	Select to enable a sound when making a screen selection
	Screen lock sounds	Play sounds when locking and unlocking the screen
Display	Brightness	Adjust the screen brightness as desired, and then tap OK
	Auto-rotate screen	When selected, the orientation of the screen switches between Portrait and Landscape automatically when you rotate the device
	Screen timeout	Adjust the delay before the screen automatically turns off
	Suspend timeout	Adjust the delay before the device automatically suspend after the screen turn off

MID02 EasyTab 2

Security	Set up screen lock	Lock screen with a pattern, PIN, or password
	Visible passwords	Show password as you type
	Select device administrators	Add or remove device administrators
	Use secure credential	Allow applications to access secure certificates and other credentials.
	Install from SD card	Install encrypted certificates from SD card
	Set password	Set or change the credential storage password
	Clear storage	Clear credential storage of all contents and reset its password
Applications	Unknown sources	Allow installation of non-Market applications.
	Manage applications	Manage and remove installed applications.
	Running services	View and control currently running services.
	Development	Set options for application development.
Privacy	Factory data reset	Tap to reset the device to its initial factory state, erasing all data and downloaded applications. Tap Reset Device to proceed with reset, or tap to cancel and return to previous screen. WARNING! The following will be erased during the factory reset: ~ Google account ~ System and application data and settings ~ Downloaded applications The factory reset will NOT erase: ~ Current system software and bundled applications ~ SD card files, such as music or photos

MID02 EasyTab 2

SD card & device storage	Total space, Available space	It values appears when a SD card is inserted in device.
	Unmount SD card	When the SD card is inserted, tap it to safely remove the SD card.
	Format SD card	N/A for this device.
Language & keyboard	Select language	Select the language and region according to your location
	Android keyboard	Onscreen keyboard settings
	User dictionary	You can add words to a personal dictionary, words that may not be included in the default dictionary
Date & time	Set date	Set the date
	Select time zone	Select the time zone
	Set time	Set the time
	Use 24-hour format	You can choose to use 24-hour format or 12-hour format
	Select date format	You can select the date format.
About device		View Status (Battery, Wi-Fi, etc), Battery use, Legal information, Model number, Android version, Kernel version and Build number
Touchpanel calibration		Calibrate the touch screen


Návod k obsluze

Popis zařízení

Přední část



Pravá strana



Levá strana



Vrchní část

Menu Volume

Microphone

Funkce tlačítka Power

Zapínání: Na zařízení stiskněte Power a podržte po dobu 3 vteřin.

Vypínání: Na zařízení stiskněte Power a podržte po dobu 3 vteřin, dotkněte OK.

Hibernace zařízení: Stiskněte tlačítko Power na okamžik za účelem uvedení zařízení do stavu hibernace, stiskněte opět za účelem ukončení režimu hibernace.

Havarijní vypínání: V případě, když zařízení zamrzne podržte tlačítko Power po dobu 8 vteřin.

Tlačítko Reset: Stiskněte reset za účelem resetování zařízení. (Důležité: Za účelem zapnutí zařízení po resetování je třeba použít Power.)

Doteková obrazovka

Doteková obrazovka dovoluje na následující možnosti:

Dotknutí: Dotknutí obrazovky na ikoně spouští aplikaci nebo funkci.

Přesouvání na obrazovce: Dotkněte, a následně přesuňte a pusťte za účelem přesouvání ikony nebo obrazovky.

Dotkněte a podržte: Dotkněte ikonu a podržte 2 vteřiny za účelem znázornění seznamu možností nebo dostupných činností.

Transfer Box

V sadě se nachází Transfer Box, ve kterém se nachází USB porty. U-Disk (USB klíč a pod.)

Vložte např. USB klíč do transfer boxu, následně transfer boxu do Tabletů. Zařízení po objevení zařízení znázorní sdělení OK.

Transfer box je taky vybaveno síťovým konektorem LAN RJ45.

Používání karty microSD

Zařízení obsluhuje karty microSD HC do 32GB.

Vložte microSD kartu do zásuvky pro kartu, zařízení po načítání karty znázorní sdělení OK

Vytahování microSD karty

Zamkněte všechny aplikace, a dokumenty které byly spuštěny a nacházejí se na kartě microSD.

Dotkněte

Dotknij



→ Nastavení → Karta SD a paměť telefonu → Odpojte SD kartu. Kartu jemně přitlačte a uslyšíte “klik”, pak karta “vyskočí” ze zásuvky.

Úvod

Nabíjení zařízení

Nemůžete nabíjet zařízení z USB portu.

Můžete používat zařízení, když se nabíjí, ale prodlouží to dobu potřebnou pro nabití baterie.

Nabíječku připojte do zásuvky, a konec kabelu k zařízení, úplné nabití trvá asi 4 hodiny.

Červená dioda znamená nabíjení. Když se nabije, dioda změní barvu na zelenou.

Konfigurace Wi-Fi

Zařízení si pro správnou činnost mnoha funkcí vyžaduje přístup na internet. Proto doporučujeme provádět konfiguraci Wi-Fi před zahájením používání aplikace.

Dotkněte



→ Nastavení, → Normální síť a bezšňůrové síť.

Zvolte Wi-Fi.

Zařízení automaticky vyhledá seznam dostupných Wi-Fi sítí. Taková ikona



znamená, že síť je chráněna heslem.

MID02 EasyTab 2

Dotkněte na zvolené síti, se kterou se chcete spojit, → Zaved'te heslo, pokud je síť chráněna, → následně dotkněte Spoj.

Dotkněte



za účelem návratu na hlavní obrazovku.

Hlavní displej




1. HOME návrat na hlavní obrazovku z každého spuštěného okna
2. Stav nabití baterie
3. Aktuální čas (po konfiguraci)
4. Možnost provádět přepnutí displeje
5. Snížení hlasitosti
6. Zvýšení hlasitosti
7. MENU znázorňuje seznam možností daného okna
8. BACK zpět slouží k návratu o jedno okno

Blokáda displeje

Může být spouštěna automaticky v závislosti na nastaveních doby spořiče displeje nebo zapnuta ručně stisknutím tlačítka Power.

Displej s blokádou displeje vypadá následovně:

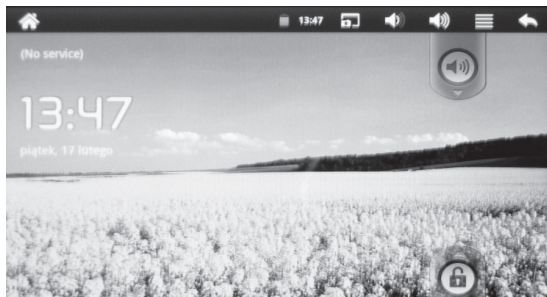

Chcete-li odemknout obrazovku, dotkněte na ikonu zámku a posuňte jej nahoru.

Nainstalované aplikace

	Documents To Go	Můžete číst a psát dokumenty
	Hodiny	Aplikace dovoluje programovat budík v zařízení.
	Market	Aplikace pro vyhledávání a stahování aplikací.
	Internet	Internetový prohlížeč slouží k prohlížení internetových stránek.
	Kalendář	Dovoluje zavést informace pro daný den.

MID02 EasyTab 2

	Fotoaparát	Dovoluje provádět fotografie na flash paměť nebo microSD kartu.
	Kalkulačka	Aplikace pro jednoduché matematické výpočty.
	Pošta	Klient elektronické pošty.
	My Pad	Aplikace pro řízení souborů nacházejících se v zařízení.
	My Music	Přehrávač audio souborů.
	My Video	Přehrávač video souborů.
	QuicPic	Prohlížeč fotografií.
	Google Search	Umožňuje vyhledávat soubory a dokumenty.
	Kontakty	Adresář.
	Gmail	Je možné odesílat a přijímat e-maily Gmail účtu.
	APK Manager	Aplikace pro řízení pohyblivých procesů a aplikací.
	YouTube	Aplikace pro prohlížení YouTube.

	IReader	Aplikace pro načítávání elektronických knížek.
	Nastavení	Konfigurace zařízení.
	Nastavení Wi-Fi	Konfigurace sítě Wi-Fi.
	3G Settings	Konfigurace spojení 3G.
	ADSL Settings	Konfigurace ADSL připojení.
	Sound Recorder	Umožňuje záznam zvuku.

Možnosti hlavní obrazovky

Na Hlavní obrazovce dotkněte  za účelem znázornění funkce.



MID02 EasyTab 2

 Přidat	Na hlavní obrazovce může umístit jenom 16 ikon, když se naplní, přesuňte prstem po displeji za účelem přepnutí na vedlejší obrazovku. Hlavní obrazovka se skládá z 5 ploch.	
	Zkratky	Přidejte zkratky na Hlavní obrazovku k Aplikacím, záložkám, nastavením.
	Vidgety	Analogové hodiny: přidá hodiny s ciferníkem. Kalendář: přidá vidget ve formě kalendáře. Music Player: přidává vidget pro rychlé přehrávání hudby bez spouštění aplikací.
	Záložky	Nová záložka: Přidává záložku, ve které je možno seřadit aplikace za účelem šetření místa na hlavní obrazovce.
 Tapety		Umožňuje volbu tapety z Fotografií nebo Tapet.
 Hledej		Dovoluje rychlé prohledávání internetu.
 Sdělení		Seznam událostí a informací o zařízení (např. nová zpráva v záložce pošta, kalendářní událost a pod.).
 Nastavení		Volí možnost Nastavení.

Nastavení

Normální a bezšňůrové sítě	Wi-Fi	Zapínání Wi-Fi.
	Wi-Fi nastavení	Dovoluje ovládat seznam dostupných sítí.
	Letadlový režim	Vypíná všechny bezšňůrové spojení
	3G network settings	Konfigurace 3G spojení.

MID02 EasyTab 2

Ethernet		Konfigurace spojení sítě LAN.
Pppoe settings		Konfigurace spojení ADSL.
USB	Mass storage	Zapínání režimu přístupu do paměti zařízení pomocí počítače.
	ADB	Zapnutí režimu debugování.
Zvuk	Tichý režim	Vypíná všechny zvuky zařízení.
	Hlasitost	Nastavení hlasitosti Multimedií, Alarmu, Zprávy.
	Zprávy	Volba zvuku zpráv.
	Dotek obrazovky	Umožňuje zapnutí zvuku, když bude obrazovka zařízení dotknuta.
	Zvuky blokády obrazovky	Zapínání zvuku během blokování nebo odblokování obrazovky.
Displej	Světlost obrazovky	Umožňuje nastavení úrovně světlosti obrazovky.
	Automatické otáčení obrazovky	Zapíná nebo vypíná G-sensor, po vypnutí se na záložce obrazovky znázorní ikona změny orientace.
	Šetřič obrazovky	Přizpůsobuje opoždění automatického vypínání obrazovky.
	Suspend timeout	Přizpůsobuje opoždění automatického šetřiče zařízení, pokud zařízení není používáno.

MID02 EasyTab 2

Lokalizace a ochrany	Nastavte blokádu obrazovky	Umožňuje zapnutí blokády obrazovky pomocí vzoru, PIN nebo hesla.
	Viditelná hesla	Znázorňuje heslo během uvádění.
	Zvolte správce	Přidává nebo odstraňuje správce zařízení.
	Přístup k důvěrným datům	Povoluje aplikacím přístup k bezpečným certifikátům a jiných dat přihlášení.
	Nainstalujte z karty SD	Umožňuje instalaci zakódovaných certifikátů z SD karty
	Nastavte heslo	Nastavuje nebo mění heslo skladu dat přihlášení.
	Vyprázdněte sklad	Vyprazdňuje celý obsah skladu dat přihlášení a resetuje hesla.
Aplikace	Neznámé zdroje	Povoluje instalování aplikací nepocházejících ze služby Market.
	Ovládejte aplikace	Ovládá nainstalované aplikace.
	Spuštění služby	Znázorňuje a kontroluje spuštěné služby.
	Pro programátory	Nastavuje možnosti spojené s programováním aplikací.
Soukromí	Výrobní nastavení	Vymazává všechny data v zařízení před spuštěním se doporučuje vytáhnout microSD kartu ze zařízení. POZOR: Všechny nainstalované aplikace, poštové účty a soubory budou odstraněny.

MID02 EasyTab 2

SD karta a paměť telefonu	Celková kapacita, dostupné místo	Uvádí informace týkající se karty microSD.
	Odpojte SD kartu	Odpojuje kartu SD za účelem jejího bezpečného odstranění.
	Formátujte SD kartu	Formátuje kartu SD.
Jazyk a klávesnice	Zvolte jazyk	Umožňuje volbu jazyku.
	Klávesnice Android	Umožňuje nastavení obrazovkové klávesnice.
	Slovník uživatele	Umožňuje zapnutí slovníku za účelem rychlejšího psaní s nápovědami.
Datum a hodina	Nastavte datum	Nastavuje datum.
	Zvolte časovou oblast	Umožňuje volbu časové oblasti.
	Nastavte hodinu	Nastavuje hodiny.
	24-hodinový formát	Umožňuje volbu časového systému 24 hodin nebo 12 hodin.
	Zvolte formát data	Umožňuje volbu formátu znázorňování data.
Informace o telefonu		Informace o telefonu, Použití baterie, Právní informace, Verze systém Android, Číslo kompilace
Touchpanel calibration		Možnost slouží ke kalibraci displeje.


Návod na obsluhu

Popis zariadenia

Pohľad spredu



Pravá strana



Ľavá strana



Pohľad z hora:

Menu Volume

Microphone

Funkcie tlačidla Power

Zapnutie: Stlačte tlačidlo Power a držte 3 sekundy.

Vypnutie: Stlačte Power a držte 3 sekundy, dotknite OK.

Prepnúť do režimu spánku: Stlačte na okamih tlačidlo Power s cieľom uspať zariadenie. Pre jeho opätovné zapnutie ho opäť krátko stlačte.

Pohotovostné vypnutie: Ak zariadenie zamrzne, stlačte tlačidlo Power po dobu 8 sekúnd.

Tlačidlo „Reštart“: Stlačte reštart pre reštartovanie zariadenia. (Dôležité: Pre zapnutie zariadenia po reštarte použite tlačidlo Power.)

Dotykový displej

Dotykový displej umožňuje nasledujúce činnosti:

Dotknutie: Dotknutie ikony na displeji spustí aplikáciu alebo funkciu.

Presunutie po displeji: Dotknite, a následne presuňte a pusťte za účelom presúvania ikony alebo obrazovky.

Dotknite a pridržte: Dotknite ikonu a pridržte 2 sekundy pre zobrazenie zoznamu možností alebo dostupných činností.

Transfer Box

Súčasťou balenia je Transfer Box, na ktorom sa nachádzajú vstupy pre USB

U-Disk (USB kľúč, a pod.)

Vložte napr. USB kľúč do transfer boxu, následne transfer box do Tablet. Prístroj po nájdení zariadenia zobrazí textovú správu OK.

Transfer box je vybavený aj LAN RJ45 sieťovým konektorom.

Použitie karty microSD

Zariadenie podporuje microSD HC karty až do 32GB.

Vložte kartu microSD do štrbiny. Na obrazovke sa po nájdení karty zobrazí OK.

Vytiahnutie microSD karty

Zatvorte všetky aplikácie a dokumenty, ktoré boli spustené a nachádzajú sa na microSD karte.

Dotknite

Dotknij



→ Nastavenie → SD karta a pamäť telefónu → Odpoj SD kartu. Jemne stlačte kartu, kým nebudete počuť "klik". Karta sa vysunie.

Úvod

Nabitie zariadenia

Z USB konektora nie je možné nabiť zariadenie.

Počas nabíjania môžete používať zariadenie, ale o to dlhšie sa bude batéria nabíjať.

Pripojte nabíjačku ku konektoru a koniec kábla k zariadeniu. Plné nabitie trvá okolo 4 hodín.

Červená dióda znamená nabíjanie. Ak sa batéria nabije, dióda zmení farbu na zelenú.

Konfigurácia Wi-Fi

Zariadenie pre správne fungovanie mnohých funkcií vyžaduje prístup k internetu. Preto sa odporúča vykonať konfiguráciu Wi-Fi pred zahájením používania aplikácií.

Dotknite

Dotknij



→ Nastavenie, → Normálne a bezdrôtové siete.

Vyberte Wi-Fi.

Zariadenie automaticky vyhladá zoznam dostupných sietí Wi-Fi. Táto ikona



znamená, že sieť je zabezpečená heslom.

Kliknite na vybranú sieť, ku ktorej sa želáte pripojiť, → Zadajte heslo, ak je sieť zabezpečená, → následne dotknite Pripojiť.



Pre návrat na hlavnú obrazovku dotknite

Hlavná obrazovka




1. HOME návrat na hlavnú obrazovku z každej spustenej obrazovky
2. Stav nabitia batérie
3. Aktuálny čas (po konfigurácii)
4. Možnosť snímania obrazovky
5. Zníženie hlasitosti
6. Zvýšenie hlasitosti
7. MENU zobrazí zoznam možností daného okna
8. BACK „Späť“ slúži pre návrat o jedno okno späť

Blokáda displeja

MID02 EasyTab 2

Môže byť spustená automaticky v závislosti od nastavenia času šetriča obrazovky alebo zapnutá manuálne po stlačení tlačidla Power. Displej s blokadou displeja vyzerá nasledujúco:

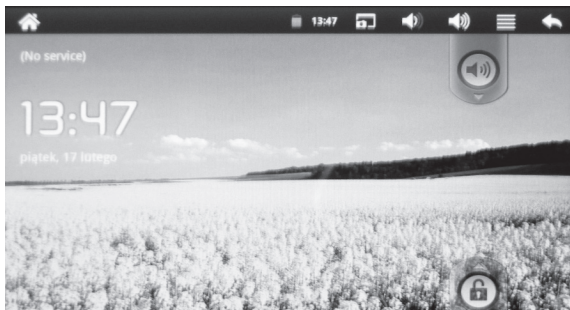

Ak chcete odomknúť visiaci zámok, dotykovú obrazovku a posuňte ho hore.

Nainštalované aplikácie

	Documents To Go	Môžete čítať a písať dokumenty
	Hodiny	Aplikácia umožňuje nastavenie budíka v zariadení.
	Market	Aplikácia do vyhľadávania a sťahovania aplikácií.

MID02 EasyTab 2

	Internet	Internetový prehliadač je určený na prezeraie internetových stránok.
	Kalendár	Dovoľuje na zavedenie informácií pre daný deň.
	Fotoaparát	Umožní vyhotovenie fotografií a ich uloženie vo flash pamäti alebo na microSD karte.
	Kalkulačka	Aplikácia pre jednoduché matematické výpočty.
	Pošta	Klient elektronickej pošty.
	My Pad	Aplikácia pre spravovanie súborov nachádzajúcich sa v zariadení.
	Music Player	Prehrávač audio súborov.
	Video Player	Prehrávač video súborov.
	QuicPic	Prehliadač fotografií.
	Google Search	Umožňuje vyhľadávať súbory a dokumenty.
	Kontakty	Adresár.
	Gmail	Je možné odosielať a prijímať e-maily Gmail účtu.

MID02 EasyTab 2

	APK Manager	Aplikácia pre správu spustených procesov a aplikácií.
	YouTube	Aplikácia pre prezeranie YouTube.
	iReader	Aplikácia pre čítanie elektronických kníh.
	Nastavenie	Konfigurácia zariadenia.
	Nastavenie Wi-Fi	Konfigurácia siete Wi-Fi.
	3G Settings	Konfigurácia 3G pripojenia.
	ADSL Settings	Konfigurácia ADSL pripojenia.
	Sound Recorder	Umožníva nagryvanie dźwięku.

Možnosti hlavnej obrazovky

Na Hlavnej obrazovke dotknite  pre zobrazenie funkcií.



 Pridať	Na hlavnej obrazovke sa môže zmestiť len 16 ikon, keď sa zaplní, presuňte palec po displeji, aby ste sa prepli na vedľajšiu obrazovku. Hlavná obrazovka sa skladá z 5 pracovných plôch.	
	Skratky	Pridaj skratky na Hlavnú obrazovku, k Aplikáciám, záložkám, nastaveniam.
	Wid- gety	Analogové hodiny: pridá hodiny s ciferníkom. Kalendár: pridá widget vo forme kalendára. Music Player: pridá widget pre rýchle prehrávanie hudby bez spustenia aplikácie.
 Tapety	Záložka	Nová záložka: Pridá priečinok, v ktorom môžete zoradiť aplikácie kvôli šetreniu miesta na hlavnej obrazovke.
		Dovolí vybrať tapety z Fotografií alebo Tapiet.
 Hľadať		Dovoľuje rýchle prehľadávanie internetu.

MID02 EasyTab 2

		Zoznam udalostí a informácií o zariadení (napr. nová správa v priečinku pošta, udalosť z kalendára, atď.).
		Vyberá možnosti Nastavenia.

Nastavenia

Normálne a bezdrôtové siete	Wi-Fi	Zapnutie Wi-Fi.
	Nastavenia Wi-Fi	Dovoľuje správu dostupných sietí
	Lietadlový režim	Vypína všetky bezdrôtové pripojenia.
	3G network settings	Konfigurácia 3G pripojenia.
Ethernet		Konfigurácia pripojenia k sieti LAN.
Pppoe settings		Konfigurácia ADSL pripojenia.
USB	Mass storage	Zapnutie prístupu k pamäti zariadenia cez počítač.
	ADB	Zapnutie režimu debugging.
Zvuk	Tichý režim	Vypína všetky zvuky zariadenia.
	Hlasitosť	Regulácia hlasitosti Multimédií, Alarmu, Oznamov.
	Oznamy	Výber zvuku oznamov.
	Dotyk obrazovky	Umožňuje zapnutie zvuku, keď sa dotkne obrazovka zariadenia.
	Zvuk blokády obrazovky	Zapnutie zvuku počas blokovania alebo odblokovania obrazovky.

MID02 EasyTab 2

Displej	Jas obrazovky	Umožňuje nastavenie úrovne jasu obrazovky.
	Automatické otáčanie obrazovky	Zapína alebo vypína G- senzor, po vypnutí sa na záložke obrazovky znázorní ikona zmeny orientácie.
	Šetrič obrazovky	Prispôsobuje omeškanie automatického vypínania obrazovky.
	Suspend timeout	Prispôsobuje omeškanie automatického šetriča zariadenia, pokiaľ zariadenie nie je používané.
Lokalizácia i zabezpečenie	Nastaviť blokádu obrazovky	Umožňuje zapnutie blokácie obrazovky pomocou vzoru, PIN -u alebo hesla.
	Viditeľné heslá	Ukazuje heslo počas zadávania.
	Vyberte administrátorov	Pridá alebo odstráni administrátorov zariadenia.
	Prístup k dôverným údajom	Povolí aplikáciám prístup k bezpečným certifikátom a iným prihlasovacím údajom.
	Inštalácia z SD karty	Umožňuje inštaláciu zakódovaných certifikátov z SD karty
	Nastavenie hesla	Nastaví alebo zmení heslo skladu prihlasovacích údajov .
	Vyprázdniť sklad	Vyčistí celý obsah skladu prihlasovacích údajov a zresetuje heslá.
Aplikácie	Neznáme zdroje	Umožňuje inštaláciu aplikácií, ktoré nepochádzajú zo služby Market.
	Správa aplikácií	Ovládanie nainštalovaných aplikácií.
	Spustenie služby	Znázorňuje a kontroluje spustené služby.
	Pre programátorov	Nastavenie možností spojených s programovaním aplikácie

MID02 EasyTab 2

Súkromie	Továrenské nastavenie	Vymaže všetky údaje v zariadení, pred spustením sa odporúča vytiahnuť microSD kartu zo zariadenia. POZOR: Všetky nainštalované aplikácie, poštové priečinky ako aj súbory budú vymazané.
SD karta a pamäť telefónu	Celková kapacita, dostupné miesto	Uvádza informácie týkajúce sa microSD karty.
	Odpojiť SD kartu	Odpojte SD kartu pre jej bezpečné odstránenie
	Formátujte SD kartu	Formátuje SD kartu.
Jazyk a klávesnica	Vyberte jazyk	Umožní výber jazyka.
	Klávesnica Android	Umožňuje nastavenie displejovej klávesnice
	Slovník užívateľa	Umožňuje zapnutie slovníka pre rýchlejšie písanie s pomocníkom.
Dátum a hodina	Nastavenie dátumu	Nastaví dátum.
	Vyberte časovú zónu	Umožňuje výber časovej zóny.
	Nastavenie hodín	Nastavenie hodiny.
	24-hodinový formát	Môžete si vybrať medzi 24 hodinovým alebo 12 hodinovým zobrazením času.
	Výber formátu dátumu	Môžete si vybrať formát zobrazenia dátumu.

MID02 EasyTab 2

Informácie o telefóne		Informácie o telefóne, Spotreba vbatérii, Právne informácie, Verzia systému Android, Číslo kompilácie
Touchpanel calibration		Táto voľba je určená pre kalibráciu obrazovky

Használati útmutató

Termék leírása

Front



Jobb oldal



Audio Speaker Power Interface Headphone 24 Pin Interface TF Card Slot Audio Speaker

Bal oldal



Power

Felülnézet



Menu Volume

Microphone

Power gomb funkciói

Bekapcsolás: Nyomja meg Power gombot 3 másodpercre.

Kikapcsolás: Nyomja meg Power gombot 3 másodpercre, érintse az OK-t.

Alvó üzemmód: Nyomja meg röviden Power gombot, hogy belépjen alvó módba, kilépéshez nyomja meg újra.

Vészkikapcsolás: Ha a készülék lefagy, nyomja meg Power gombot 8 másodpercre.

Reset gomb: Nyomja meg Reset gombot, hogy újraindítsa a készüléket. (Fontos: Reset utáni bekapcsoláshoz nyomja meg Power gombot.)

Érintőpanel

Érintőpanelen a következő tevékenységek lehetségesek:

Érintés: Érintse meg a képernyőn levő ikont, hogy elindítsa az alkalmazást vagy funkciót.

Áthúzás: Érintse meg a képernyőt, majd húzza és elejtse az ikont vagy képernyőt.

Érintés és megtartás: Érintse az ikont és 2 másodpercig tartsa lenyomva, hogy megjelenjen a hozzá tartozó opciók vagy tevékenységek listája.

Transfer Box

A készlet tartalmazza a Transfer Box-ot, amelyen USB portok találhatók

U-Disk (pendrive, stb.)

Helyezze be a külső USB memóriaeszközt, pl. pendrive-t a transfer box csatlakozójába majd csatlakoztassa a transfer boxot Tablethez. Új eszköz észlelése után a készülék megjeleníti az OK üzenetet.

Transfer box rendelkezik a LAN RJ45 hálózati csatlakozóval is.

A microSD memóriakártya használata

A készülék támogatja a microSD HC kártyát 32GB-ig.

Helyezze a microSD kártyát csatlakozóba, sikeres észlelés után a készülék kijelzi az OK üzenetet.

MicroSD kártya kivétele

Zárja be a microSD kártyáról nyitott dokumentumokat és mindem alkalmazást. Érintse a → Beállítások → SD kártya és telefon memória → SD kártya lecsatolása. Nyomja meg enynén a kártyát, míg nem csattan és kiugrik a helyéről.

Bevezetés

Készülék töltése

USB porton keresztüli töltés nem lehetséges

Töltés alatt Ön használhatja a készüléket, de ezzel a töltési idő kihúzódik.

Csatlakoztassa a töltőt először hálózati konnektorhoz majd a készülékhez. Akkumulátor teljes feltöltése kb. 4 óráig tart.

Piros LED világítása töltés jelent. Ha az akku feltöltődik, a jelzőfény zöldre válik.

Wi-Fi konfiguráció

A készülék funkcióinak megfelelő működéséhez szükséges internetes kapcsolat. Alkalmazások használata előtt ajánlatos a Wi-Fi konfigurálás elvégzése.

Érintse meg a  → Beállítások, Vezetékes és vezeték nélküli hálózatok opciót.

Válassza a Wi-Fi opciót.

A készülék automatikusan keresi az elérhető Wi-Fi hálózatokat.



ikon a jelszóval védett hálózatot jelenti.

Érintse meg a választott hálózatot, → adja meg a jelszót ha szükséges, → majd érintse a Kapcsol opciót.

Érintse meg a



ikon, hogy visszatérjen főképernyőre.


Főképernyő



1. HOME visszatérés a főképernyőre bármilyen nyitott ablakból
2. Akkumulátor állapota
3. Aktuális idő (konfigurálás után)
4. Képernyőfotó készítése
5. Hangerő csökkentése
6. Hangerő növelése
7. MENU adott ablak opcióinak megjelenítése
8. BACK vissza az előző ablakba

Képernyőzár

A képernyőzár automatikusan bekapcsolható a képernyővédő időzítésének megfelelően, vagy azonnal bekapcsolható a Power gomb megnyomásával. Zárolt képernyő az alábbi képen látható:

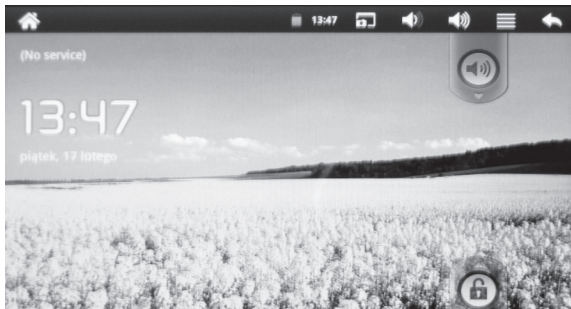

Feloldásához a lakatot, érintőképernyő és csúsztassa fel.

Telepített alkalmazások

	Documents To Go	Umożliwia odczyt i zapis dokumentów
	Óra	Ébresztőóra időzítése.
	Market	Más alkalmazások keresésére és letöltésére szolgáló alkalmazás.
	Internet	Weboldalak nézegetésére szolgáló böngésző.

	Naptár	Lehetővé teszi napi jegyzetek készítését.
	Fényképezőgép	Fényképek készítése és flash vagy microSD kártyára elmentése
	Számológép	Egyszerű számolási segédeszköz
	Posta	Levelezőprogram
	My Pad	Fájlkezelő program. Lehetővé teszi az alkalmazások telepítését *.apk fájlokból.
	Music Player	Audió lejátszó.
	Video Player	Videó lejátszó.
	Quic Pic	Képnézegető.
	Google Search	Lehetővé teszi a keresést a fájlok és dokumentumok.
	Kapcsolatok	Címtár.
	Gmail	Meg lehet leveleket küldeni és fogadni Gmail fiók.

	APK Manager	Készüléken futó alkalmazások menedzsere.
	YouTube	YouTube nézegető alkalmazás
	iReader	E-könyv olvasó
	Beállítások	Készülék beállításai.
	Wi-Fi beállítások	Wi-Fi hálózat beállítása
	3G Settings	3G kapcsolat beállítása
	ADSL Settings	ADSL kapcsolat beállítása
	Sound Recorder	Lehetővé teszi, hogy rögzítsék hang.

Főképernyő opciói

Főképernyőn érintse meg a  ikont, hogy megjelenítse a funkciókat.



 Hozzáad	Főképernyőn legfeljebb 16 ikon fér el, ha a képernyő megtelik, az új mozgatásával átkapcsolhat mellékképernyőre. Főképernyő 5 felületből áll	
	Gyorsikonok	Főképernyőn megjelenő gyorsikonok létrehozása az alkalmazások, könyvjelzők és beállítások gyors elérése érdekében.
	Widgetek	Analog óra: számlapos óra hozzáadása. Naptár: naptár formájú widget hozzáadása. Music Player: más alkalmazás indítása nélküli zenelejátszásra szolgáló widget hozzáadása.
	Folderek	Új folder: Létrehozza az új foldert, amelyben alkalmazások csoportosíthatók a képernyőhely megtakarítása érdekében
 Háttérképek		Háttérkép választása a Képek vagy Háttérképek katalógusból.
 Keresés		Gyors internetes keresés.
 Üzenetek		Eseményekről és készülékről szóló információk (pl. új üzenet beérkezése, naptári esemény stb).



Beállítások

Beállítások választása.

Beállítások

Vezetékes és vezeték nélküli hálózatok	Wi-Fi	Wi-Fi bekapcsolás
	Wi-Fi beállítása	Választás az elérhető hálózatok közül.
	Répülési üzemmód	Összes vezeték nélküli kapcsolat kikapcsolása.
	3G network settings	3G kapcsolat beállítása
Ethernet		LAN hálózat beállítása
Pppoe settings		ADSL kapcsolat beállítása
USB	Mass storage	Hozzáférés a készülék memóriájához számítógépen keresztül.
	ADB	Debug mód bekapcsolása.
Hang	Néma üzemmód	Minden hang kikapcsolása.
	Hangerő szabályozó	Multimédia, Ébresztő, Üzenetek hangerejének szabályozása.
	Üzenetek	Üzenetjelző hang beállítása
	Képernyő érintés	Képernyő érintését jelző hangok be- vagy kikapcsolása
	Képernyőzár hangjai	Képernyőzár bekapcsolását és feloldását jelző hangok beállítása

MID02 EasyTab 2

Kijelző	Fényerő	Kijelző fényerejének beállítása
	Automatikus képernyő elforgatás	G-sensor be- és kikapcsolása, kikapcsolás után a főképernyő állapotsávján megjelenik az álló/fekvő nézetet váltó ikon.
	Képernyővédő	Képernyő automatikus kikapcsolás időzítése.
	Suspend timeout	Használaton kívüli Képernyő automatikus kikapcsolás időzítése.
Helyi biztonság	Képernyőzár beállítása	Lehetővé teszi a képernyő blokkolását a minta, PIN vagy jelszó segítségével.
	Látható jelszó	Jelszó megjelenítése bevitelkor
	Rendszergazda választása	Készülék rendszergazdájának hozzáadása vagy törlése
	Bizalmas adatok hozzáférhetősége	Engedélyezi az alkalmazások a biztonsági tanúsítványokhoz és egyéb bejelentkezési adatokhoz való hozzáférését.
	Telepítés SD kártyáról	Lehetővé teszi a titkosított tanúsítványok telepítését SD kártyáról.
	Jelszó beállítása	Bejelentkezési jelszó beállítása vagy megváltoztatása.
	Adattár ürítése	Bejelentkezési napló ürítése, jelszavak törlése.

MID02 EasyTab 2

Alkalmazások	Ismeretlen források	Engedélyezi a nem a Market szolgáltatásból származó alkalmazások telepítését.
	Alkalmazások menedzselése	Telepített alkalmazásokat kezelő program.
	Indított szolgáltatások	Megjeleníti és ellenőrzi az indított szolgáltatásokat.
	Fejlesztőknek	Alkalmazások fejlesztési opciók beállítása.
Titkosság	Gyári beállítások	Törli az összes adatokat és visszaállítja a gyári beállításokat. Művelet előtt ajánlatos a microSD kártya lecsatolása. FIGYELEM: Minden telepített alkalmazás, fájl és postafiók törlésre kerül.
SD kártya és telefon memóriája	Teljes kapacitás, szabad memória	MicroSD kártyáról szóló információ megjelenítése.
	SD kártya lecsatolása	SD kártya biztonságos lecsatolása, eltávolítása.
	SD kártya formázása	SD kártya formázása.
Nyelv és billentyűk	Nyelv választása	Lehetővé teszi a nyelv választását.
	Android billentyűzet	Képernyő billentyűzet beállítása.
	Felhasználói szótár	Prediktív szövegbeviteli mód bekapcsolása.

MID02 EasyTab 2

Dátum és idő	Dátum beállítása	Dátum beállítása.
	Időzóna választása	Lehetővé teszi az időzóna beállítását.
	Időbeállítás	Időbeállítás
	24-órás formátum	12- vagy 24-órás formátum választása.
	Dátum formátuma	Dátum megjelenítési formátumának választása.
Információk a telefonról		Információk a telefonról, Akkumulátor állapota, Jogi információ, Android rendszer verzió, Kompiláció szám
Touchpanel calibration		Képernyő kalibrálása.

Vartotojo Vadovas

Įrenginio aprašymas

Priekis



Dešinysis šonas



Audio
Speaker

Power
Interface

Headphone

24 Pin
Interface

TF Card
Slot

Audio
Speaker

Kairysis šonas



Power

Viršus

Menu Volume

Microphone

Power mygtuko funkcijos

Ijungimas: nuspauskite įrenginio mygtuką Power ir palaikykite 3 sekundes.

Išjungimas: nuspauskite įrenginio mygtuką Power ir palaikykite 3 sekundes, palieskite OK.

Įrenginio užmigdyimas: trumpai spustelėkite mygtuką Power, kad užmigdytumėte įrenginį; norėdami jį pažadinti, pakartotinai spustelėkite mygtuką.

Avarinis išjungimas: tuo atveju, jei įrenginio veikimas užstrigtų, nuspauskite mygtuką Power ir palaikykite 8 sekundes.

Reset mygtukas: paspauskite Reset, jei norite iš naujo paleisti įrenginį. (Svarbu: Norint įjungti įrenginį po paleidimo iš naujo, reikia pasinaudoti Power mygtuku.)

Liečiamasis ekranas

Liečiamasis ekranas suteikia šias galimybes:

Palietimas: ekrane esančios piktogramos palietimas paleidžia atitinkamą programėlę arba įjungia funkciją.

Vilkimas ekranu: palieskite ir nuvilkite bei paleiskite reikiamoje vietoje piktogramas arba rodelius.

Palieskite ir palaikykite: palieskite piktogramą ir palaikykite 2 sekundes, kad būtų parodytas parinkčių arba galimų veiksmų sąrašas.

Transfer Box

Komplekte yra Transfer Box, turintis USB jungtis.

U-Disk (pendrive ir pan.)

Įjunkite, pvz., pendrive, į Transfer Box, o Transfer Box į planšetę. Aptikęs įrenginį, įrenginys parodys OK.

Transfer Box taip pat turi LAN RJ45 tinklo lizdą.

Naudojimasis microSD kortele

Įrenginys aptarnauja microSD HC kortelės iki 32GB.

Įdėkite microSD kortelę į kortelei skirtą lizdą; aptikęs kortelę įrenginys parodys pranešimą OK.

microSD kortelės išėmimas

Uždarykite visas programėles ir dokumentus, kurie buvo atidaryti ir yra saugomi microSD kortelėje. Palieskite → Nustatymai → SD kortelė ir telefono atmintis → Atjungti SD kortelę. Lengvai paspauskite kortelę, kad išgirstumėte spragtelėjimą – kortelė iššoks iš lizdo.

Įvadas

Įrenginio krovimas

Įrenginio negalima įkrauti per USB lizdą.

Krovimo metu galite naudotis įrenginiu, tačiau tokiu atveju prireiks daugiau laiko įkrauti baterijai.

Kroviklį įjunkite į lizdą, o kabelio galą – į įrenginį. Baterija pilnai įkraunama maždaug per 4 valandas.

Raudonas diodas reiškia vykstantį krovimą. Baterijai įsikrovus, diodo spalva pasikeis į žalią.

Wi-Fi konfigūravimas

Tam, kad daugelis funkcijų veiktų tinkamai, įrenginiui būtina prieiga prie interneto. Todėl prieš pradėdant naudotis programėlėmis rekomenduojame atlikti Wi-Fi konfigūravimą.

Palieskite



→ Nustatymai, → Įprastiniai ir belaidžiai tinklai.

Pasirinkite Wi-Fi.

Įrenginys automatiškai suras pasiekiamų Wi-Fi tinklų sąrašą.

Piktograma



reiškia, kad tinklas yra apsaugotas slaptažodžiu.

Palieskite tinklą, prie kurio norite prisijungti, → Įveskite slaptažodį, jeigu tinklas yra apsaugotas, → toliau palieskite Prijungti.

Palieskite



, kad sugrįžtumėte į pagrindinį langą.

Pagrindinis langas




1. HOME grįžimas į pagrindinį langą iš bet kurio kito paleisto lango
2. Baterijos įkrovimo lygis
3. Esamas laikas (po konfigūravimo)
4. Galimybė daryti momentines ekrano nuotraukas
5. Garsumo mažinimas
6. Garsumo didinimas
7. MENU rodo esamo lango galimų parinkčių sąrašą
8. BACK skirtas grįžti vienu langu atgal

Ekrano blokavimas

Blokavimas gali būti paleidžiamas automatiškai, priklausomai nuo ekrano užgesinimo laiko nustatymo, arba įjungiamas rankiniu būdu, paspaudžiant Power mygtuką.

Užblokuotas ekranas atrodo taip:

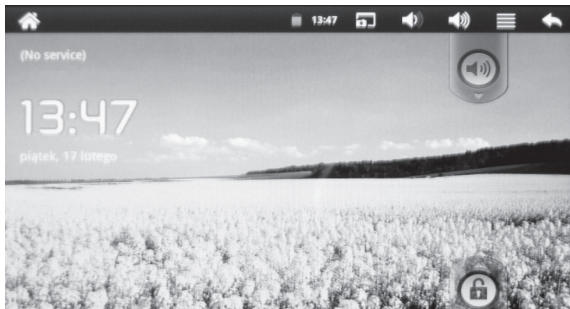

Norėdami atrakinti spynos, jutiklinis ekranas ir pastumti jį iki.

Įdiegtos programėlės

	Documents To Go	Galite skaityti ir rašyti dokumentus.
	Laikrodis	Programėlė leidžia nustatyti žadintuvą, esantį įrenginyje.
	Market	Programėlė, skirta įvairių programėlių paieškai ir parsisiuntimui.
	Internetas	Interneto naršyklė, skirta interneto puslapių peržiūrai.

MID02 EasyTab 2

	Kalendorius	Leidžia įvesti informaciją konkrečiais dienai.
	Fotoaparatas	Leidžia daryti nuotraukas, išsaugant jas flash atmintyje arba microSD kortelėje.
	Skaičiuotuvė	Programėlė paprastiems matematiniams skaičiavimams.
	Paštas	Elektroninio pašto kliento programa.
	My Pad	Programėlė, skirta valdyti įrenginyje esančius failus.
	Music Player	Garso failų grotuvas.
	Video Player	Vaizdo failų grotuvas.
	QuicPic	Nuotraukų naršyklė.
	Google Search	Leidžia ieškoti failų ir su dokumentais.
	Kontaktai	Adresų knygelė.
	Gmail	Jis gali siųsti ir gauti paštą „Gmail“ paskyra.
	APK Manager	Paleistų procesų ir programėlių valdymo programėlė.

	YouTube	Programėlė YouTube naršymui.
	iReader	Elektroninių knygų skaitymo programėlė.
	Nustatymai	Įrenginio konfigūravimas.
	Wi-Fi nustatymai	Wi-Fi tinklo konfigūravimas.
	3G Settings	3G ryšio konfigūravimas.
	ADSL Settings	ADSL ryšio konfigūravimas.
	Sound Recorder	Leidžia jums įrašyti garsą.

Pagrindinio lango parinktys

Pagrindiniame lange palieskite  kad būtų parodytos galimos funkcijos.

MID02 EasyTab 2



 Pridėti	Pagrindiniame lange telpa tiksliai 16 piktogramų – langui esant pilnam, perbraukite pirštu per ekraną, kad persijungtumėte į šoninį langą. Pagrindiniame lange yra 5 pultai.	
	Nuorodos	Pridėkite į Pagrindinį langą nuorodas į programėles, žymeles, nustatymus.
	Valdikliai	Analoginis laikrodis: prideda ciferblatinį laikrodį. Kalendorius: prideda kalendoriaus pavidalo valdiklį. Music Player: prideda valdiklį, skirtą greitam muzikos atkūrimui, nepaleidžiant programėlės.
	Aplankai	Naujas aplankas: prideda aplanką, skirtą grupuoti programėles ir taip taupyti vietą pagrindiniame lange.
 Darbalaukiai		Leidžia pasirinkti darbalaukio foną iš Nuotraukų arba Darbalaukių.
 Ieškoti		Leidžia greitai naršyti internete.

MID02 EasyTab 2

		Įvykių ir informacijos apie įrenginį sąrašas (pvz., naujas pranešimas apie paštą, kalendoriuje numatytas įvykis ir pan.).
		Parinka Nustatymų parinktį.

Nustatymai

Įprastiniai ir belaidžiai tinklai	Wi-Fi	Wi-Fi įjungimas.
	Wi-Fi nustatymai	Leidžia valdyti pasiekiamų tinklų sąrašą.
	Lėktuvo režimas	Išjungia visus belaidžius kontaktus.
	3G tinklo nustatymai	3G ryšio konfigūravimas.
Ethernet		LAN tinklo ryšio konfigūravimas.
Pppoe settings		ADSL ryšio konfigūravimas.
USB	Mass storage	Ijungiamas režimas prieigai prie įrenginio atminties per kompiuterį.
	ADB	Derinimo (debugging) režimo įjungimas
Garsas	Begarsis režimas	Išjungia visus įrenginio garsus.
	Garsumas	Multimedijos, Įspėjamųjų signalų, Pranešimų garsumo reguliavimas.
	Pranešimai	Pranešimų garso pasirinkimas.
	Ekrano palietimas	Leidžia įjungti garsą įrenginio ekrano palietimu.
	Ekrano blokavimo garsai	Ijungiamas garsas ekrano blokavimo ar atblokavimo metu.

MID02 EasyTab 2

Ekranas	Ekranas šviesumas	Leidžia nustatyti ekrano švietimo intensyvumą.
	Automatinis ekrano pasukimas	Ijungia arba išjungia G jutiklį; išjungus pagrindinio lango juostoje atsiranda orientacijos keitimo piktograma.
	Ekranas gesinimas	Pritaiko ekrano automatinio užgesinimo atidėjimą.
	Suspend timeout	Pritaiko įrenginio automatinio užgesinimo atidėjimą, kai įrenginys ne-naudojamas.
Lokalizacija ir apsauga	Ekranas blokavimo nustatymas	Leidžia įjungti ekrano blokavimą, naudojant rodinį, PIN-ą arba slaptažodį.
	Slaptažodžio matavimas	Rodo slaptažodį rašymo metu.
	Administratorių pasirinkimas	Prideda arba pašalina įrenginio administratorius.
	Prieiga prie konfidencialių duomenų	Leidžia programėlėms prieiti prie saugos sertifikatų ir kitų prisijungimo duomenų.
	Instaliavimas iš SD kortelės	Leidžia instaliuoti užkoduotus sertifikatus iš SD kortelės.
	Slaptažodžio nustatymas	Nustato arba pakeičia prisijungimo duomenų žurnalo slaptažodį.
	Žurnalo valymas	Pašalina visą prisijungimo duomenų žurnalo turinį ir atkuria slaptažodį.
Programėlės	Nežinomi šaltiniai	Leidžia instaliuoti programėles, gautas nesinaudojant Market paslauga.
	Programėlių valdymas	Valdo instaliuotas programėles.
	Ijungtos paslaugos	Rodo ir kontroliuoja įjungtas paslaugas.
	Programuotojams	Nustato parinktis, susijusias su programėlių programavimu.

MID02 EasyTab 2

Privatumas	Gamykliniai nustatymai	Ištrina visus duomenis, esančius įrenginyje. Prieš paleidžiant funkciją rekomenduojama iš įrenginio išimti microSD kortelę. DĖMESIO: visos instaliuotos programėlės, pašto paškos ir failai bus pašalinti.
SD kortelė ir telefono atmintis	Bendra talpa, likusi talpa	Rodo informaciją apie microSD kortelę.
	SD kortelės atjungimas	Atjungia SD kortelę, kad ją būtų galima saugiai išimti.
	SD kortelės formatavimas	Formatuoja SD kortelę.
Kalba ir klaviatūra	Kalbos pasirinkimas	Leidžia pasirinkti kalbą.
	Android klaviatūra	Leidžia nustatyti ekrano klaviatūrą.
	Naudotojo žodynas	Leidžia įjungti sufleruojantį žodyną greitesniam sąvokų įrašymui.
Data ir laikas	Datos nustatymas	Nustato datą.
	Laiko zonos pasirinkimas	Leidžia pasirinkti laiko zoną.
	Laiko nustatymas	Nustato laiką.
	Laiko formatas	Leidžia pasirinkti 24 arba 12 valandų laiko rodymo formatą.
	Datos formatas	Leidžia pasirinkti datos rodymo formatą.
Informacija apie telefoną		Informacija apie telefoną, Baterijos naudojimas, Teisinė informacija, Android sistemos versija, Kompiliacijos numeris.
Liečiamojo ekrano kalibravimas		Parinktis skirta ekrano kalibravimui.


Инструкция использования

Описание устройства

Перед



Правая сторона



Левая сторона



Верх

Menu Volume

Microphone

Функции кнопки Power

Включение: Нажмите на устройстве Power и удерживайте 3 секунды.

Выключение: Нажмите на устройстве Power и удерживайте 3 секунды, → коснитесь **ОК**.

Спящий режим устройства: Нажмите кнопку Power на минутку, чтобы перевести устройство в спящий режим, нажмите снова, чтобы его разбудить.

Аварийное выключение: В случае, если устройство зависнет, удерживайте кнопку Power в течение 8 секунд.

Кнопка Reset: Нажмите reset, чтобы перезагрузить устройство. (**Важно:** Чтобы включить устройство после перезагрузки - используйте кнопку Power.)

Сенсорный экран

Сенсорный экран делает возможным следующее:

Касание: Касание экрана на иконе активирует программу или функции.

Передвижение по экрану: Коснитесь, а затем передвиньте и отпустите, чтобы проматывать иконы и экраны.

Коснитесь и удерживайте: Коснитесь иконы и удерживайте 2 секунды, чтобы был доступен список функций или возможных действий.

Transfer Box

В комплекте находится Transfer Box , на котором находятся порты USB

U-Disk (флеш-карта, и т.п.)

Вложите флеш-карту в transfer box, затем transfer box в Таблет. Устройство, после того как найдет устройство, отобразит OK.

Transfer box оборудовано также гнездом сети LAN RJ45.

Использование карты microSD

Устройство обслуживает карты microSD HC до 32Гб.

Вложите карту microSD в гнездо карты, об обнаружении карты устройство сообщит сообщением OK

Извлечение карты microSD

Закройте все программы и документы, которые были активированы и находятся на карте microSD. Коснитесь → Настройки → Карты SD и память телефона → Отключите карту SD. Прижмите легонько карту, пока не услышите “щелчок”, а карта “выскочит” из гнезда.

Введение

Зарядка устройства

Нельзя зарядить устройство при помощи порта USB.

Вы можете пользоваться устройством, пока оно заряжается, однако это продлит время, необходимое для зарядки устройства.

Подключите зарядное устройство к гнезду, а конец кабеля к устройству, полная зарядка устройства длится около 4 часов.

Красный диод означает зарядку. Когда батарея будет заряжена диод изменит цвет на зеленый.

Конфигурация Wi-Fi

Устройству для правильной работы многих функций требуется доступ к интернету. Поэтому мы рекомендуем выполнить конфигурацию Wi-Fi перед началом использования программ

Коснитесь



→ Настройки, → Сети обычные и беспроводные.

Выберите Wi-Fi.

Устройство автоматически выполняет поиск доступных сетей Wi-Fi.

Такая икона



обозначает, что сеть защищена паролем.

Коснитесь той сети, к которой вы хотите подключиться, → Введите пароль, если сеть защищена, → затем коснитесь Подключить.

Коснитесь



чтобы вернуться к главному экрану.

Главный экран




1. HOME возврат на главный экран из каждого активированного окна
2. Состояние зарядки батареи
3. Актуальное время (после конфигурации)
4. Возможность выполнения скриншотов
5. Уменьшение громкости
6. Увеличение громкости
7. MENU отображает список опций данного окна
8. BACK возврат – служит для возвращения на одно окно

Блокада экрана

Может быть активирована автоматически, в зависимости от настройки времени выключения экрана или включена вручную нажатием кнопки Power.

Экран с блокировкой экрана выглядит следующим образом:

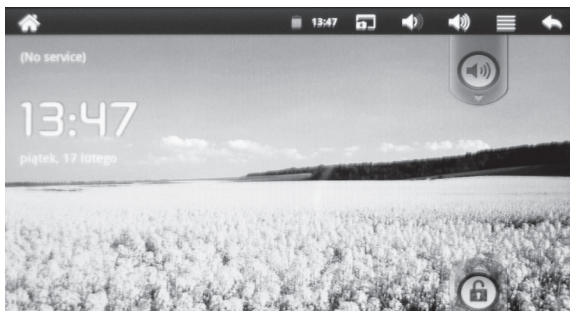

Чтобы открыть замок, сенсорный экран и сдвиньте ее вверх.

Установленные программы

	Documents To Go	Вы можете читать и писать документы
	Часы	Программа позволяет настраивать будильник в устройстве.

MID02 EasyTab 2

	Market	Программа для поиска и скачивания программ.
	Internet	Браузер, который служит для просмотра интернет-страниц.
	Календарь	Позволяет вводить информацию для данного дня.
	Фотокамера	Позволяет сделать фото с записью на флеш-карту или карту microSD.
	Калькулятор	Программа для простых математических расчетов.
	Почта	Клиент электронной почты.
	My Pad	Программа для управления файлами в устройстве.
	Music Player	Проигрыватель файлов audio.
	Video Player	Проигрыватель файлов video.
	QuicPic	Просмотр фотографий.
	Google Search	Позволяет искать файлы и документы
	Контакты	Адресная книга.

	Gmail	Он может отправлять и получать почту Аккаунт Gmail.
	APK Manager	Программа для управления активированными процессами и программами.
	YouTube	Программа для просмотра YouTube.
	iReader	Программа для чтения электронных книг.
	Настройки	Конфигурация устройства.
	Настройки Wi-Fi	Конфигурация сети Wi-Fi.
	3G Settings	Конфигурация подключения 3G.
	ADSL Settings	Конфигурация подключения ADSL.
	Sound Recorder	Позволяет записывать звук.

Опции главного экрана

На Главном экране коснитесь  чтобы отобразить функции.



 Добавьте	Главный экран может поместить только 16 икон, когда заполнится – проведите пальцем по экрану, чтобы перейти на боковой экран. Главный экран состоит из 5 рабочих столов	
	Сокращения	Добавьте сокращения на Главный экран для Программ, закладок, настроек.
	Виджеты	Аналоговые часы: добавляет часы с диском. Календарь: добавляет виджет в форме календаря. Music Player: добавляет виджет для быстрого воспроизведения музыки без активизации программ.
	Папки	Новая папка: Добавляет папку, в которой можно группировать программы для экономии места на рабочем столе.

MID02 EasyTab 2

		Позволяет выбрать обои из Фотографий или Обоев.
Обои		
		Позволяет быстрый поиск в интернете.
Поиск		
		Список событий и информации об устройстве (новое сообщение в почте, событие из календаря, и т.п.).
Уведомления		
		Выбирает опцию настроек.
Настройки		

Настройки

Обычные и беспроводные сети	Wi-Fi	Включение Wi-Fi.
	Настройки Wi-Fi	Позволяет управлять списком доступных сетей.
	Режим в самолете	Выключает все беспроводные подключения.
	3G network settings	Конфигурация подключения 3G.
Ethernet		Конфигурация подключения сети LAN.
Pppoe settings		Конфигурация подключения ADSL.
USB	Mass storage	Включение режима доступа к памяти устройства через компьютер.
	ADB	Включение режима отладки.

MID02 EasyTab 2

Звук	Тихий режим	Выключает все звука устройства.
	Громкость	Регулировка громкости Мультимедиа, Будильников, Уведомлений.
	Уведомления	Выбор звука уведомлений.
	Касание экрана	Позволяет включить звуки при касании экрана устройства.
	Звук блокады экрана	Включение звука во время блокирования или разблокирования устройства.
Экран	Яркость экрана	Позволяет настроить уровень свечения экрана.
	Автоповорот экрана	Включает или выключает G-сенсор, после выключения на панели главного экрана появится икона изменения ориентации.
	Выключение экрана	Подстраивает задержку автоматического выключения экрана.
	Suspend timeout	Подстраивает задержку автоматического выключения устройства, когда оно не используется.

MID02 EasyTab 2

Локализация и защита	Настроить блокаду экрана	Позволяет включить блокировку экрана при помощи пароля или PIN-а
	Видимый пароль	Показывает пароль во время вписывания.
	Выберите администраторов	Добавляет или удаляет администраторов устройства.
	Доступ к скрытой информации	Позволяет программам на доступ к безопасным сертификатам и другим данным ввода.
	Установите с карты SD	Позволяет установку зашифрованных сертификатов из карты SD
	Настройте пароль	Настраивает или изменяет пароль хранилища данных ввода.
	Очистка хранилища	Очищает все содержимое хранилища данных ввода и сбрасывает пароли.
Программы	Неизвестные источники	Позволяет на установку программ, которые не происходят из услуги Market.
	Управление программами	Управляет установленными программами.
	Активированные услуги	Отображает и контролирует активированные услуги.
	Для программистов	Настраивает опции, связанные с программированием программ
Приватность	Фабричные настройки	Удаляет всю информацию в устройстве, перед запуском рекомендуется вытащить карту microSD из устройства. ВНИМАНИЕ Все установленные программы, данные почты и файлы будут удалены.

MID02 EasyTab 2

Карта SD и память телефона	Полная емкость, доступное место	Предоставляет информацию о карте microSD.
	Отключите карту SD	Отключает карту SD, чтобы безопасно ее извлечь.
	Форматирование карты SD	Форматирует карту SD.
Язык и клавиатура	Выберите язык	Позволяет выбрать язык.
	Клавиатура Android	Позволяет настроить экранную клавиатуру
	Словарь пользователя	Позволяет настроить словарь для более быстрого ввода текста с подсказками.
Дата и время	Настройте дату	Настраивает дату.
	Выберите часовую зону	Позволяет выбрать часовую зону.
	Настройте время	Настраивает время.
	Формат 24-часовой	Позволяет выбрать систему времени 24 часа или 12 часов.
	Выберите формат даты	Позволяет выбрать формат отображения даты.
Информации о телефоне		Информация о телефоне, Использование батареи, Юридическая информация, Версия системы Android, Номер компиляции
Touchpanel calibration		Опция служит для калибровки экрана.



INFORMACJA O PRAWIDŁOWYM POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU UTYLIZACJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH

Umieszczony na naszych produktach symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Właściwe działanie w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów lub ich recyklingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. W niektórych krajach produkt można oddać podczas zakupu nowego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia daje możliwość zachowania naturalnych zasobów Ziemi na dłużej i zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.



MANTA

Dział Obsługi Klienta

tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

Niniejszym Manta Multimedia Sp. Z o. o. oświadcza, że urządzenie MID02 jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosowanymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.

Deklaracja CE dostępna jest w biurze Manta Multimedia Sp. z o. o. pod adresem ul. Matuszewska 14, budynek C5, 03-876 Warszawa.



Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE