



MANTA

Instrukcja obsługi

User's Manual

Használati útmutató

Návod k obsluze

Návod na obsluhu

Инструкция использования

Vartotojo vadovas

MID05/MID06

Multimedia Tablet

MID05 (7")

MID06 (10.1")

MULTIMEDIA TABLET

Instrukcja obsługi	5
Parametry sprzętowe MID	5
Uruchamianie i wyłączanie	6
Pulpit	7
Przyciski	8
Obsługa menu głównego.....	8
Przeglądanie stron internetowych.....	13
Android Market.....	16
Urządzenie zewnętrzne	17
Użycie urządzeń peryferyjnych OTG.....	18
User's Manual	19
MID hardware parameters	19
Startup and shutdown	20
Desktop	21
Buttons.....	22
Main menu operation	22
Webpage browsing.....	27
Android Market.....	29
External device	31
OTG use	31
Használati útmutató	33
MID hardver paraméterek.....	33
Indítás és kikapcsolás	34
Asztal	35
Nyomógombok.....	36
A főmenü kezelése	36
Weblapok böngészése.....	41

MULTIMEDIA TABLET

Android Market.....	44
Külső készülék	46
OTG periféria használata	46
Návod k obsluze	48
Hardwarová konfigurace MID	48
Zapínání a vypínání	49
Pracovní plocha	50
Tlačítka	51
Obsluha hlavního menu	51
Prohlížení webových stránek.....	56
Android Market.....	59
Externí zařízení	60
Návod na obsluhu	62
Hardvérová konfigurácia MID	62
Zapínanie a vypínanie	63
Pracovná plocha	64
Tlačidlá	65
Obsluha hlavného menu	65
Prezeranie webových stránok	70
Android Market.....	73
Externé zariadenie	74
Použitie OTG periférií	75
инструкция использования	76
Параметры устройства MID	76
Рабочий стол.....	78
Кнопки.....	79
Обслуживание главного меню	79
Просмотр интернет сайтов	84

MULTIMEDIA TABLET

Android Market.....	87
Внешнее устройство	89
Использование периферийных устройств OTG.....	90

Vartotojo vadovas	91
MID įrenginio parametrai.....	91
Paleidimas ir įšjungimas.....	92
Darbalaukis	93
Mygtukai	94
Naudojimasis pagrindiniu meniu	94
Interneto puslapių peržiūra	99
Android Market.....	101
Išorinis įrenginys	103
Periferinių įrenginių OTG naudojimas.....	104

Instrukcja obsługi

Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktu.

Produkt oraz akcesoria do telewizora mogą się różnić od tych opisanych w instrukcji.

Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiegokolwiek nieścisłości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.

Parametry sprzętowe MID

Procesor	BOXCHIP A10 Cortex A8,1.2GHZ Obsługa akceleracji 3D OpenGL 2.0
Pamięć	Wbudowana 512MB
Magazynowanie danych	Pamięć wewnętrzna 4GB flash Obsługa zewnętrznych kart pamięci o pojemności do 32GB
Połączenie bezprzewodowe	Internet bezprzewodowy IEEE802.11b/g
USB	(MID05) 1 x USB2.0 (MID06) 1 x USB2.0, 1 x mini USB2.0
Wyjście wideo	Wyjście wideo wysokiej rozdzielczości HDMI 1.3

INSTRUKCJA OBSŁUGI


Audio	Złącze słuchawek 3.5mm Wbudowany mikrofon Maksymalna moc wyjściowa na słuchawki 40mW Zakres częstotliwości 20Hz—20KHz Sygnał/szum: powyżej L 90db	
Ekran	Wymiary	(MID05) 7-calowy pojemnościowy ekran wielodotykowy TFT (MID06) 10-calowy pojemnościowy ekran wielodotykowy TFT
	Rozdzielczość	(MID05) 800x480 pikseli (MID06) 1024x600 pikseli
	Kolory	16,000,000 kolorów
	Obsługa	pojemnościowy panel wielodotykowy
	System	ANDROID 2.3
Inne	Wymiary	(MID05) 198×122×13mm (MID06) 267x164 x14mm
	Waga	(MID05) 380g (MID06) 680g
	Bateria	(MID05) Wbudowana bateria polimerowo-litowa 4000mAh, 6 godzin (MID06) Wbudowana bateria polimerowo-litowa 7000mAh, 7 godzin

Uruchamianie i wyłączanie

Uruchamianie: naciśnij przycisk Power, system uruchomi się w ciągu kilku sekund, następnie otworzy domyślną stronę główną.

Wyłączanie: naciśnij przycisk Power, aby wyświetlić opcje w wyskakującym oknie. Wybierz opcję Power off, jak na rysunku poniżej.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

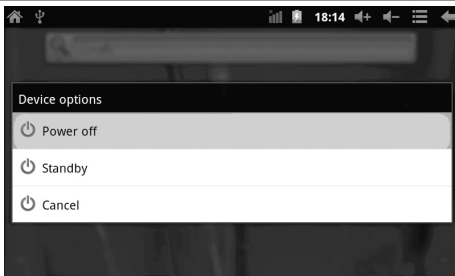


Kliknij OK, aby wyłączyć.

Tryb uśpienia: gdy urządzenie jest włączone naciśnij przycisk Power i wejdź w tryb uśpienia - wówczas ekran się zamknie. Aby przywrócić normalny tryb użytkowania, ponownie naciśnij krótko przycisk Power. Jeżeli nie używasz MID, możesz użyć tej funkcji, aby zmniejszyć zużycie energii.

Pulpit

Po normalnym uruchomieniu systemu pojawi się pulpit aplikacji Android 2.3 (zob. poniżej). Domyślny pulpit składa się z paska szybkiego wyszukiwania, paska statusu i ikony menu.

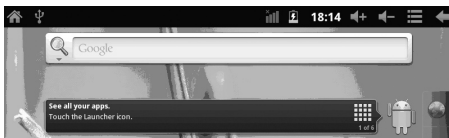

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pasek statusu służy do wyświetlania aktualnego stanu sieci, stanu baterii, czasu i innych informacji.

W pole szybkiego wyszukiwania wprowadza się słowa kluczowe w celu wyszukiwania w Internecie. Ikona menu głównego znajduje się z prawej strony pośrodku ekranu. Kliknij na nią, aby otworzyć pasek menu domyślnego.

Przyciski

Przyciski używane do obsługi systemu Android:

Przyciski regulacji głośności: Volume +, Volume – (zwiększenie/zmniejszenie siły głosu) na pasku zadań służą do regulacji siły głosu.

Przycisk Power (zasilanie): dłuższe naciśnięcie włącza/wyłącza urządzenie. Krótkie naciśnięcie wprowadza urządzenie w tryb uśpienia oraz przywraca normalny tryb użytkowania.

Przycisk Menu: wyświetla aktualne menu.

Przycisk Home: powrót lub wybór głównego interfejsu.

Przycisk Return: powrót do poprzedniego ekranu.

Obsługa menu głównego

Naciśnij na ikonę menu głównego, jak na poniższym rysunku:


W obrębie menu głównego możesz skonfigurować ustawienia systemu, korzystać z istniejących aplikacji, instalować nowe aplikacje, przeprowadzić kalibrację ekranu dotykowego, odtwarzać muzykę i wideo, przeglądać strony internetowe, grać w gry i korzystać z innych opcji.

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Ustawienia systemowe

W menu głównym kliknij na ikonę "Settings" (Ustawienia), aby otworzyć ekran ustawień systemowych, jak na poniższym rysunku:

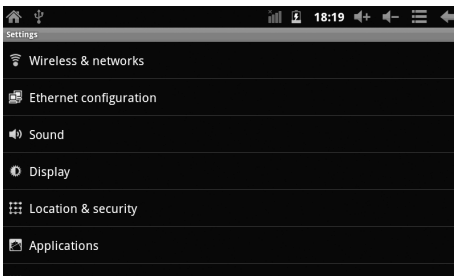

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wybierz odpowiednią pozycję z menu, na przykład:

- Wireless & network (ustawienia sieci przewodowych i bezprzewodowych)
- Sound (ustawienia dźwięku)
- Display (ustawienia ekranu)
- Date & time (ustawienia daty i czasu)


Ustawienia czasu/daty

Na ekranie ustawień wybierz „Date & time settings” (Ustawienia daty i czasu), aby wejść do menu ustawienia daty i czasu:

Możesz wybrać tryb automatyczny: użycie czasu sieciowego.

Możesz też wybrać ręczne ustawienie daty, wybór strefy czasowej, ustawienie czasu, formatu daty i innych informacji.

Przykład ustawienia daty ilustruje poniższy rysunek:

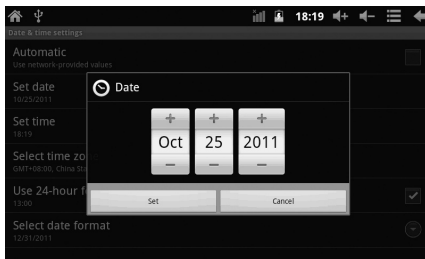

Wybór +: oznacza zwiększenie o 1 jednostkę,

Wybór -: oznacza zmniejszenie o 1 jednostkę.


Możesz również ręcznie bezpośrednio wpisać wartości. Wpisz odpowiednią cyfrę, a następnie naciśnij „Set”.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Po dokonaniu ustawień naciśnij „Set”. Jeżeli podane wartości są poprawne, operacja zakończy się powodzeniem i system zacznie stosować nowo podane ustawienia.

Jasność

W interfejsie ustawień wybierz „Display settings” (ustawienia wyświetlacza), przewiń listę opcji i wybierz opcję „Brightness” (Jasność). Pojawi się następujące okno dialogowe:

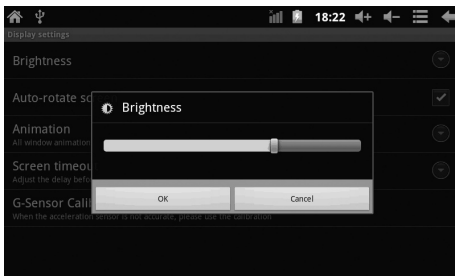


Wygaszacz ekranu

Ustawienie czasu, po którym ekran automatycznie wyłączy się.


W interfejsie ustawień wybierz „Display settings” (ustawienia wyświetlacza), przewiń listę opcji i wybierz opcję „Screen timeout” (wygaszenie ekranu). Pojawi się następujące okno dialogowe:

INSTRUKCJA OBSŁUGI

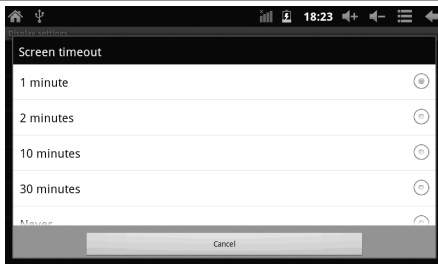

Sieci przewodowe i bezprzewodowe

Kliknij na ikonę “Settings” (Ustawienia) w menu głównym, następnie na opcję “Wireless & network” (sieci bezprzewodowe i przewodowe). Kliknij na kolumnę Wi-Fi, aby od razu wybrać sieć. Kliknij na “Wi-Fi setting”, aby wejść do menu ustawień Wi-Fi, jak na poniższym obrazku:

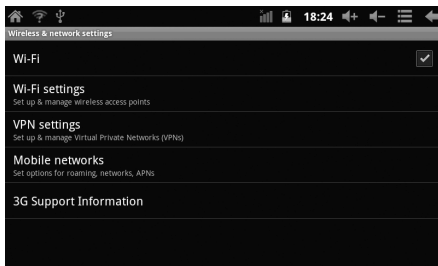

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Na ekranie "Wi-Fi" (na rysunku powyżej) kliknij na kolumnę Wi-Fi, aby otworzyć/zamknąć funkcję Wi-Fi, następnie kliknij na "Network notification", aby wyświetlić listę sieci bezprzewodowych wyszukanych przez MID, następnie kliknij na wybraną sieć, aby wyświetlić okno z jej opcjami. Postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby połączyć się z siecią. Niektóre sieci wymagają podania hasła. Połączenie do sieci ilustrują poniższe obrazy:


HDMI

Urządzenie obsługuje sygnał HDMI.

Podłącz urządzenie MID i HDMI przy pomocy kabla HDMI. Po około 5 sekundach system rozpocznie transmisję dźwięku i obrazu HDMI do urządzenia zewnętrznego. Zawartość wyświetlacza LCD ulega przeskalowaniu do proporcji obrazu urządzenia zewnętrznego.

Przeglądanie stron internetowych

Jeżeli urządzenie jest podłączone do sieci, otwórz przeglądarkę internetową i wprowadź żądany adres URL; możesz również wprowadzić adres strony internetowej w pasku wyszukiwania na głównym ekranie urządzenia.

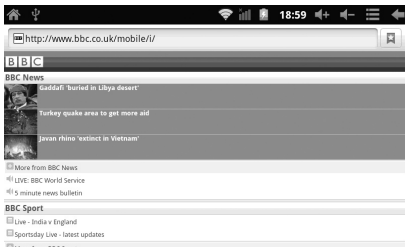

INSTRUKCJA OBSŁUGI


Odtwarzanie wideo online

Użytkownicy mogą poprzez “Android Market” lub w inny sposób pobierać z sieci programy do odtwarzania plików wideo, muzyki, telewizji internetowej i instalować je na urządzeniu. Po ich otwarciu możliwe będzie oglądanie filmów i TV online oraz słuchanie internetowych stacji radiowych.

Użytkownicy mogą ściągać aplikacje sieciowe innych firm, takie jak przeglądarki internetowe, odtwarzacze wideo, komunikatory internetowe i inne oprogramowanie.

Odtwarzanie muzyki

Kliknij na ikonie “Music” (Muzyka) w menu głównym i wejdź do interfejsu odtwarzacza audio. Domyślnie wyświetli się lista wszystkich dostępnych plików audio w danych użytkownika, jak na poniższym rysunku:

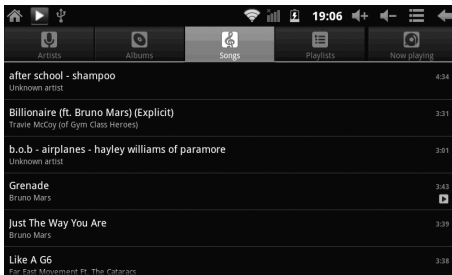


Możesz pobrać pliki audio poprzez łącze USB lub z karty pamięci SD, a także ściągać je z sieci.

Wybierz odpowiednią ikonę, aby przeglądać pliki według wykonawców, albumów lub utworów i odtworzyć wybrane z nich.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Odtwarzanie wideo


Kliknij na ikonie "Video player" (Odtwarzacz wideo) w menu głównym i wejdź do interfejsu odtwarzacza "Super-HD player". Wyświetli się lista dostępnych plików wideo i obrazów, jak na poniższym rysunku:

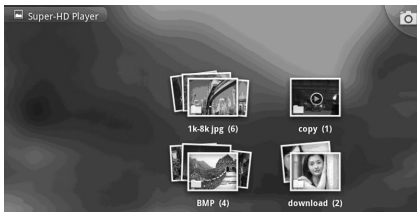

Wybierz plik wideo i wejdź do interfejsu odtwarzania wideo, jak na poniższym rysunku. Przy użyciu przycisków "odtwarzanie", "stop", "przewijanie do przodu", "przewijanie do tyłu" i innych oraz paska postępu możesz kontrolować przebieg odtwarzania.

Przeglądanie zdjęć

Kliknij na ikonę "Gallery" (Galeria) w menu głównym i wejdź do interfejsu galerii. Domyślnie wyświetli się lista wszystkich dostępnych plików obrazów i wideo, jak na poniższym rysunku:

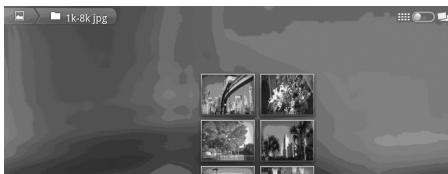

INSTRUKCJA OBSŁUGI


Wybierz plik obrazu; wejdź do interfejsu odtwarzania obrazów, jak pokazano poniżej. Możesz modyfikować plik przy użyciu opcji “zoom” (powiększenie), “narrow” (zweźnienie), “set” (ustawienia) i “delete” (usuń).

Aparat fotograficzny

Kliknij na „fotograficzną” ikonę w menu głównym, aby wejść do głównego interfejsu aparatu fotograficznego. Kliknij na migawkę aparatu

Android Market

Kliknij na ikonę “Android Market” w menu głównym, aby wyświetlił się główny interfejs jak na poniższym rysunku:

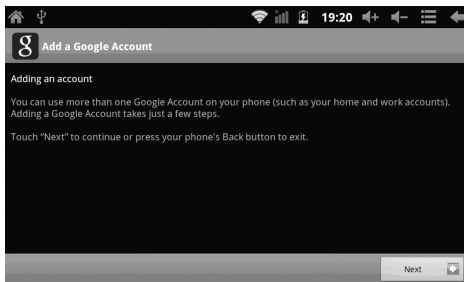

Po wybraniu “Next” (następny) pojawi się następny ekran: Jeżeli nie masz konta Gmail, musisz je utworzyć. Kliknij na “Create” (utwórz).

Ustaw “Google Account” (Konto Google).

Po kliknięciu na “Next” pojawi się kolejny ekran.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wybierz hasło dostępu do tworzonego konta.

Po dokonaniu ustawień zostanie wyświetlony kolejny ekran.

Wprowadź ustawienia i kliknij na "Next".

Wybierz "I agree, Next" (Zgadzam się, dalej), aby przejść do kolejnego ekranu:

Wprowadź kod i kliknij na "Next", aby już oficjalnie wejść do menu "Android Market", pokazanego na poniższym obrazku:



Kliknij na "search" (Wyszukaj) i wprowadź oprogramowanie, jakie chcesz wyszukać.


Kliknij, aby wybrać oprogramowanie, które chcesz pobrać i zainstalować. Dotychczas zainstalowane programy znajdują się w menu "Moje aplikacje".

Urządzenie zewnętrzne

Połączenie USB

Przy użyciu USB połącz urządzenie MID z komputerem. Możesz przeciągnąć pasek statusu i wyświetlić następujący interfejs:

INSTRUKCJA OBSŁUGI

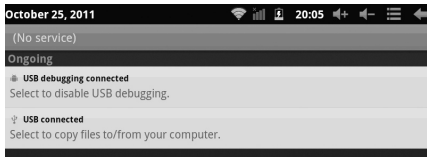

“USB connected”: komunikat ten oznacza, że komputer wykrył pamięć zewnętrzną (SD) i przypisał jej odpowiednie oznaczenie literowe dla pamięci zewnętrznej.

Użycie urządzeń peryferyjnych OTG

Przenośne pamięci USB

Urządzenie obsługuje przenośny sprzęt w formacie FAT32 taki jak przenośne dyski twarde, pamięć flash:

Przy użyciu kabla USB podłącz urządzenie zewnętrzne do złącza USB w urządzeniu MID.

Klawiatura i mysz

Urządzenie obsługuje mysz i klawiaturę USB w trybie plug and play.



INFORMACJA O PRAWIDŁOWYM POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU UTYLIZACJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH

Umieszczony na naszych produktach symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Właściwe działanie w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów lub ich recyklingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. W niektórych krajach produkt można oddać podczas zakupu nowego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia daje możliwość zachowania naturalnych zasobów Ziemi na dłużej i zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.

User's Manual

MID hardware parameters

Processor	BOXCHIP A10 Cortex A8, 1.2GHZ Support hardware OpenGL 2.0 3D image acceleration	
Memory	512MB memory	
Storage	Inside 4GB Support External TF card maximum memory 32GB	
Wireless	IEEE802.11b/g Wireless internet	
USB	(MID05) 1 x USB2.0 (MID06) 1 x USB2.0, 1 x mini USB2.0	
Video output	HDMI 1.3 high definition video output interface	
Audio	3.5mm earphone interface Built-in microphone Maximum output capacity of the earphone 40mW Frequency response range of the capacity 20Hz—20KHz Signal to noise ratio:L 90db above	
Screen	Size	(MID05) 7 inch capacitive multi touch TFT screen (MID06) 10 inch capacitive multi touch TFT screen
	Resolution	(MID05) 800x480 pix. (MID05) 1024x600 pix.
	Color	16,000,000 colors
	Operation	capacitive multi touch


USER'S MANUAL

	System	ANDRIOD 2.3
Others	Size	(MID05) 198×122×13mm (MID06) 267x164 x14mm
	Weight	(MID05) 380g (MID06) 680g
	Battery	(MID05) Built-in polymer lithium battery 4000MAH, 6hours (MID06) Built-in polymer lithium battery 7000MAH, 7hours

Startup and shutdown

Startup: to press the power key and the system will start after few seconds. Then the system enters the default home interface

Shutdown: press the power key then pop-up options will be on the desktop, choose the option of Power off as shown below

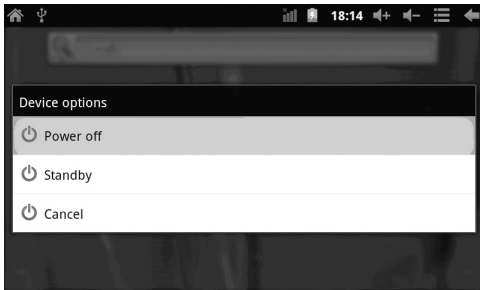


USER'S MANUAL

Click OK to shutdown.

Sleep: in the normal state operation of the machine, press the power button, enter a state of dormancy, at this time, the screen will be closed. Another short press on the power button can be resume to normal mode. When MID is not used you can start this function, in order to reduce power consumption.

Desktop

After the normal startup of the system is completed, you can see the Android2.3 desktop (below). The default desktop is consisted by quick search bar, status bar, menu label icon.

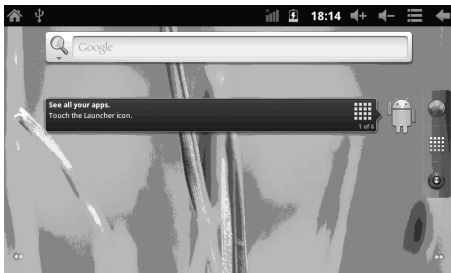

The status bar is used to display the network status of current system, battery power, time and other information.

Quick search box is used by typing keywords to do the Internet search. The main menu tag is in the right middle side of the screen, click it and the default menu bar can be expanded.

USER'S MANUAL

Buttons

Keys used in Android systems process:

The volume keys: Volume +, Volume - in the taskbar can be used for Volume change

The power button: press long time for switching machine. Press quickly to enter or leave the state of dormancy.

Menu key: display the current form of the menu item.


Home key: return or select the main interface.

Return key: return to the last desktop.

Main menu operation

Press the main menu tag on the main menu, as shown below:


In the main menu, you can set the system, operate the existed application, install a new application, and start touch calibration, play music and video, browse webpage, play game and other operations.

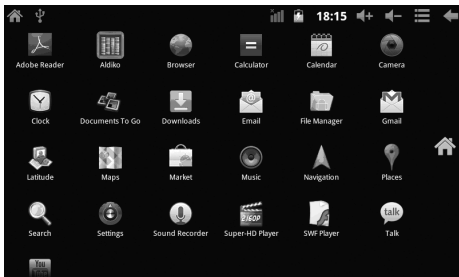

USER'S MANUAL

System settings

Click on the main menu interface in the “Settings” icon, and then open the system settings interface, as shown below:

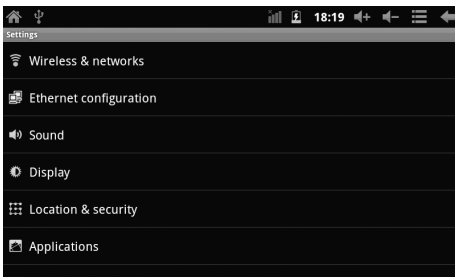

Select the relevant items to do corresponding operation, for example:

- Wireless & network:
- Sound
- Display
- Date & time


Time / date setting

In the interface of the setting to select “the time and date settings” to enter the date and time settings interface:

You can choose the automatic mode: using the network time.

You also can choose to set the date, select time zone, set time, select date format, set date and other information

For example, choose the set date, as shown below:

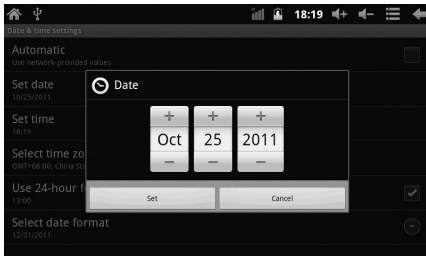

Choose +: means the increase of 1 unit,
Select -: means it reduces 1 unit.


You can also choose the number, enter the input pattern. Directly input the number, and then select the button done, as shown below:

Select „done”. If the input number is legitimate, then the operation is successful, and the system will use the new settings.

Brightness

In the setting of the interface to select “display settings” into the display settings interface, rolling drop-down lists, select “Brightness”, appeared the following dialogue


USER'S MANUAL

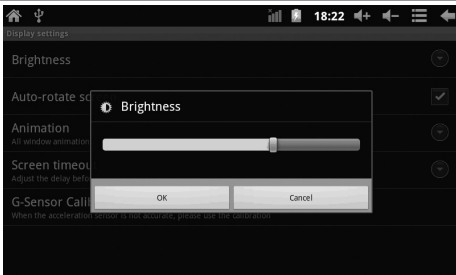

Screen standby

Screen standby: the delay before the screen standby automatic locking.


In the setting of the interface to select “display settings” into the display settings interface, rolling drop-down lists, select “screen standby”, appeared the following interface:

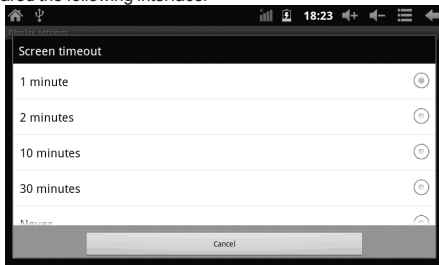

USER'S MANUAL

Wireless & networks

Click on the “Settings” icon in the main menu, click on the “wireless and network” into the “Wireless & network” settings. Click on the “Wi-Fi” column Wi-Fi function can be started at once, click “Wi-Fi setting” column can enter “Wi-Fi setting interface”, as shown below:

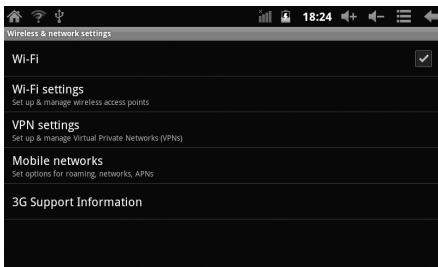

In the „Wi-Fi” interface (pictured above), click on the Wi-Fi column you can open and close the Wi-Fi function, click „network notification” it will list the wireless router that is searched by MID, click the searched wireless router setup window will pop-up, please according to the prompts to complete the Wi-Fi network links. Some encryption network, need to enter a valid key.

HDMI

The product supports HDMI output.

Use the HDMI connecting cable to connect the MID and HDMI device with input interface. About 5 seconds later, the systems will transfer to HDMI output, HDMI will automatically output sound and image.

When using the HDMI output, LCD display content will scale the output to the external device at the same time.

USER'S MANUAL

Webpage browsing

When the network is connected, open the webpage browser and enter the URL, you can browse webpage; or through the main desktop search bar to input the website and open the webpage



Online video


Users can through the “Android Market” or other ways to download online video player software, online TV player software, online music software, and then install in the machine. To open the installed software, you can watch online video or online TV, listen to online radio.

Users can also download other third party network application software, including the webpage browsing, video player, website client, instant messaging and other software.

Music player

Click on the “music” icon in the main menu, and then enter the music player interface. The default list system in the user data area for all audio files as shown below:

USER'S MANUAL

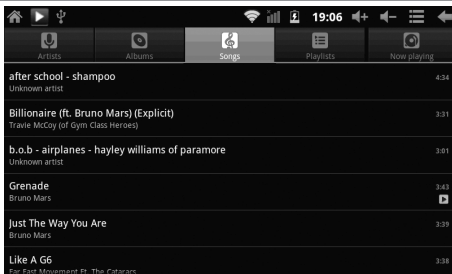


You can through the synchronous USB to input audio file, or by inserting a SD card with audio file to input audio files, you can also through the network to download the audio file.

Select the corresponding tag, and check the interface as „artists“, „album“, and “song” and so on to play the song.

Video play

Click on the “Video player” in main menu, to enter the “Super-HD player” main interface, it will list all video files and image files. As shown below:

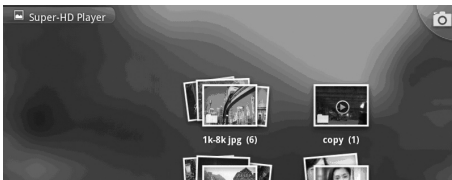

USER'S MANUAL

Select the video file and enter the video playing interface, as shown below. Select „play”, „stop”, „fast forward”, „rewind”, „progress” and other control keys to control the broadcast schedule.

Photo browse:

Click on the main menu “Gallery”, enter the “Gallery” interface, it will list all the picture files and video files as shown below:



Select a picture file; enter the picture play interface, as shown below. Select „zoom”, „narrow” „set” and „delete” operation.

Photograph


Click on the “photographic” icon in the main menu and enter the “camera” main interface as shown below:

Click on shutter in the camera

Android Market

Click on the “Android Market” icon in the main menu and enter the main interface as shown below:

USER'S MANUAL

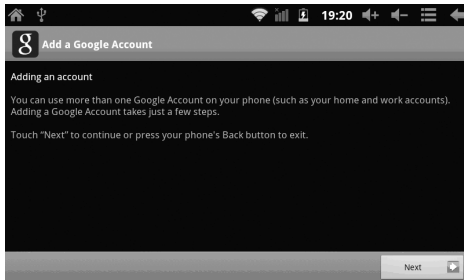

Select "Next" the following picture will appear:

Select "Next", the following picture will appear:


Set the code of the account shown above, the following picture will appear

Following picture will appear after the setting is completed:

Following picture will appear after the setting is completed and select "Next".

Select "I agree", Next, following picture will appear:

Fill in the code, select the „Next" and you will officially enter the „Android Market" the following picture will appear:

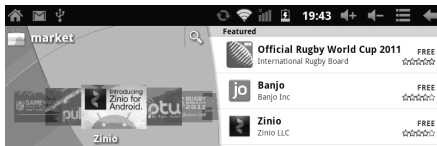

USER'S MANUAL


Click on the „search” input the software you want to install, the following picture will appear:

Click to download and install software (pictured above), in the application of mine to find the software you installed, as the following picture

External device

USB connection

Using USB to connect the MID and PC, the default connection mode is a synchronous mode. You can drag the status bar to drop, appeared the following interface:

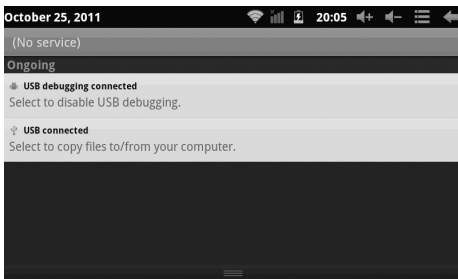

“USB connected”: means external memory (SD) loading is completed, and you can see the corresponding letter in the PC terminal.

OTG use

Mobile hard disk

Support FAT32 format mobile equipment: such as U disk, mobile hard disk.

USER'S MANUAL

Use the OTG wire to connect the MID USB OTG and the external equipment.

Keyboard and mouse

Support plug and play USB mouse, keyboard device.

Warning!

The pictures are for reference only, product appearance, function, referring to the actual product, the product rule and design are subject to change without notice.

Használati útmutató

MID hardver paraméterek

Processzor	ALLWINNER TECH A10 Cortex A8, frekvencia: 1.2GHZ 3D OpenGL 2.0 támogatás	
Memória	512MB	
Adattárolás	Belső memória: 4GB Külső memóriakártya kezelése 32 GB-ig	
Vezeték nélküli csatlakozás	Vezeték nélküli internet IEEE802.11b/g	
USB	(MID05) 1 x USB2.0 (MID06) 1 x USB2.0, 1 x mini USB2.0	
Video kimenet	Nagy felbontású HDMI 1.3 video kimenet	
Audio	3.5mm-es fejhallgató csatlakozó Beépített mikrofon 40mW-os maximális kimeneti teljesítmény a fejhallgató-csatlakozónál Frekvencia tartomány: 20Hz-től 20KHz-ig Jel/ zaj: L 90db felett	
Kijelző	Méretek	(MID05) 7 hüvelykes TFT kapacitív többérintéses kijelző (MID06) 10 hüvelykes TFT kapacitív többérintéses kijelző
	Felbontás	(MID05) 800x480 pix (MID05) 1024x600 pix
	Kijelzett színek száma	16,000,000 szín
	Kezelés	kapacitív többérintéses panel


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

	Rendszer	ANDROID 2.3
Egyéb	Méretek	(MID05) 198×122×13mm (MID06) 267×164 x14mm
	Súly	(MID05) 380g (MID06) 680g
	Akkumulátor	Beépített polimer-lítium 3600MAH akkumulátor (MID05) Beépített polimer-lítium 4000MAH akkumulátor (MID06) Beépített polimer-lítium 3700MAH akkumulátor

Indítás és kikapcsolás

Indítás: nyomja meg a Power nyomógombot, a rendszer elindul néhány másodpercen belül, majd megnyílik a főoldal.

Kikapcsolás: nyomja meg a Power nyomógombot, hogy megjelenítse az opciókat a beugró ablakban. Válassza ki a Power off opciót, ahogy ezt az alábbi ábra mutatja.

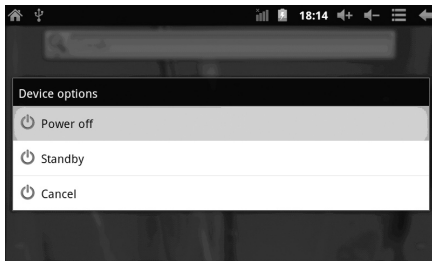

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ


Nyomja meg az OK-t, hogy kikapcsolja a készüléket.

Készenléti üzemmód aktiválása: nyomja meg a Power nyomógombot, amikor a készülék be van kapcsolva és kapcsolja be a készenléti üzemmódot (jelölje be a Standby-t). A kijelző elsötétedik. Ahhoz, hogy visszakapcsolja a normális üzemmódot, ismét nyomja meg röviden a Power nyomógombot. Ha nem használja a MID-et, bekapcsolhatja ezt a funkciót energiakímélés céljából.

Asztal

A rendszer normális indítása után látható az Android 2.3 rendszer asztala (lásd az alábbi képet). Az alapértelmezett asztalon a gyorskezesi mező, állapotsor és a menü ikon látható.

Az állapotsorban megjelenik a hálózat aktuális állapota, az akkumulátor töltöttségi szintje, az idő és egyéb információ.

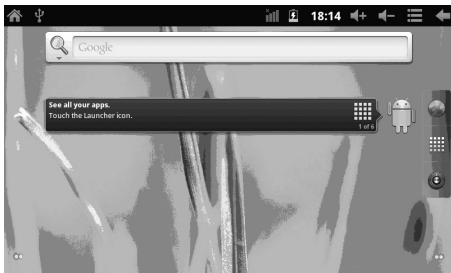

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A gyorskereső kikeresi a kulcsszavakat az interneten. A főmenü ikon a kijelző jobb oldalán található. Kattintson rá, hogy kinyissa az alapértelmezett menüsört.

Nyomógombok

Az Android rendszer kezeléséhez használt nyomógombok:

Hangerőt szabályzó nyomógombok: A tálcán található Volume +, Volume – (a hangerő növelése/ csökkentése) a hangerő szabályzására szolgál.

A Power (be-/ kikapcsolás) nyomógomb: a nyomógomb hosszabb megnyomására be- és kikapcsol a készülék. A Power nyomógomb rövid megnyomására a készülék készenléti állapotba kerül vagy visszatér a normális használati üzemmódba.

Menü nyomógomb: megjeleníti az aktuális menüt.

Home nyomógomb: visszatérés, vagy a fő interfész kiválasztása.

Return nyomógomb: visszatérés az előző képernyőhöz.

A főmenü kezelése

Nyomja meg a főmenü ikonját úgy, mint ahogy ez az alábbi ábrán látható:


A főmenüben beállíthatók a rendszerbeállítások, elérhetők a letelített alkalmazások, telepíthetők új alkalmazások, kalibrálható az érintőképernyő, lejátszható video és zene, böngészhető az internet, elindíthatók a játékok, és használhatók egyéb opciók is.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Rendszerbeállítások

A főmenüben kattintson a “Settings” (Beállítások) ikonra ahhoz, hogy kinyissa a rendszer-beállítási ablakot, amely a lenti képen látható:

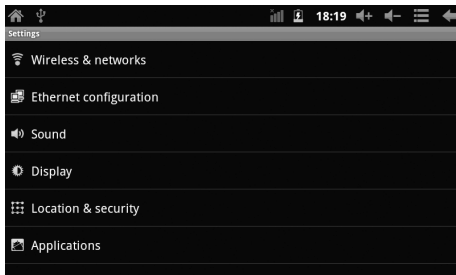

Válassza ki a megfelelő menüpontot, például:

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- Wireless & network (a vezetékes és a vezeték nélküli hálózatok tulajdonságai)
- Sound & display (a képernyő- és hangbeállítások)
- date & time (óra és dátum beállítása)


Idő/dátum beállítás

A beállítási képernyőn válassza ki a „Date and time settings” (óra és dátum beállítása) opciót ahhoz, hogy belépjen az óra és a dátum menübe:

Kiválaszthatja az automatikus üzemmódot: a készülék a hálózati időt állítja be.

Manuálisan is beállíthatja a dátumot, kiválaszthatja az időzónát, az órát, a dátumformátumot és egyéb információt.

Az alábbi képen látható egy példa a dátum beállítására:

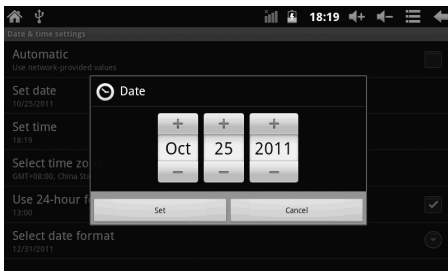

A + megnyomásával növeli az értéket 1 egységgel,
a - megnyomásával csökkenti az értéket 1 egységgel a beállítani kívánt dátum összetevőnél.


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Az értékek manuálisan és közvetlenül is beírhatók. Írja be a megfelelő számokat, majd nyomja meg a „done” nyomógombot, mint ahogy ez az alábbi képen látható:

Amikor befejezte a beállítást nyomja meg a „done” nyomógombot. Ha a megadott értékekben nincs hiba, a művelet sikeresen befejeződik és a rendszer elfogadja az új beállítást.

Fényerő

A beállításoknál válassza ki a „display settings” (a kijelző beállításai) opciót, görgesse le az opciók listáját, és válassza ki a “Brightness” (Fényerő) pontot. Az alábbi párbeszédablak jelenik meg:

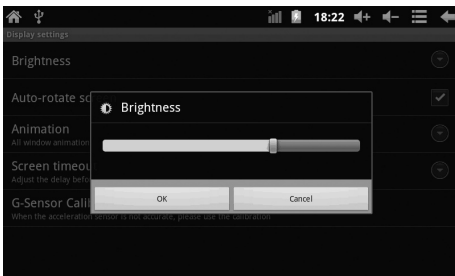

Képernyőkímélő


Beállíthatja azt az időt, amely letelte után automatikusan kikapcsol a kijelző.

A beállításoknál válassza ki a „display settings” (a kijelző beállításai) opciót, görgesse le az opciók listáját, és válassza ki a “Screen standby” (A kijelző kikapcsolása) pontot. Az alábbi párbeszédablak jelenik meg:

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ


Figyelem:

A video megjelenítésekor az automatikus kijelző-kikapcsolás funkció nem aktív.

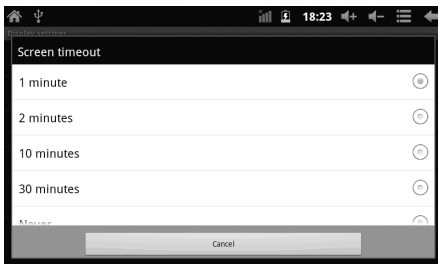

Vezetékes és vezeték nélküli hálózatok:

A főmenüben kattintson a "Settings" (Beállítások) ikonra, majd a "wireless and network" (vezetékes és vezeték nélküli hálózatok) opcióra. Nyomja meg a WIFI oszlopot, hogy kiválaszthassa a hálózatot. Kattintson a "WIFI setting" opcióra, hogy belépjen a WIFI beállítási menübe, amit az alábbi ábra mutat:

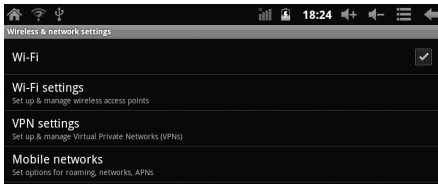

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A „WIFI” képernyőn (amely az alábbi képen látható) kattintson a WIFI oszlopra, hogy bekapcsolja vagy kikapcsolja a WiFi funkciót, majd kattintson a “Network notification” opcióra, hogy megjelenítse a MID által kikeresett, vezeték nélküli hálózatok listáját, ezután kattintson a kiválasztott hálózatra és megjelennek a hozzátartozó opciók egy külön ablakban. Kövesse a tippeket, hogy csatlakozzon a hálózathoz. Nem minden hálózat szabadon használható, némelyik jelszóval van védve.

HDMI

A készülék támogatja a HDMI jelet.

Kapcsolja össze a MID készüléket egy HDMI készülékkel a HDMI kábel segítségével. Körülbelül 5 másodperc után a rendszer hangot és HDMI képet küld a külső készülékbe.

Az LCD kijelző tartalma átméretezésre kerül a külső készülék képernyőre megfelelően.

Weblapok böngészése

Ha a készülék csatlakozik hálózathoz, nyissa meg a webböngészőt és üsse be a kívánt URL címet. A weboldal címét beadhatja a kereső mezőben is, amely a készülék fő oldalán található.



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ


Videó on-line lejátszása

A felhasználók letölthetnek és telepíthetnek a "Android market" webhelyről, vagy más módon olyan alkalmazást, amely lejátsza a videófájlokat, zenefájlokat, vagy amelyen nézhet internetes TV-t. Az alkalmazás elindítása után lehetséges filmet, on-line TV-t nézni, valamint rádiót hallgatni az interneten.

A felhasználók egyéb cégtől is tölthetnek alkalmazásokat, például webböngészőt, videólejátszót, azonnali üzenetküldőt és egyéb szoftvert.

Zenelejátszás

A főmenüben kattintson a "Music" (Zene) ikonra és lépjen be az audió lejátszóba. Alapértelmezetten megjelenik egy lista, amelyen az összes elérhető audió fájl látható a felhasználó adataiban, ahogy ezt az alábbi kép mutatja:

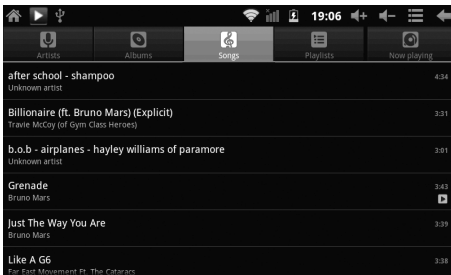


Audió fájlokat USB csatlakozón keresztül, SD memóriakártyáról vagy akár webről is le lehet tölteni.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Fényképezőgép

Kattintson a „fényképezőgép” ikonra a főmenüben ahhoz, hogy belépjen a fényképezőgép főmenüjébe, ahogy az alábbi ábrán látható:

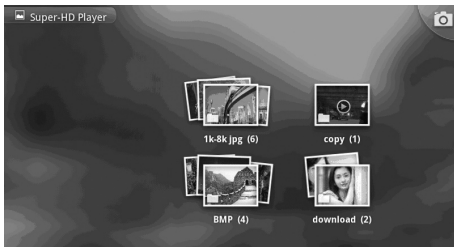

Képek megtekintése

A főmenüben kattintson a “Gallery” (Galéria) ikonra és lépjen be a képgaléria interfészbe. Alapértelmezetten megjelenik egy lista, amelyen az összes elérhető videó és képfájl látható, ahogy ezt az alábbi kép mutatja:



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ


Válassza ki a kívánt képfájlt és lépjen be a képlejátszás interfészbe, amit az alábbi kép mutat. Modosíthatja a fájlt a “zoom” (nagyítás), “narrow” (kicsinyítés), “set” (beállítások) és a “delete” (törlés) opcióval.

Fényképezőgép

Kattintson a „fényképezőgép” ikonra a főmenüben ahhoz, hogy belépjen a fényképezőgép főmenüjébe, ahogy az alábbi ábrán látható:

Android Market

Kattintson az „Android market” ikonra a főmenüben ahhoz, hogy megjelenjen a fő interfész, ahogy az alábbi ábrán látható:

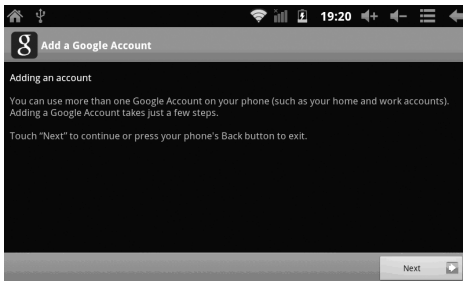

Amikor megnyomja a “Next” (tovább) nyomógombot a következő képernyő jelenik meg:

Ha nem rendelkezik Gmail postafiókkal, létre kell hoznia egyet. Amikor megnyomja a “create” (létrehozás) nyomógombot a következő képernyő jelenik meg:

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Állítsa be a "Google Account-ot" (Google fiókot) az alább bemutatott módon:

Amikor megnyomja a "Next" (tovább) nyomógombot a következő képernyő jelenik meg:

Írja be a létrehozandó postafiók jelszavát, majd a következő képernyő jelenik meg:

A beállítások elvégzése után az alábbi képernyő jelenik meg:

Állítsa be a szükséges adatokat, majd nyomja meg a „next” nyomógombot.

Válassza az "I agree, Next" (Egyetértek, tovább) opciót ahhoz, hogy a következő képernyőhöz jusson:

Írja be az ábrán látható kódot, majd nyomja meg a „Next” nyomógombot ahhoz, hogy hivatalosan belépjen az „Android market” menübe, amely az alábbi képen látható:




Kattintson a „search-re” (keresés) és írja be a keresett szoftver nevét, mint ahogy ezt az alábbi képen látható:

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Külső készülék

USB csatlakozás

Az USB segítségével csatlakoztassa a MID készüléket számítógéppel. Alapértelmezetten a csatlakozás szinkron üzemmódban történik. Áthúzhatja az állapotsort és megjelenítheti az alábbi interfészt:

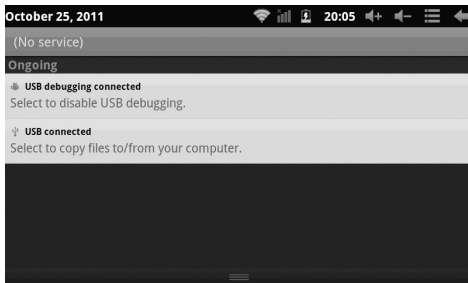

„USB is connected”: az üzenet azt jelenti, hogy a számítógép külső memóriát (SD) észlelt, és megfelelő betűjelölést rendelt hozzá.

OTG periféria használata

A készülék kezeli a FAT32 hardvert, mint pl. hordozható merevlemez, flash memória.

Plug-and-play csatlakoztatás:

Az USB kábel használatával csatlakoztasson külső készüléket a MID készüléknél található USB csatlakozóhoz.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A készülék kezeli az USB egeret és billentyűzetet a plug and play üzemmódban.

A képek általános tájékozódást szolgálnak, a tényleges megjelenés, a készülék kezelése és a kinézete előzetes bejelentés nélkül megváltozhat.

Návod k obsluze

Hardwarová konfigurace MID

Procesor	BOXCHIP A10 Cortex A8,1.2GHZ Podpora akcelerace 3D OpenGL 2.0	
Paměť	Rychlá vyrovnávací paměť 512MB	
Ukládání dat	4 GB interní paměti. Podpora pro externí paměťové karty až do 32 GB	
Bezdrátové připojení	Bezdrátové internetové připojení IEEE802.11b/g	
USB	(MID05) 1 x USB2.0 (MID06) 1 x USB2.0, 1 x mini USB2.0	
Video výstup	Video výstup s vysokým rozlišením HDMI 1.3	
Audio	Sluchátkový konektor 3,5 mm Vysoce kvalitní prostorový zvuk Zabudovaný mikrofón Maximální výstupní výkon na sluchátka 40 mW Frekvenční rozsah 20 Hz - 20 KHz Odstup signál / šum: nad L 90 db	
Displej	Rozměry	(MID05) 7-palcový TFT kapacitní multi-touch displej (MID06) 10-palcový TFT kapacitní multitouch displej
	Rozlišení	(MID05) 800x480 pix. (MID06) 1024x600 pix.
	Barvy	16,000,000 barev
	Obsluha	Multitouch kapacitní panel

NÁVOD K OBSLUZE


	Systém	ANDROID 2.3
Jiné	Rozměry	(MID05) 198×122×13mm (MID06) 267x164 x14mm
	Hmotnost	(MID05) 380g (MID06) 680g
	Baterie	(MID05) Vestavěná lithium-polymerová baterie 4000mAh, 6h (MID06) Vestavěná lithium-polymerová baterie 7000mAh, 7h

Zapínání a vypínání

Zapínání: Stiskněte tlačítko Power a systém se spustí během několika sekund a následně otevře výchozí domovskou stránku.

Vypínání: Stiskněte tlačítko Power pro zobrazení možností v pop-up okně.

Vyberte volbu Power off, jak je uvedeno níže.

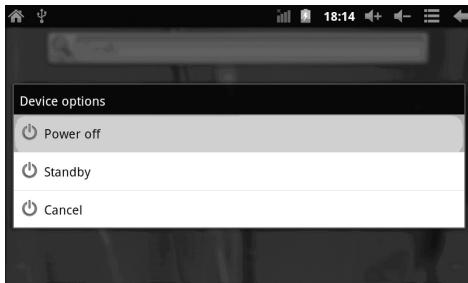


NÁVOD K OBSLUZE

Klepnutím na tlačítko OK zařízení vypnete.

Režim spánku: Pokud je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko Power a přejděte do režimu spánku - zavře se displej. Chcete-li obnovit normální provoz, znovu krátce stiskněte tlačítko Power. Pokud nepoužíváte MID, tuto funkci můžete použít na snížení spotřeby energie.

Pracovní plocha

Po normálním spuštění systému se zobrazí pracovní plocha aplikace Android 2.3 (viz níže). Výchozí plocha se skládá z řádku na rychlé vyhledávání, stavového řádku a ikonky menu.

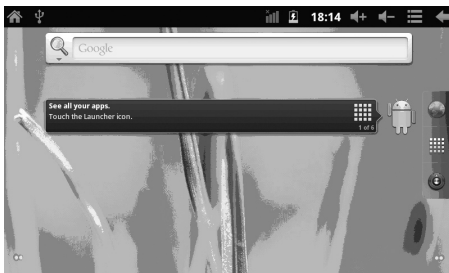

Ve stavovém řádku se zobrazuje aktuální stav sítě, stav baterie, čas a další informace. Do pole rychlého vyhledávání jsou zadávány klíčová slova pro vyhledávání na internetu. Ikona hlavního menu je umístěna na pravé straně uprostřed obrazovky. Kliknutím na tuto ikonu otevřete výchozí menu.

Tlačítka

Tlačítka používané k ovládání systému Android:

Tlačítka pro ovládání hlasitosti: Volume +, Volume - (přidávání / ubírání hlasitosti) na hlavním panelu slouží k nastavení hlasitosti.

Tlačítko Power (napájení): Jeho delším stiskem zapnete / vypnete zařízení. Krátkým stiskem zařízení přepnete do úsporného režimu a obnovíte normální režim používání.

Tlačítko Menu: Zobrazuje aktuální menu.

Tlačítko Home: Návrat nebo výběr hlavního rozhraní.

Tlačítko Return: Návrat na předchozí obrazovku.

Obsluha hlavního menu

Klikněte na ikonu v hlavním menu, jak je uvedeno níže:


V hlavním menu můžete konfigurovat nastavení systému, používat stávající aplikace, instalovat nové aplikace, kalibrovat dotykový displej, přehrávat hudbu a video, prohlížet webové stránky, hrát hry a využívat další možnosti.



NÁVOD K OBSLUZE

Systémové nastavení

V hlavním menu klikněte na ikonu „Settings“ (Nastavení) a otevřete displej systémových nastavení jak je uvedeno níže:

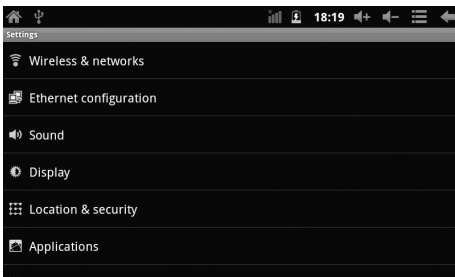

Vyberte příslušnou položku z menu, například:

- Wireless & network (síťová nastavení připojení k pevné i bezdrátové síti)
- Sound & display (nastavení zvuku a obrazovky)
- Date & time (nastavení data a času)

Nastavení času/data


Na obrazovce nastavení zvolte „Date and time settings“ (Nastavení data a času) pro vstup do menu nastavení data a času:

Můžete zvolit automatický režim: použití síťového času.

Můžete si také zvolit ruční nastavení data, vybrat časovou zónu, nastavit čas, formát data a další informace.

Příklad nastavení data je znázorněn na následujícím obrázku:

NÁVOD K OBSLUZE

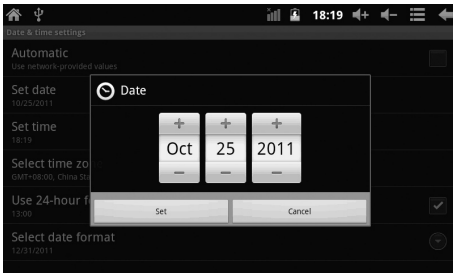

Výběr +: znamená zvýšení o 1 jednotku.

Výběr -: znamená snížení o 1 jednotku.


Hodnoty můžete zadat také přímo ručně. Zadejte požadované čísla a stiskněte tlačítko „done“, jak je uvedeno níže:

Po nastavení stiskněte „done“. Pokud jsou zadány hodnoty správné, operace bude úspěšná a systém začne používat nově zadané nastavení.

Jas

V rozhraní nastavení zvolte „display settings“ (nastavení displeje), procházejte mezi jednotlivými volbami a vyberte možnost „Brightness“ (Jas). Zobrazí se následující dialogové okno:

NÁVOD K OBSLUZE

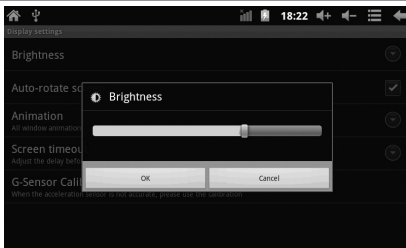


Spořič displeje

Nastavení času, po jehož uplynutí se displej automaticky vypne.

V rozhraní nastavení zvolte „display settings“ (nastavení displeje), procházejte mezi jednotlivými volbami a vyberte možnost „Screen standby“ (Vypnutí obrazovky). Zobrazí se následující dialogové okno:

Poznámka:


Při prohlížení videa je funkce automatického vypínání neaktivní.

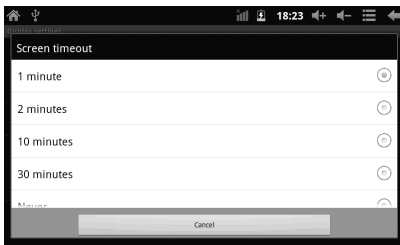

NÁVOD K OBSLUZE

Drátové a bezdrátové sítě

Klikněte na ikonu „Settings“ (Nastavení) v hlavním menu, následně na volbu „wireless and network“ (drátové a bezdrátové sítě). Kliknutím na sloupec WIFI okamžitě vyberete síť. Klikněte na „WIFI setting“ pro vstup do menu nastavení WIFI, jako na následujícím obrázku:

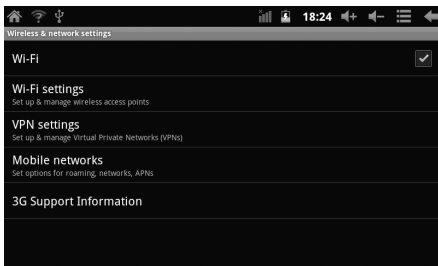

Na displeji „WIFI“ (viz obrázek výše) klikněte na sloupec WIFI a otevřete/zavřete funkci WiFi, následně klikněte na „Network notification“ a zobrazí se seznam bezdrátových sítí vyhledávaných MID, následně klikněte na vybranou síť a zobrazí se okno s jejími volbami. Postupujte podle pokynů pro připojení k síti. Některé sítě vyžadují heslo. Připojení k síti ilustrují následující obrázky:

HDMI

Zařízení podporuje HDMI signál.


Připojte MID a HDMI zařízení kabelem HDMI. Po cca 5 sekundách bude systém vysílat audio a video HDMI do externího zařízení.

Obsah LCD displeje se přizpůsobí poměru obrazu externího zařízení.

NÁVOD K OBSLUZE

Prohlížení webových stránek

Pokud je zařízení připojeno k síti, otevřete webový prohlížeč a zadejte požadovanou URL adresu; můžete také zadat adresu webové stránky do vyhledávacího řádku na hlavní obrazovce zařízení.

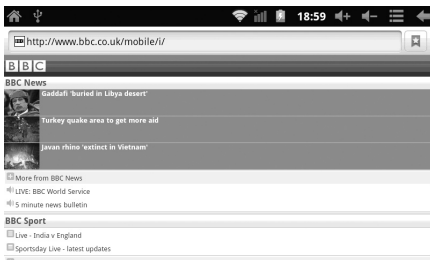

On-line přehrávání videa


Uživatelé mohou pomocí „Android Market“ nebo jinak stahovat ze sítě software pro přehrávání videa, hudby, televize, internetu a nainstalovat jej v zařízení. Po jejich otevření bude možné sledovat filmy a TV on-line a poslouchat internetové rozhlasové stanice.

Uživatelé si mohou stáhnout i síťové aplikace jiných firem jako například webové prohlížeče, video přehrávače, internetové komunikátory a další software.

Přehrávání hudby

Klikněte na ikonu „Music“ (Hudba) v hlavním menu a přejděte do rozhraní audio přehrávače. Ve výchozím nastavení se zobrazí seznam všech dostupných zvukových souborů v uživatelských datech, jak je uvedeno níže:

NÁVOD K OBSLUZE

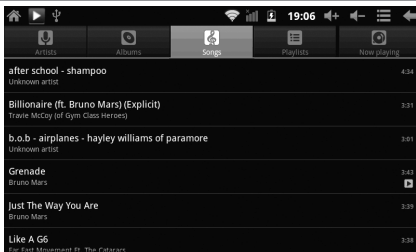

Zde si můžete stáhnout audio soubory přes USB nebo z SD paměťové karty a stahovat je ze sítě.

Vyberte příslušnou ikonu pokud chcete prohlížet soubory podle interpretů, alb nebo skladeb a přehrávat vybrané z nich.

Přehrávání videa

Klikněte na „Video player“ (Videopřehrávač) v hlavním menu a přejděte do rozhraní přehrávače „Super-HD player“. Zobrazí se seznam všech dostupných video souborů a obrázků jak je uvedeno níže:



NÁVOD K OBSLUZE

Vyberte video soubor a přejděte do rozhraní přehrávání videa jak je uvedeno níže. Pomocí tlačítek „přehrávání“, „stop“, „vpřed“, „přetáčení dozadu“ a jiných a indikátoru průběhu můžete kontrolovat průběh přehrávání.

Prohlížení fotografií

Klikněte na ikonu „Gallery“ (Galerie) v hlavním menu a přejděte do rozhraní galerie. Ve výchozím nastavení se zobrazí seznam všech dostupných video souborů a obrázků jak je uvedeno níže:



Vyberte soubor s obrázkem a přejděte do rozhraní prohlížení obrázků jak je uvedeno níže. Soubor můžete upravit pomocí funkce „zoom“ (zvětšení), „narrow“ (zúžení), „set“ (nastavení) a „delete“ (smazat).


Fotoaparát

Klikněte na „fotografickou“ ikonu v hlavním menu pro vstup do hlavního rozhraní fotoaparátu, jak je uvedeno níže:

Klikněte na spoušť fotoaparátu

Android Market

Klikněte na ikonu „Android market“ v hlavním menu a zobrazí se hlavní rozhraní jak je uvedeno níže:

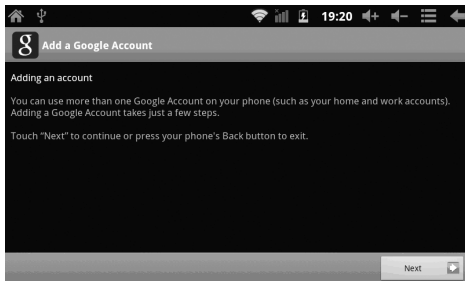

Po zvolení „next“ (další) se zobrazí následující obrazovka:

Pokud nemáte účet ve službě Gmail, musíte si ho zřídit. Klikněte na „create“ (vytvořit) a zobrazí se následující obrazovka:

Nastavte „Google Account“ (Účet Google), jak je uvedeno níže:

Po kliknutí na tlačítko „next“ se zobrazí následující obrazovka:

Zvolte přístupové heslo pro vytvořený účtu a objeví se následující obraz:

Po nastavení se zobrazí další obrazovka:

Zadejte nastavení a klikněte na „Next“.

Zvolte „I agree, Next“ (Souhlasím, dále) a přejděte na další obrazovku:

Zadejte kód a klikněte na „Next“, pokud chcete oficiálně vstoupit do menu „Android market“, znázorněného na následujícím obrázku:

NÁVOD K OBSLUZE




Klikněte na „search” (hledat) a zadejte software, který chcete najít, jak je uvedeno níže:

Kliknutím vyberte software, který chcete stáhnout a nainstalovat (viz obrázek výše). Dosud nainstalované programy se nacházejí v menu „Moje aplikace” jako na níže uvedeném obrázku:

Externí zařízení

USB připojení

Pomocí USB připojte zařízení MID k počítači. Výchozí připojení navazuje v synchronním režimu. Můžete přetáhnout stavový řádek a zobrazit následující rozhraní:

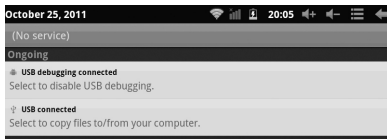

NÁVOD K OBSLUZE

„USB is connected“: tato zpráva znamená, že počítač našel externí paměť (SD) a přiřadil její příslušné písmeno pro externí paměť.

Použití OTG periférií

Zařízení podporuje přenosná zařízení ve formátu FAT32 jako jsou přenosné pevné disky nebo flash paměti.

Způsob připojení plug-and-play:

Pomocí USB kabelu připojte externí zařízení do konektoru USB na zařízení MID.

Klávesnice a myš

Zařízení podporuje USB klávesnici a myš v režimu Plug and Play.

Ilustrace slouží na všeobecnou orientaci, skutečný vzhled, funkce, princip činnosti a design výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Návod na obsluhu

Hardvérová konfigurácia MID

Procesor	BOXCHIP A10 Cotex A8,1.2GHZ Podpora akcelerátora 3D OpenGL 2.0
Pamäť	Rýchla vyrovnávací pamäť 512MB
Ukladanie dát	4 GB internej pamäte. Podpora pre externé pamäťové karty až do 32 GB.
Bezdrôtové pripojenie	Bezdrôtové internetové pripojenie IEEE802.11b/g
USB	(MID05) 1 x USB2.0 (MID06) 1 x USB2.0, 1 x mini USB2.0
Video výstup	Video výstup s vysokým rozlíšením HDMI 1.3
Audio	Slúchadlový konektor 3,5 mm Vysokokvalitný priestorový zvuk Zabudovaný mikrofón Maximálny výstupný výkon na slúchadlá 40 mW Frekvenčný rozsah 20 Hz — 20 KHz Odstup signál/šum: nad L 90 db

NÁVOD NA OBSLUHU

Displej	Rozmery	(MID05) 7-palcový TFT kapacitný multitouch displej (MID06) 10-palcový TFT kapacitný multitouch displej
	Rozlíšenie	(MID05) 800x480 pikseli (MID06) 1024x600 pikseli
	Farebné odtiene	16 000 000 farieb
	Obsluha	Multitouch kapacitný panel
	Systém	ANDROID 2.3
Iné	Rozmery	(MID05) 198×122×13mm (MID06) 267x164 x14mm
	Hmotnosť	(MID05) 380g (MID06) 680g
	Batéria	(MID05) Vstavaná lítiovo-poly-mérová batéria 4000mAh, 6h (MID06) Vstavaná lítiovo-poly-mérová batéria 7000mAh, 7h


Zapínanie a vypínanie

Zapínanie: Stlačte tlačidlo Power a systém sa spustí v priebehu niekoľkých sekúnd a následne otvorí predvolenú domovskú stránku.

Vypínanie: Stlačte tlačidlo Power pre zobrazenie možností v pop-up okne.

Vyberte voľbu Power off, ako je uvedené nižšie.

NÁVOD NA OBSLUHU

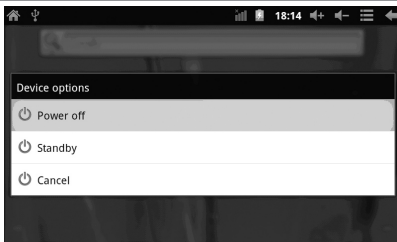


Kliknutím na tlačidlo OK zariadenie vypnete.

Režim spánku: Ak je zariadenie zapnuté, stlačte tlačidlo Power a prejdite do režimu spánku - zavrie sa displej. Ak chcete obnoviť normálnu prevádzku, znovu krátko stlačte tlačidlo Power. Ak nepoužívate MID, túto funkciu môžete použiť na zníženie spotreby energie.

Pracovná plocha

Po normálnom spustení systému sa zobrazí pracovná plocha aplikácie Android 2.3 (pozri nižšie). Východisková plocha sa skladá z riadku na rýchle vyhľadávanie, stavového riadku a ikoniek menu.

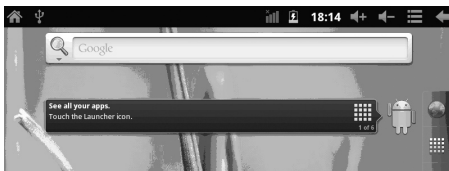

NÁVOD NA OBSLUHU

V stavovom riadku sa zobrazuje aktuálny stav siete, stav batérie, čas a ďalšie informácie.

Do poľa rýchleho vyhľadávania sú zadávané kľúčové slová pre vyhľadávanie na internete. Ikona hlavného menu je umiestnená na pravej strane v strede obrazovky. Kliknutím na túto ikonu otvoríte predvolené menu.

Tlačidlá

Tlačidlá používané na ovládanie systému Android:

Tlačidlá ovládania hlasitosti: Volume +, Volume – (pridávanie/uberanie hlasitosti) na paneli úloh slúžia na nastavenie hlasitosti.

Tlačidlo Power (napájanie): Jeho dlhším stlačením zapnete/vypnete zariadenie. Krátkym stlačením zariadenie prepnete do úsporného režimu a obnovíte normálny režim používania.

Tlačidlo Menu: Zobrazuje aktuálne menu.

Tlačidlo Home: Návrat alebo výber hlavného rozhrania.

Tlačidlo Return: Návrat na predchádzajúcu obrazovku.

Obsluha hlavného menu

Kliknite na ikonu v hlavnom menu, ako je uvedené nižšie:


V hlavnom menu môžete konfigurovať nastavenia systému, používať jestvujúce aplikácie, inštalovať nové aplikácie, kalibrovať dotykový displej, prehrávať hudbu a video, prezerať webové stránky, hrať hry a využívať ďalšie možnosti.

NÁVOD NA OBSLUHU



Systémové nastavenia

V hlavnom menu kliknite na ikonu „Settings“ (Nastavenia) a otvorte displej systémových nastavení ako je uvedené nižšie:

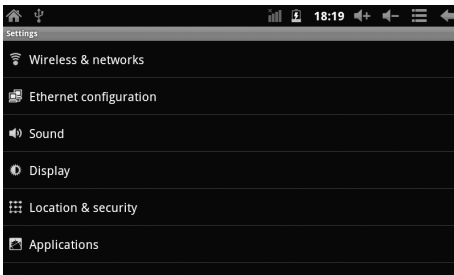

Vyberte príslušnú položku z menu, napríklad:

NÁVOD NA OBSLUHU

Wireless & network (sieťové nastavenia pripojenia k pevnej aj bezdrôtovej sieti)

Sound & display (nastavenie zvuku a obrazovky)

Date & time (nastavenie dátumu a času)


Nastavenie času/dátumu

Na obrazovke nastavení vyberte „Date and time settings” (Nastavenie dátumu a času) pre vstup do menu nastavenia dátumu a času:

Môžete zvoliť automatický režim: použitie sieťového času.

Môžete si tiež zvoliť ručné nastavenie dátumu, vybrať časovú zónu, nastaviť čas, formát dátumu a ďalšie informácie.

Príklad nastavenia dátumu je znázornený na nasledujúcom obrázku:

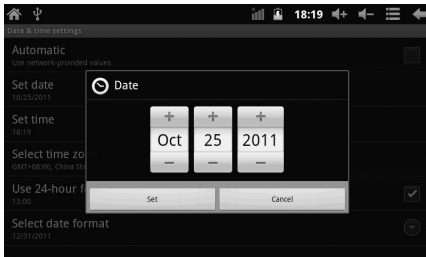

Výber +: znamená zvýšenie o 1 jednotku.

Výber -: znamená zníženie o 1 jednotku.


Hodnoty môžete zadať tiež priamo ručne. Zadajte požadované čísla a stlačte tlačidlo „done”, ako je uvedené nižšie:

NÁVOD NA OBSLUHU

Po nastavení stlačte „done“. Ak sú zadané hodnoty správne, operácia bude úspešná a systém začne používať novo zadané nastavenia.

Jas

V rozhraní nastavení zvolíte „display settings“ (nastavenia displeja), prechádzajte medzi jednotlivými voľbami a vyberte možnosť „Brightness“ (Jas). Zobrazí sa nasledujúce dialógové okno:

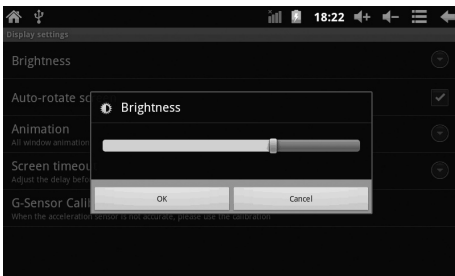

Šetrič displeja


Nastavenie času, po uplynutí ktorého sa displej automaticky vypne.

V rozhraní nastavení zvolíte „display settings“ (nastavenia displeja), prechádzajte medzi jednotlivými voľbami a vyberte možnosť „Screen standby“ (Vypnutie obrazovky). Zobrazí sa nasledujúce dialógové okno:

Poznámka:


Pri prezeraní videa je funkcia automatického vypínania neaktívna.

NÁVOD NA OBSLUHU

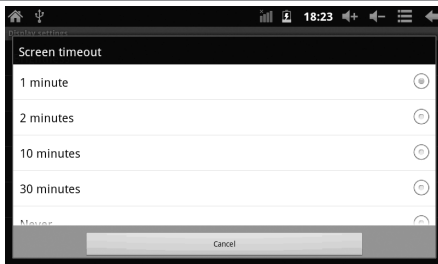

Drôtové a bezdrôtové siete

Kliknite na ikonu „Settings” (Nastavenia) v hlavnom menu, následne na voľbu „wireless and network” (drôtové a bezdrôtové siete). Kliknutím na stípec WIFI okamžite vyberte sieť. Kliknite na „WIFI setting” pre vstup do menu nastavení WIFI, ako na nasledujúcom obrázku:

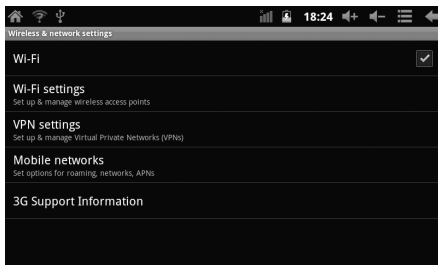

NÁVOD NA OBSLUHU

Na displeji „WIFI“ (pozri obrázok vyššie) kliknite na stĺpec WIFI a otvorte/zatvorte funkciu WiFi, následne kliknite na „Network notification“ a zobrazí sa zoznam bezdrôtových sietí vyhľadávaných MID, následne kliknite na vybranú sieť a zobrazí sa okno s jej voľbami. Postupujte podľa pokynov pre pripojenie k sieti. Niektoré siete vyžadujú heslo. Pripojenie k sieti ilustrujú nasledujúce obrázky:

Po úspešnom pripojení k bezdrôtovej sieti sa objaví nasledujúca obrazovka:

HDMI


Zariadenie podporuje HDMI signál.

Pripojte MID a HDMI zariadenie káblom HDMI. Po cca 5 sekundách bude systém vysielat' audio a video HDMI do externého zariadenia.

Obsah LCD displeja sa prispôsobí pomeru obrazu externého zariadenia.

Prezeranie webových stránok

Ak je zariadenie pripojené k sieti, otvorte webový prehliadač a zadajte požadovanú URL adresu; môžete tiež zadať adresu webovej stránky do vyhľadávacieho riadku na hlavnej obrazovke zariadenia.

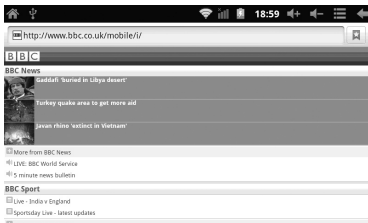

NÁVOD NA OBSLUHU


On-line prehrávanie videa

Užívatelia môžu pomocou „Android Market“ alebo inak sťahovať zo siete softvér pre prehrávanie videa, hudby, televízie, internetu a nainštalovať ho v zariadení. Po ich otvorení bude možné sledovať filmy a TV on-line a počúvať internetové rozhlasové stanice.

Používatelia si môžu stiahnuť aj sieťové aplikácie iných firiem ako napríklad webové prehliadače, video prehrávače, internetové komunikátory a ďalší softvér.

Prehrávanie hudby

Kliknite na „Music“ (Hudba) v hlavnom menu a prejdite do rozhrania audio prehrávača. V predvolenom nastavení sa zobrazí zoznam všetkých dostupných zvukových súborov v užívateľských dátach, ako je uvedené nižšie:

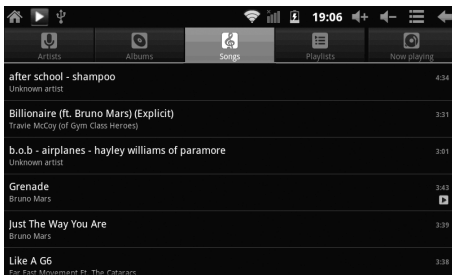


Tu si môžete stiahnuť audio súbory cez USB alebo z SD pamäťovej karty a sťahovať ich zo siete.

Vyberte príslušnú ikonu ak chcete prezerať súbory podľa interpretov, albumov alebo skladieb a prehrávať vybrané z nich.

NÁVOD NA OBSLUHU

Prehrávanie videa


Kliknite na „Video player“ (Videoprehrávač) v hlavnom menu a prejdite do rozhrania prehrávača „Super-HD player“. Zobrazí sa zoznam všetkých dostupných video súborov a obrázkov ako je uvedené nižšie:

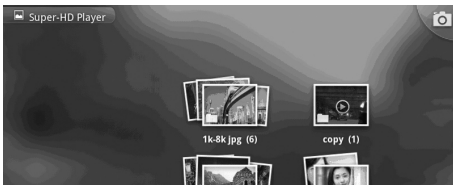

Vyberte video súbor a prejdite do rozhrania prehrávania videa ako je uvedené nižšie. Pomocou tlačidiel „prehrávanie“, „stop“, „pretáčanie dopredu“, „pretáčanie dozadu“ a iných a indikátora priebehu môžete kontrolovať priebeh prehrávania.

Prezeranie fotografií

Kliknite na ikonu „Gallery“ (Galéria) v hlavnom menu a prejdite do rozhrania galérie. V predvolenom nastavení sa zobrazí zoznam všetkých dostupných video súborov a obrázkov ako je uvedené nižšie:

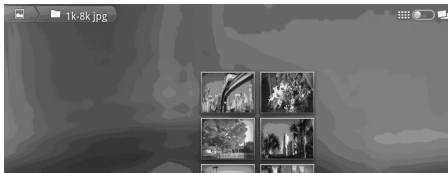

NÁVOD NA OBSLUHU

Vyberte súbor s obrázkom a prejdite do rozhrania prezerania obrázkov ako je uvedené nižšie. Súbor môžete upraviť pomocou funkcie „zoom“ (zväčšenie), „narrow“ (zúženie), „set“ (nastavenia) a „delete“ (zmazať).

Fotoaparát:

Kliknite na „fotografickú“ ikonu v hlavnom menu pre vstup do hlavného rozhrania fotoaparátu, ako je uvedené nižšie:


Kliknite na spúšť fotoaparátu

Android Market

Kliknite na ikonu „Android market“ v hlavnom menu a zobrazí sa hlavné rozhranie ako je uvedené nižšie:

Po zvolení „Next“ (ďalší) sa zobrazí nasledovná obrazovka:

Ak nemáte účet v službe Gmail, musíte si ho zriadiť. Kliknite na „create“ (vytvoriť) a zobrazí sa nasledovná obrazovka:

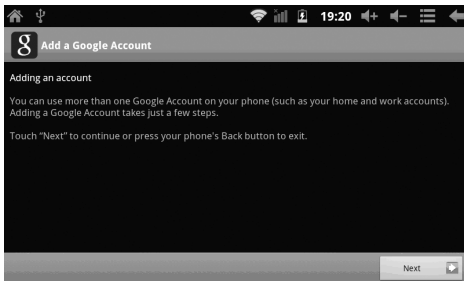

Nastavte „Google Account“ (Účet Google), ako je uvedené nižšie:

Po kliknutí na tlačidlo „Next“ sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

NÁVOD NA OBSLUHU

Zvoľte prístupové heslo pre vytvorený účet a objaví sa nasledujúci obraz:

Po nastavení sa zobrazí ďalšia obrazovka:

Zadajte nastavenia a kliknite na „Next”.

Zvoľte “I agree, Next” (Súhlasím, ďalej) a prejdite na ďalšiu obrazovku:

Zadajte kód a kliknite na „next”, ak chcete oficiálne vstúpiť do menu „Android market”, znázorneného na nasledujúcom obrázku:



Kliknite na „search“ (Hľadať) a zadajte softvér, ktorý chcete nájsť, ako je uvedené nižšie:

Kliknutím vyberte softvér, ktorý chcete stiahnuť a nainštalovať (pozri obrázok vyššie). Doteraz nainštalované programy sa nachádzajú v menu „Moje aplikácie” ako na nižšie uvedenom obrázku:

Externé zariadenie

USB pripojenie

Pomocou USB pripojte zariadenie MID k počítaču. Predvolené pripojenie sa nadväzuje v synchrónnom režime. Môžete pretiahnuť stavový riadok a zobrazíť nasledujúce rozhranie:

NÁVOD NA OBSLUHU

USB is connected": táto správa znamená, že počítač našiel externú pamäť (SD) a priradil jej príslušné písmeno pre externú pamäť.

Použitie OTG periférií

Zariadenie podporuje prenosné zariadenia vo formáte FAT32 ako sú prenosné pevné disky alebo flash pamäte.

Spôsob pripojenia plug-and-play

Pomocou USB kábla pripojte externé zariadenie do konektora USB na zariadení MID.

Klávesnica a myš

Zariadenie podporuje USB klávesnicu a myš v režime Plug and Play.

Ilustrácie slúžia na všeobecnú orientáciu, skutočný vzhľad, funkcie, princíp činnosti a dizajn výrobku sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

инструкция

использования

Параметры устройства MID

Процессор	BOXCHIP A10 Cortex A8, 1.2GHz Поддержка акселератора 3D OpenGL 2.0
Память	Быстрая буферная память 512MB
Хранение данных	Внутренняя память 4Гб Поддержка внешних карт памяти с емкостью 32Гб
Беспроводное соединение	Беспроводной интернет IEEE802.11b/g
USB	(MID05) 1 x USB2.0 (MID06) 1 x USB2.0, 1 x mini USB2.0
Выход видео	Выход видео с высоким разрешением HDMI 1.3
Аудио	Соединение наушников 3.5мм Объемный звук высокого качества Встроенный микрофон Максимальная выходная мощность на наушники 40 мВт Диапазон частот 20Гц—20кГц Сигнал/шум: выше L 90дБ

ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Экран	Размеры	(MID05) 7-дюймовый емкостный сенсорный экран TFT (MID06) 10-дюймовый емкостный сенсорный экран TFT
	Разрешение	(MID05) 800x480 pix (MID05) 1024x600 pix
	Цвета	16,000,000 цветов
	Обслуживание	емкостная сенсорная панель
	Система	ANDROID 2.3
Другое	Размеры	(MID05) 198×122×13mm (MID06) 267×164 x14mm
	Вес	MID05) 380g (MID06) 680g
	Батарея	(MID05) Встроенная полимерно-литиевая батарея 4000MAH, 6h (MID06) Встроенная полимерно-литиевая батарея 7000MAH, 7h

Включение и выключение


Включение:

нажмите кнопку Power, система включится в течение нескольких секунд, затем откроет главную страницу по умолчанию.

Выключение:

нажмите кнопку Power, чтобы открыть опцию в выскакивающем окне. Выберите опцию Power off, как на рисунке ниже.

ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

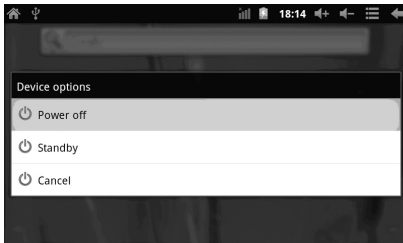


Нажмите OK, чтобы выключить.

Спящий режим: когда устройство включено нажмите кнопку Power и войдите в спящий режим – тогда экран закроется. Чтобы вернуть в нормальный режим пользования, снова коротко нажмите кнопку Power. Если вы не используете MID, можете воспользоваться данной функцией, чтобы уменьшить потребление энергии.

Рабочий стол

После нормального включения системы появится рабочий стол программ Android 2.3 (посмотрите ниже). По умолчанию рабочий стол состоит из строки быстрого поиска, панели состояния и иконы меню.

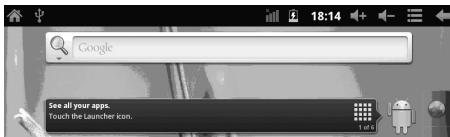

ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Панель состояния служит для отображения актуального состояния сети, состояния батареи, времени и другой информации.

В строке быстрого поиска вводятся ключевые слова с целью поиска в интернете. Икона главного меню находится по правой стороне по середине экрана. Нажмите на нее, чтобы открыть панель меню по умолчанию.

Кнопки

Кнопки , используемые для обслуживания системы Android:

Кнопки регулировки громкости: Volume +, Volume – (увеличение/уменьшение силы звука) на панели задач служат для регулировки силы звука.

Кнопка Power (питание): длительное нажатие включает/выключает устройство. Короткое нажатие вводит устройство в спящий режим и возвращает нормальный режим использования.

Кнопка Menu: отображает актуальное меню.

Кнопка Home: возврат или выбор главного интерфейса.

Кнопка Return: возврат к предыдущему экрану.

Обслуживание главного меню

Нажмите на икону главного меню, как на рисунке ниже:


В рамках главного меню вы можете сконфигурировать настройки меню, использовать существующие программы, устанавливать новые программы, провести калибровку сенсорного экрана, воспроизводить музыку и видео, просматривать интернет сайты, играть в игры и пользоваться другими опциями.

ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Системные настройки:

В главном меню нажмите на икону “Settings” (Настройки), чтобы открыть экран системных настроек, как на рисунке ниже:

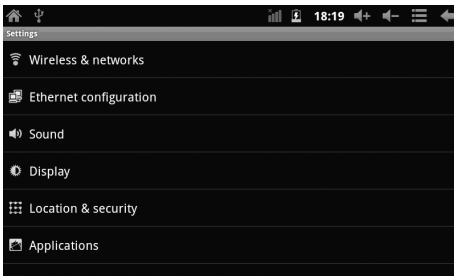

Выберите соответствующую позицию из меню, например:

ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Wireless & network (настройка проводных и беспроводных сетей)

Sound & display (настройки звука и экрана)

Date & time (настройки даты и времени)

The equipment (оборудование) и др.


Настройки времени/даты

На экране настроек выберите „Date and time settings” (Настройки даты и времени), чтобы войти в меню настроек даты и времени:

Вы можете выбрать автоматический режим: использование сетевого времени.

Можете также выбрать ручную настройку даты, выбор часовой зоны, настройку времени, формата даты и другой информации.

Пример настройки даты иллюстрирует нижеуказанный рисунок:

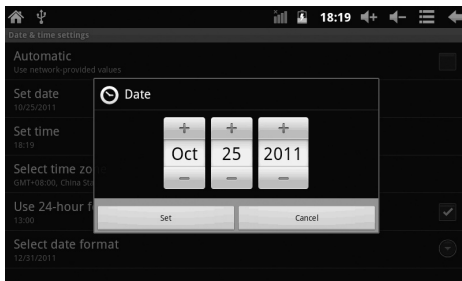

Выбор +: означает увеличение на 1 позицию,

Выбор -: означает уменьшение на 1 позицию.


ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Можете также непосредственно вручную ввести величины. Впишите соответствующие цифры, а затем нажмите „done”, как на рисунке ниже:

После выполнения настроек нажмите “done”. Если поданные величины правильны, операция закончится успехом и система начнет использовать нововведенные настройки.

Яркость:

В интерфейсе настроек выберите „display settings” (настройка экрана), пролистайте список опций и выберите опцию “Brightness” (Яркость). Появится следующее диалоговое окно:

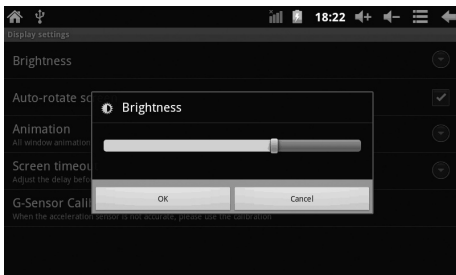


Заставка экрана

Настройка времени, после которой экран автоматически выключится.

В интерфейсе настроек выберите „display settings” (настройки экрана), пролистайте список опций и выберите опцию “Screen standby” (заставка экрана). Появится следующее диалоговое окно:


ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Внимание: Во время отображения видео функция автоматической заставки неактивна.

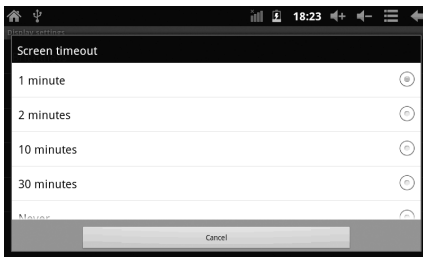

Проводные и беспроводные сети

Нажмите на иконку “Settings” (Настройки) в главном меню, затем на опцию “wireless and network” (проводные и беспроводные сети). Нажмите на колонку WIFI, чтобы сразу выбрать сеть. Нажмите на “WIFI setting”, чтобы войти в меню настроек WIFI, как на рисунке ниже:

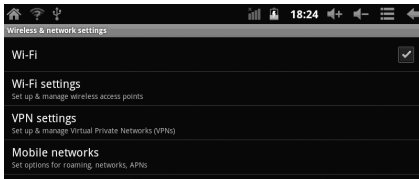

ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

На экране „WIFI” (на рисунке выше) нажмите на колонку WIFI, чтобы открыть/закрыть функцию WiFi, затем нажмите на “Network notification”, чтобы отобразить список беспроводных сетей, найденных MID, затем нажмите на выбранную сеть, чтобы открыть окно с ее опциями. Поступайте согласно с подсказками, чтобы подключиться к сети. Некоторые сети требуют ввода пароля. Подключение к сети иллюстрируют нижеуказанные рисунки:

После удачного подключения к беспроводной сети появится следующий экран:

HDMI

Устройство обслуживает сигнал HDMI.

Подключите устройство MID и HDMI при помощи кабеля HDMI. После около 5 секунд система начнет передачу звука и изображения HDMI внешнему устройству.

Содержание экрана LCD подлежит перенастройке до пропорций изображения внешнего устройства.

Просмотр интернет сайтов

Если устройство подключено к сети, откройте интернет браузер и введите желаемый адрес URL; можете также ввести адрес интернет сайта в строке поиска на главном экране устройства.



ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


Воспроизведение видео онлайн

Пользователи могут при помощи “Android market” или другим образом скачивать из сети программы для воспроизведения файлов видео, музыки, интернет телевидения и устанавливать их на устройстве. После их открытия возможен будет просмотр фильмов и TV онлайн и прослушивание радиостанций в интернете.

Пользователи могут скачивать сетевые программы других фирм, такие как интернет браузеры, проигрыватели видео, интернет коммуникаторы и другое программное обеспечение.

Воспроизведение музыки

Нажмите на иконе “Music” (Музыка) в главном меню и войдите в интерфейс проигрывателя аудио. По умолчанию будет отображен список всех доступных файлов аудио в данных пользователя, как на нижеуказанном рисунке:

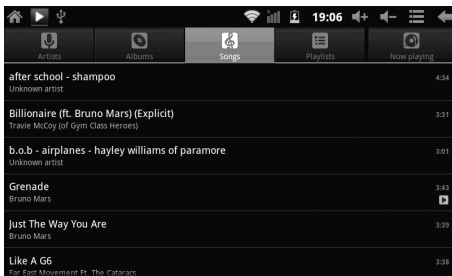


Можете скачать файлы аудио через соединение USB или из карты памяти SD, а также скачивать их из сети.

NOTE

Выберите соответствующую иконку, чтобы просматривать файлы согласно исполнителям, альбомам или произведениям и воспроизводить выбранные из них.

Воспроизведение видео

Нажмите на иконку “Video player” (Проигрыватель видео) в главном меню и войдите в интерфейс проигрывателя “Super-HD player”. Появится список всех доступных файлов видео и изображений, как на рисунке ниже:

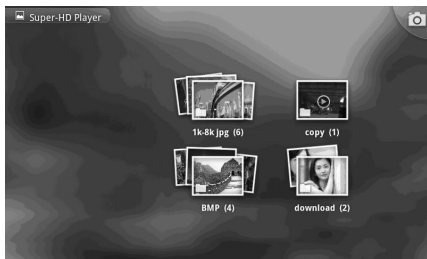

Выберите файл видео и войдите в интерфейс воспроизведения видео, как на нижеуказанном рисунке. При помощи кнопок “воспроизведение”, “стоп”, “перемотка вперед”, “перемотка назад” и других, а также строки процесса можете контролировать ход воспроизведения.

Просмотр фотографий

Нажмите на иконку “Gallery” (Галерея) в главном меню и войдите в интерфейс галереи. По умолчанию отобразится список всех доступных файлов изображений и видео, как на нижеуказанном рисунке:

ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Выберите файл изображения; войдите в интерфейс воспроизведения изображений, как показано ниже. Можете модифицировать файл при помощи опции “zoom” (увеличение), “narrow” (сужение), “set” (настройки) и “delete” (удалить).

Фотоаппарат


Нажмите на „фотографическую” икону в главном меню, чтобы войти в главный интерфейс фотоаппарата, как показано ниже:

Нажмите на затвор фотоаппарата

Android Market

Нажмите на икону “Android market” (электронный магазин) в главном меню, чтобы отображился главный интерфейс, как на нижеуказанном рисунке:

ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

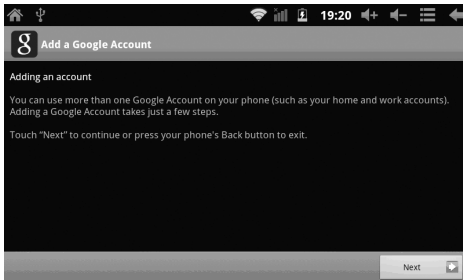

После выбора “next” (следующий) появится следующий экран:

Если у вас нет аккаунта Gmail, вы должны его создать. Нажмите на “create” (создать), чтобы появился следующий экран:

Настройте “Google Account” (Аккаунт Google), как показано ниже:

После нажатия на “next” появится следующий экран:

Выберите пароль доступа к созданному аккаунту, чтобы появилось следующее изображение:


После выполнения настроек будет отображен следующий экран:

Введите настройки и нажмите на “Next”.

Выберите “I agree, Next” (согласен, далее), чтобы перейти к следующему экрану:

Введите код и нажмите на “Next”, чтобы уже официально войти в меню “Android market”, показанное на рисунке ниже:

ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

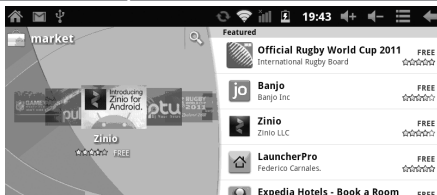


Нажмите на «search» (Поиск) и введите программное обеспечение, которое вы хотите найти, как на иллюстрациях ниже:

Нажмите, чтобы выбрать программное обеспечение, которое вы хотите скачать и установить (как на рисунке выше). Ранее установленные программы находятся в меню «Мои программы», как на рисунке ниже:

Внешнее устройство

Подключение USB

При помощи USB соедините устройство MID с компьютером. По умолчанию соединение устанавливается в синхронном режиме. Можете перетащить панель состояния и отобразить следующий интерфейс:

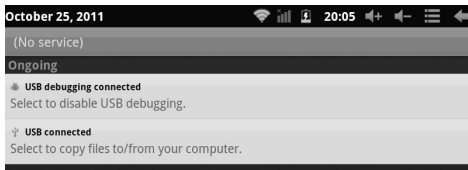

ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

“USB is connected”: это сообщение означает, что компьютер нашел внешнюю память (SD) и приписал ей соответствующее буквенное обозначение для внешней памяти.

Использование периферийных устройств OTG

Устройство поддерживает переносное оборудование в формате FAT32 такое как переносные жесткие диски, память flash.

Метод подключения plug-and-play

При помощи кабеля USB подключите внешнее устройство к гнезду USB в устройстве MID.

Клавиатура и мышь

Устройство обслуживает мышь и клавиатуру USB в режиме plug and play.

Иллюстрации служат для общей ориентации; реальный внешний вид, функции, правила обслуживания и проект продукта могут быть изменены без уведомления.

Vartotojo vadovas

MID įrenginio parametrai

Procesorius	BOXCHIP A10 Cortex A8,1.2GHZ Aptarnauja spartintuvą 3D OpenGL 2.0	
Atmintis	Sparčioji buferinė atmintis 512MB	
Duomenų kaupimas	Vidinė atmintis 4GB Aptarnaujamos atminties kortelės iki 32GB talpos	
Belaidis ryšys	Belaidis internetas IEEE802.11b/g	
USB	(MID05) 1 x USB2.0 (MID06) 1 x USB2.0, 1 x mini USB2.0	
Video išvestis	Didelės skiriamosios gebos video išvestis HDMI 1.3	
Audio	Ausinių lizdas 3.5mm Aukštos kokybės erdvinis garsas Integruotas mikrofonas Maksimali išėjimo galia ausinėms 40mW Dažnių diapazonas 20Hz—20KHz Signalas/triukšmas: virš L 90db	
Ekranas	Matmenys	(MID05) 7 colių talpinis multi-touch liečiamasis TFT ekranas (MID06) 10 colių talpinis multi-touch liečiamasis TFT ekranas
	Skiriamoji geba	(MID05) 800x480 pix (MID06) 1024x600 pix
	Spalvos	16.000,000 spalvų
	Valdymas	Talpinis multi-touch liečiamasis skydelis


VARTOTOJO VADOVAS

	Sistema	ANDROID 2.3
Kita	Matmenys	(MID05) 198×122×13mm (MID06) 267x164 x14mm
	Spalva	Sidabras/juodasis deimantas/ baltasis perlas
	Svoris	(MID05) 380g (MID06) 680g
	Baterija	Įmontuota ličio polimerų baterija 4000MAH, 6h Įmontuota ličio polimerų baterija 47000MAH, 7h

Paleidimas ir išjungimas

Paleidimas: paspauskite mygtuką Power, sistema bus paleista per kelias sekundes ir bus atidarytas iš anksto nustatytas pagrindinis puslapis.

Išjungimas: paspauskite mygtuką Power, kad iššokančiame lange būtų parodytos parinktys. Pasirinkite parinktį „Power off“, kaip pavaizduota žemiau esančiame paveikslėlyje.

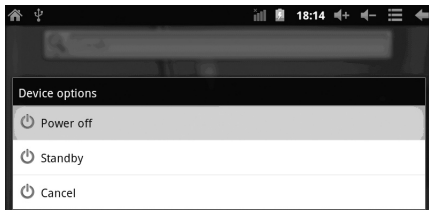


VARTOTOJO VADOVAS

Norėdami išjungti spauskite OK.

Užmigdymo režimas: kai įrenginys įjungtas, paspauskite mygtuką Power ir įeikite į užmigdymo režimą – ekranas tuomet užsidarys. Norėdami grįžti į normalaus darbo režimą vėl trumpai spustelėkite mygtuką Power. Jeigu nesinaudojate MID, galite pasinaudoti šia funkcija, kad sumažintumėte energijos suvartojimą.

Darbalaukis

Po normalaus sistemos paleidimo ekrane pasirodys programos Android 2.3 darbalaukis (žiūr. žemiau). Iš anksto nustatytą darbalaukį sudaro greitos paieškos juosta, būsenos juosta ir meniu piktogramos.

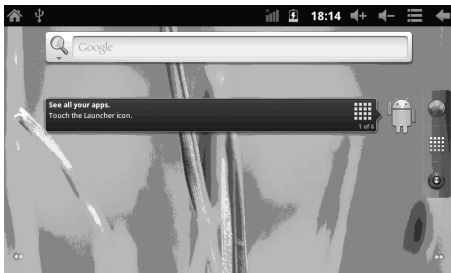

Būsenos juosta skirta parodyti esamą tinklo būseną, baterijos būseną, laiką ir kitą informaciją.

Greitos paieškos laukelyje įrašomi raktiniai žodžiai, skirti paieškai internete. Pagrindinio meniu piktograma yra ekrano vidurio dešinėje pusėje. Paspauskite ją, norėdami atidaryti iš anksto nustatytą meniu juostą.

Mygtukai

Mygtukai, naudojami darbui su Android sistema:

Garsumo reguliavimo mygtukai: Volume +, Volume – (garso stiprumo didinimas/mažinimas), esantys užduočių juostoje, skirti reguliuoti garso stiprumą.

Mygtukas Power (maitinimas): ilgesnis paspaudimas įjungia/išjungia įrenginį. Trumpu spustelėjimu įjungiamas įrenginio užmigdymas, o taip pat įrenginys grąžinamas į normalaus darbo režimą.


Mygtukas Menu: parodo atitinkamą meniu.

Mygtukas Home: grįžimas arba pagrindinės sąsajos pasirinkimas.

Mygtukas Return: grįžimas į ankstesnį ekraną.

Naudojimasis pagrindiniu meniu

Paspauskite pagrindinio meniu piktogramą, kaip pavaizduota paveikslėlyje žemiau:

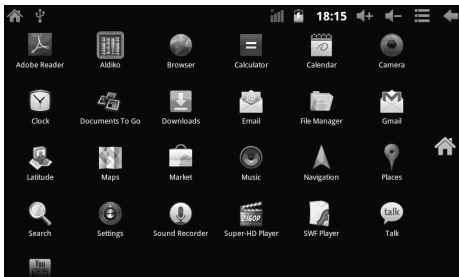


VARTOTOJO VADOVAS

Per pagrindinį meniu galite konfigūruoti sistemos nustatymus, naudotis esamomis programomis, įdiegti naujas programėles, atlikti liečiamojo ekrano konfigūravimą, atkūrinėti muzikos ir vaizdo įrašus, žiūrėti interneto puslapius, žaisti žaidimus ir naudotis kitomis parinktimis.

Sistemos nustatymai

Pagrindiniame meniu paspauskite piktogramą “Settings” (Nustatymai), kad atsidarytų sistemos nustatymų ekranas, kaip matyti žemiau esančiame paveikslėlyje:

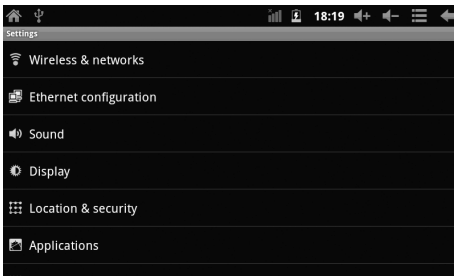

Pasirinkite atitinkamą meniu poziciją, pavyzdžiui:

- Wireless & network (laidinių ir belaidžių tinklų nustatymai)
- Sound & display (garso ir ekrano nustatymai)
- Date & time (datos ir laiko nustatymai)

Laiko/datos nustatymai


Nustatymų ekrane pasirinkite „Date and time settings” (Datos ir laiko nustatymai), kad patektumėte į datos ir laiko nustatymo meniu:

Galite pasirinkti automatinį režimą: tinklo laiko naudojimas.

VARTOTOJO VADOVAS

Taip pat galite pasirinkti rankinį datos nustatymą, laiko zonos pasirinkimą, laiko, datos formato ir kitų duomenų nustatymą.

Datos nustatymo pavyzdys:

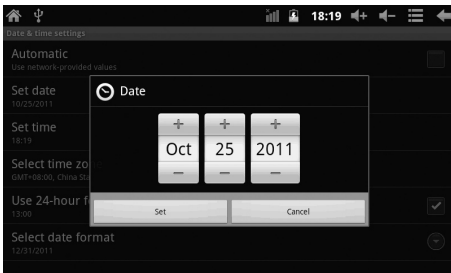

Paspaudus +: reikšmė padidinama 1 vienetu,


Paspaudus -: reikšmė sumažinama 1 vienetu.

Taip pat reikšmės galima įrašyti tiesiogiai rankiniu būdu. Įrašykite reikiamus skaičius ir paspauskite „Done“ (Atlikta), kaip pavaizduota paveikslėlyje žemiau:

Atlikę nustatymus paspauskite „Done“. Jeigu įrašytos reikšmės tinkamos, operacija bus užbaigta sėkmingai ir sistema pradės naudoti naujuosius nustatymus.

Šviesumas

Nustatymų sąsafoje pasirinkite „Display settings“ (displėjaus nustatymai), parinkčių sąrašė pasirinkite poziciją „Brightness“ (Šviesumas). Pasirodys toks dialogo langas:

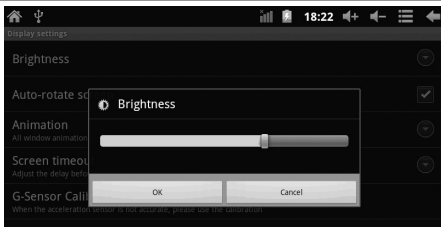


Ekrano užsklanda

Laiko, kuriam praėjus ekranas automatiškai išsijungs, nustatymas.

Nustatymų sąsajoje pasirinkite „Display settings“ (displėjaus nustatymai), parinkčių sąraše pasirinkite poziciją „Screen standby“ (ekrano budėjimo režimas). Pasirodys toks dialogo langas:


Pastaba:

video vaizdų rodymo metu automatinio užsklandos įsijungimo funkcija neveikia.

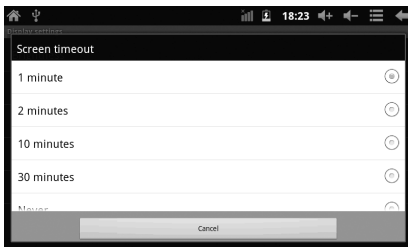

Laidiniai ir belaidžiai tinklai

Pagrindiniame meniu paspauskite piktogramą “Settings” (Nustatymai), po to pasirinkite “Wireless and network” (belaidžiai ir laidiniai tinklai). Paspauskite WIFI skiltį, kad iš karto pasirinktumėte tinklą. Paspauskite “WIFI setting”, kad patektumėte į WIFI nustatymų meniu, kaip pavaizduota žemiau:

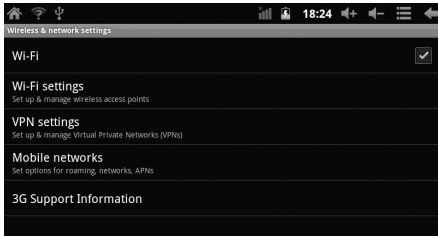

„WIFI“ ekrane (paveikslėlyje žemiau) paspauskite skiltį WIFI, kad atidarytumėte/uždarytumėte WiFi funkciją, po to spauskite “Network notification”, kad būtų parodytas MID surastų belaidžių tinklų sąrašas, toliau spauskite pasirinktą tinklą – pasirodys langas su parinktimis. Vykdykite nurodymus, norėdami prisijungti prie tinklo. Kai kuriems tinklams būtinas slaptažodis. Prisijungimą prie tinklo iliustruoja žemiau esantys paveikslėliai:

Sėkmingai prisijungus prie belaidžio tinklo pasirodys toks ekranas:

HDMI

Įrenginys aptarnauja HDMI signalą.


Sujunkite MID įrenginį ir HDMI naudodami HDMI laidą. Maždaug po 5 sekundžių sistema pradės HDMI garso ir vaizdo perdavimą į išorinį įrenginį.

VARTOTOJO VADOVAS

LCD displejaus turinio mastelis pasikeičia, atspindėdamas išorinio įrenginio vaizdo proporcijas.

Interneto puslapių peržiūra

Jeigu įrenginys yra prijungtas prie tinklo, atidarykite interneto naršyklę ir įrašykite norimą URL adresą; taip pat galite įrašyti interneto puslapio adresą paieškos juostoje pagrindiniame įrenginio lange.

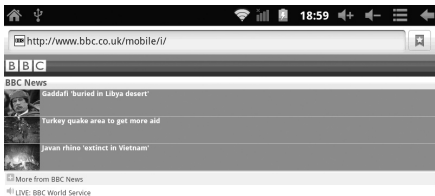

Video vaizdų atkūrimas on-line


Naudotojai per “Android market” arba kitais būdais gali parsisiųsti iš tinklo programas, skirtas vaizdo, muzikos failų, interneto televizijos atkūrimui, ir instaliuoti jas įrenginyje. Atidarius šias programas bus galima žiūrėti filmus ir interneto televiziją bei klausytis internetinių radijo stočių.

Naudotojai gali iš tinklo parsisiųsti kitų firmų aplikacijų, tokių kaip interneto naršyklės, vaizdo grotuvai, interneto pokalbių programos ir kita programinė įranga.

Muzikos atkūrimas

Pagrindiniame meniu paspauskite piktogramą “Music” (Muzika) ir pateksite į garso grotuvo sąsają. Pagal išankstinį nustatymą bus parodytas visų naudotojo duomenyse randamų garso failų sąrašas, kaip galima matyti apačioje esančiame paveikslėlyje:

VARTOTOJO VADOVAS

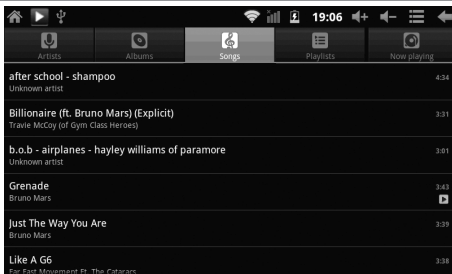


Galite įkelti garso failus per USB jungtį arba iš SD atminties kortelės, o taip pat parsisiųsti iš tinklo.

Pasirinkite atitinkamą piktogramą, jei norite peržiūrėti failus pagal atlikėjus, albumų arba kūrinių pavadinimus bei atidaryti pasirinktus iš jų.

Video vaizdų atkūrimas

Pagrindiniame meniu paspauskite piktogramą "Video player" (Vaizdo grotuvas) ir pateksite grotuvo "Super-HD player" sąsają. Bus parodytas visų prieinamų video ir paveikslėlių failų sąrašas, kaip pavaizduota šiame paveikslėlyje:

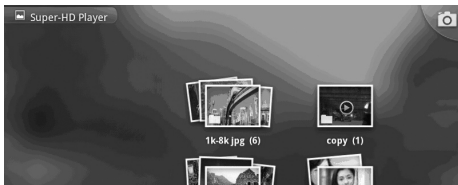

VARTOTOJO VADOVAS

Pasirinkite video failą ir įeikite į video atkūrimo sąsają, kaip matyti žemiau pateiktame paveikslėlyje. Naudodamiesi mygtukais “atkūrimas”, “stop”, “persukti pirmyn”, “persukti atgal” ir kitais bei eigos juosta, galite kontroliuoti atkūrimo procesą.

Nuotraukų peržiūra

Pagrindiniame meniu paspauskite piktogramą “Gallery” (Galerija) ir pateksite į galerijos sąsają. Pagal išankstinį nustatymą bus parodytas visų prieinamų vaizdo ir video failų sąrašas, kaip matyti pavyzdiniame paveikslėlyje:




Pasirinkite vaizdo failą; įeikite į vaizdų atkūrimo sąsają, kaip parodyta žemiau. Galite modifikuoti failą, naudodamiesi parinktimis “zoom” (didinimas), “narrow” (siaurinimas), “set” (nustatyti) ir “delete” (pašalinti).

Fotoaparatas

Pagrindiniame meniu paspauskite “fotoaparato” piktogramą, kad patektumėte į pagrindinę fotoaparato sąsają, kaip vaizduojama žemiau:

Android Market

Pagrindiniame meniu paspauskite piktogramą “Android market” (Elektroninė parduotuvė), jeigu norite, kad būtų parodyta pagrindinė sąsaja – žiūr. paveikslėlį žemiau:

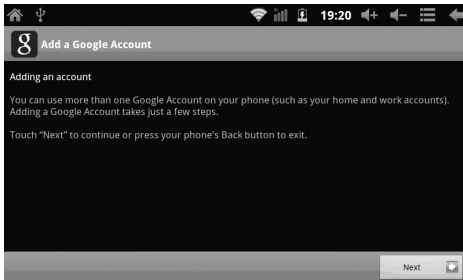

Pasirinkus “Next” (Toliau) pasirodys toks ekranas:

Jeigu neturite Gmail paskyros, tuomet galite ją susikurti. Tam paspauskite “create” (sukurti) ir jums bus parodytas toks ekranas:

Sudarykite “Google Account” (Google paskyrą), kaip vaizduojama šiame paveikslėlyje:

Paspaudus “Next” pasirodys tolesnis ekranas:

Pasirinkite kuriamai paskyrai slaptažodį, kad pasirodytų toks ekrano vaizdas:


Atlikus nustatymus pasirodys tolesnis ekranas:

[rašykite nustatymus ir paspauskite “Next”.

Pasirinkite “I agree, Next” (Sutinku, toliau), kad pereitumėte prie kito ekrano:

[rašykite kodą ir vėl paspauskite “Next”, kad jau oficialiai įeitumėte į “Android market” meniu, kuris pavaizduotas šiame paveikslėlyje:

VARTOTOJO VADOVAS

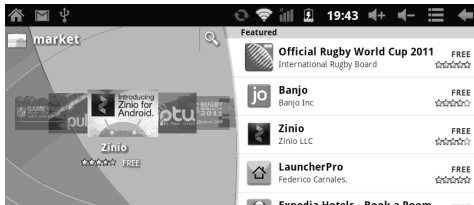


Paspauskite „Search” (ieškoti) ir įrašykite ieškomos programinės įrangos pavadinimą, kaip pavaizduota šioje iliustracijoje:

Paspauskite programinės įrangos, kurią norite parsisiųsti ir instaliuoti, pavadinimą (kaip paveikslėlyje viršuje). Anksčiau instaliuotų programų pavadinimai yra matomi meniu „Mano aplikacijos”, kaip vaizduoja paveikslėlis žemiau:

Išorinis įrenginys

Prijungimas per USB

Naudodami USB jungtį įrenginį MID sujunkite su kompiuteriu. Pagal išankstinį nustatymą ryšys užmezgamas sinchroniniu režimu. Galite pervelkti būsenos juostą, kad pamatytumėte tokią sąsają:

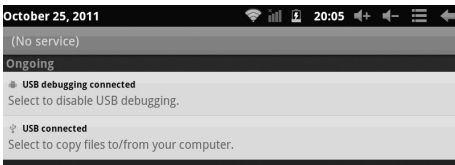

VARTOTOJO VADOVAS

„USB is connected”: šis pranešimas reiškia, kad kompiuteris aptiko išorinę atmintį (SD) ir priskyrė jai atitinkamą raidinę žymą.

Periferinių įrenginių OTG naudojimas

Įrenginys aptarnauja kilnojamą FAT32 formato įrangą, tokią kaip keičiamieji standieji diskai, atmintukai.

Plug-and-play prijungimo būdas

Naudodami USB laidą išorinį įrenginį prijunkite prie MID įrenginyje esančio USB lizdo.

Klaviatūra ir pelė

Įrenginys gali dirbti su USB pele ir klaviatūra plug-and-play režimu.

Pateiktieji paveikslėliai tėra iliustracijos - tikroji įrenginio išvaizda, funkcijos ir naudojimo principai gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.



Dział Obsługi Klienta

tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.



Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE