



MANTA

Tablet DUO POWER 10" HD

MID1006

Instrukcja obsługi
User's Manual

Instrukcja obsługi

Uwaga!

Konstrukcja produktów i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania, sterowników oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktów.

Produkty oraz akcesoria mogą się różnić od tych opisanych w instrukcji.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiegokolwiek nieścisłości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.

Uwaga!

Ta instrukcja zawiera informacje o ważnych środkach bezpieczeństwa i prawidłowym użytkowaniu wyrobu, pozwalających uniknąć wypadków. Prosimy dokładnie przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.

- Prosimy nie pozostawiać urządzenia w otoczeniu o wysokiej temperaturze, wilgotności lub o dużym zapyleniu.
- Prosimy unikać wysokich temperatur. Szczególnie latem, nie należy pozostawiać urządzenia w samochodzie, w którym szyby są zamknięte.
- Unikać zrzucania urządzenia z wysokości lub silnego uderzania. Nie umieszczać wyświetlacza TFT w miejscach narażonych na silne drgania, gdyż mogłoby to spowodować jego nieprawidłową pracę lub uszkodzenie.
- Prosimy ustawiać odpowiednią głośność, a używając słuchawek nie podnosić nadmiernie poziomu głośności. W przypadku odczuwania szumu w uszach, należy zmniejszyć głośność lub przestać używać słuchawek.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Ładowanie akumulatora powinno odbywać się w następujących warunkach:
 - A. Ikonka stanu naładowania akumulatora pokazuje brak zasilania;
 - B. Układ sam się wyłącza niedługo po włączeniu zasilania;
 - C. Brak reakcji na wciskanie przycisków;
 - D. W prawym, górnym rogu ekranu pojawiają się czerwone symbole.
- Podczas formatowania urządzenia lub w trakcie pobierania albo wysyłania pliku nie należy urządzenia nagle wyłączać. Mogłoby to spowodować błąd aplikacji.
- W przypadku, gdy użytkownik spowoduje skasowanie pamięci w wyniku samodzielnego dokonywania napraw uszkodzonego wyrobu, lub w inny sposób, producent nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności. Prosimy użytkować urządzenie zgodnie z opisem w instrukcji obsługi.
- Nie należy demontować wyrobu, a do jego czyszczenia nie używać alkoholu, rozpuszczalnika, ani benzenu.
- Nie używać urządzenia w miejscach, w których używanie urządzeń elektronicznych jest zabronione (np. w samolotach).
- Prosimy nie używać tabletu podczas jazdy samochodem lub idąc po ulicy.
- Gniazda USB należy używać wyłącznie do transmisji danych.


Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w wyrobie, jego charakterystyce i konstrukcji. Odpowiednie dane mogą podlegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia.

(Tablet nie jest wodoodporny).

UWAGA! Wszystkie ilustracje w tej instrukcji załączono tylko dla orientacji. Podane informacje mogą podlegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wygląd i przyciski

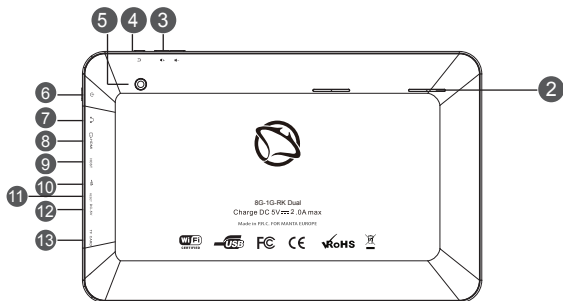

- | | | | | | |
|-----------------|------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
| 1. Front camera | 2. speaker | 3. Voice button | 4. Return | 5. Back camera | 6. Power ON/OFF |
| 7. Earphone | 8. HDMI | 9. HOST | 10. USB | 11. Reset | 12. Power port |
| | | | | | 13. TF Card |

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Panel dotykowy

10-calowy, pojemnościowy panel dotykowy: w trybie obsługi, można na nim klikać i przeciągać obrazy.

Przycisk zasilania (POWER)

Włączanie: po wciśnięciu i dłuższym przytrzymaniu przycisku zasilania, układ przejdzie do ekranu głównego.

Wyłączanie: w menu głównym należy wcisnąć przez około 5 sekund przycisk zasilania. Może pojawić się informacja o wyłączeniu zasilania („power off”). Po kliknięciu „ok” nastąpi bezpieczne wyłączenie.

Blokada ekranu: po krótkim wciśnięciu przycisku zasilania („Power”) następuje zablokowanie lub odblokowanie ekranu.

Uwaga!

1. Po wyczerpaniu się akumulatora, system wyłączy się automatycznie.
2. Po niewłaściwym wyłączeniu urządzenia i jego ponownym włączeniu, nastąpi skanowanie systemu i przywracanie danych na dysku, przez co wejście do systemu może trwać dłużej.

Głośność +, Głośność -

Przyciskami u góry, „Volume+” i „Volume -” zwiększa się lub zmniejsza poziom głośności.

Gniazdo słuchawek – Gniazdo standardowego wtyku słuchawkowego 3,5 mm.

Interfejs wyjścia video – Interfejs wyjściowy wysokiej rozdzielczości (HDMI).

Karta pamięci – Szczelina TF-CARD: zewnętrzna karta pamięci TF-FLASH.

MikroUSB – do podłączenia komputera do transmisji danych i podłączenia zewnętrznego napędu USB flash.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Reset – Gdy wystąpi awaria tabletu, należy cienkim przedmiotem wciśnąć na krótko przycisk RESET, po czym nastąpi wymuszenie wyłączenia tabletu.

Uwaga!

Używać tylko, gdy nie można wyłączyć w inny sposób. W przeciwnym razie nie należy używać przycisku resetowania. Sugerujemy wyłączanie tabletu w zwykły sposób, gdyż resetowanie grozi uszkodzeniem systemu.

Pierwsze uruchomienie

Postępowanie z akumulatorem i ładowanie

Przed włączeniem po raz pierwszy, należy sprawdzić, czy akumulator urządzenia jest całkowicie naładowany.

Dwa pierwsze ładowania powinny trwać około 6 godzin, a następne przez około 4 godzin.

Uwaga!

W tablecie zainstalowany jest akumulator polimerowy. Do ładowania należy używać standardowej ładowarki (napięcie wejściowe: prąd przemienny 110-240V, 50/60 Hz, 180mA max. Napięcie na wyjściu: prąd stały 9V/1.5-2A).

W trakcie ładowania, w symbolu baterii widoczna będzie animacja ładowania.

W trakcie ładowania, w symbolu baterii widoczna będzie animacja ładowania.

Po zakończeniu ładowania, ikonka baterii będzie się świecić na zielono i będzie nieruchoma.

Dla przedłużenia żywotności zalecamy całkowite rozładowanie akumulatora przed jego ponownym naładowaniem.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Uwaga!

1. Jeśli tablet nie jest używany przez dłuższy czas, dla uniknięcia uszkodzenia od pobieranego zasilania, zalecamy raz w miesiącu naładować akumulator i przez jakiś czas używać tabletu w celu jego częściowego rozładowania.

2. Po wyłączeniu z powodu niskiego stanu naładowania akumulatora, po podłączeniu ładowarki pojawi się symbol rozładowanej baterii i przed przejściem do menu głównego trzeba będzie odczekać jakiś czas, aż urządzenie się podładuje.

3. Ładowanie urządzenia powinno być w stanie gotowości dla osiągnięcia normalnego czasu ładowania.

Z powodu poboru prądu przez urządzenie i ekran, czas ładowania może być dłuższy.

Podłączenie komputera

Połączenie przez port USB


Używając portu USB do łączenia MID z komputerem, domyślnym trybem połączenia będzie tryb synchroniczny. Pojawi się symbol ikony USB, a po przeciągnięciu i upuszczeniu paska stanu, pojawi się następujący ekran:

Krok 1:




INSTRUKCJA OBSŁUGI

Krok 2:

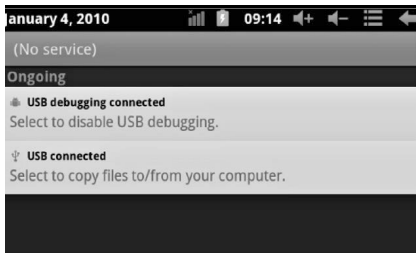

Krok 3: Zgodnie z powyższą ilustracją, wybierz połączenie przez gniazdo USB, po czym pojawi się następujący ekran:

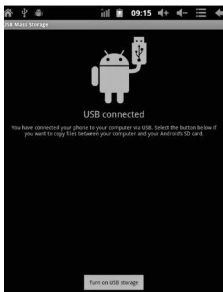

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Krok 4: Wciśnij „Turn on USB storage” („Włącz zapisywanie przez USB”), po czym pojawiają się następujące obrazy:

Wciśnij „OK”. Teraz realizowane jest połączenie przez gniazdo USB. Komunikat „USB is connected” oznacza, że pobieranie z pamięci zewnętrznej (SD) zostało zakończone, a na komputerze widać odpowiedni tekst.

Połącz urządzenie z komputerem kablem USB; wyskoczy okno połączenia przez USB i wówczas wciśnij przycisk „Turn on USB storage”, aby połączyć się z komputerem.

Ekran obsługowy urządzenia


Opis ekranu głównego

Po włączeniu, wyświetli się ekran główny.



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Na ekranie głównym można:

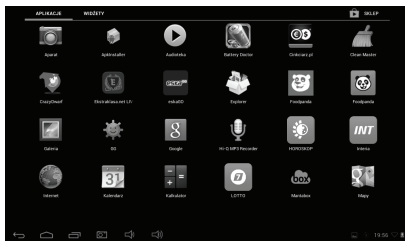

Zarządzać ikonkami programowymi: po wciskaniu ikonki przez 3 sekundy, zostanie ona powiększona i można ją wtedy przeciągnąć w dowolne miejsce na ekranie.

Usuwanie ikon: po wciśnięciu przez 3 sekundy, przeciągnij ikonkę na ikonkę kosza na śmieci, i gdy stanie się czerwona, można ją puścić, po czym ikonkę usunąć.

Po dłuższym dotknięciu ekranu pojawi się okno dialogowe „Add to Home screen” („Dodaj swój ekran główny”), jak na fotografii poniżej:

Opis paska stanu

Pasek stanu u dołu ekranu.



Od lewej: przycisk cofania, powrót do ekranu głównego, ostatnio otwarta aplikacja.

Od prawej: ikona stanu naładowania akumulatora, ustawiony czas, ikony systemowe.

Używanie ekranu dotykowego

Urządzenie posiada 10-calowy ekran dotykowy. Poniżej opisano główne obszary ekranu dotykowego oraz podano kilka wskazówek, dotyczących korzystania z ekranu dotykowego.

Niezależnie od aktualnie wyświetlanego ekranu, do ekranu głównego można wrócić po wciśnięciu klawisza skrótu  w prawym, dolnym rogu ekranu.

Uwaga!

W różnych aplikacjach, dotknięcie klawisza skrótu  w prawym, dolnym rogu ekranu dotykowego powoduje powrót do ekranu o poziom wyższego.

W różnych aplikacjach, po dotknięciu klawisza menu  w prawym, górnym rogu ekranu dotykowego pojawi się ekran ustawień roboczych, jak niżej.

Uwaga!



Na ekranie głównym, można po dotknięciu ikonki otworzyć aplikacje.

W różnych wyszukiwarkach (pliki, muzyka, filmy, zdjęcia), można przesuwać i przeciągać pasek przewijania, co pozwala na przewijanie listy plików do góry i w dół.

Podstawowe ustawienia urządzenia




Ustawianie: po kliknięciu ikonki ustawień **Settings**, pojawi się ekran ustawień.

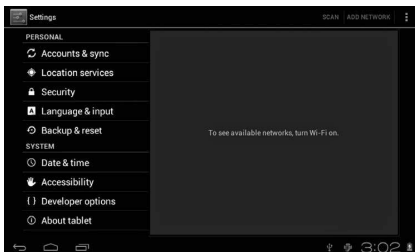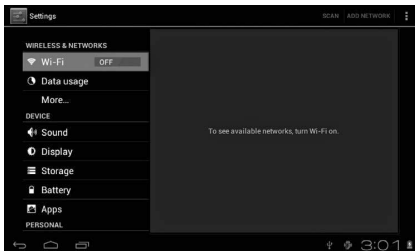


Dźwięk

Głośność, dźwięk dzwonka i powiadomień, wybór dźwięków klawiszy, dźwięki blokad ekranu.

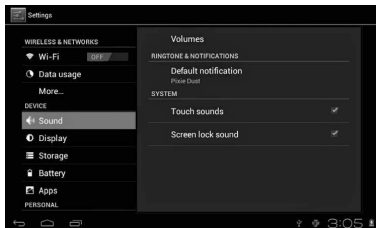


Wyświetlacz

Umożliwia ustawienie jasności wyświetlacza, tapety, czasu wygaszania, wielkości czcionki.

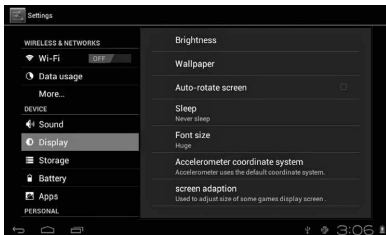

Aplikacje

Zarządzanie aplikacjami.

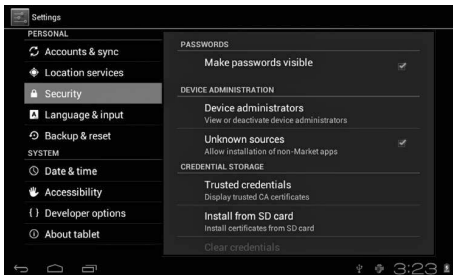

Aby instalować aplikacje z plików APK lub innych źródeł niż Sklep Play należy włączyć nieznane źródła. Aby włączyć nieznane źródła: kliknij „Security, Unknown Sources”, następnie „OK”.

Zarządzanie aplikacjami: zarządzanie i deinstalacja aplikacji.


Jak odinstalować?



1. Wciśnij „Settings”>„Application”>„Manage application”; pojawi się wykaz zainstalowanych programów.


2. Po kliknięciu na ikonki programów przeznaczonych do deinstalacji, pojawi się następujący ekran.

3. Po kliknięciu „Uninstall”, aplikacja zostanie usunięta.

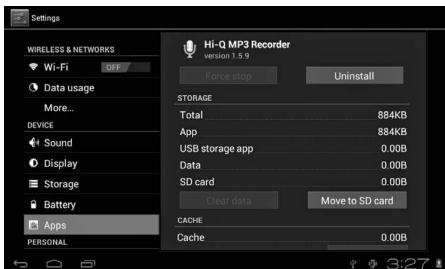


Kopia i kasowanie danych

Przywracanie ustawień fabrycznych.

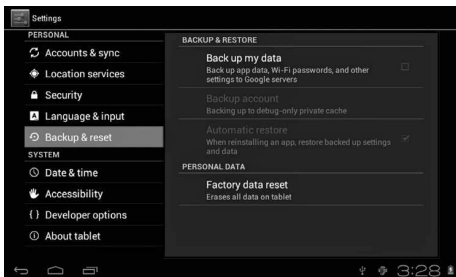

Pamięć


Po wyjęciu karty pamięci (TF), widać ilość dostępnego miejsca w pamięci.

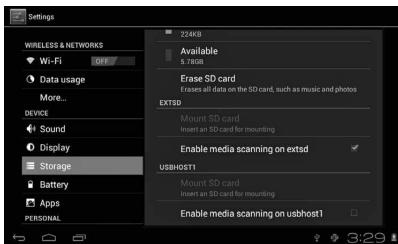

Uwaga! Aby bezpiecznie wyjąć kartę pamięci, należy dotknąć opcji „Unmount SD card”.

Język i klawiatura

Ustawianie: (język), wpisywanie tekstu i opcje autokorekty.

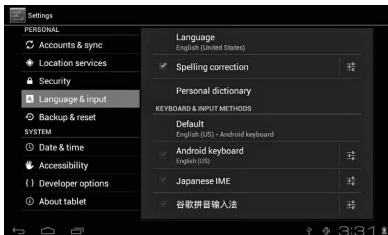

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dostępne jest wiele języków, w tym język polski.

Klawiatura systemu Android: ustawienia klawiatury systemu Android.

Dźwięki wciskanych klawiszy.


Automatyczne włączanie wielkich liter.

„Show suggestions”: sugeruje słowa w trakcie pisania.


Auto-complete: przy pomocy spacji i znaków przestankowych można automatycznie wstawić zaznaczone słowa.

Ustawianie daty i czasu

Do ustawiania daty, czasu, strefy czasowej i formatu daty.

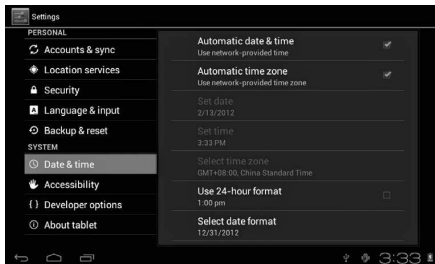

Informacje o urządzeniu

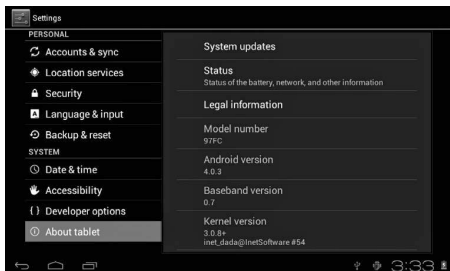

Rozwiązywanie problemów

Nie można włączyć tabletu

- 1) Sprawdź stan naładowania akumulatora
- 2) Najpierw podłącz ładowarkę i sprawdź ponownie
- 3) Jeśli po naładowaniu nadal nie można włączyć urządzenia, skontaktuj się ze sprzedawcą

Po pojawieniu się ekranu rozruchowego lub obrazu początkowego, urządzenie się wyłącza

- 1) Za słaby poziom zasilania, wymaga podładowania.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

W słuchawkach nie słychać głosu

1) Sprawdź, czy poziom głośności nie jest ustawiony na 0.

2) Plik muzyczny może być uszkodzony. Spróbuj odtworzyć inny utwór.

Jeśli plik jest uszkodzony, może się to objawiać bardzo silnym dźwiękiem lub skokami dźwięku.

Nie można kopiować plików, odtwarzać muzyki itp.

1) Sprawdź, czy połączenie tabletu z komputerem jest prawidłowe

2) Sprawdź, czy dostępna pamięć nie jest w całości wykorzystana

3) Sprawdź, czy kabel USB nie jest uszkodzony

4) Rozłączone połączenie przez USB

User's Manual

Attention

This handbook contains important security measures and the correct use of the product information, in order to avoid accidents. Pls make sure to reading the manual carefully before use the device.

- Please don't be in high temperature, moisture or very dust place
- Please don't be in high temperature, Especially in summer don't put the device in the car when Windows closed.
- Avoid fall or Violent collision of the device, don't make the TFT display screen were violent tremor, This could cause TFT display screen abnormal or damage.
- Please choose the appropriate volume, Use headphones should not be too big volume, If feel tinnitus, Lower the volume or stop using it please charge In the following condition,

A. The battery power ICONS shows have no power

B. The system automatically shut off, startup after power off soon

C. Operation buttons no response


- When the device in the format or ongoing upload and download file, please don't suddenly disconnect, This could cause application error.
- For those who because of damage to the product, repair, or other causes of erased the memory, The company shall not be liable for any responsibility, please follow the user manual for the standardized operation to use the device.
- Don't disassemble the product, don't use alcohol. Thinner or benzene to scrubbing products
- Don't use the device one of the place of prohibit to use electronic equipment in regional (such as the plane)
- Please don't using the Tablet PC when you in driving or walking down the street, USB just only be used for data transmission

USER'S MANUAL

The company reserves the right to improve product, products specification and design have any change, The information is subject to changes without prior notice. (This tablet is no waterproof function)

Remark! All pictures in this manual is just for your reference. products specification and design have any change, The information is subject to changes without prior notice.

Appearance and button

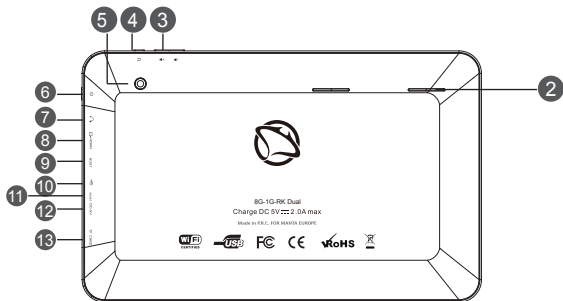

- | | | | | | |
|-----------------|------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
| 1. Front camera | 2. speaker | 3. Voice button | 4. Return | 5. Back camera | 6. Power ON/OFF |
| 7. Earphone | 8. HDMI | 9. HOST | 10. USB | 11. Reset | 12. Power port |
| | | | | | 13. TF Card |

USER'S MANUAL

Touch panel

10" Capacitive touch panel: In The Operation, to click dragging on the touch panel

POWER

Startup: Long Press and hold the power button, the system will enter the main interface

Shutdown: In the main menu interface, Press the power button about 5 second to shutdown, The system can hint "power off" option, Click "ok". you can safely shut down.

Lock screen: Short press Power button to lock screen or unlock screen.

Remark!

1. When power is empty, system will shut down automatically.
2. Illegal turn off the device, restart will scan and restore the disk, it may take longer time to enter into system

Volume +, Volume-

The buttons on top Volume +, Volume- achieve changes in the volume.

Earphone jack

3.5 mm standard earphone jack

Video output interface – HDMI output interface

TF card – Slot for MicroSD card

Micro USB – you can use it to connect the computer for data transmission and external connection USB flash drive

Reset – When the Tablet under the condition of the crash, use the small objects to short press RESET button, Tablet will force to shutdown

Remark!

Unless unable to shutdown, otherwise don't use the reset, suggest you to shutdown by normal, if no will easy to damage the machine system.

First use

Battery management and charge

Before first use, please set the device's battery is fully charged

The first two times charging please keep about 6 hours, after that you just need 4 hours to charge.

Remark:

This tablet using Built-in type polymer battery, Charge must be to choose standard adaptor (Input: AC110~240V 50/60Hz Max: 180MA. Output: DC9V/1.5-2A), this device without supply DC charging.

During the charging, the battery icon will scroll

When finished charging, battery icon will become green and stop rolling

In order to prolong the service life of the machine, suggest use out battery power before charge it

Remark:

1. If you long time don't to use this Tablet, in order to avoid power consumption caused damage, pls charge/ play the battery once a month.

2. After low battery shut down, connect DC adaptor, device will remind low battery, charging, need to wait some time until the battery is enough power to enter into main menu.

3. Device charging should be in standby status for reach normal charging time.


Because with device and screen consumption, it may cause longer charging time.

Connection with PC


USB connection

Using USB to connect the MID and PC, the default connection mode is a synchronous mode. You can see this USB icon and then drag the status bar to drop, appeared the following interface:

Step 1:

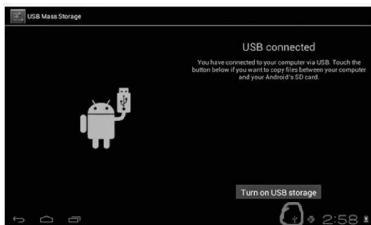


Step 2:

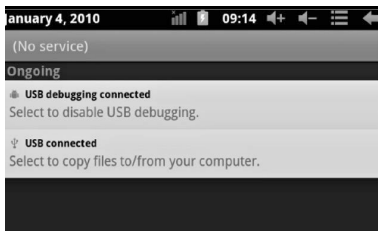

USER'S MANUAL

Step 3: According to the above photo, please choose USB connected. Then you can see the following interface:

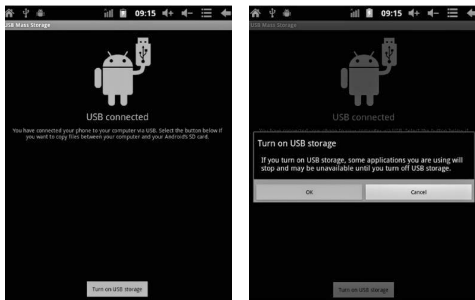


Step 4: Please press “turn on USB storage”. Then you will find the following photos:

Please choose “OK”. Then USB is connected. “USB is connected”: means external memory (SD) loading is completed, and you can see the corresponding letter in the PC terminal.


Use USB cable to connect device to PC, device will pop up the USB connection window, click Turn on USB storage to connect to PC

Equipment operation interface

After startup will enter the main interface

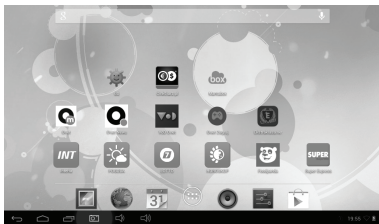

In the main interface, you can:

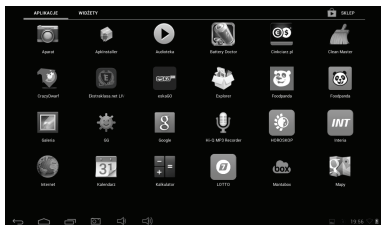

USER'S MANUAL

Management main interface software ICONS: long press the icons 3 second, after the icons will bigger, then you can drag anywhere in the interface.

Delete icons: long press the icons 3 second, drag the icons to the Recycle Bin icon, once it become red, Loosen your hand, after that you can delete icon

Status bar describe

The status bar below of the screen



From left: BACK, HOME, recent applications. From Right: battery status, time, other icons.

Use touch panel

Device equipped with a 10 "touch screen. Following the main touch screen area is described, and describes some of the tips for how to use the touch screen.

No matter which interface you are on the screen, can go back to main screen through pressing the soft key  on the bottom right corner of the main screen.

Attention!

In different applications, by tapping the back soft key  on the bottom right corner on the touch screen, you can return to its interface on the upfloor

In different applications, by tapping the menu key  on the upper right corner of touch screen, the screen will appear the operation setting interface as follows,

Remark:

In the main interface, you can touch the icon to open the APPs



USER'S MANUAL

In different browser(file, music, video, pictures), You shift and drag the scroll bar, so that the file list can up or down to roll.

Equipment basic set




Setting: Click setting icons **Settings**, enter setting interface

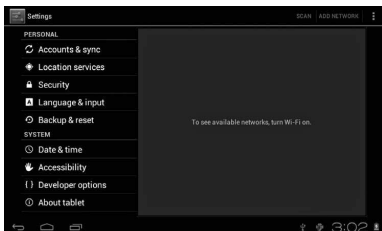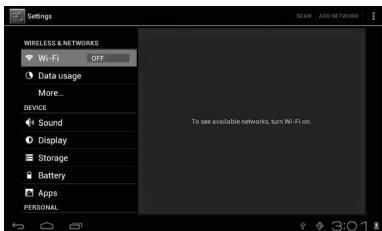

Application

Manage applications

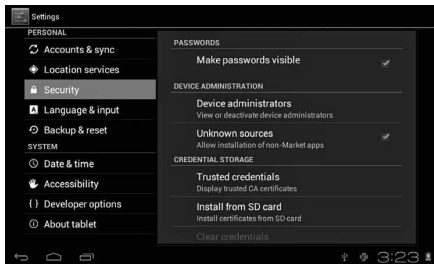

Unknown sources: Click "Unknown Sources", then click "OK"

Manage application: manager and uninstall Application

Remark:

when you Firmware Upgrade, pls close the USB connect
How to uninstall?




1. enter **Settings** "setting">"Application">"Manage application" And then there will be installed the program list

2. Click you want to uninstall icons, will enter the following interface

3. Click Uninstall, then you can delete the application


Backup & reset

Factory data reset

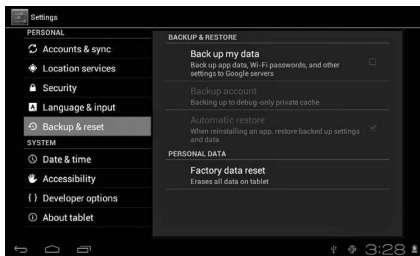

Storage

Remove TF card, view of the available storage space

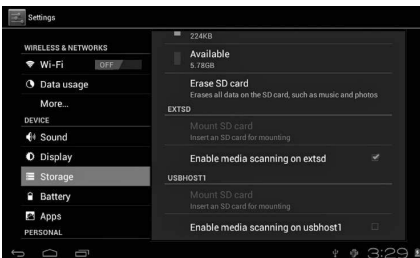

Remark:

Please touch option "delete SD card", so that can safety to remove SD card

Language & input

Setting: (Language), text input and automatic error correction options;



Select Language: 54 kind of national languages are available

Remark: Android system can support 54 kind of language, now menu interface just support 14 language,

Android keyboard: Android keyboard setting

Sound on Key-press


Auto- capitalisation

Show suggestions: Display suggested words while typing


Auto-complete: Specebar and punctuation automatically insert highlighted word

Date & time

Set date, set time, Select time zone and select date format

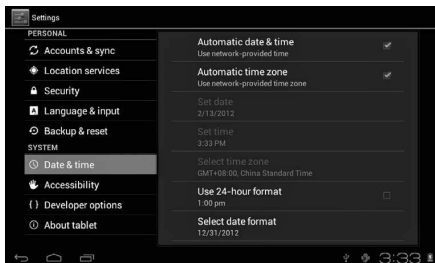

About tablet

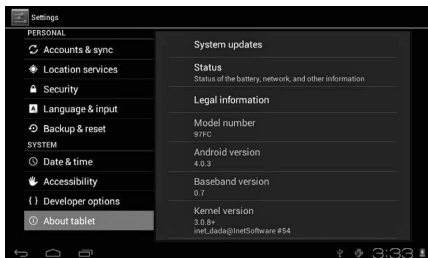

Problem solution

Device can't to open

- 1) Check the battery power
- 2) Connect adaptor first, then check again
- 3) After charging then can't to open, pls contact with the supplier

After startup the screen or the opening picture has been appeared, the device appear shutdown

- 1) Power is not enough, please charge

Headset can't hear the voice

- 1) Pls check the volume whether set to 0
- 2) Check the music file whether damaged. Try playing other music, if the file have damaged may lead to serious noise or hop sounds.

Can copy file or paly music and so on

- 1) Pls check between computer and device is correct connection
- 2) Check the memory storage space is already full
- 3) Check the USB cable is good or not
- 4) USB connection is disconnected



INFORMACJA O PRAWIDŁOWYM POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU UTYLIZACJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH

Umieszczony na naszych produktach symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Właściwe działania w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów lub ich recyklingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. W niektórych krajach produkt można oddać podczas zakupu nowego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia daje możliwość zachowania naturalnych zasobów Ziemi na dłużej i zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.



MANTA

Dział Obsługi Klienta

tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

Strona główna www.manta.com.pl

Strona wsparcia technicznego www.manta.info.pl



Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE