



MANTA

Tablet PowerTab 3G

MID11

Instrukcja obsługi

User's Manual

Bedienungsanleitung

Használati útmutató

Návod k obsluze

Vartotojo instrukcija

Руководство пользователя

Návod na obsluhu

Інструкція з користування

Instrukcja obsługi

Uwaga!

Konstrukcja produktów i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania, sterowników oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktów.

Produkty oraz akcesoria mogą się różnić od tych opisanych w instrukcji.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiegokolwiek nieścisłości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.

Uwaga!

Ta instrukcja zawiera informacje o ważnych środkach bezpieczeństwa i prawidłowym użytkowaniu wyrobu, pozwalających uniknąć wypadków. Prosimy dokładnie przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.

- Prosimy nie pozostawiać urządzenia w otoczeniu o wysokiej temperaturze, wilgotności lub o dużym zapyleniu.
- Prosimy unikać wysokich temperatur. Szczególnie latem, nie należy pozostawiać urządzenia w samochodzie, w którym szyby są zamknięte.
- Unikać zrzucania urządzenia z wysokości lub silnego uderzania. Nie umieszczać wyświetlacza TFT w miejscach narażonych na silne drgania, gdyż mogłoby to spowodować jego nieprawidłową pracę lub uszkodzenie.
- Prosimy ustawiać odpowiednią głośność, a używając słuchawek nie podnosić nadmiernie poziomu głośności. W przypadku odczuwania szumu w uszach, należy zmniejszyć głośność lub przestać używać słuchawek.

INSTRUKCJA OBSŁUGI


- Ładowanie akumulatora powinno odbywać się w następujących warunkach:
 - A. Ikona stanu naładowania akumulatora pokazuje brak zasilania;
 - B. Układ sam się wyłącza niedługo po włączeniu zasilania;
 - C. Brak reakcji na wciskanie przycisków;
 - D. W prawym, górnym rogu ekranu pojawiają się czerwone symbole.
- Podczas formatowania urządzenia lub w trakcie pobierania albo wysyłania pliku nie należy urządzenia nagle wyłączać. Mogłoby to spowodować błąd aplikacji.
- W przypadku, gdy użytkownik spowoduje skasowanie pamięci w wyniku samodzielnego dokonywania napraw uszkodzonego wyrobu, lub w inny sposób, producent nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności. Prosimy użytkować urządzenie zgodnie z opisem w instrukcji obsługi.
- Nie należy demontować wyrobu, a do jego czyszczenia nie używać alkoholu, rozpuszczalnika, ani benzenu.
- Nie używać urządzenia w miejscach, w których używanie urządzeń elektronicznych jest zabronione (np. w samolotach).
- Prosimy nie używać tabletu podczas jazdy samochodem lub idąc po ulicy.
- Gniazda USB należy używać wyłącznie do transmisji danych.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w wyrobie, jego charakterystyce i konstrukcji. Odpowiednie dane mogą podlegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia.

(Tablet nie jest wodoodporny).

UWAGA! Wszystkie ilustracje w tej instrukcji załączono tylko dla orientacji. Podane informacje mogą podlegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia.

Wygląd i przyciski

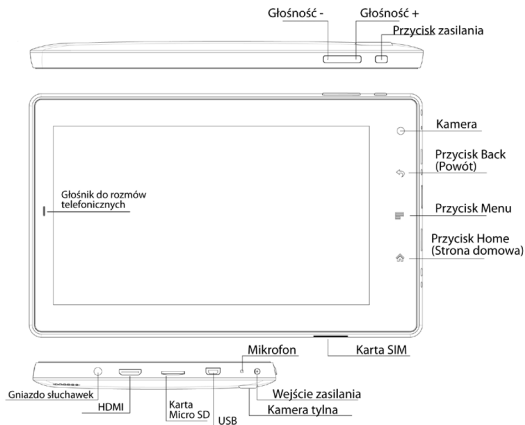

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Panel dotykowy

7-calowy, pojemnościowy panel dotykowy: w trybie obsługi, można na nim klikać i przeciągać obrazy.

Przycisk zasilania (POWER)

Włączanie: po wciśnięciu i dłuższym przytrzymaniu przycisku zasilania, układ przejdzie do ekranu głównego.

Wyłączanie: w menu głównym należy wcisnąć przez około 5 sekund przycisk zasilania. Może pojawić się informacja o wyłączeniu zasilania („power off”). Po kliknięciu „ok” nastąpi bezpieczne wyłączenie.

Blokada ekranu: po krótkim wciśnięciu przycisku zasilania („Power”) następuje zablokowanie lub odblokowanie ekranu.

Uwaga!

1. Po wyczerpaniu się akumulatora, system wyłączy się automatycznie.
2. Po niewłaściwym wyłączeniu urządzenia i jego ponownym włączeniu, nastąpi skanowanie systemu i przywracanie danych na dysku, przez co wejście do systemu może trwać dłużej.

Przycisk BACK – Wciśnięcie na krótko przycisku BACK spowoduje powrót do ostatniego ekranu, a po dłuższym wciśnięciu tego przycisku nastąpi powrót do ekranu głównego.

Home – W normalnych warunkach użytkowania tabletu krótkie wciśnięcie przycisku HOME spowoduje powrót do ekranu głównego.

Głośność +, Głośność -

Przyciskami u góry, „Volume+” i „Volume -” zwiększa się lub zmniejsza poziom głośności.

Gniazdo słuchawek – Gniazdo standardowego wtyku słuchawkowego 3,5 mm.

Karta pamięci – Szczelina TF-CARD: zewnętrzna karta pamięci TF-FLASH.

Gniazdo Mini USB – Gniazdo Mini USB: do podłączenia komputera do transmisji danych, ładowania i podłączenia zewnętrznego napędu USB flash.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Reset – Gdy wystąpi awaria tabletu, należy cienkim przedmiotem wciśnąć na krótko przycisk RESET, po czym nastąpi wymuszenie wyłączenia tabletu.

Uwaga! Używać tylko, gdy nie można wyłączyć w inny sposób. W przeciwnym razie nie należy używać przycisku resetowania. Sugerujemy wyłączanie tabletu w zwykły sposób, gdyż resetowanie grozi uszkodzeniem systemu.

Pierwsze uruchomienie

Postępowanie z akumulatorem i ładowanie

Przed włączeniem po raz pierwszy, należy sprawdzić, czy akumulator urządzenia jest całkowicie naładowany.

Wystarczy podłączyć ładowarkę lub zasilanie do gniazda USB i można podładować tablet.

Dwa pierwsze ładowania powinny trwać około 6 godzin, a następnie przez około 4 godzin.

Uwaga!

W tablecie zainstalowany jest akumulator polimerowy. Do ładowania należy używać standardowej ładowarki (napięcie wejściowe: prąd przemienny 110–240V, 50/60 Hz, 180mA max. Napięcie na wyjściu: prąd stały 5,0 – 5,5V/1,5A). Przy barku ładowarki, można urządzenie ładować przez port USB (należy wybrać ładowanie przez port USB).

W trakcie ładowania, w symbolu baterii widoczna będzie animacja ładowania.

Po zakończeniu ładowania, ikonka baterii będzie się świecić na zielono i będzie nieruchoma.

Dla przedłużenia żywotności zalecamy całkowite rozładowanie akumulatora przed jego ponownym naładowaniem.

Uwaga!

1. Jeśli tablet nie jest używany przez dłuższy czas, dla uniknięcia uszkodzenia od pobieranego zasilania, zalecamy raz w miesiącu naładować akumulator i przez jakiś czas używać tabletu w celu jego częściowego rozładowania.

2. Po wyłączeniu z powodu niskiego stanu naładowania akumulatora, po podłączeniu ładowarki pojawi się symbol rozładowanej baterii i przed przejściem do menu głównego trzeba będzie odczekać jakiś czas, aż urządzenie się podładuje.

3. Ładowanie urządzenia powinno być w stanie gotowości dla osiągnięcia normalnego czasu ładowania.

Z powodu poboru prądu przez urządzenie i ekran, czas ładowania może być dłuższy.

Podłączenie komputera

Połączenie przez port USB


Używając portu USB do łączenia MID z komputerem, domyślnym trybem połączenia będzie tryb synchroniczny. Pojawi się symbol ikony USB, a po przeciągnięciu i upuszczeniu paska stanu, pojawi się następujący ekran:

Krok 1:




INSTRUKCJA OBSŁUGI

Krok 2:

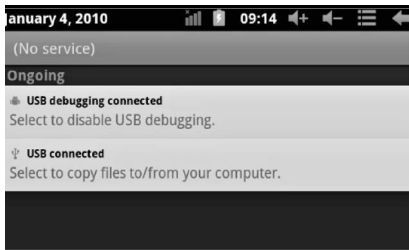

Krok 3: Zgodnie z powyższą ilustracją, wybierz połączenie przez gniazdo USB, po czym pojawi się następujący ekran:

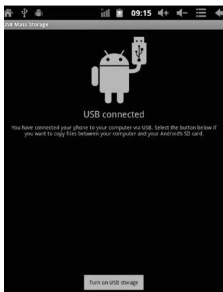

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Krok 4: Wciśnij „Turn on USB storage” („Włącz zapisywanie przez USB”), po czym pojawiają się następujące obrazy:


Wciśnij „OK”. Teraz realizowane jest połączenie przez gniazdo USB. Komunikat „USB is connected” oznacza, że pobieranie z pamięci zewnętrznej (SD) zostało zakończone, a na komputerze widać odpowiedni tekst.

Połącz urządzenie z komputerem kablem USB; wyskoczy okno połączenia przez USB i wówczas wciśnij przycisk „Turn on USB storage”, aby połączyć się z komputerem.

Ekran obsługowy urządzenia

Opis ekranu głównego

Po włączeniu, wyświetli się ekran główny.

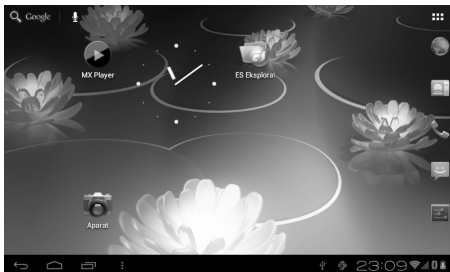

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Na ekranie głównym można:



Zarządzać ikonkami programowymi: po wciskaniu ikonki przez 3 sekundy, zostanie ona powiększona i można ją wtedy przeciągnąć w dowolne miejsce na ekranie.

Usuwanie ikon: po wciśnięciu przez 3 sekundy, przeciągnij ikonkę na ikonkę kosza na śmieci, i gdy stanie się czerwona, można ją puścić, po czym ikonkę usunąć.

Po dłuższym dotknięciu ekranu pojawi się okno dialogowe „Add to Home screen” („Dodaj swój ekran główny”), jak na fotografii poniżej:

Opis paska stanu

Pasek stanu u dołu ekranu.



Począwszy od lewej, wyświetla się oprogramowanie ekranu głównego, karta T-Flash, stan połączenia przez USB itp.

U dołu po prawej stronie widać ikonkę stanu naładowania akumulatora, ustawiony czas, ikony systemowe.

Używanie ekranu dotykowego

Urządzenie posiada 7-calowy ekran dotykowy. Poniżej opisano główne obszary ekranu dotykowego oraz podano kilka wskazówek, dotyczących korzystania z ekranu dotykowego.

Niezależnie od aktualnie wyświetlanego ekranu, do ekranu głównego można wrócić po wciśnięciu klawisza skrót  w prawym, dolnym rogu ekranu.

Uwaga!

Klawisz skrót ekranu głównego  działa.

W różnych aplikacjach, dotknięcie klawisza skrót  w prawym, dolnym rogu ekranu dotykowego powoduje powrót do ekranu o poziom wyższego.

W różnych aplikacjach, po dotknięciu klawisza menu  w prawym, górnym rogu ekranu dotykowego pojawi się ekran ustawień roboczych, jak niżej.

Uwaga!

Klawisz skrót ekranu głównego  działa.



Na ekranie głównym, można po dotknięciu ikonki otworzyć aplikacje.

W różnych wyszukiwarkach (pliki, muzyka, filmy, zdjęcia), można przesuwając i przeciągać pasek przewijania, co pozwala na przewijanie listy plików do góry i w dół.

Podstawowe ustawienia urządzenia




Ustawianie: po kliknięciu ikonki ustawień **Settings**, pojawi się ekran ustawień.

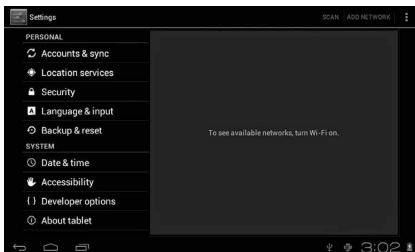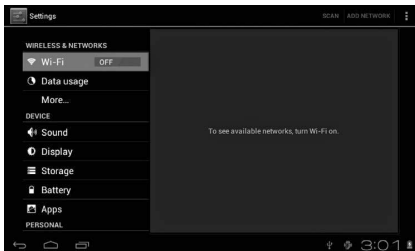


Dźwięk

Głośność, dźwięk dzwonka i powiadomień, wybór dźwięków klawiszy, dźwięki blokad ekranu.

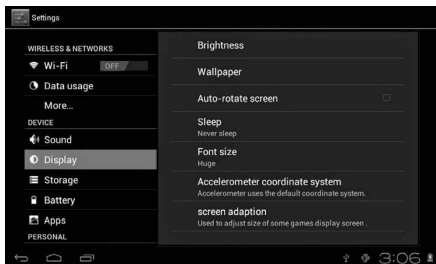

Aplikacje

Zarządzanie aplikacjami.

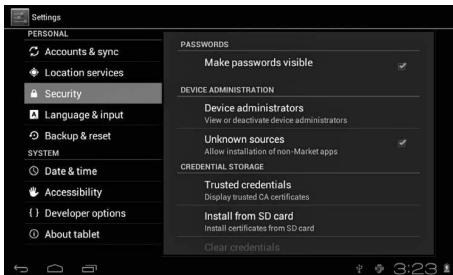

Aby instalować aplikacje z innych źródeł niż Sklep Play lub plików APK należy włączyć nieznane źródła. Aby włączyć nieznane źródła: kliknij „Unknown Sources”, następnie „OK”.

Zarządzanie aplikacjami: zarządzanie i deinstalacja aplikacji.

Jak odinstalować?




1. Wciśnij „Settings” > „Application” > „Manage application”; pojawi się wykaz zainstalowanych programów.

2. Po kliknięciu na ikonki programów przeznaczonych do deinstalacji, pojawi się następujący ekran.


3. Po kliknięciu „Uninstall”, aplikacja zostanie usunięta.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

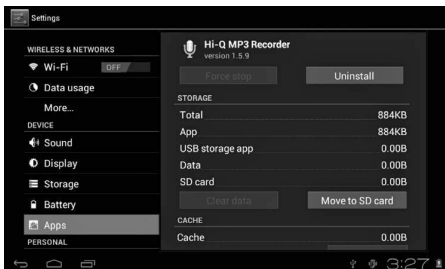


Kopia i kasowanie danych

Przywracanie ustawień fabrycznych.

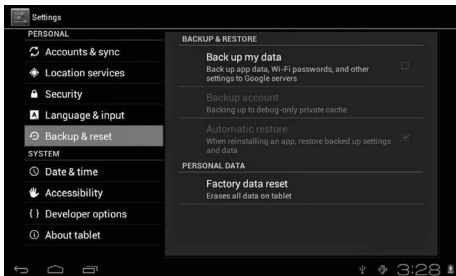

Pamięć


Po wyjęciu karty pamięci (TF), widać ilość dostępnego miejsca w pamięci.

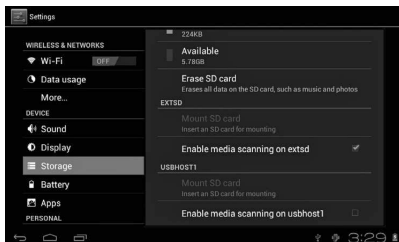

Uwaga! Aby bezpiecznie wyjąć kartę pamięci, należy dotknąć opcji „Unmount SD card”.

Język i klawiatura

Ustawianie: (język), wpisywanie tekstu i opcje autokorekty.

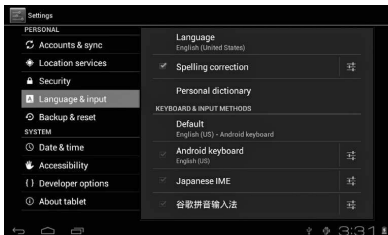

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dostępne jest wiele języków.

Uwaga: System Android obsługuje 54 języki, ale obecnie, ekran menu obsługuje 14 języków.

Klawiatura systemu Android: ustawienia klawiatury systemu Android.

Dźwięki wciskanych klawiszy.


Automatyczne włączanie wielkich liter.

„Show suggestions”: sugeruje słowa w trakcie pisania.


Auto-complete: przy pomocy spacji i znaków przestankowych można automatycznie wstawić zaznaczone słowa.

Ustawianie daty i czasu

Do ustawiania daty, czasu, strefy czasowej i formatu daty.

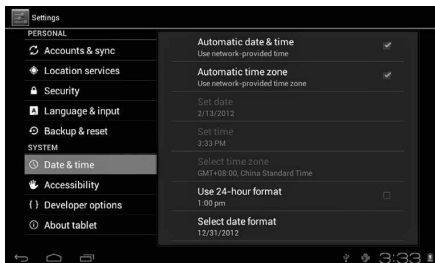

Informacje o urządzeniu

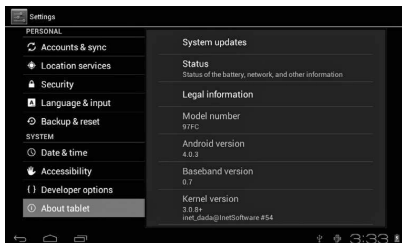

Obsługa funkcji telefonu


Tablet wyposażony jest w funkcje telefoniczne takie jak możliwość prowadzenia rozmów głosowych, wysyłanie, odbieranie SMS. Aby korzystać z funkcji telefonicznych należy umieścić w gnieździe karty SIM aktywną kartę SIM.



Wybranie tej ikony umożliwia prowadzenie rozmów telefonicznych.


Pojawia się ekran umożliwiający wpisywanie numerów telefonicznych, nawiązywanie połączenia.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

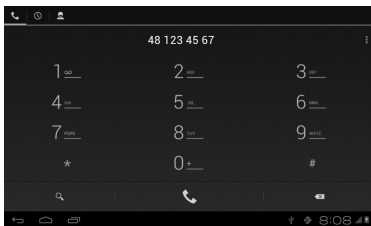

Wybranie tej ikony otwiera książkę adresową zawierającą kontakty użytkownika.

Pojawia się ekran umożliwiający wybieranie kontaktów z listy. Lista kontaktów synchronizowana jest z kontem Google użytkownika.

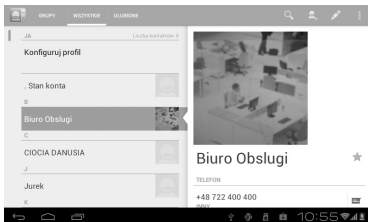

Wybranie tej ikony umożliwia wysyłanie oraz odbieranie SMS.

Pojawia się ekran umożliwiający czytanie otrzymanych przez użytkownika wiadomości SMS oraz pisanie nowych wiadomości SMS.



Rozwiązywanie problemów

Nie można włączyć tabletu

- 1) Sprawdź stan naładowania akumulatora
- 2) Najpierw podłącz ładowarkę i sprawdź ponownie
- 3) Jeśli po naładowaniu nadal nie można włączyć urządzenia, skontaktuj się ze sprzedawcą

Po pojawieniu się ekranu rozruchowego lub obrazu początkowego, urządzenie się wyłącza

- 1) Za słaby poziom zasilania, wymaga podładowania.

W słuchawkach nie słychać głosu

- 1) Sprawdź, czy poziom głośności nie jest ustawiony na 0.
 - 2) Plik muzyczny może być uszkodzony. Spróbuj odtworzyć inny utwór.
- Jeśli plik jest uszkodzony, może się to objawiać bardzo silnym dźwiękiem lub skokami dźwięku.

Nie można kopiować plików, odtwarzać muzyki itp.

- 1) Sprawdź, czy połączenie tabletu z komputerem jest prawidłowe
- 2) Sprawdź, czy dostępna pamięć nie jest w całości wykorzystana
- 3) Sprawdź, czy kabel USB nie jest uszkodzony
- 4) Rozłączone połączenie przez USB

User's Manual

Attention

This handbook contains important security measures and the correct use of the product information, in order to avoid accidents. Pls make sure to reading the manual carefully before use the device.

- Please don't be in high temperature, moisture or very dust place
- Please don't be in high temperature, Especially in summer don't put the device in the car when Windows closed.
- Avoid fall or Violent collision of the device, don't make the TFT display screen were violent tremor, This could cause TFT display screen abnormal or damage.
- Please choose the appropriate volume, Use headphones should not be too big volume, If feel tinnitus, Lower the volume or stop using it please charge In the following condition,

A. The battery power ICONS shows have no power

B. The system automatically shut off, startup after power off soon

C. Operation buttons no response

- When the device in the format or ongoing upload and download file, please don't suddenly disconnect, This could cause application error.
- For those who because of damage to the product, repair, or other causes of erased the memory, The company shall not be liable for any responsibility, please follow the user manual for the standardized operation to use the device.
- Don't disassemble the product, don't use alcohol. Thinner or benzene to scrubbing products
- Don't use the device one of the place of prohibit to use electronic equipment in regional (such as the plane)


USER'S MANUAL

- Please don't using the Tablet PC when you in driving or walking down the street, USB just only be used for data transmission

The company reserves the right to improve product, products specification and design have any change, The information is subject to changes without prior notice. (This tablet is no waterproof function)

Remark! All pictures in this manual is just for your reference. products specification and design have any change, The information is subject to changes without prior notice.

Appearance and button

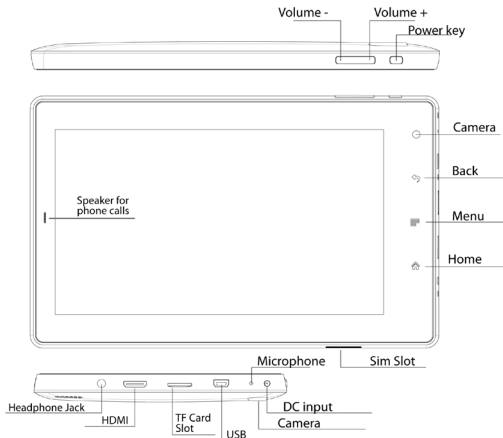

USER'S MANUAL

Touch panel

7" Capacitive touch panel: In The Operation, to click dragging on the touch panel

POWER

Startup: Long Press and hold the power button, the system will enter the main interface

Shutdown: In the main menu interface, Press the power button about 5 second to shutdown, The system can hint "power off" option, Clieke" ok". you can safely shut down.

Lock screen: Short press Power button to lock screen or unlock screen.

Remark!

1. When power is empty, system will shut down automatically.
2. Illegal turn off the device, restart will scan and restore the disk, it may take longer time to enter into system

BACK key – Short Press BACK button will return the last interface, long Press BACK button will return the main interface

Home key – The Tablet under normal operating conditions, short press HOME button will Back to the home screen

Volume +, Volume-

The buttons on top Volume +, Volume-achieve changes in the volume.

Earphone jack

3.5 mm standard earphone jack

TF card – Slot for MicroSD card

Mini USB

Mini USB jack: you can use it to connect the computer for data transmission, charging and external connection USB flash drive

Reset

When the Tablet under the condition of the crash, use the small objects to short press RESET button, Tablet will force to shutdown.

Remark!

Unless unable to shutdown, otherwise don't use the reset, suggest you to shutdown by normal, if no will easy to damage the machine system.

First use

Battery management and charge

Before first use, please set the device's battery is fully charged

Just need to connect the adaptor or USB interface, then you can charge

The first two times charging please keep about 6 hours, after that you just need 4 hours to charge.

Remark: This tablet using Built-in type polymer battery, Charge must be to choose standard adaptor (Input: AC110~240V 50/60Hz Max 180MA. Output: DC5.0~5.5V/1.5A), this device without supply DC charging, USB interface can charge, Choose USB interface to charger

During the charging, the battery icon will scroll

When finished charging, battery icon will become green and stop rolling

In order to prolong the service life of the machine, suggest use out battery power before charge it

Remark:

1. If you long time don't to use this Tablet, in order to avoid power consumption caused damage, pls charge/ play the battery once a month.

2. After low battery shut down, connect DC adaptor, device will remind low battery, charging, need to wait some time until the battery is enough power to enter into main menu.

3. Device charging should be in standby status for reach normal charging time.

Because with device and screen consumption, it may cause longer charging time.

Connection with PC


USB connection

Using USB to connect the MID and PC, the default connection mode is a synchronous mode. You can see this USB icon and then drag the status bar to drop, appeared the following interface:

Step 1:




Step 2:

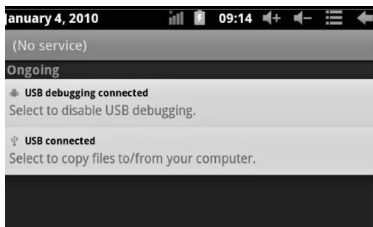

USER'S MANUAL

Step 3: According to the above photo, please choose USB connected. Then you can see the following interface:

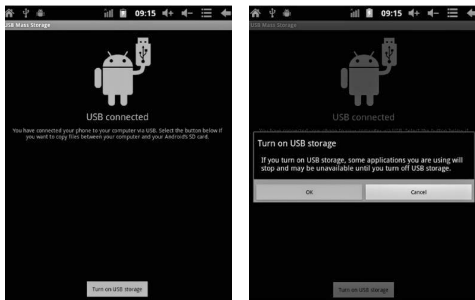

Step 4: Please press “turn on USB storage”. Then you will find the following photos:


Please choose “OK”. Then USB is connected. “USB is connected”: means external memory (SD) loading is completed, and you can see the corresponding letter in the PC terminal.

Use USB cable to connect device to PC, device will pop up the USB connection window, click Turn on USB storage to connect to PC

Equipment operation interface

Main interface describe

After startup will enter the main interface

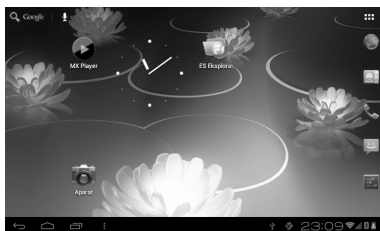

In the main interface, you can:



USER'S MANUAL

Management main interface software ICONS: long press the icons 3 second, after the icons will bigger, then you can drag anywhere in the interface.

Delete icons: long press the icons 3 second, drag the icons to the Recycle Bin icon, once it become red, Loosen your hand, after that you can delete icon

Status bar describe

The status bar below of the screen



From left: BACK, HOME, recent applications. From Right: battery status, time, other icons.

Use touch panel

Device equipped with a 7 "touch screen. Following the main touch screen area is described, and describes some of the tips for how to use the touch screen.

No matter which interface you are on the screen, can go back to main screen through pressing the soft key  on the bottom right corner of the main screen.

Attention!

The main screen soft key  functions. In different applications, by tapping the back soft key  on the bottom right corner on the touch screen, you can return to its interface on the upfloor

In different applications, by tapping the menu key  on the upper right corner of touch screen, the screen will appear the operation setting interface as follows,

Remark:

The main screen soft key  functions.

In the main interface, you can touch the icon to open the APPs



USER'S MANUAL

In different browser(file, music, video, pictures), You shift and drag the scroll bar, so that the file list can up or down to roll.

Equipment basic set




Setting: Click setting icons **Settings**, enter setting interface

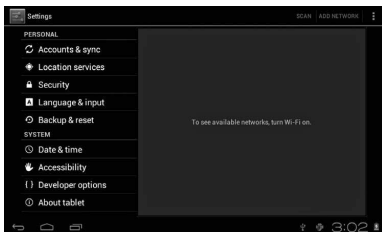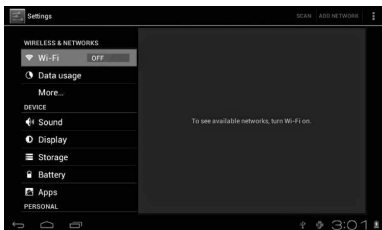

Application

Manage applications

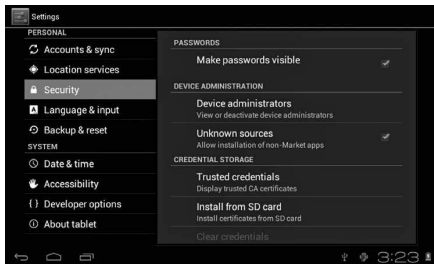

Unknown sources: Click "Unknown Sources", then click "OK"

Manage application: manager and uninstall Application

Remark:

when you Firmware Upgrade, pls close the USB connect
How to uninstall?




1. enter **Settings** "setting">"Application">"Manage application" And then there will be installed the program list

2. Click you want to uninstall icons, will enter the following interface

3. Click Uninstall, then you can delete the application


Backup & reset

Factory data reset

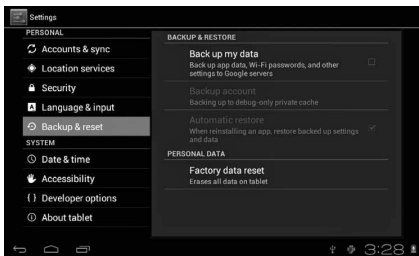

Storage

Remove TF card, view of the available storage space

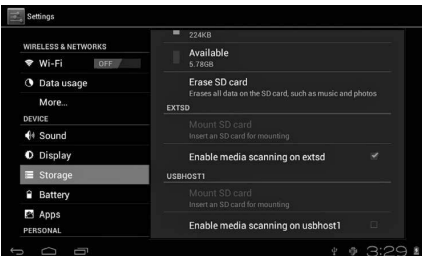

USER'S MANUAL

Remark:

Please touch option "delete SD card", so that can safety to remove SD card

Language & input

Setting: (Language), text input and automatic error correction options;



Select Language: 54 kind of national languages are available

Remark: Android system can support 54 kind of language, now menu interface just support 14 language,

Android keyboard: Android keyboard setting

Sound on Key-press


Auto- capitalisation

Show suggestions: Display suggested words while typing


Auto-complete: Specebar and punctuation automatically insert high-lighted word

Date & time

Set date, set time, Select time zone and select date format

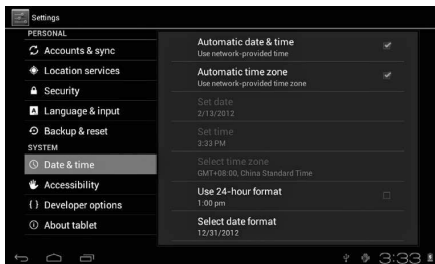

About tablet

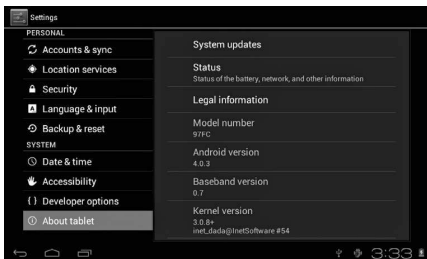


Phone function

Tablet is equipped with telephone functions such as the ability to conduct voice calls, send, receive SMS. To use the telephone should be placed in an active SIM card slot SIM card.




Selecting this icon enables you to make phone calls.

Screen for entering telephone numbers, making the connection.

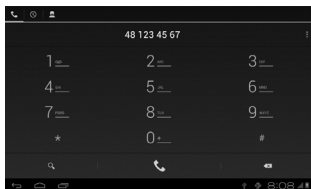

Selecting this icon opens the address book that contains the user's contacts.

Screen appears allowing you to select contacts from the list. Contacts list is synchronized with your Google Account.

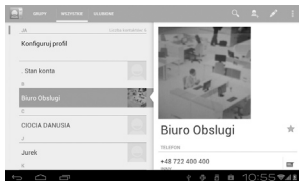

USER'S MANUAL



Selecting this icon allows you to send and receive SMS.

Screen for reading obtained by text messages and writing new messages.



Problem solution

Device can't to open

- 1) Check the battery power
- 2) Connect adaptor first, then check again
- 3) After charging then can't to open, pls contact with the supplier

After startup the screen or the opening picture has been appeared, the device appear shutdown

- 1) Power is not enough, please charge

Headset can't hear the voice

- 1) Pls check the volume whether set to 0
- 2) Check the music file whether damaged. Try playing other music, if the file have damaged may lead to serious noise or hop sounds.

Can copy file or paly music and so on

- 1) Pls check between computer and device is correct connection
- 2) Check the memory storage space is already full
- 3) Check the USB cable is good or not
- 4) USB connection is disconnected

Bedienungsanleitung

Hinweis

Diese Bedienungsanleitung enthält Informationen über wesentliche Schutzeinrichtungen sowie ordnungsgemäße und störungsfreie Produktnutzung. Lesen Sie bitte aufmerksam diese Anleitung, bevor Sie ihr Gerät nutzen.

- Halten Sie Ihr Gerät fern von hohen Temperaturen, Feuchtigkeit und massiv verstaubten Plätzen.
- Das Gerät nicht extremer Hitze aussetzen. Besonders in der Sommerzeit lassen Sie Ihr Gerät nicht im Fahrzeug mit geschlossenen Fenstern liegen.
- Stürze oder starke Schläge vermeiden. Das Display nicht hohen Schwingungen aussetzen. Andernfalls ist mit Störungen oder Beschädigungen zu rechnen.
- Stellen Sie immer eine angemessene Lautstärke ein und wenn Sie die Kopfhörer nutzen, passen Sie die Lautstärke entsprechend an. Beim Rauschen in Ohren verringern Sie die Lautstärke oder legen Sie die Kopfhörer ab.
- Laden Sie Ihr Akku unter folgenden Bedingungen:
 - A. Das Ladesymbol weist fehlende Aufladung auf;
 - B. Das Gerät schaltet kurz nach der Einschaltung aus;
 - C. Fehlende Reaktion auf gedruckte Tasten/Schaltflächen;
 - D. Rote Symbole auf dem Bildschirm oben rechts.

Wenn Sie das Gerät einrichten oder Dateien empfangen bzw. senden sollen Sie das Gerät nicht plötzlich ausschalten. Dadurch können Anwendungsfehler entstehen.

BEDIENUNGSANLEITUNG


- Falls Sie die gespeicherten Daten infolge von eigenständigen Reparaturen oder auf sonstige Weise unwiderruflich löschen, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Betreiben Sie Ihr Gerät gemäß dieser Bedienungsanleitung.
- Das Gerät darf nicht abgebaut werden. Verwenden Sie kein Alkohol, Lösungsmittel oder Benzol zur Reinigung des Geräts.
- Schalten Sie Ihr Gerät ab, wenn die Nutzung von digitalen Einrichtungen verboten ist (z.B. im Flugzeug).
- Nutzen Sie Ihr Gerät nicht beim Autofahren oder Straßengang.
- Die USB-Anschlüsse dienen ausschließlich zur Datenübertragung.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen des Geräts, seiner Bauform und Kenndaten vorzunehmen. Entsprechende Daten dürfen ohne Ankündigung geändert werden.

(Der Tablet ist nicht wasserdicht).

Hinweis: Alle Abbildungen in dieser Anleitung sind ausschließlich Orientierungshilfen. Das Recht zur Änderung der Angaben ohne Ankündigung vorbehalten

Design und Tasten

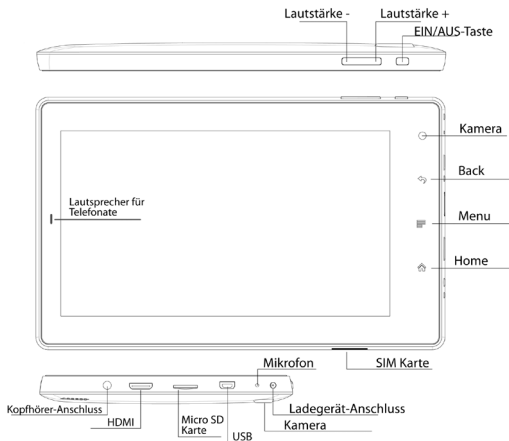

BEDIENUNGSANLEITUNG

Touchscreen

7-Zoll-Touchscreen: zum Tippen und Verschieben der Bilder bei der Bedienung.

EIN/AUS-Taste (POWER)

Einschalten: Drücken und halten Sie die EIN-Taste. Das Gerät schaltet mit dem Startbildschirm ein.

Ausschalten: Im Startmenü drücken Sie die EIN/AUS-Taste ca. 5 Sekunden lang. Es kann die Information übers. Ausschalten erscheinen („power off“). Drücken Sie „OK“, um das Gerät sicher auszuschalten.

Bildschirmsperre: Wenn Sie die EIN/AUS-Taste („Power“) kurz gedrückt halten, wird der Bildschirm gesperrt bzw. entsperrt.

Hinweis!

1. Wenn der Akku leer ist, schaltet das System automatisch aus.
2. Wenn das Gerät bestimmungswidrig ausgeschaltet wird, wird nach dem erneuten Einschalten das System gescannt, um die Daten wiederherzustellen. Es kann einige Zeit dauern.

BACK-Taste – Wenn Sie die BACK-Taste kurz drücken, kehren Sie zur letzten Bildschirmmaske zurück. Wenn Sie diese Taste et was länger gedrückt halten, kehrt das System zum Startbildschirm zurück.

Home-Taste – Unter normalen Betriebsbedingungen gehen Sie mit dem Drücken auf die Taste „Home“ zum Startbildschirm zurück.

Lautstärke +, Lautstärke -

Mit den Tasten „Volume+“ und „Volume -“ erhöhen Sie und verringern die Lautstärke.

Kopfhörer-Anschluss – Der Anschluss für einen standardmäßigen Kopfhörerstecker 3,5 mm.

MicroSD-Karte – TF-CARD-Fach: externe MicroSD-Karte TF-FLASH.

USB-Mini-Anschluss – USB-Mini-Anschluss: Zum PC-Anschluss zwecks Datenübertragung, Aufladen und Anschluss eines externen USB-Flash-Antriebs.

Reset

Im Falle einer Störung drücken Sie mit einem dünnen Gegenstand auf die RESET-Taste. Der Tablet schaltet danach zwangsläufig aus.

Hinweis: Nutzen Sie die Reset-Funktion ausschließlich als Not-Aus. Ansonsten ist diese Taste nicht zu drücken, weil das Betriebssystem dadurch beschädigt werden kann. Daher ist eine übliche Ausschaltung des Geräts anzuempfehlen.

Erste Inbetriebnahme

Akku und Ladevorgang

Wenn Sie Ihr Gerät das erste Mal einschalten, prüfen Sie, ob der Akku vollständig aufgeladen ist.

Ansonsten schließen Sie das Ladegerät an den USB-Anschluss an und laden Sie vollständig das Gerät.

Die zwei ersten Ladevorgänge sollen jeweils ca. 6 Stunden in Anspruch nehmen. Im Normalfall dauert der Ladevorgang ca. 4 Stunden.

Hinweis:

Der Tablett verfügt über einen Polymer-Akku. Zum Aufladen nutzen Sie das standardmäßige Ladegerät (Eingangsspannung: Wechselstrom 110-240V, 50/60 Hz, 180mA max. Ausgangsspannung: Gleichstrom 5,0 – 5,5V/1,5A). Wenn Sie kein Ladegerät haben, laden Sie den Tablet über den USB-Anschluss (wählen Sie zuvor die entsprechende Funktion) auf.

Beim Aufladen sehen Sie beim Akkusymbol den Ladevorgang animiert.

Nachdem das Gerät aufgeladen wird, leuchtet das Akkusymbol grün und der animierte Ladevorgang bleibt stehen.

Um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, ist eine vollständige Entladung des Akkus anzuempfehlen, bevor Sie mit dem erneuten Aufladen beginnen.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Hinweis:

1. Wenn Sie den Tablet eine längere Zeit nicht nutzen, ist eine Aufladung einmal im Monat und kurzfristige Tabletnutzung zwecks seiner Entladung anzuempfehlen, um die durch Einspeisung bedingten Schäden zu vermeiden.

2. Nachdem Sie das Gerät wegen zu niedriger Aufladung ausschalten, sehen Sie nach dem Anschluss des Ladegeräts das Symbol eines entladenen Akkus. Bevor Sie zum Startmenü wechseln, müssen Sie eine gewisse Zeit abwarten, bis das Gerät ausreichend aufgeladen ist.

3. Das Gerät soll für die übliche Aufladezeit bereit sein.

Wegen der Stromaufnahme durch das Gerät und den Bildschirm kann die Ladezeit etwas länger dauern.

PC-Anschluss

Über USB-Anschluss


Bei der Verbindung zwischen dem MID-Tablet mit einem PC über USB-Anschluss gilt der Synchronmodus als Default-Einstellung. Es erscheint das Symbol USB. Wenn Sie die Statusleiste verschieben und fallen lassen, erscheint folgende Maske:

Schritt 1:




BEDIENUNGSANLEITUNG

Schritt 2:

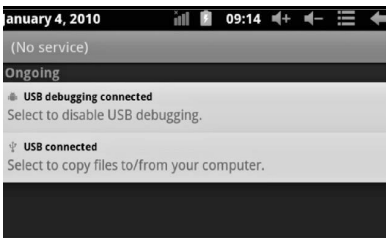

Schritt 3: Nach der vorstehenden Abbildung wählen Sie die Verbindung über den USB-Anschluss. Es erscheint folgende Maske:

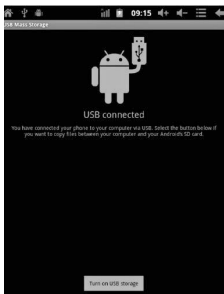

Schritt 4: Drücken Sie „Turn on USB storage“ („Speichern über USB starten“). Es erscheinen folgende Bilder:

BEDIENUNGSANLEITUNG


Drücken Sie „OK“. Die Verbindung über den USB-Anschluss läuft. Die Meldung „USB is connected“ bedeutet, dass die Daten aus dem externen Speicher (SD) übertragen sind. Auf dem PC sehen Sie auch eine entsprechende Meldung.

Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem PC über das USB-Kabel. Es erscheint ein USB-Verbindungsfenster. Drücken Sie danach auf „Turn on USB storage“, um die Verbindung mit dem PC herzustellen.

Startbildschirm

Beschreibung des Startbildschirm

Nach dem Einschalten sehen Sie den Startbildschirm.

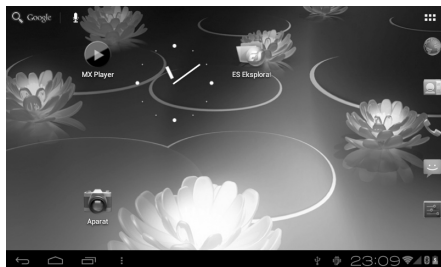

Verfügbare Funktionen auf dem Startbildschirm:

BEDIENUNGSANLEITUNG



Verwaltung mit Anwendungssymbolen: Wenn Sie das entsprechende Symbol 3 Sekunden lang gedrückt halten, wird es vergrößert und Sie können das Symbol beliebig auf dem Bildschirm platzieren.

Löschen von Symbolen: Halten Sie das jeweilige Symbol 3 Sekunden lang gedrückt und verschieben Sie es zum Korb. Wenn das Symbol rot leuchtet, lassen Sie es fallen; Sie können nun das Symbol löschen.

Wenn Sie den Bildschirm etwas länger berühren, erscheint ein Dialogfenster „Add your Home screen“ („Ihr Startbildschirm hinzufügen“) wie nachfolgend dargestellt:

Beschreibung der Statusleiste

Statusleiste oben auf dem Bildschirm.



Die Anzeige der Software des Startbildschirms, der T-Flash-Karte, der Verbindung über USB-Anschluss usw. beginnt von links.

Oben rechts sehen Sie den Akku, das Symbol der Aufladung, eingestellte Zeit, Menü der Einstellungen sowie die BACK-Taste.

Verwendung des Touchscreens

Das Gerät verfügt über einen 7-Zoll-Touchscreen. Im nachstehenden finden Sie die Beschreibung der Hauptfelder auf dem Touchscreen sowie einige Hinweise zur Verwendung des Touchscreens.

Ungeachtet der jeweils aktuellen Bildschirmmaske können Sie immer zum Startbildschirm wechseln, in dem Sie die Taste  rechts unter auf dem Bildschirm drücken.

Hinweis:

Der Startbildschirm-Tastenkürzel 

In verschiedenen Anwendungen gehen Sie mit der Taste  rechts unten auf dem Touchscreen eine Stufe höher zurück.

In verschiedenen Anwendungen gehen Sie mit der Menü-Taste  rechts oben auf dem Touchscreen zu den Einstellungen wie nachstehend dargestellt über.

Hinweis:

Der Startbildschirm-Tastenkürzel 



Auf dem Startbildschirm können Sie durchs Antippen auf das jeweilige Symbol die entsprechende Anwendung öffnen.

In verschiedenen Suchfunktionen (Dateien, Musik, Videos, Bilder) können Sie die Bildlaufleiste verschieben, wodurch Sie die Dateilisten nach oben oder nach unten scrollen können.

Grundlegende Einstellungen




Einstellung: Nachdem Sie das Symbol für Einstellungen **Settings** drücken, es erscheint die Einstellungsmaske.

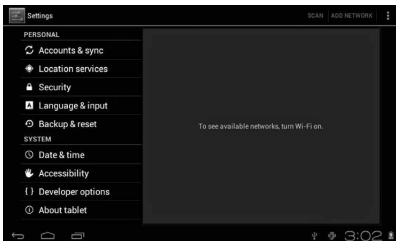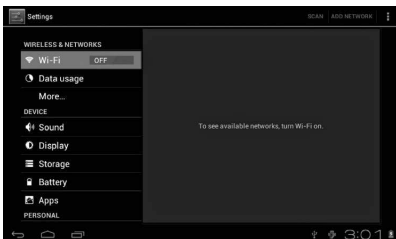


Lautlosmodus

Lautstärke und Klingelton sowie Töne für Nachrichten, Tastatur und Bildschirmsperre.

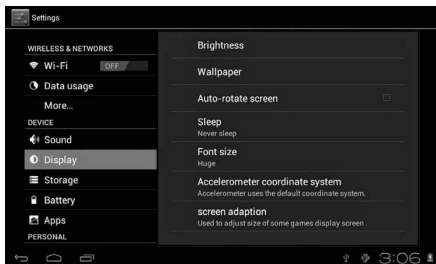

Anwendungen

Verwaltung mit Anwendungen.

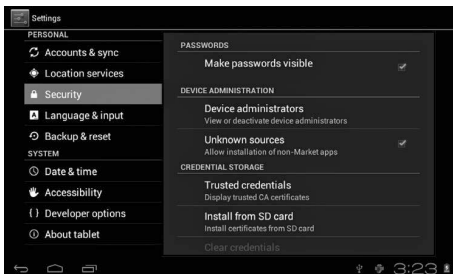

Unbekannte Quelle: Drücken Sie auf „Unknown Sources“ und Danach die OK-Taste.

Verwaltung mit Anwendungen: Verwaltung und Löschen von Anwendungen.

Wie löschen Sie die Anwendungen?




1. Drücken Sie „Setting“>„Application“>„Manage application“. Es erscheint die Zusammenstellung von installierten Anwendungen.

2. Wenn Sie die Symbole der zu löschenden Anwendungen klicken, erscheint folgende Bildschirmmaske:


3. Wenn Sie auf „Uninstall“ klicken, wird die Anwendung gelöscht.

BEDIENUNGSANLEITUNG

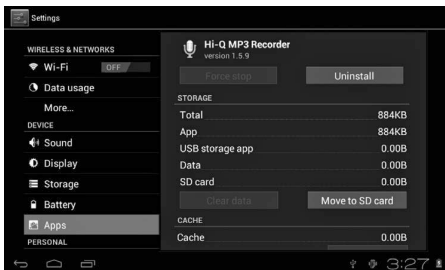


Datenschutz

Wiederherstellung von Werkeinstellungen.

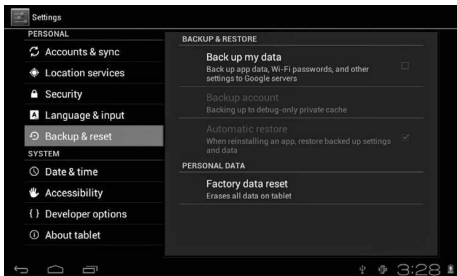

Speichern


Wenn Sie die Speicherkarte (TF) entfernen, sehen Sie den verfügbaren Speicherplatz

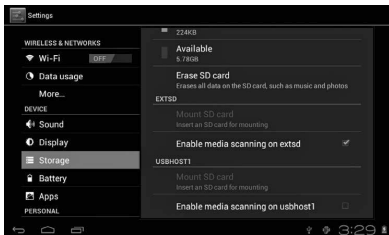

Hinweis: Um die Speicherkarte sicher zu entfernen, tippen Sie auf die Option „Delete SD card“.

Sprache und Tastatur

Einstellung: (Sprache), Texteingabe und Autokorrektur.

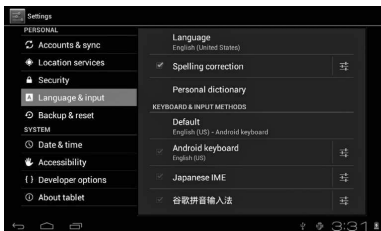

BEDIENUNGSANLEITUNG

Sprachauswahl: Sie können unter viele Sprachen wählen.

Hinweis:

Das System Android bedient 54 Sprachen. Zurzeit aber werden 14 Sprachen über Startmenü bedient.

Tastatur des Android-Systems: Einstellungen der Android-Tastatur.

Töne gedrückter Tasten.


Automatisches Einschalten von Großbuchstaben.

„Show suggestions“: Anzeige der Wortvorschläge beim Schreiben.


Auto-complete: mittels Leer- und Satzzeichen können Sie die markierten Worte automatisch eingeben.

Uhrzeit- und Datumeinstellungen

Zur Einstellung von Datum, Uhrzeit, Zeitzone und Datumsformat.

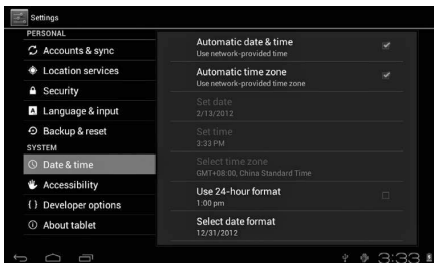

Info zum Gerät

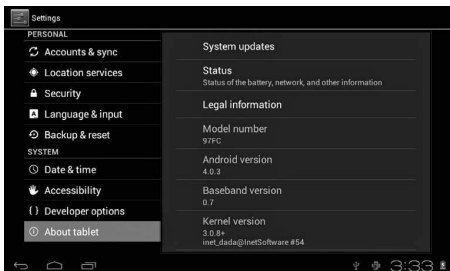


Telefon-Funktion

Tablet ist mit Telefon-Funktionen wie die Fähigkeit, Anrufe durchführen, senden, empfangen SMS ausgestattet. So verwenden Sie das Telefon in einem aktiven SIM-Karten-Steckplatz SIM-Karte platziert werden soll.




Die Auswahl dieses Icon ermöglicht Ihnen, Anrufe zu tätigen. Bildschirm zur Eingabe von Telefonnummern, die Verbindung herzustellen.

BEDIENUNGSANLEITUNG

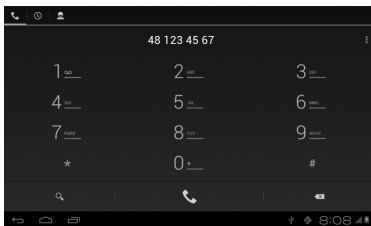

Die Auswahl dieses Icon öffnet das Adressbuch, das die Kontakte des Benutzers enthält.

Erscheint in dem Sie Kontakte aus der Liste auszuwählen. Kontaktliste mit Ihrem Google-Konto synchronisiert.

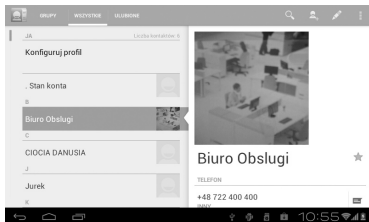

Die Auswahl dieses Icon ermöglicht Ihnen, SMS senden und empfangen. Bildschirm zum Lesen von SMS-Nachrichten erhalten und das Schreiben neuer SMS-Nachricht.



Fehlerbeseitigung

Das Gerät schaltet nicht ein:

- 1) Prüfen Sie den Ladezustand des Akkus.
- 2) Zuerst Ladegerät anschließen und erneut prüfen.
- 3) Wenn Sie das Gerät nach dem abgeschlossenen Ladevorgang immer noch nicht einschalten können, wenden Sie sich an den Händler.

Das Gerät schaltet beim Einblenden des Startbildschirms aus:

- 1) Zu niedrige Aufladung des Geräts. Nachladen.

Keine Stimme in den Kopfhörern vernehmbar

- 1) Prüfen Sie, ob die Lautstärke nicht auf 0 steht.
- 2) Die Audiodatei kann beschädigt sein. Versuchen Sie mit der Wiedergabe einer anderen Audiodatei. Wenn eine Datei beschädigt ist, kann dies durch einen sehr starken Ton oder Tonsprünge erkannt werden.

Musikwiedergabe, Dateikopieren usw. funktioniert nicht:

- 1) Prüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß mit dem PC verbunden ist.
- 2) Prüfen Sie, ob der verfügbare Speicher nicht voll ist.
- 3) Prüfen Sie, ob das USB-Kabel nicht beschädigt ist.
- 4) Prüfen Sie, ob die USB-Verbindung nicht unterbrochen wurde.

Használati útmutató

Figyelem

- Ez a kézikönyv információt nyújt a fontos biztonsági intézkedésekről valamin a termék megfelelő használatáról a berendezés kezelésből adódó esetleges balesetek elkerülése érdekében. Mielőtt használatba venné a berendezést, kérjük olvassa el pontosan ezeket az utasításokat.
- Kérjük, ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek, páratartalomnak vagy poros környezet hatásának.
- Kérjük, kerülje a berendezéssel a magas hőmérsékletet. Különösen nyáron, ne hagyja a készüléket az autóban, ahol az ablakok zárva vannak.
- Ne ejtse le magasról a készüléket vagy ne tegye ki erős ütésnek. Ne helyezze a TFT kijelző olyan helyre, ahol erős rezgések lehet kitéve, ugyanis az annak hibás működését vagy akár károsodását is eredményezheti.
- Kérjük, állítsa be a megfelelő hangerősséget és a fülhallgató használatakor ne növelje túlságosan a hangerő szintjét. Amennyiben túlságosan magas zajt tapasztal, a füleiben, halkítsa a berendezést, vagy ne használjon fejhallgatót.
- Az akkumulátor töltése a következő feltételek mellett kell hogy megtörténjen:

A. Az akkumulátor töltöttségi szintjét mutató ikon a tápellátás hiányát jelzi;

B. A rendszer önnállóan kikapcsol röviddel bekapcsolása után;

C. A berendezés nem reagál a gombok lenyomására;

D. A kijelző jobb felső sarkában piros szimbólumok jelennek meg.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- A berendezés formátálása, adatletöltés illetve adatfeltöltés közben nem szabad hirtelen kikapcsolni a készüléket. Ez ugyanis az alkalmazás hibájához vezethet.
- Ha a felhasználó az elromlott berendezés önállóan elvégzett javítása vagy más meg nem engedett beavatkozása során törli a készülék memóriáját, ezért a gyártó nem vállal semmilyen felelősséget. Kérjük, hogy a berendezést a használati útmutatóban leírt módon használja.
- Nem szabad szétszerelni a berendezést, tisztításához pedig tilos alkoholt, higítót vagy benzint használni.
- Ne használja a berendezést olyan helyeken, ahol az elektronikus eszközök használata tilos (pl. repülőgépen).
- Kérjük, ne használja a berendezést vezetés közben vagy az utcán sétálva.


Az USB portok kizárólag adatátvitelre használhatóak.

A gyártó fenntartja a jogot, hogy a termék jellemzőit, paramétereit és szerkezetét megváltoztassa. A berendezésre vonatkozó adatok előzetes értesítés nélkül bármikor megváltozhatnak.

(A tablet nem vízálló).

Megjegyzés! A kézikönyvhöz csatolt illusztrációk kizárólag tájékoztató jellegűek. Az itt megadott adatok előzetes értesítés nélkül bármikor megváltozhatnak.

Megjelenés és a kezelőgombok

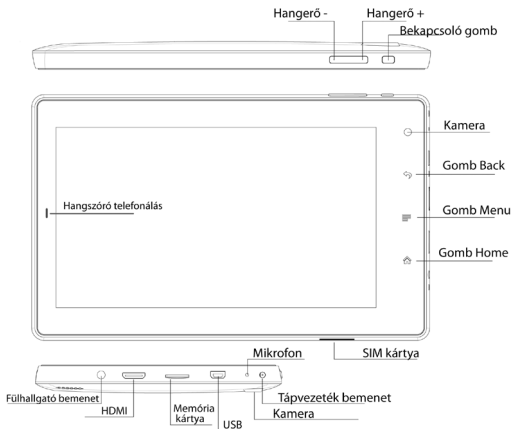

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Érintőképernyő

7 hüvelykes kapacitív érintőképernyő: aktív üzemmódban érintéssel kattintani lehet rajta és elhúzhatóak a képek.

Bekapcsoló (POWER) gomb

Bekapcsolás: amennyiben lenyomja és tartósan nyomva tartja a gombot, a kijelzőn megjelenik a fő képernyő.

Kikapcsolás: a főmenüben le kell 5 másodpercig nyomni a bekapcsoló gombot. A kijelzőn megjelenhet a készülék kikapcsolásáról tájékoztató információ („power off”). Az „OK” gombra kattintva a berendezés biztonságosan kikapcsol.

A kijelző lezárása: A főkapcsoló („Power”) rövid lenyomásával lehet lezárni vagy felnyitni a képernyőt.

Megjegyzés

1. Az akkumulátor lemerülését követően a rendszer automatikusan kikapcsol.

2. A készülék helytelen kikapcsolását majd ismételt bekapcsolását követően a rendszer átvizsgálja saját magát és visszaállítja az adatokat a lemezre és ezért az újraindulás az átlagosnál hosszabb időt vehet igénybe.

Az BACK gomb – Az BACK gomb rövid lenyomását követően a készülék visszatér az előző képernyőre, a gomb hosszabb idejű lenyomását követően pedig megjelenik a fő képernyő.

Home gomb – Normál körülmények között az „Home” gomb lenyomása-kor a kijelzőn megjelenik a fő képernyő.

Hangerő+, Hangerő-

A készülék tetején található „Volume+” és „Volume-” gombok segítségével lehet növelni, vagy csökkenteni a hangerőt.

Fejhallgató kimenet – Szabványos 3,5 mm fejhallgató jack dugó.

Memóriakártya – TF-kártya nyílás: külső memóriakártya TF-FLASH.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Mini USB csatlakozó – Mini USB csatlakozó: számítógépre csatlakoztatáshoz adatátvitel céljából, akkumulátor feltöltéshez és külső USB meghajtó csatlakozáshoz.

Alaphelyzet visszaállítása

Ha elromlik a berendezés egy vékony eszköz segítségével rövid ideig nyomja be a RESET gombot, és a tablet azonnal kikapcsol.

Megjegyzés:

Csak akkor alkalmazza, ha nem tudja más módon kikapcsolni a berendezést. Ellenkező esetben ne használja a reset gombot. Javasoljuk, hogy a szokásos módon kapcsolja ki a tabletet, ugyanis a reset kikapcsolás károsíthatja a rendszert.

Első beindítás

Az akkumulátor és a töltő kezelése

Az első üzembe helyezés előtt győződjön meg arról, hogy a berendezés akkumulátora teljesen fel van-e töltve.

Egyszerűen csatlakoztassa a töltőt vagy a tápvezetékét az USB portra és elkezdődik a tablet töltése.

Az első két töltésnek kb. 6 óra hosszat kell tartania, az ezután következőknek már csak kb. 4 órát.

Megjegyzés: A tablet polimer akkumulátorral rendelkezik. A töltéshez szabvány töltőt kell használni (bemeneti feszültség: váltóáram 110 -240V, 50/60 Hz, 180mA max. . Kimeneti feszültség: egyenáram 5,0-5,5 V / 1,5A). A töltés esetében az USB porton keresztüli töltést is választhatjuk (válassza a töltés USB porton keresztül opciót.

A töltés során az akkumulátor szimbólumban látható lesz a töltési animáció.

A töltés befejeztével az akkumulátor ikon zölden fog világítani és mozdulatlan lesz.

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében javasoljuk az elem teljes lemerítését az újratöltés előtt.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Megjegyzés:

1. Ha a tablet huzamosabb ideig nincs használva, az esetleges károsodást elkerülendő javasoljuk, hogy havonta egyszer töltsse fel az akkumulátort, használja egy ideig a berendezést az elem részleges lemerítéséhez.

2. Az alacsony akkumulátor feltöltöttség miatti kikapcsolást követően a töltő csatlakoztatását követően megjelenik a kijelzőn a lemerült elem jelzés és a fő képernyő megjelenése előtt várni egy kis időt, amíg a készülék feltöltődik.

3. A berendezés töltését annak készenléti állapotában kell végrehajtani a megfelelő töltési időhossz elérése céljából.

A készülék és kijelzőjének energiafogyasztása miatt a berendezés feltöltése hosszabb időt vehet igénybe.

Számítógép csatlakoztatása

Csatlakozás USB porton keresztül


A MID berendezés USB porton keresztül csatlakoztatható a számítógéphez, az alapértelmezett kapcsolati üzemmód szinkron mód lesz. Meg jelenik a jelzés, az állapotjelző sáv elhúzását és elengedését követően a következő képernyő jelenik meg:

1. lépés :




HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

2. lépés:

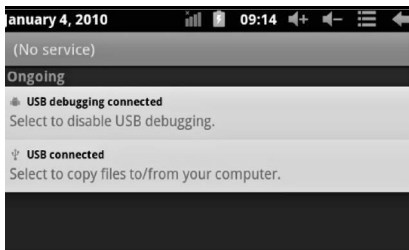

3. lépés: A fenti illusztráció szerint, válassza ki a kapcsolat az USB porton keresztül, amikor is a következő képernyő jelenik meg:

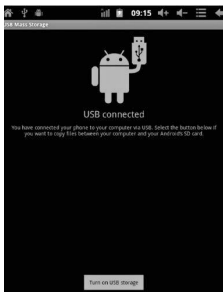

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

4. lépés: Válassza ki a „Turn on USB tároló „ („USB tároló bekapcsolás”) opciót, és megjelennek a következő képek:


Nyomja meg az „OK” gombot. Most csatlakozik a berendezés az USB porton keresztül. Az „USB is connected” üzenet azt jelenti, hogy a külső memória (SD) csatlakozott, a számítógépen pedig megjelenik a megfelelő üzenet.

Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez az USB csatlakozón keresztül majd nyomja meg a „Turn on USB storage” gombot ahhoz, hogy a berendezés csatlakozzon a számítógéphez.

A készülék érintésérzékeny képernyője

A fő képernyő leírása

A berendezés bekapcsolását követően megjelenik a fő képernyő.

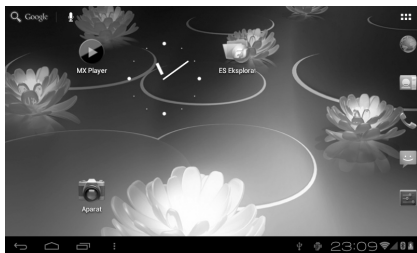

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A fő képernyőn elérhető funkciók:



A szoftver ikonok kezelése: az ikon 3 másodpercig történő lenyomását követően az ikon megnövekszik és ekkor bárhová áthelyezhető a képernyőn.

Ikonok törlése: az ikon 3 másodpercig történő lenyomását követően húzza az ikont a szemetes ikonba és amikor az pirossá válik, az ikon elengedhető és ezt követően az ikon törlődik.

A képernyő hosszabb ideig történő megérintését követően megjelenik a „Add your Home screen” („Add a kezdőképernyő”) felirat, az alábbi fotón látható módon:

Az állapotsor leírása



Az állapotsor a képernyő felső részén.

Bal oldalról elindulva, látható a fő képernyő szoftverje, a T-Flash kártya, az USB kapcsolat állapota, stb.

A jobb felső sarokban látható az akkumulátor, az akkumulátor állapotjelző ikonra, a beállított idő, a beállítás menü, illetve az BACK gomb.

Az érintőképernyő használata

A készülék 7 colos érintőképernyővel rendelkezik. Az alábbiakban leírásra kerülnek az érintőképernyő főbb területei és adunk néhány tippet, hogyan kell használni az érintőképernyőt.

Függetlenül a képernyő éppen megjelenített tartalomtól, visszatérhetünk a fő képernyőre ha megnyomjuk a jobb alsó sarokban található gyorsbillentyűt.

Megjegyzés: A fő képernyőre visszajuttató gyorsbillentyű ugyanúgy működik mint a visszajuttató gomb

Különböző alkalmazások futtatásakor az érintőképernyő jobb alsó sarkában található gyorsbillentyű lenyomásakor visszajutunk az előző, magasabb szintű képernyőre.

A kezdőképernyőn, az alkalmazások ikonjait megérintve indíthatjuk el a programokat.


A különböző keresőlapokon (fájlok, zenék, videók, képek) mozgatni lehet és el lehet húzni a görgetősávot, amely lehetővé teszi, hogy a fájl listában fel és le lapozzunk.

Az eszköz alapvető beállításai

Beállítás: A beállítások ikonra kattintva megjelenik a beállítás képernyő..



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

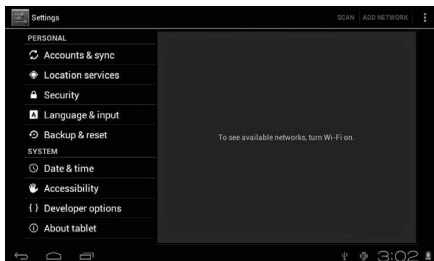


Csendes üzemmód

Hangerő, csengőhang értesítés hang, a billentyűhang kiválasztása, a képernyőzár hangja.




HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

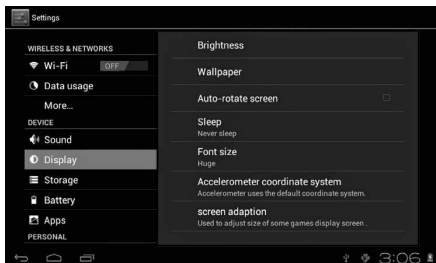

Alkalmazások

Alkalmazás menedzsment.

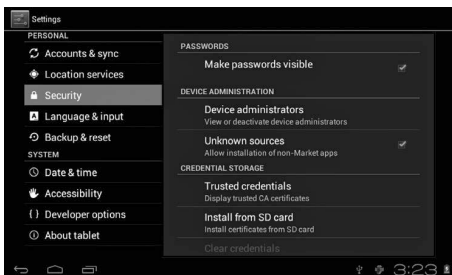

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ


Ismeretlen források: kattintson az „ismeretlen forrásból”, majd az „OK” gombra.

Alkalmazás menedzsment. Alkalmazás menedzsment és eltávolítás
Hogyan lehet alkalmazást eltávolítani ?

1. Nyomja meg a „Setting „> „Application”> „Manage Application” gombokat és megjelenik a telepített programok listája.

2. Miután az eltávolítandó program ikonjára kattint, a következő képernyő jelenik meg.


3. Ha rákattint az „Uninstall” gombra, az alkalmazás törlésre kerül.

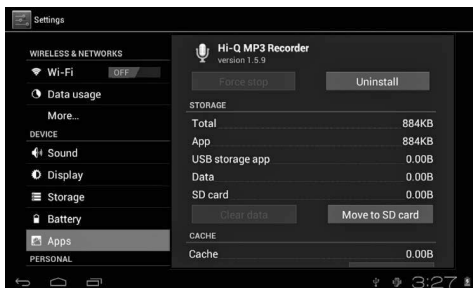

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ


Adatvédelem

A gyári alapértelmezett beállítások visszaállítása.

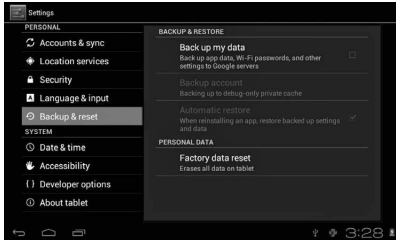

Adatmentés

A memóriakártya (TF) eltávolítását követően látható a rendelkezésre álló üres memória terület nagysága.

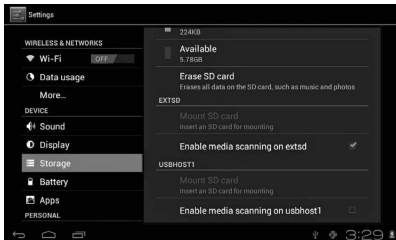


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Megjegyzés: A memóriakártyát biztonságosan eltávolításához érintse meg a „Delete SD card” gombot.

Nyelv és billentyűzet

Beállítás: (nyelv), szövegbeírási és automatikus javítási beállítások.

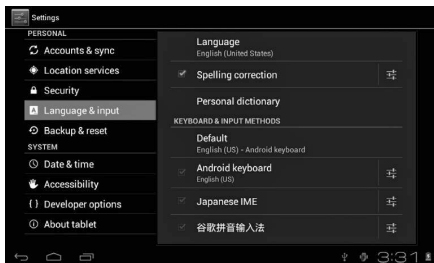

Nyelvválasztás: 54 nyelv választható.

Figelem: Az Android rendszer 54 nyelvet támogat, de jelenleg a képernyő menü csak 14 nyelven érhető el.

Az Android rendszer billentyűzete: Az Android billentyűzet beállításai.

A lenyomott billentyűk hangja.


A nagybetűk automatikus bekapcsolása.

„Show suggestions”: Gépelés közben javasolja a beírt szavakat.


Auto-complete: A szóközt és az írásjelek segítségével a rendszer automatikusan beilleszti a kiválasztott szót.

Dátum és idő beállítás

A dátum, idő, időzóna és a dátum formátumának beállítása.

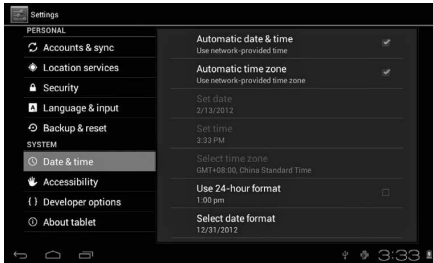

Információk a készülékről

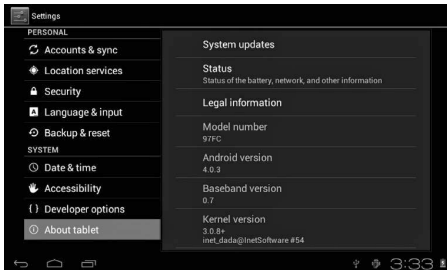


Telefon funkció

Tablet van felszerelve, telefon funkciókat, mint például a képességét hanghívások, küldhetünk, fogadhatunk SMS-t. Ahhoz, hogy a telefonon kell helyezni az aktív SIM kártya SIM kártya.




Az ikon kiválasztása lehetővé teszi, hogy telefonhívásokat. Képernyő bevitelére telefonszámokat, így a kapcsolatot.

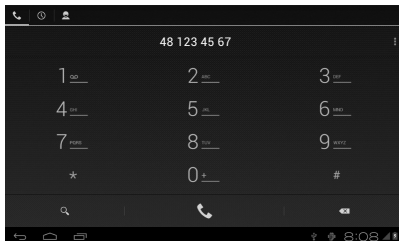


Az ikon kiválasztása megnyitja a címjegyzéket, amely tartalmazza a felhasználó kapcsolatokat.

Képernyő lehetővé teszi, hogy válassza ki partnert a listáról. Névjegyzék szinkronizálva van Google Fiókja

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

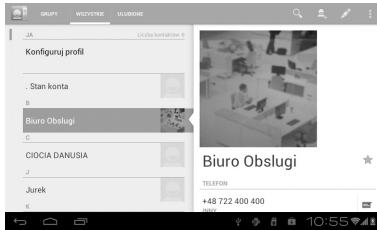

Az ikon kiválasztása lehetővé teszi, hogy SMS-t küldeni és fogadni. Képernyő olvasásához kapott szöveges üzenetek írásakor vagy új üzeneteket.

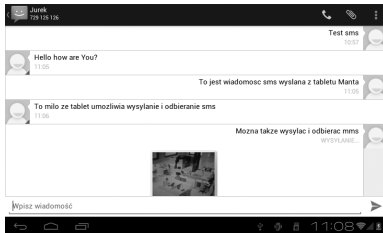

Hibaelhárítás

Nem lehet bekapcsolni a tablet-et

- 1) Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségét
- 2) Először csatlakoztassa a töltőt, majd újra ellenőrizze a berendezést
- 3) Amennyiben a feltöltést követően továbbra se lehet bekapcsolni a készüléket, forduljon a forgalmazóhoz.

Amikor megjelenik a boot képernyő, vagy a kezdőkép, a készülék kikapcsol

- 1) Az alacsony töltési szint, a készülék töltést igényel.

A fejhallgatóban nem hallja a készülék hangját

- 1) Ellenőrizze, hogy a hangerő nincs-e 0-ra állítva
- 2) A zenei fájl korrupt vagy sérült. Próbáljon meg lejátszani egy másik dalt. Ha egy fájl sérült, akkor nagyon erős hanghatás, vagy ugráló zene jelenhet meg a fülhallgatóban.

Nem lehet fájlokat másolni, zenét lejátszani, stb.

- 1) Ellenőrizze, hogy a tablet megfelelően van-e összekötve a számítógéppel
- 2) Ellenőrizze, hogy a rendelkezésre álló memória nincs-e teljesen felhasználva
- 3) Ellenőrizze, hogy az USB kábel nem sérült-e
- 4) Szétkapcsolt USB összekötés

Návod k obsluze

Upozornění

Tento návod obsahuje informace o důležitých bezpečnostních prostředcích a správném používání výrobku, které zajistí, že se vyhnete nehodám. Než začnete zařízení používat, přečtěte si prosím pečlivě tento návod.

- Prosím nenechávejte zařízení v prostředí s vysokou teplotou, vlhkostí nebo s velkou prašností.
- Prosím vyhněte se vysokým teplotám. Zvláště v létě nenechávejte zařízení v automobilu se zavřenými okýnky.
- Zamezte pádu zařízení z výšky nebo silným úderům. Nedávejte TFT displej na místa, která jsou ohrožena silnými vibracemi, protože by mohlo dojít k poruše jeho fungování nebo poškození.
- Prosím nastavte si správnou hlasitost a při použití sluchátek příliš nezvyšujte úroveň hlasitosti. Jestliže ucítíte šum v uších, musíte snížit hlasitost nebo přestat sluchátka používat.
- Nabíjení baterie musí probíhat za následujících podmínek:
 - A. Ikonka stavu nabíjení baterie ukazuje, že je zařízení vybité;
 - B. Systém se sám vypíná krátce po zapnutí nabíjení;
 - C. Zařízení nereaguje na stisk tlačítek;
 - D. V pravém horním rohu obrazovky se objeví červené symboly.
- V průběhu formátování zařízení nebo při příjmu či odesílání souboru nesmíte zařízení náhle vypnout. Mohlo by dojít k chybě aplikace.
- V případě, že uživatel zapříčiní smazání paměti v důsledku toho, že sám opravoval poškozený výrobek, nebo jiným způsobem, neponese výrobce žádnou odpovědnost za vady. Prosím používejte zařízení v souladu s popisem v návodu k obsluze.
- Výrobek nedemontujte a k jeho čištění nepoužívejte alkohol, ředidlo ani benzín.

NÁVOD K OBSLUZE


- Nepoužívejte zařízení v místech, na kterých je zákaz používat elektronická zařízení (např. v letadlech).
- Prosím nepoužívejte tablet při jízdě automobilem nebo při chůzi po ulici.
- USB port používejte výhradně pro datové přenosy.

Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny výrobku, jeho vlastnostech a konstrukci. Příslušná data se mohou měnit bez předchozího upozornění.

(Tablet není voděodolný).

**Pozor: Všechny ilustrace v tomto návodu jsou pouze orientační.
Uvedené informace se mohou měnit bez předchozího upozornění.**

Vzhled a tlačítka

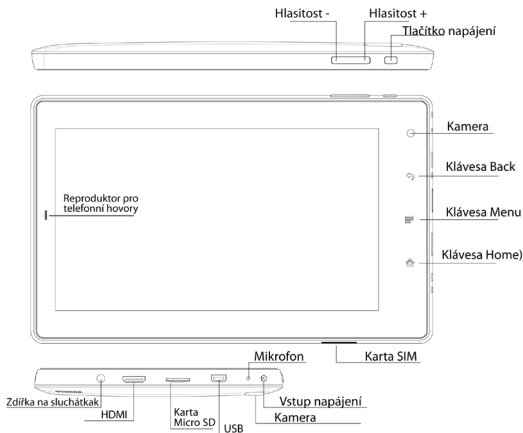

Dotykový displej

Sedmipalcový, kapacitní dotykový displej: v obslužném režimu na něm můžete klikat a přetahovat obrázky.

Tlačítko napájení (POWER)

Zapnutí: po stisknutí a delším přidržení tlačítka napájení přejde systém k hlavní obrazovce.

Vypnutí: v hlavním menu musíte po dobu cca 5 vteřin přidržet tlačítko napájení. Může se objevit informace o vypnutí („power off“). Po kliknutí na „ok“ dojde k bezpečnému vypnutí.

Uzamknutí displeje: po krátkém stisknutí tlačítka napájení („Power“) dojde k uzamknutí nebo odemknutí displeje.

Pozor

1. Po vybití baterie se systém automaticky vypne.

2. Po nesprávném vypnutí zařízení a jeho opětovném zapnutí dojde ke skenování systému a vrácení dat na disk, díky čemuž může vstup do systému trvat déle.

Tlačítko BACK – Krátkým stisknutím tlačítka BACK se vrátíte k poslední obrazovce, po delším stisknutí tohoto tlačítka dojde k návratu k hlavní obrazovce.

Tlačítko Home – Při běžném používání tabletu se krátkým stisknutím tlačítka „Home“ vrátíte k hlavní obrazovce.

Hlasitost +, Hlasitost - – Tlačítka nahoře, „Volume+“ a „Volume -“ se zvyšuje nebo snižuje úroveň hlasitosti.

Zdířka na sluchátka – Zdířka pro standardní 3,5 mm konektor sluchátek.

Paměťová karta – Vstup pro TF-CARD: externí paměťová karta TF-FLASH.

Mini USB port – Mini USB port: pro připojení počítače pro datové přenosy, nabíjení a připojování externího napájení USB flash.

Resetování

Pokud dojde k poruše tabletu, musíte tenkým předmětem krátce stisknout tlačítko RESET a následně dojde k vynucenému vypnutí tabletu.

Pozor:

Používejte jen tehdy, pokud nelze vypnout jiným způsobem. V opačném případě tlačítko pro resetování nepoužívejte. Doporučujeme tablet vypínat běžným způsobem, protože resetování může způsobit poškození systému.

První spuštění

Manipulace s baterií a nabíjení

Před prvním spuštěním zkontrolujte, zda je baterie zařízení úplně nabitá.

Stačí připojit nabíječku nebo napájení do USB portu a můžete tablet dobít.

Dvě první nabíjení musí trvat cca 6 hodin a následně asi 4 hodiny.

Pozor:

V tabletu je instalována polymerová baterie. Pro nabíjení použijte standardní nabíječku (vstupní napětí: střídavý proud 110-240V, 50/60 Hz, 180mA max. Výstupní napětí: stejnosměrný proud 5,0 – 5,5V/1,5A). Pokud nemáte nabíječku, můžete zařízení dobít přes USB port (musíte si zvolit nabíjení přes USB port).

V průběhu nabíjení bude na symbolu baterie vidět animace nabíjení.

Po ukončení nabíjení bude ikonka baterie svítit zeleně a nebude se hýbat.

Pro prodloužení životnosti doporučujeme baterii před jejím dalším nabíjením úplně vybit.

NÁVOD K OBSLUZE

Pozor:

1. Pokud není tablet delší dobu používán, doporučujeme jednou za měsíc, baterii dobít a nějakou dobu tablet používat, aby se částečně vybil. Tím zamezíte poškození napájení.

2. Po vypnutí z důvodu nízkého stavu nabití baterie se po připojení nabíječky objeví symbol vybité baterie a před přechodem k hlavnímu menu bude potřeba nějakou dobu počkat než se zařízení dobije.

3. Nabíjení zařízení by se mělo provádět v pohotovostním režimu, aby se tímto způsobem dosáhlo normální doby nabíjení.

Zařízení a obrazovka odebírají proud, a tím se může čas nabíjení prodloužit.

Připojení počítače

Připojení přes USB port


Pokud pro připojení MID s počítačem používáte USB port, bude tím správným režimem připojení synchronní režim. Objeví se symbol USB, a po přetažení a puštění stavové lišty se objeví následující obrazovka:

Krok 1:




NÁVOD K OBSLUZE

Krok 2:

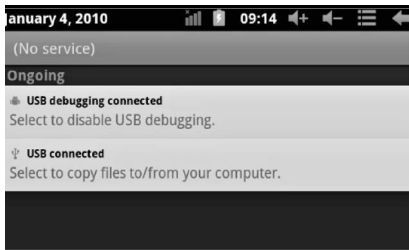

Krok 3: V souladu s výše uvedenou ilustrací si zvolte připojení přes USB port a pak se objeví následující obrazovka:

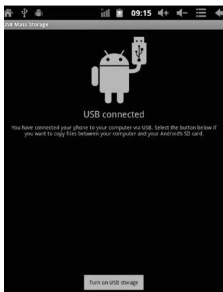

NÁVOD K OBSLUZE

Krok 4: Stiskněte „Turn on USB storage“ („Zapnout ukládání přes USB“) a pak se objeví následující obrázky:


Stiskněte „OK“. Nyní dochází k připojení přes USB port. Hláška „USB is connected“ znamená, že bylo ukončeno stahování z externí paměti (SD) a na počítači se objeví odpovídající text.

Propojte zařízení s počítačem pomocí USB kabelu; vyskočí okno připojení přes USB a pak stiskněte tlačítko „Turn on USB storage“, abyste se připojili k počítači.

Obrazovka ovládání zařízení

Popis hlavní obrazovky

Po zapnutí se objeví hlavní obrazovka.

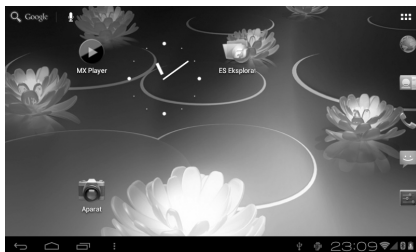

NÁVOD K OBSLUZE

Na hlavní obrazovce můžete:



Spravovat programové ikony: po stisknutí ikony a přidržení po dobu 3 vteřin se ikona zvětší, a pak ji lze přetáhnout na libovolné místo na obrazovce.

Odstraňování ikon: po stisknutí a přidržení po dobu 3 vteřin přetáhněte ikonu na ikonu odpadkového koše, a jakmile zčervená, můžete ji pustit. Pak se ikona vymaže.

Po delším doteku na obrazovku se objeví dialogové okno „Add to Home screen“ („Přidejte si svou hlavní obrazovku“) tak, jak je vidět na níže uvedené fotografii:

Popis stavové lišty



Stavová lišta nahoře na obrazovce.

Směrem zleva se zobrazuje software hlavní obrazovky, karta T-Flash, stav připojení přes USB atd.

Nahoře na pravé straně je vidět baterie, ikonku nabití baterie, nastavený čas, menu nastavení, tlačítko BACK.

Používání dotykového displeje

Zařízení má sedmipalcový dotykový displej. Níže jsou popsány hlavní oblasti dotykového displeje a je zde uvedeno několik rad, které se týkají používání dotykového displeje.

Nezávisle na aktuálně zobrazené obrazovce se můžete vrátit k hlavní obrazovce po stisknutí klávesy rychlé volby  v pravém dolním rohu obrazovky.

Pozor:

Klávesa rychlé volby hlavní obrazovky 

V různých aplikacích se dotykem na klávesu rychlé volby  v pravém dolním rohu dotykového displeje vrátíte k obrazovce o úroveň výše.

V různých aplikacích se po dotyku na klávesu menu  v pravém horním rohu dotykového displeje objeví obrazovka pro pracovní nastavení tak, jak je uvedeno níže.

Pozor:

Klávesa rychlé volby hlavní obrazovky 



Na hlavní obrazovce můžete po dotyku na ikonky otevírat aplikace.

V různých vyhledávacích (soubory, hudby, filmy, snímky) můžete přesouvat a přetahovat rolovací lištu, což umožňuje rolovat lišty souborů nahoru a dolů.

Základní nastavení zařízení





Nastavení: po kliknutí na ikonku nastavení **Settings** se objeví obrazovka nastavení.

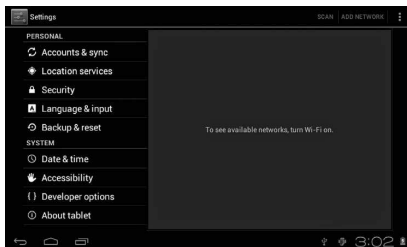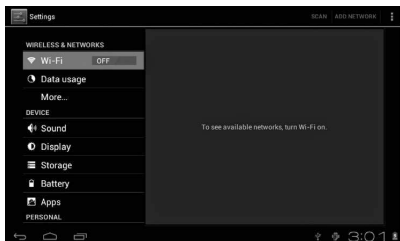


Tichý režim

Hlasitost, zvuk vyzvánění a zpráv, výběr zvuku kláves, zvuky uzamknutí displeje.

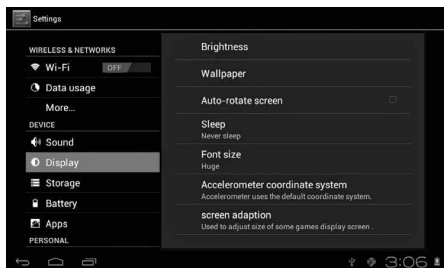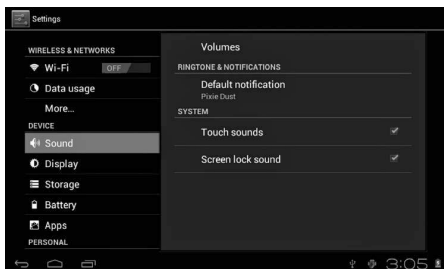

Aplikace

Správa aplikací.

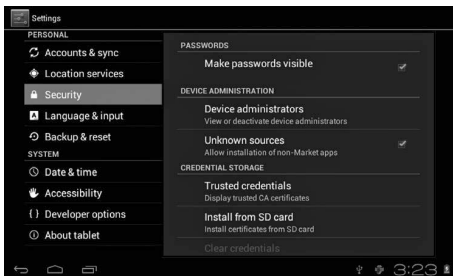

Neznámé zdroje: klikněte na „Unknown Sources“ a následně na „OK“.

Správa aplikací: správa a odinstalování aplikací.

Jak odinstalovat?




1. Stiskněte „Setting“>„Application“>„Manage application“; objeví se seznam nainstalovaných programů.

2. Po kliknutí na ikony programů, které chcete odinstalovat, se objeví následující obrazovka.


3. Po kliknutí na „Uninstall“ se aplikace odstraní.

NÁVOD K OBSLUZE

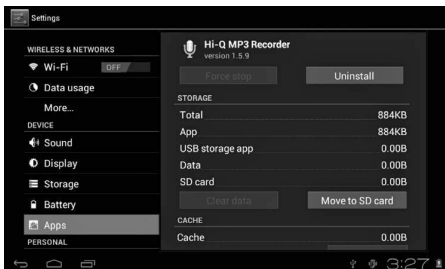


Soukromí

Návrat k továrnímu nastavení.

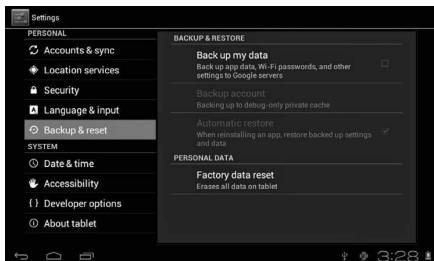

Ukládání


Po vyjmutí paměťové karty (TF) je vidět množství dostupného místa v paměti.

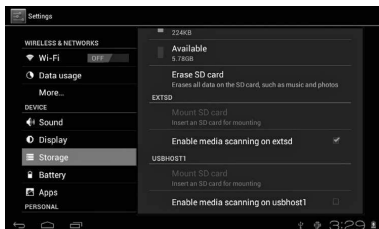

Pozor: Pro bezpečné vyjmutí paměťové karty se dotkněte volby „Delete SD card“.

Jazyk a klávesnice

Nastavení: (jazyk), zápis textu a volba automatické opravy.

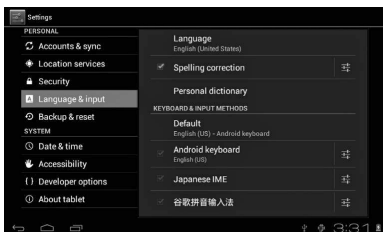

NÁVOD K OBSLUZE

Výběr jazyka: k dispozici je 54 jazyků.

Pozor: Systém Android ovládá 54 jazyků, ale v současnosti používá obrazovka menu 14 jazyků.

Klávesnice systému Android: nastavení klávesnice systému Android.

Zvuky stisknutých kláves.


Automatické zapínání velkých písmen.

„Show suggestions“: nabízí slova při psaní.


Auto-complete: pomocí mezerníku a interpunkčních znaků můžete automaticky vložit označená slova.

Nastavení data a času

K nastavení data, času, časového pásma a formátu data.

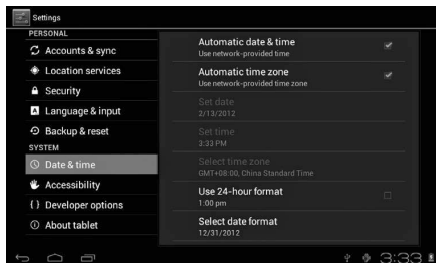

Informace o zařízení

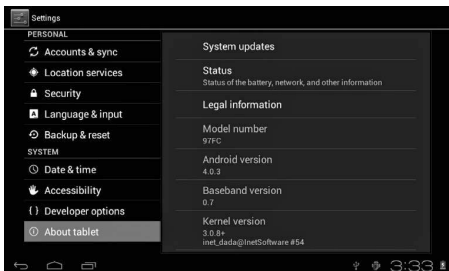


Funkce telefonu

Tablet je vybaven telefonními funkcí, jako je schopnost vést hovory, posílat, přijímat SMS. Chcete-li použít telefon by měl být umístěn v aktivní slot pro SIM kartu SIM.




Výběrem této ikony vám umožní telefonovat.
Obrazovka pro zadání telefonních čísel, zavolejte.

NÁVOD K OBSLUZE

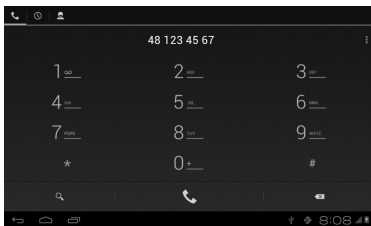


Volba na tuto ikonu se otevře adresář, který obsahuje uživateleovy kontakty.

Zobrazí se obrazovka umožňuje vybrat ze seznamu kontaktů. Seznam kontaktů je synchronizován s vaším účtem Google.

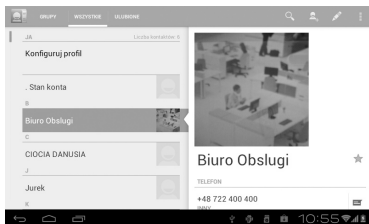

Výběrem této ikony vám umožňuje posílat a přijímat SMS. Obrazovka pro čtení získat textové zprávy a psaní nové zprávy.

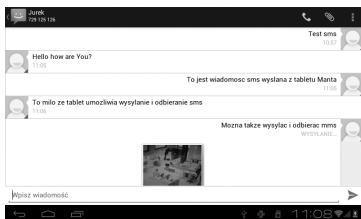

Řešení problémů

Tablet nelze zapnout

- 1) Zkontrolujte stav nabití baterie
- 2) Nejprve připojte nabíječku a znovu zkontrolujte
- 3) Pokud není po nabití stále možné zařízení zapnout, kontaktujte prodávače

Poté, co se objeví spouštěcí obrazovka nebo vstupní obrázek, se zařízení vypne

- 1) Nízká úroveň nabití, zařízení musíte dobít.

Ve sluchátkách není nic slyšet

- 1) Zkontrolujte, zda není úroveň hlasitosti nastavena na 0.
 - 2) Hudební soubor může být poškozen. Zkuste otevřít jinou skladbu.
- Pokud je soubor poškozen, může se to projevit velmi silným zvukem nebo přeskakováním zvuku.

Nelze kopírovat soubory, pouštět hudbu, atd.

- 1) Zkontrolujte, zda je tablet správně připojen k počítači
- 2) Zkontrolujte, zda není dostupná paměť zcela zaplněná
- 3) Zkontrolujte, zda není USB kabel poškozený
- 4) Vypnuté připojení přes USB

Vartotojo instrukcija

Dėmesio

Šiame vadove pateikiama informacija apie svarbias saugos priemones ir tinkamą gaminio naudojimą, siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų. Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas.

- Nepalikite įrenginio tokioje vietoje, kur vyrauja aukšta temperatūra, didelė drėgmė ar yra daug dulkių.
- Saugokite prietaisą nuo aukštos temperatūros. Ypač vasarą nepalikite įrenginio automobilyje, kurio langai uždaryti.
- Saugokite prietaisą nuo stiprių smūgių. Saugokite, kad jis nenukristų iš didelio aukščio. TFT displejaus nestatykite stiprios vibracijos veikiamose vietose, kadangi dėl to prietaiso veikimas galėtų sutrikti arba pats įrenginys galėtų sugesti.
- Nustatykite atitinkamą garso stiprumą, o naudodami ausines, nepasirinkite per didelio garso. Jeigu girdite triukšmą ausyse, sumažinkite garsą arba nustokite naudoti ausines.
- Baterijos įkrovimui privalo būti toliau pateikiamos sąlygos:

A. Baterijos įkrovimo lygį rodanti piktograma rodo, kad maitinimas yra išjungtas;

B. Netrukus po maitinimo įjungimo sistema pati išsijungia;

C. Prietaiso mygtukai nereaguoja į paspaudimą;

D. Viršutiniame dešiniajame kampe pasirodo raudoni simboliai.

- Įrenginio formatavimo metu arba bylų atsisiuntimo arba įkėlimo metu prietaiso negalima staiga išjungti. Dėl to gali atsirasti programos klaidų.
- Gamintojas neprisiima atsakomybės, jeigu vartotojas savarankiškai taisydamas sugedusį gaminį arba kitokiu būdu, ištrins jo atmintį. Naudokite prietaisą taip, kaip nurodo vartotojo instrukcija.


VARTOTOJO INSTRUKCIJA

- Prietaiso negalima ardyti. Jo valymui nenaudokite alkoholio, tirpiklių arba benzino.
- Nenaudokite prietaiso tokiose vietose, kuriose elektroninių prietaisų naudojimas yra draudžiamas (pvz., lėktuve).
- Nenaudokite planšetės, vairuodami arba eidami gatve.
- USB prievadą naudokite tik duomenų perdavimui

Gamintojas pasilieka sau teisę daryti produkto, jo charakteristikos ir konstrukcijos pakeitimus. Atitinkami duomenys gali būti pakeisti be išankstinio įspėjimo. (Planšetė nėra atspari vandeniui).

Dėmesio: Visos šioje vartotojo instrukcijoje pateiktos iliustracijos yra tik orientacinės. Pateikta informacija gali būti pakeista be išankstinio įspėjimo.

Išvaizda ir mygtukai

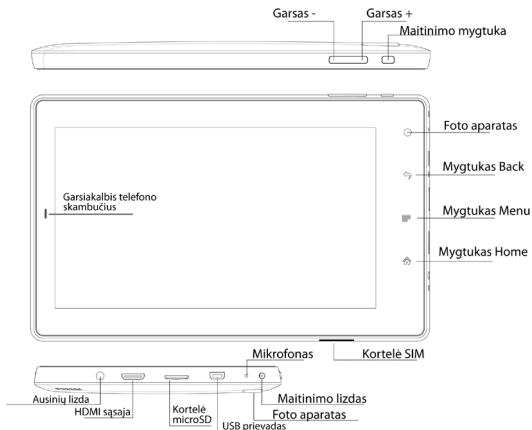

VARTOTOJO INSTRUKCIJA

Lietimui jautrus ekranas

7 colių, talpus lietimui jautrus ekranas: naudojimo metu jį galima spustelėti ir perstumti vaizdus.

Maitinimo mygtukas (POWER)

Ijungimas: paspaudus ir ilgiau palaikius maitinimo mygtuką, sistema pereis į pagrindinį ekraną.

Išjungimas: pagrindiniame meniu per 5 sekundes spauskite maitinimo mygtuką. Gali pasirodyti informacija apie maitinimo išjungimą („power off“). Paspaudus „ok“, prietaisas saugiai išsijungs.

Ekranas užrakinimas: trumpai paspaudus maitinimo mygtuką („Power“), ekranas užsiras arba atsiras.

Dėmesio:

1. Jeigu baterija išsikraus, sistema automatiškai išsijungs.

2. Netinkamai išjungus prietaisą ir jį vėl įjungus, sistema bus skenuojama, o duomenys diske atkuriami. Tokiu atveju įėjimas į sistemą gali trukti ilgiau.

BACK mygtukas – Trumpai paspaudus BACK mygtuką, sugrįšite į paskutinį ekraną, o mygtuką paspaudus ilgiau, grįšite į pagrindinį ekraną.

Home – Normaliomis planšetės naudojimo sąlygomis trumpai paspaudę „Home“ mygtuką, grįšite į pagrindinį ekraną.

Garso stiprumas +, Garso stiprumas -

Mygtukais „Volume+“ ir „Volume -“ padidinsite arba sumažinsite garso stiprumą.

Ausinių lizdas – Standartinis 3,5 mm ausinių įjungimo lizdas.

Atminties kortelė

TF-CARD kortelės lizdas: išorinė atminties kortelė TF-FLASH.

Mini USB prievadas

Mini USB prievadas: kompiuterio įjungimui duomenų perdavimui, įkrovimui ir išorinės USB flash atmintinės prijungimui.

Atstatymas

Planšetės avarijos metu plonu daiktu reikia trumpai paspausti mygtuką RESET, tuomet prietaisas išsijungs.

Dėmesio:

Naudokite tik tokiu atveju, jeigu negalite prietaiso išjungti kitokiu būdu. Kitais atvejais šio mygtuko nenaudokite. Tuomet prietaisą išjunkite normaliu būdu, kadangi išjungimas, naudojant mygtuką RESET, gali pakenkti sistemai.

Pirmas įjungimas

Baterija ir jos įkrovimas

Prieš įjungdami prietaisą pirmą kartą, patikrinkite, ar baterija yra pilnai įkrauta. Tiesiog įjunkite įkroviklį arba maitinimą į USB prievadą ir prietaisą įkraukite. Du pirmieji įkrovimai turėtų trukti apie 6 valandas, o kiti apie 4 valandas.

Dėmesio:

Prietaise yra įdiegta polimerinė baterija. Jos įkrovimui naudokite standartinį įkroviklį (Įėjimo įtampa: kintamoji elektros srovė 110-240V, 50/60 Hz, 180mA max. Išėjimo įtampa: pastovioji elektros srovė 5,0 – 5,5V/1,5A). Neturint įkroviklio, bateriją galima įkrauti per USB prievadą (išsirinkite įkrovimą per USB prievadą).

Baterijos įkrovimo metu matysite animuotą įkrovimo simbolį.

Pabaigus įkrovimą, baterijos piktograma švies žalia spalva ir nejudės.

Norint, kad baterija tarnautų ilgiau, rekomenduojame ją pilnai iškrauti ir tik tuomet įkrauti iš naujo.

Dėmesio:

1. Jeigu prietaiso nenaudojate ilgesnį laiką, tam, kad jis įkrovimo metu nebūtų sugadintas, kartą per mėnesį įkraukite bateriją ir kurį laiką naudokite prietaisą tam, kad baterija iš dalies išsikrautų.

VARTOTOJO INSTRUKCIJA

2. Prietaisui išsijungus dėl per žemo baterijos įkrovimo lygio, įjungus įkroviklį, pasirodys iškrautos baterijos simbolis ir, prieš pereinant į pagrindinį ekraną, reikės kurį laiką palaukti (kol baterija bus šiek tiek įkrauta).

3. Prietaiso įkrovimas turi būti parengties būsenoje tam, kad būtų pasiektas normalus įkrovimo laikas.

Kadangi prietaisas ir ekranas naudoja elektros srovę, įkrovimo laikas gali būti ilgesnis.

Jungtis su kompiuteriu

Jungtis per USB prievadą


Naudojant USB prievadą MID prijungimui prie kompiuterio, numatytuoju ryšio režimu bus sinchroninis režimas. Pasirodys USB simbolis, o nutempus ir palikus būsenos juostą, pasirodys toks ekranas:

1 žingsnis:




VARTOTOJO INSTRUKCIJA

2 žingsnis:

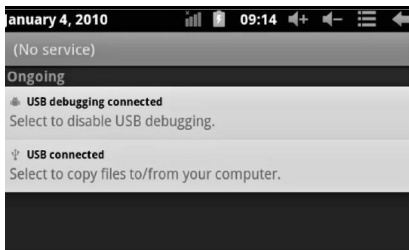

3 žingsnis: Pagal aukščiau pateiktą iliustraciją, pasirinkite jungtį per USB prievadą, tuomet pasirodys toks ekranas:

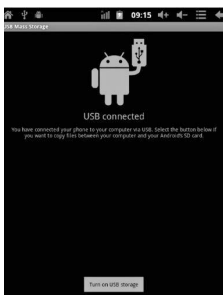

VARTOTOJO INSTRUKCIJA

4 žingsnis: Paspauskite „Turn on USB storage“ („Įjungti įrašymą per USB prievadą“), tuomet pasirodys tokios iliustracijos:


Paspauskite „OK“. Dabar prietaisas yra prijungtas per USB prievadą. Informacija „USB is connected“ reiškia, kad duomenų atsiuntimas iš išorinės atminties (SD) baigtas, o kompiuteryje matomas atitinkamas tekstas.

Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu; pasirodys jungties per USB langas, tuomet paspauskite mygtuką „Turn on USB storage“ tam, kad prietaisas būtų prijungtas prie kompiuterio.

Prietaiso valdymo ekranas

Pagrindinio ekrano aprašymas

Įjungus prietaisą, pasirodys pagrindinis ekranas.

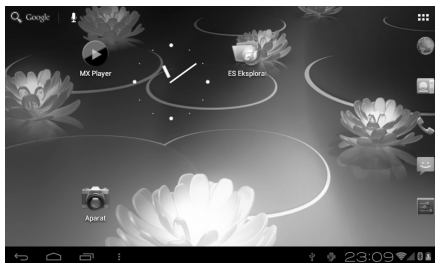

VARTOTOJO INSTRUKCIJA

Pagrindiniame ekrane galima:



Valdyti programų piktogramas: per 3 sekundes paspaudus piktogramą, ji bus padidinta ir tuomet ją galima nutempti į bet kokią vietą ekrane.

Piktogramų ištrynimasis: per 3 sekundes paspaudę piktogramą, nutempkite ją ant šiukšlių dėžės piktogramos, kuomet piktograma sužibės raudona spalva, ją paleiskite ir ištrinkite.

Ilgesnį laiką liečiant ekraną, pasirodys langas „Add your Home screen“ („Pridėkite savo pagrindinį ekraną“) taip, kaip parodyta toliau pateiktoje iliustracijoje:

Būsenos juostos aprašymas

Būsenos juosta ekrano viršuje.



Pradedant iš kairės, matomos pagrindinio ekrano programos, T-Flash kortelė, prijungimo per USB būseną ir pan.

VARTOTOJO INSTRUKCIJA

Viršuje dešinėje pusėje matyti baterija, baterijos įkrovimo lygio piktograma, nustatytas laikas, nuostatų meniu, BACK mygtukas.

Jutimui jautraus ekrano naudojimas

Prietaisas turi 7 colių jutimui jautrų ekraną. Toliau apibūdinti pagrindiniai ekrano bruožai bei pateiktos nuorodos, liečiančios jo naudojimą.

Nepriklausomai nuo to, kuris ekranas yra rodomas, į pagrindinį ekraną galite sugrįžti, paspaudę mygtuką , esantį dešiniame apatiniame ekrano kampe.

Dėmesio:

Pagrindinio ekrano santrumpos mygtukas .

Įvairiose programose paspaudę santrumpos mygtuką , esantį dešiniame apatiniame ekrano kampe, sugrįšite į aukštesnio lygio ekraną.

Įvairiose programose paspaudus meniu mygtuką , esantį dešiniame, viršutiniame ekrano kampe, pasirodys darbinių nuostatų ekranas taip, kaip parodyta toliau.

Dėmesio:

Pagrindinio ekrano santrumpos mygtukas .



Pagrindiniame ekrane palietus piktogramą, galima atidaryti programą.

Įvairiose naršyklėse (bylų, muzikos, filmų, nuotraukų) galima perstumti persukimo juostą, kas leidžia bylų sąrašą slinkti į viršų ar žemyn.

Pagrindiniai prietaiso nustatymai




Nuostatos: paspaudus nuostatų piktogramą **Settings**, pasirodys nuostatų ekranas.

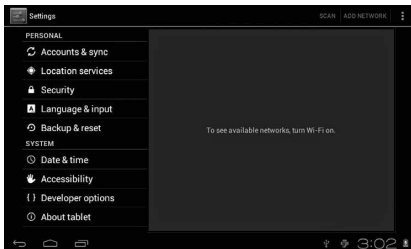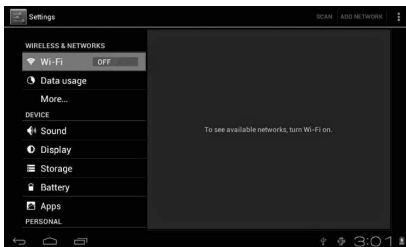


Tylaus darbo režimas

Garso stiprumas, telefono ir pranešimų skambučiai, garso mygtukų pasirinkimas, ekrano užrakinimo signalas.

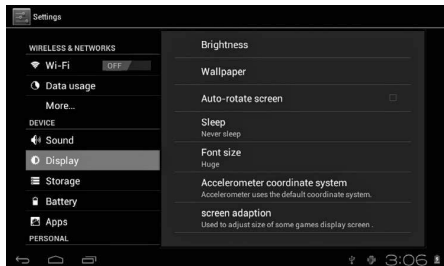

Programos

Programų valdymas.

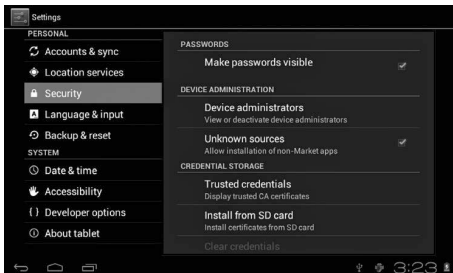

Nežinomi šaltiniai: spustelėkite „Unknown Sources“, tuomet „OK“.

Programų valdymas: programų tvarkymas ir pašalinimas.


Kaip pašalinti programą?

1. Spustelėkite  „Settings“>„Application“>„Manage application“; pasirodys įdiegtų programų sąrašas.

2. Spustelėjus pašalinimui pasirinktos programos piktogramą, pasirodys toks ekranas.


3. Spustelėjus „Uninstall“, programa bus pašalinta.

VARTOTOJO INSTRUKCIJA

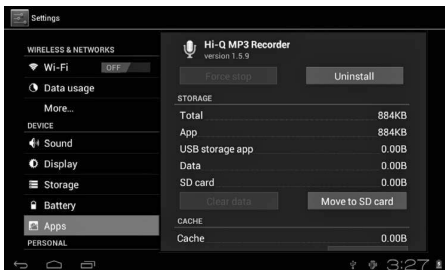

Privatumas


Fabrikinių nuostatų sugrąžinimas.

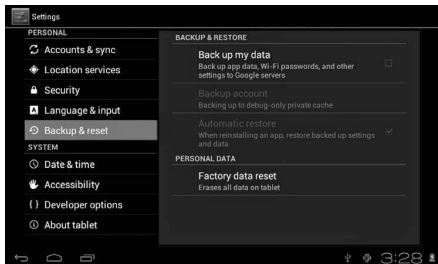

VARTOTOJO INSTRUKCIJA

Įrašymas

Išėjus atminties kortelę (TF), matyti atmintyje likusios vietos kiekis.

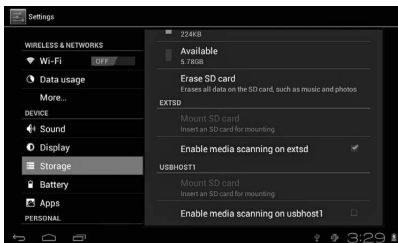


Dėmesio:

Norėdami saugiai išimti atminties kortelę, spustelėkite „Delete SD card“.

Kalba ir klaviatūra

Nuostatos: (kalba), teksto įrašymas ir automatinė taisa.

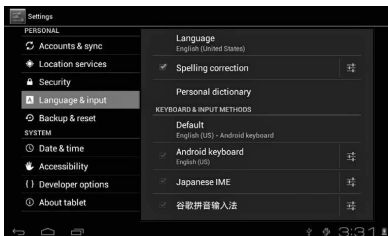

VARTOTOJO INSTRUKCIJA

Kalbos pasirinkimas: galimos 54 kalbos.

Dėmesio: Android sistemoje galite pasirinkti vieną iš 54 kalbų, tačiau šiuo metu meniu ekranas naudoja 14 kalbų.

Android sistemos klaviatūra: Android sistemos klaviatūros nuostatos.

Spaudžiamų mygtukų garsas.


Automatinis didžiųjų raidžių įjungimas.

„Show suggestions“: rašymo metu siūlo žodžius.


Auto-complete: panaudojant tarpo ir skyrybos ženklų mygtukus, galima automatiškai įstatyti pažymėtus žodžius.

Datos ir laiko nustatymas

Datos, laiko, laiko juostos ir datos formato nustatymui.

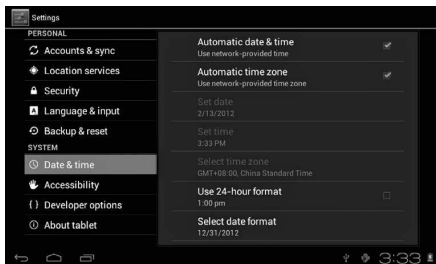

Informacija apie prietaisą

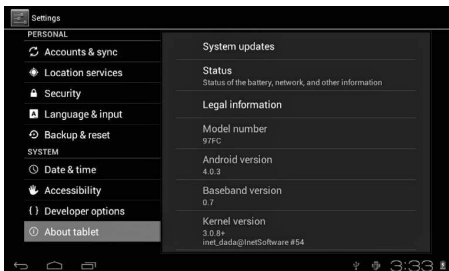


Telefonas funkcija

Tabletės yra įrengta telefono funkcijų, tokių kaip gebėjimas atlikti balso skambučius, siųsti, gauti SMS. Norėdami naudotis telefonu, turi būti pateikiamas aktyvios SIM kortelės lizdą SIM kortelę.




Pasirinkus šią piktogramą leidžia jums skambinti. Ekranas, įvesti telefono numerius, todėl ryšį.

VARTOTOJO INSTRUKCIJA

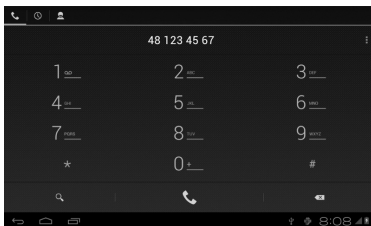

Pasirinkus šią piktogramą atidaro adresų knygą, kurioje yra vartotojo ryšius.


Ekranas leidžia pasirinkti kontaktus iš sąrašo. Adresatų sąrašas sinchronizuojamas su „Google“ paskyra.

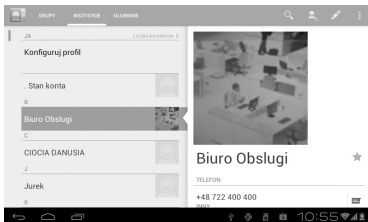

Pasirinkus šią piktogramą leidžia Jums siųsti ir gauti SMS.

Ekranas, skaityti, gauti tekstinius pranešimus, ir rašyti naujus pranešimus.

VARTOTOJO INSTRUKCIJA

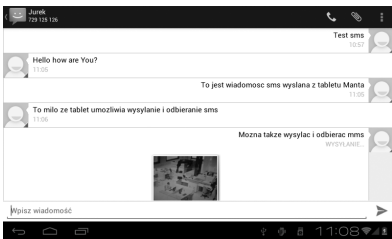

Problemų sprendimas

Planšetė neįsijungia.

- 1) Patikrinkite, ar baterija yra įkrauta.
- 2) Pirmiausiai įjunkite įkroviklį ir vėl patikrinkite.
- 3) Jeigu įkrovus, prietaisas ir toliau neįsijungia, kreipkitės į pardavėją.

Pasirodo pradinis ekranas arba pradinis vaizdas ir po to prietaisas išsijungia.

- 1) Per žemas maitinimo lygis, reikia prietaisą įkrauti.

Ausinėse nesigirdi garso.

- 1) Patikrinkite, ar garso stiprumas nėra nustatytas ant 0.
- 2) Muzikinė byla gali būti sugadinta. Pabandykite įjungti kitą įrašą. Jeigu byla yra sugadinta, tai gali pasireikšti labai silpnu garsu arba garso šuoliais.

Negalima kopijuoti bylų, atkurti muzikinių įrašų ir pan.

- 1) Patikrinkite, ar planšetė yra tinkamai prijungta prie kompiuterio.
- 2) Patikrinkite, ar atmintis nėra pilnai išnaudojama.
- 3) Patikrinkite, ar USB laidas nėra pažeistas.
- 4) Planšetės USB prievado jungtis yra atjungta.

Руководство пользователя

Примечание

Эта инструкция содержит информацию о важных средствах безопасности и правильном использовании продукта, чтобы избежать несчастных случаев. Просим тщательно прочитать инструкцию перед началом использования устройства.

- Просим не оставлять устройство в местах с высокой температурой, влажностью или запыленностью.
- Просим избегать высоких температур. Особенно летом - не рекомендуем оставлять устройство в машине, в которой закрыты все окна.
- Избегать падения устройства с высоты и сильных ударов. Не помещать дисплей TFT в местах с сильными вибрациями, т.к. это может вызвать его неправильное действие или повреждение.
- Просим настроить соответствующую громкость, а в случае применения гарнитуры не повышайте чрезмерно громкость. Если слышите шум в ушах, немедленно уменьшите громкость или перестаньте применять гарнитуру.
- Зарядка аккумулятора должна происходить в следующих условиях:

А. Иконка состояния зарядки аккумулятора показывает отсутствие питания;

В. Система сама выключается скоро после включения питания;

С. Отсутствие реакции на нажатие кнопок;

Д. В правом верхнем углу появляются красные символы.

- Во время форматирования устройства или приема/высылки файла нельзя устройство неожиданно выключать. Это может вызвать ошибку приложения.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- Если пользователь удалит все из памяти в результате самостоятельного ремонта поврежденного продукта или каким-либо другим способом, производитель не будет нести за это никакой ответственности. Просим использовать устройство в соответствии с инструкцией пользователя.
- Не демонтируйте продукт, для его чистки не применяйте спирт, растворители или бензен.
- Не используйте устройство в местах, где запрещено использование электронных устройств (например, в самолетах).
- Не используйте таблет, когда водите автомобиль или идете по улице.
- Гнездо USB используйте только для передачи данных.

Производитель оставляет за собой право вводить изменения продукта, его характеристик и конструкции. Соответствующие данные могут изменяться без предупреждения.

(Таблет не водостойкий).

Примечание: Все рисунки в этой инструкции представлены только для лучшей ориентировки. Указанная информация может изменяться без предупреждения.

Общий вид и клавиши



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Сенсорный экран

7-дюймовый емкостный сенсорный экран: в режиме обслуживания можно по нему кликать и перетаскивать картины.

Кнопка питания (POWER)

Включение: после нажатия и продолжительного удержания клавиши питания система переключится на главный экран.

Выключение: в главном меню следует нажимать клавишу питания в течение 5 секунд. Может появиться информация о выключении питания („power off“). После нажатия на „ok“ наступит безопасное выключение.

Блокада экрана: после короткого нажатия кнопки питания („Power“) устанавливается или снимается блокада экрана.

Примечание:

1. После разрядки аккумулятора система выключится автоматически.

2. После неправильного выключения устройства и его повторного включения наступит проверка системы и восстановление данных на диске, тем самым вход в систему может продлиться.

Клавиша BACK – После короткого нажатия клавиши BACK наступит переключение к предыдущему экрану, после продолжительного нажатие – к главному экрану.

Клавиша Home – В нормальных условиях использования планшета после короткого нажатия на клавишу „Home“ наступит переключение к главному экрану.

Громкость +, Громкость - – Кнопки сверху, „Volume+“ и „Volume -“ увеличивают или уменьшают силу звука.

Разъем стерео гарнитуры – Разъем стандартного штекера стерео гарнитуры 3,5 мм.

Карта памяти – Щель TF-CARD: внешняя карта памяти TF-FLASH.

Разъем Mini USB – Разъем Mini USB: для подключения компьютера с целью передачи данных, зарядки и подключения внешнего привода USB flash.

Ресет

В случае аварии планшета следует с помощью тонкого предмета коротко нажать кнопку RESET, чтобы вызвать принудительное выключение планшета.

Примечание: Опцию применять, если нет других возможностей выключения. В ином случае не следует применять кнопку сброса. Рекомендуем выключать планшет обычным методом, т.к. сброс может повредить системе.

Первый запуск

Действие с аккумулятором и зарядка

Перед включением впервые проверьте, заряжен ли аккумулятор устройства полностью.

Достаточно подключить зарядное устройство или питание к гнезду USB и можно заряжать планшет.

Две первые зарядки должны длиться около 6 часов, остальные - около 4 часов.

Примечание:

В планшете установлен полимерный аккумулятор. Для зарядки необходимо применять стандартное зарядное устройство (входное напряжение: переменный ток 110-240 В, 50/60 Гц, 180 мА макс. Выходное напряжение: постоянный ток 5,0 – 5,5 В / 1,5 А). При отсутствии зарядного устройства применять порт USB (выбрать зарядку через порт USB).

Во время зарядки в символе батарейки будет видна анимация зарядки.

После окончания зарядки иконка батарейки станет зеленой и перестанет двигаться.

Для продления работоспособности рекомендуем полностью разряжать аккумулятор перед его повторной зарядкой.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Примечание:

1. Если планшет не используется продолжительное время, во избежание повреждения от питания, рекомендуем раз в месяц заряжать аккумулятор и некоторое время применять планшет для его частичного разряжения.

2. В случае отключения в связи с низким уровнем зарядки аккумулятора, после подключения зарядного устройства появится символ разряженной батарейки и перед переключением в главное меню будет необходимо подождать, чтобы устройство подзарядилось.

3. Заряжаемое устройство должно быть готовым к работе, чтобы достичь нормального времени зарядки.


В случае, если экран включен и потребляет энергию, время зарядки может продлеваться.

Подключение к компьютеру

Подключение через порт USB


Используя порт USB для подключения MID к компьютеру, стандартным режимом соединения будет синхронический режим. Появится символ usb, а после перетягивания и опускания панели состояния появится экран:

Шаг 1:

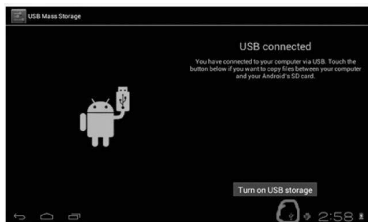


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Шаг 2:

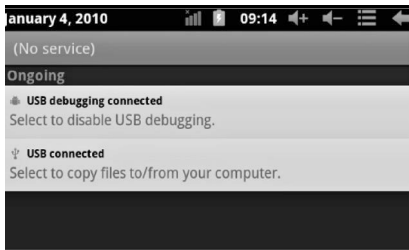

Шаг 3: В соответствии с вышеуказанной иллюстрацией, выберите соединение через разъем USB, потом появится экран:

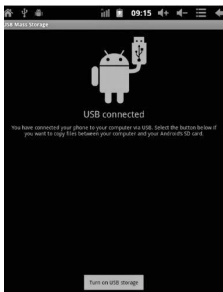

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Шаг 4: Нажмите „Turn on USB storage” („Включить запись через USB”), появятся следующие картинки:


Нажмите „OK”. Сейчас реализовано соединение через разъем USB. Сообщение „USB is connected” обозначает, что запись из внешней памяти (SD) закончена, а на компьютере указывается соответствующий текст.

Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB; появится окно соединения через USB, и тогда нажмите клавишу „Turn on USB storage”, чтобы связаться с компьютером.

Экран устройства

Описание главного экрана

После включения появится главный экран.

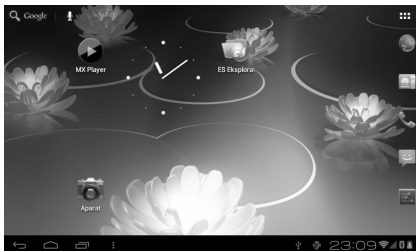

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

На главном экране можно:



Управлять программными иконками: после того, как иконка будет нажиматься 3 секунды, она увеличится, и тогда будет возможно ее перенесение в любое место на экране.

Удаление иконок: после 3-секундного нажатия перетяните иконку на иконку мусорного ящика, и когда она станет красной, отпустите, чтобы ее удалить.

После продолжительного нажатия экрана появится диалоговое окно „Add to Home screen” („Добавьте свой главный экран”), как это указано на фотографии:

Описание панели состояния



Панель состояния снизу экрана.

Начиная слева, покажется программное обеспечение главного экрана, карта T-Flash, состояние соединения USB и т.п.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Сверху справа видно аккумулятор, иконку уровня зарядки аккумулятора, настроенное время, меню настроек, клавишу BACK.

Использование сенсорного экрана

Устройство оборудовано 7-дюймовым сенсорным экраном. Ниже описаны основные районы сенсорного экрана и представлены некоторые указания по использованию сенсорного экрана.

Независимо от актуально показанного экрана, к главному экрану можно вернуться после нажатия горячей клавиши  в правом нижнем углу экрана.

Замечание:

Горячая клавиша главного экрана .

В различных приложениях нажатие горячей клавиши  в правом нижнем углу экрана переключает экран на один уровень выше.

В различных приложениях, нажатие клавиши меню  в правом верхнем углу экрана переключает на экран рабочих настроек - как указано ниже.

Примечание:

Горячая клавиша главного экрана .



На главном экране после нажатия на иконку можно открыть приложение.

В различных поисковиках (файлы, музыка, фильмы, фотографии) можно передвигать и перетягивать полосу перемещения, что позволяет передвигать список файлов вверх и вниз.

Основные настройки устройства




Настройка: после нажатия иконки настройки **Settings** появится экран настроек.

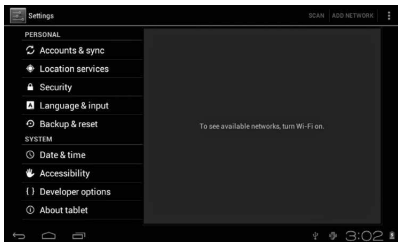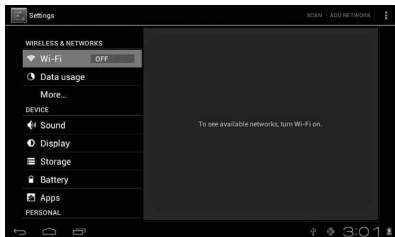


Тихий режим

Громкость, звук звонка и сообщений, выбор звуков клавишей, блокады экрана.

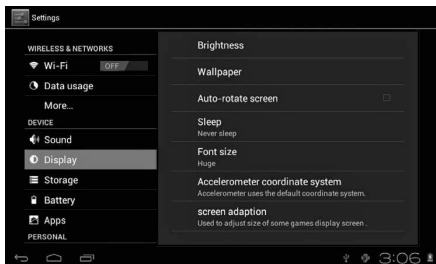

Аппликации

Управление приложениями.

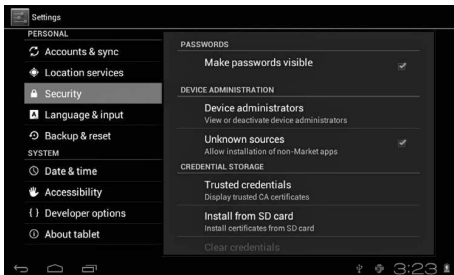

Неизвестные источники: нажмите „Unknown Sources”, потом „ОК”.

Управление приложениями: управление и деинсталляция приложений.

Как деинсталлировать?




1. Нажмите „Setting”>„Application”>„Manage application”; появится список установленных программ.

2. После нажатия на иконку программ, которую хотите удалить, появится экран.


3. После выбора „Uninstall”, аппликация будет удалена.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

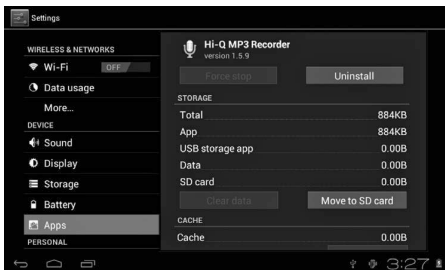

Приватность


Восстановление заводских настроек.

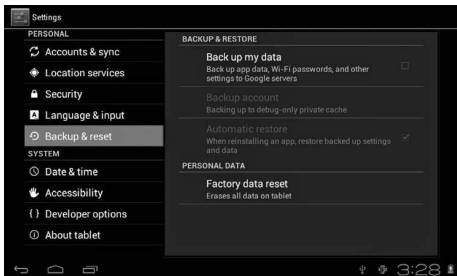

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Запись

После удаления карты памяти (TF), видно количество доступного места в памяти.

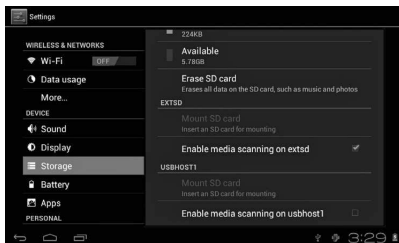


Примечание:

Чтобы безопасно вынуть карту памяти, выберите опцию „Delete SD card”.

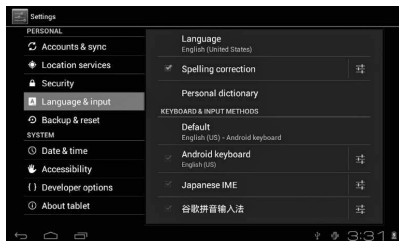

Язык и клавиатура

Настройка: (язык), введение текста и опции автоматической коррективы.

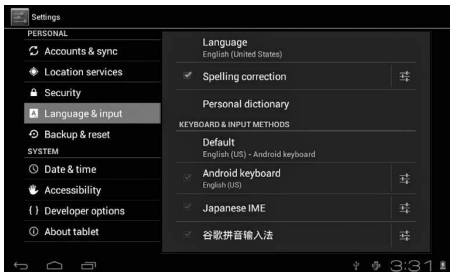

Выбор языка: доступны 54 языка.

Примечание: Система Android обслуживает 54 языки, но экран меню ныне обслуживает 14 языков.

Клавиатура системы Android: настройки клавиатуры системы Android.

Звуки нажимаемых клавишей.

Автоматическое включение заглавных букв.


„Show suggestions”: подставляет слова во время написания.

Auto-complete: с помощью пробела и знаков препинания можно автоматически вставлять обозначенные слова.


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Настройка даты и времени

Для настройки даты, времени, часового пояса, формата даты.

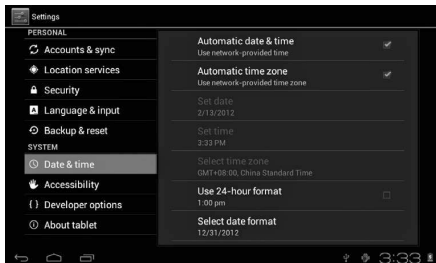

Информация об устройстве

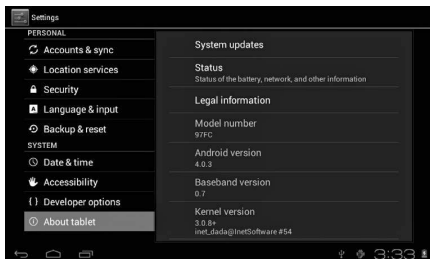


Телефон функция

Планшет оснащен телефонной функции, такие как способность вести голосовые звонки, отправлять, получать SMS-сообщения. Чтобы использовать телефон должен быть помещен в активной SIM-карты слот для карт SIM.




Выбор этого значка позволяет совершать телефонные звонки. Экран для ввода телефонных номеров, что делает связь.

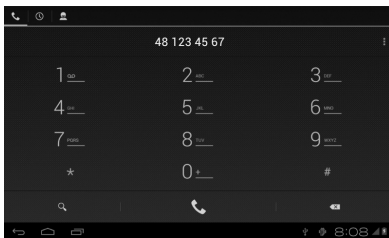

Выбор этого значка открывает адресную книгу, содержащую контактов пользователя.


Появится экран, позволяющий выбрать контакт из списка. Список контактов синхронизируется с вашим аккаунтом Google

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

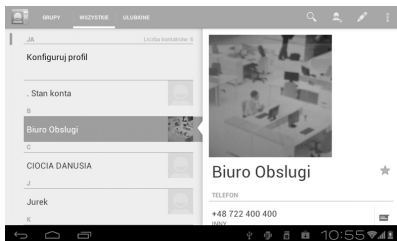

Выбор этого значка позволяет отправлять и получать SMS.

Экран для чтения полученных текстовых сообщений и писать новые сообщения.

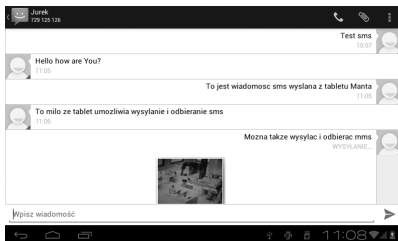

Решение проблем

Таблет не включается

- 1) Проверьте уровень зарядки аккумулятора
- 2) Сначала подключите зарядное устройство и проверьте повторно
- 3) Если после зарядки устройство все не включается, обратитесь к продавцу

После появления экрана запуска или начальной картинки устройство не выключается

- 1) Слишком низкий уровень питания, необходимо подзарядить.

В гарнитуре не слышно звука

- 1) Проверьте, не переключен ли уровень громкости на 0.
- 2) Музыкальный файл может быть поврежден. Проверьте с другим музыкальным файлом. Если файл поврежден, это может проявляться сильными звуками или резким изменением громкости.

Невозможно скопировать файлы, воспроизвести музыку и т.п.

- 1) Проверьте, правильно ли подключение планшета к компьютеру
- 2) Проверьте доступную память - не заполнена ли до конца
- 3) Проверьте, не поврежден ли кабель USB
- 4) Отключенный кабель USB

Návod na obsluhu

Poznámka

Tento návod poskytuje informácie o dôležitých bezpečnostných opatreniach a správnom používaní výrobku za účelom zabráneniu úrazom. Pred používaním zariadenia si prosím pozorne prečítajte tento návod na obsluhu.

- Nenechávajte zariadenie v prostredí s vysokou teplotou, vlhkosťou alebo prašnosťou.
- Vyvarujte sa pôsobeniu vysokých teplôt. Najmä v lete nenechávajte zariadenie v aute s uzavretými oknami.
- Vyhýbajte sa pádu zariadenia z výšky alebo silnému nárazu. TFT displej nekladte na miestach vystavených silným otrasom, ktoré by mohli spôsobiť jeho poruchu alebo poškodenie.
- Nastavte prosím adekvátnu hlasitosť a pokiaľ používate slúchadlá, nezvyšujte príliš hlasitosť. V prípade šumu v ušiach znížte hlasitosť alebo prestaňte používať slúchadlá.
- Batériu nabíjajte za nasledujúcich podmienok:

A. ikona zobrazujúca zostávajúcu kapacitu indikuje vybitie batérie;

B. systém sa vypne krátko po zapnutí napájania;

C. tlačidlá nereagujú na stlačenie;

D. v pravom hornom rohu displeja sa zobrazujú červené symboly.

- Pri formátovaní zariadenia alebo pri sťahovaní alebo odosielaní súboru nevypínajte zariadenie náhle. Mohlo by to spôsobiť chybu aplikácie.
- Za vymazanie pamäte v dôsledku samostatnej opravy poškodeného výrobku používateľom alebo iným spôsobom výrobca nezodpovedá. Zariadenie prosím používajte podľa popisu v návode na použitie.

NÁVOD NA OBSLUHU


- Nerozoberajte výrobok a na jeho čistenie nepoužívajte alkohol, rie-
didlo ani benzén.
- Nepoužívajte zariadenie na miestach, v ktorých je používanie elektro-
nických zariadení zakázané (napr. lietadlá).
- Tablet nepoužívajte počas jazdy autom alebo pri chôdzi po ulici.
- USB porty používajte iba na prenos dát.

Výrobca si vyhradzuje právo vykonávať zmeny výrobku, jeho charakteri-
stiky a konštrukcie. Príslušné údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia.

(Tablet nie je vodotesný).

**Poznámka: Všetky ilustrácie v tomto návode sú len orientačné. Uvede-
né informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.**

Vzhľad a tlačidlá

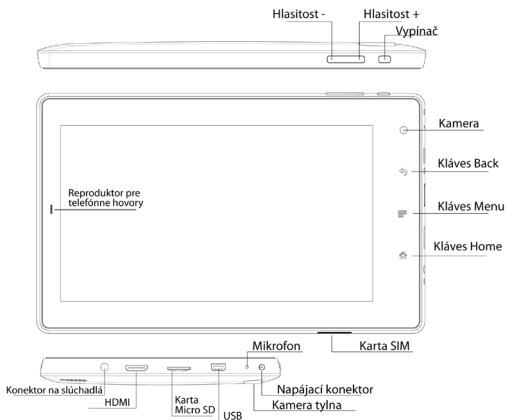

NÁVOD NA OBSLUHU

Dotykový panel

Sedempalcový, objemový dotykový panel: v režime obsluhy naň môžete klikať a pretahovať obrázky.

Vypínač (POWER)

Zapínanie: Ak stlačíte a dlhšie podržíte tlačidlo vypínača, systém prejde na hlavnú obrazovku.

Vypínanie: V hlavnom menu na cca 5 sekúnd stlačte tlačidlo vypínača. Môže sa tiež zobrazit informácia o vypnutí napájania („power off“). Po kliknutí na tlačidlo „OK“ dôjde k bezpečnému vypnutiu.

Zablokovanie displeja: Po krátkom stlačení tlačidla vypínača („Power“) sa displej zablokuje alebo odblokuje.

Poznámka:

1. Po vybití batérie sa systém automaticky vypne.
2. Po nesprávnom vypnutí zariadenia a jeho opätovnom zapnutí sa spustí skenovanie systému a obnovenie dát na disku, vzhľadom k čomu vstup do systému môže trvať dlhšie.

Tlačidlo BACK – Krátkym stlačením tlačidla BACK sa vrátite na poslednú obrazovku a po jeho dlhšom stlačení sa vrátite na hlavnú obrazovku.

Home – Pri bežných podmienkach používania tabletu sa krátkym stlačením tlačidla „Home“ vrátite na hlavnú obrazovku.

Hlasitosť +, Hlasitosť -

Tlačidlami v hornej časti „Volume+“ a „Volume-“ pridávate alebo uberáte hlasitosť.

Konektor slúchadiel – Konektor štandardného jacku slúchadiel 3,5 mm.

Pamäťová karta – Slot TF-CARD: externá pamäťová karta TF-FLASH.

Mini USB konektor

Mini USB konektor: Na pripojenie počítača za účelom prenosu dát, nabíjania a pripojenia externého USB flash disku.

Resetovanie

Ak dôjde k poruche tabletu, tenkým predmetom krátko stlačte tlačidlo RESET, čím vypnete tablet.

Poznámka:

Používajte len vtedy, ak sa tablet nedá vypnúť inak. V opačnom prípade tlačidlo reset nepoužívajte. Tablet odporúčame vypínať obvyklým spôsobom, pretože pri resetovaní môže dôjsť k poškodeniu systému.

Prvé spustenie

Zaobchádzanie s batériou a nabíjanie

Pred prvým zapnutím skontrolujte, či je batéria zariadenia plne nabitá. Stačí pripojiť nabíjačku alebo zdroj do USB portu a môžete dobiť tablet. Prvé dve nabíjania by mali trvať zhruba 6 hodín a ďalšie asi 4 hodiny.

Poznámka:

Do tabletu je vložená polymérová batéria. Na nabíjanie používajte štandardnú nabíjačku (vstupné napätie: striedavý prúd 110-240V, 50/60 Hz, 180mA max. Výstupné napätie: jednosmerný prúd 5,0 – 5,5V/1,5A). Ak nemáte nabíjačku, zariadenie môžete nabíjať cez USB port (vyberte nabíjanie cez USB port).

Počas nabíjania sa bude v symbole batérie zobrazovať animácia nabíjania.

Po nabití sa ikona batérie rozsvieti na zeleno a bude nehybná.

Za účelom predĺženia životnosti batérie odporúčame pred nabíjaním jej úplné vybitie.

NÁVOD NA OBSLUHU

Poznámka:

1. Ak sa tablet dlhšiu dobu nepoužíva, za účelom zabráneniu poškodenia napájacím prúdom odporúčame raz za mesiac nabiť batériu a nejakú dobu tablet používať za účelom jeho čiastočného vybitia.

2. Po vypnutí z dôvodu nízkeho nabitia batérie sa po pripojení nabíjačky zobrazí symbol vybitej batérie a pred prechodom do hlavného menu budete musieť nejaký čas počkať, kým sa zariadenie čiastočne nenabije.

3. Nabíjané zariadenie by malo byť v pohotovosti, aby bola dosiahnutá normálna doba nabíjania.


Vzhľadom k odberu energie zariadením a obrazovkou môže byť doba nabíjania dlhšia.

Pripojenie počítača

Pripojenie prostredníctvom USB portu


Používajte USB port na pripojenie MID k počítaču, predvolený režim pripojenia bude synchrónny režim. Zobrazí sa symbol USB a po pretiahnutí a pustení stavového riadku sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

Krok 1:


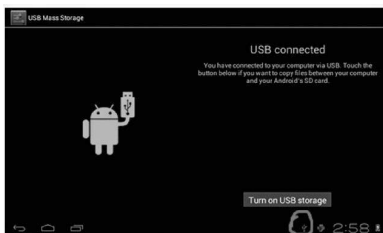


NÁVOD NA OBSLUHU

Krok 2:

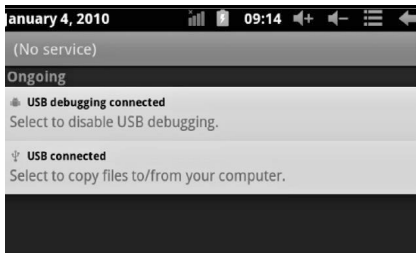

Krok 3: Podľa vyššie uvedeného obrázku vyberte pripojenie cez USB port a zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

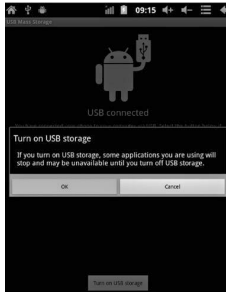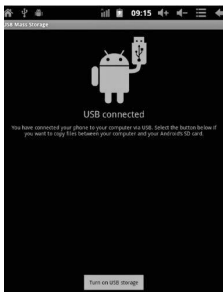

NÁVOD NA OBSLUHU

Krok 4: Stlačte „Turn on USB storage“ („Zapnúť ukladanie cez USB“) a zobrazia sa nasledujúce obrazovky:


Stlačte „OK“. Zariadenie bude pripojené prostredníctvom USB portu. Správa „USB is connected“ znamená, že sťahovanie z externej pamäte (SD) bolo ukončené a na počítači sa zobrazí príslušný text.

Pripojte zariadenie k počítaču prostredníctvom USB kábla; zobrazí sa okno pripojenia cez USB a vtedy stlačte tlačidlo „Turn on USB storage“ pre pripojenie k počítaču.

Displej obsluhy zariadenia

Popis hlavnej obrazovky

Po spustení sa zobrazí hlavná obrazovka.

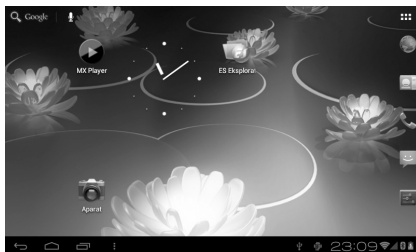

NÁVOD NA OBSLUHU

Na hlavnej obrazovke môžete:



Správa programovými ikonami: Po stlačení ikony na 3 sekundy sa ikona zväčší a bude sa môcť premiestniť na ľubovoľné miesto na obrazovke.

Odstraňovanie ikon: Po stlačení ikony na 3 sekundy ikonou presuňte na ikonu odpadkového koša a keď sa podsvieti na červeno, môžete ju pustiť, čím ju odstránite.

Po dlhšom dotyku na obrazovku sa zobrazí dialógové okno „Add your Home screen“ („Pridať svoju hlavnú obrazovku“), ako na nižšie uvedenej fotografii:

Popis stavového riadku

Stavový riadok v hornej časti obrazovky.



Počnúc zľava sa zobrazí softvér hlavnej obrazovky, karta T-Flash, stav pripojenia prostredníctvom USB a podobne.

V pravom hornom rohu sa zobrazí batéria, ikona stavu nabíjania batérie, nastavený čas, menu nastavení, tlačidlo BACK.

Používanie dotykového displeja

Zariadenie je vybavené sedempalcovým dotykovým displejom. Nižšie sú uvedené hlavné oblasti dotykovej obrazovky a uvedených niekoľko tipov ako používať dotykovú obrazovku.

Bez ohľadu na práve zobrazenú obrazovku sa na hlavnú obrazovku môžete vrátiť stlačením klávesovej skratky  v pravom dolnom rohu obrazovky.

Poznámka:

Klávesová skratka na hlavnej obrazovke .

V rôznych aplikáciách bude dotyk klávesovej skratky  v pravom dolnom rohu dotykového displeja znamenať návrat na obrazovku vyššej úrovne.

V rôznych aplikáciách sa po dotyku klávesu menu  v pravom hornom rohu dotykového displeja zobrazí obrazovka pracovných nastavení, ako je uvedené nižšie.

Poznámka:

Klávesová skratka hlavnej obrazovky .



Na hlavnej obrazovke môžete po dotknutí ikony otvoriť aplikáciu.

V rôznych prehliadačoch (súbory, hudba, video, obrázky) môžete presúvať a pretahovať posúvaciu lištu, ktorá umožňuje prechádzať po zozname súborov hore a dole.

Základné nastavenia zariadenia




Nastavenie: Po kliknutí na ikonu nastavení sa zobrazí obrazovka nastavenia.

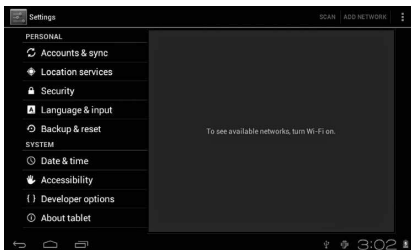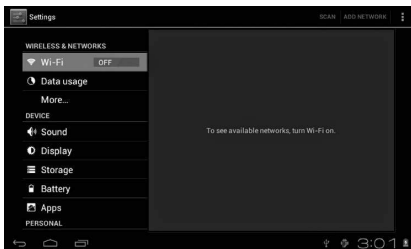


Tichý režim

Hlasitost, zvuk zvončeka a oznámení, výber tónov kláves, zvuky blokovania displeja.

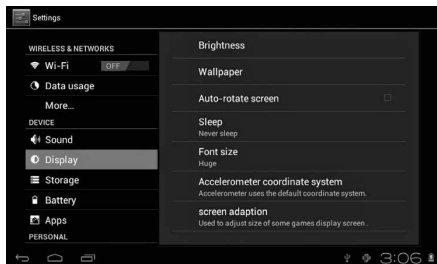

Aplikácie

Správa aplikácií

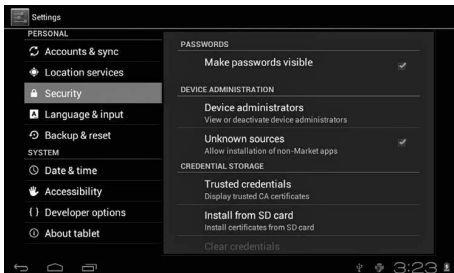

Neznáme zdroje: Kliknite na „Unknown Sources” a následne na „OK”.

Správa aplikácií: Správa a odinštalovanie aplikácií.

Ako odinštalovať?




1. Po stlačení „Setting” > „Application” > „Manage application” sa zobrazí zoznam inštalovaných programov.

2. Po kliknutí na ikony programov určených na odinštalovanie sa zobrazí nasledujúca obrazovka.


3. Po kliknutí na „Uninstall” bude aplikácia zmazaná.

NÁVOD NA OBSLUHU

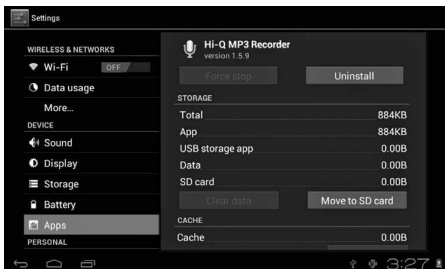

Súkromie


Obnovenie továrenského nastavenia.

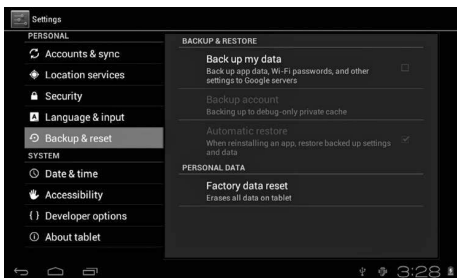

NÁVOD NA OBSLUHU

Ukladanie


Po vybratí pamäťovej karty (TF) je vidieť množstvo dostupnej pamäte.

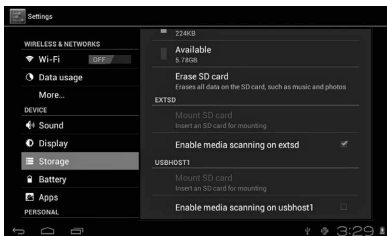

Poznámka: Ak chcete bezpečne vybrať pamäťovú kartu, kliknite na voľbu „Delete SD card“.

Jazyk a klávesnica

Nastavenie: (jazyk) zapisovanie textu a možnosti automatických opráv.

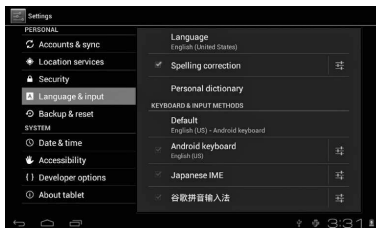

NÁVOD NA OBSLUHU

Voľba jazyka: K dispozícii je 54 jazykov:

Poznámka: Systém Android podporuje 54 jazykov, v súčasnosti však obrazovka menu podporuje 14 jazykov.

Klávesnica systému Android: Nastavenia klávesnice systému Android.

Zvuk stláčaných kláves.


Automatické zapnutie veľkých písmen.

„Show suggestions“: navrhuje slová počas písania.

Auto-complete: Pomocou medzier a interpunkčných znamienok môžete automaticky vložiť vybrané slovo.


Nastavenie dátumu a času

Ak chcete nastaviť dátum, čas, časové pásmo a formát dátumu.

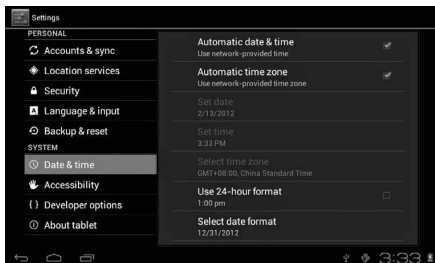

NÁVOD NA OBSLUHU

Informácie o zariadení

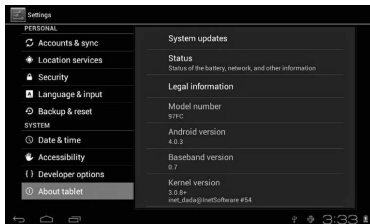


Funkcie telefónu

Tablet je vybavený telefónnymi funkciami, ako je schopnosť viesť hovory, posilať, prijímať SMS. Ak chcete použiť telefón by mal byť umiestnený v aktívnej slot pre SIM kartu SIM.



Výberom tejto ikony vám umožní telefonovať.

Obrazovka pre zadanie telefónnych čísel, čo pripojenie.

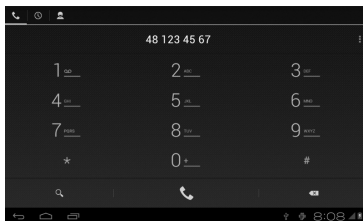


NÁVOD NA OBSLUHU




Voľba na túto ikonu sa otvorí adresár, ktorý obsahuje autorove kontakty.

Zobrazí sa obrazovka umožňujúce vybrať zo zoznamu kontaktov. Zoznam kontaktov je synchronizovaný s vaším účtom Google.

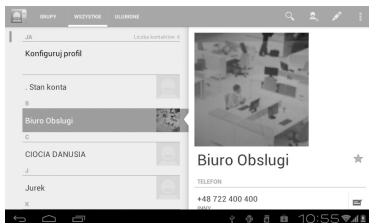

Výberom tejto ikony vám umožňuje posilať a prijímať SMS. Obrazovka pre čítanie získať textové správy a písanie novej správy.

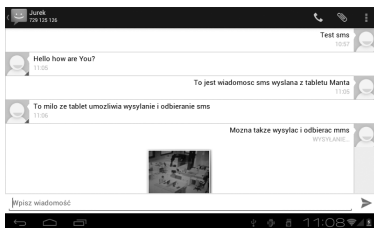

Riešenie problémov

Tablet sa nedá zapnúť

- 1) Skontrolujte stav nabitia batérie.
- 2) Najprv pripojte nabíjačku a znovu skontrolujte.
- 3) Pokiaľ sa po nabití ani naďalej zariadenie nedá zapnúť, obráťte sa na svojho predajcu.

Po zobrazení spúšťacej obrazovky alebo úvodného obrazu sa zariadenie vypne

- 1) Príliš nízka úroveň napájania - tablet si vyžaduje dobítie.

V slúchadlách nie je počuť hlas

- 1) Uistite sa, či hlasitosť nie je nastavená na 0.
 - 2) Hudobný súbor môže byť poškodený. Skúste prehrať inú skladbu.
- Ak je súbor poškodený, môže sa to prejaviť veľmi silným zvukom alebo výkyvmi hlasitosti.

Nedajú sa kopírovať súbory, prehrávať hudba a pod.

- 1) Skontrolujte, či je tablet pripojený k počítaču správne.
- 2) Skontrolujte, či dostupná pamäť nie je plne využitá.
- 3) Skontrolujte, či USB kábel nie je poškodený.
- 4) Odpojené USB pripojenie.

Інструкція з користування

Увага

Інструкція, яку Ви тримаєте в руках, містить інформацію щодо важливих засобів безпеки та правил користування виробом, які дозволяють уникнути нещасних випадків. Уважно ознайомтеся з інструкцією перед початком роботи з пристроєм.

- Не рекомендовано залишати пристрій в місцях з великою вологістю та пилюкою, під впливом високої температури.
- Необхідно уникати впливу високих температур. Особливо влітку, не слід залишати пристрій в автомобілі, в якому зачинені вікна.
- Необхідно уникати падіння з висоти та сильного удару. Не розташовувати TFT-дисплей у місцях з сильними коливаннями, це може призвести до неправильної роботи пристрою або до його пошкодження.
- Рекомендовано встановлювати відповідну гучність, а використовуючи навушники не перевищувати рівень звуку. У випадку, якщо Ви почуєте шум у вухах, слід зменшити гучність або припинити користуватися навушниками.
- Зарядка акумулятора повинна відбуватися за наступних умов:
 - A. Іконка стану зарядки акумулятора показує брак живлення;
 - B. Система від'єднується самостійно невдовзі після увімкнення живлення;
 - C. Відсутня реакція пристрою на натискання на кнопки;
 - D. У правому, верхньому куті екрану з'являються червоні піктограми.
- Під час форматування пристрою або в процесі отримання чи відправки файлу не рекомендується відразу вимикати пристрій. Це може призвести до помилки у додаткових програмах.

ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ

- У випадку, якщо користувач своїми діями спричиниться до скасування пам'яті, у результаті проведення ремонту пошкодженого виробу своїми силами, або іншим способом, виробник не нестиме жодної відповідальності. Рекомендовано користуватися пристроєм згідно правил, які знаходяться у інструкції з користування.
- Забороняється розбирати пристрій, для його очищення не використовувати спирт, розчинники, та бензин.
- Не використовувати пристрій в місцях, в яких робота електронних пристроїв заборонена (напр.: в літаках).
- Не рекомендовано використовувати планшет під час їзди автомобілем або йдучи по вулиці.
- Гніздо USB слід використовувати виключно для передачі даних.


Виробник залишає за собою право вносити зміни у даний виріб, в його конструкцію та змінювати характеристики. Тому, деякі дані можуть змінюватися без попереднього сповіщення.

(Планшет не водостійкий).

Увага: Всі ілюстрації, які знаходять в цій інструкції є прикладами. Надана інформація може бути змінена без попереднього сповіщення.

ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ

Зовнішній вигляд і кнопки

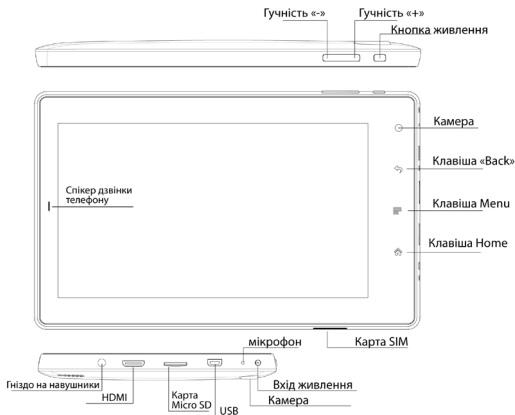

ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ

Сенсорний екран

7-дюймова, ємкісна сенсорна панель: у режимі обслуговування, можна на неї натискати та переглядати зображення.

Кнопка живлення (POWER)

Увімкнення: після натиснення та утримання деякий час кнопки живлення, система скеровує користувача у головний екран.

Вимкнення: у головному меню слід натиснути, притримуючи приблизно 5 секунд, кнопку живлення. Може з'явитися інформація про вимкнення живлення («power off»). Натиснення на «ок» призведе до безпечного вимкнення.

Блокування екрану: нетривале натиснення на кнопку живлення («Power») призведе до блокування або розблокування екрану.

Увага:

1. У випадку виснаження акумулятора, система вимикається автоматично.

2. Після неправильного вимкнення пристрою і його повторного увімкнення, відбудеться сканування системи та відновлення даних на диску, через що вхід до системи може тривати довше.

Кнопка BACK – Якщо натиснути та утримати деякий час на кнопку BACK, користувач повернеться до останнього екрану, якщо тримати цю кнопку натиснутою довше, користувач повернеться до головного екрану.

Кнопка Home – Не тривале натиснення на кнопку «Home», в нормальних умовах користування

планшетом, призведе до повернення до головного екрану.

Гучність +, Гучність - – За допомогою кнопок, які знаходяться вгорі, «Volume+» і «Volume -» можна збільшити або зменшити рівень звуку.

Гніздо на навушники – Гніздо стандартного штепселя на навушники - 3,5 мм.

Карта пам'яті – Слот TF-CARD: зовнішня карта пам'яті TF-FLASH.

ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ

Гніздо mini-USB

Гніздо mini-USB: для під'єднання комп'ютера з метою передачі даних, зарядки та під'єднання зовнішнього приводу USB-flash.

Примусове вимкнення

У випадку виникнення помилки у роботі планшета, потрібно тонким предметом натиснути та недовго притримати кнопку «RESET», це призведе до примусового вимкнення планшета.

Увага:

Використовувати тільки у випадках, коли немає можливості вимкнути пристрій іншим способом.

В інших випадках не слід користуватися примусовим вимкненням. Рекомендовано вимикати планшет звичайним способом, оскільки примусовий перезапуск може призвести до пошкодження системи.

Початок роботи

Робота з акумулятором та зарядка

Перед початком роботи, слід перевірити, чи акумулятор пристрою повністю заряджений.

З метою підзарядки планшета під'єднайте зарядний пристрій або блок живлення до гнізда USB.

Дві перші зарядки повинні тривати близько 6 годин, а наступні приблизно 4 години.

Увага: В планшеті встановлено полімерний акумулятор. Для зарядки необхідно використовувати стандартний зарядний пристрій (вхідна напруга: змінний струм 110-240V, 50/60 Гц, 180mA макс. Напруга на виході: постійний струм 5,0 - 5,5V/1,5A). У випадку відсутності зарядного пристрою, пристрій можна зарядити через USB-порт (слід вибрати зарядку через USB-порт).

ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ

В процесі зарядки, у піктограмі батареї буде видно індикацію зарядки.

Після закінчення зарядки, іконка батареї світитиметься зеленим кольором і буде нерухомою.

З метою продовження строку роботи батареї рекомендується цілковито розряджати акумулятор перед наступною зарядкою.

Увага:

1. Якщо Ви не користуєтеся пристроєм тривалий час, з метою виключення пошкодження від напруги, рекомендується раз на місяць заряджати акумулятор і за деякий час увімкнути планшет з метою часткового розрядження батареї.

2. Після вимкнення пристрою, з приводу низької зарядки акумулятора, після під'єднання зарядного пристрою з'явиться піктограма розрядженої батареї, але перед переходом у головне меню необхідно зачекати деякий час, поки пристрій трохи зарядиться.

3. З метою досягнення нормального часу зарядки, зарядка пристрою має відбуватися у стані готовності.

Беручи до уваги використання електроенергії пристроєм та екраном, час зарядки може бути довшим.

Під'єднання до комп'ютера

Під'єднання через USB-порт


Використовуючи USB-порт з метою з'єднання MID з комп'ютером, завжди, за замочуванням, режим з'єднання буде синхронним. З'явиться піктограма USB, потрібно протягнути та відпустити панель стану, в результаті з'явиться наступний екран:

ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ

Крок 1:





Крок 2:

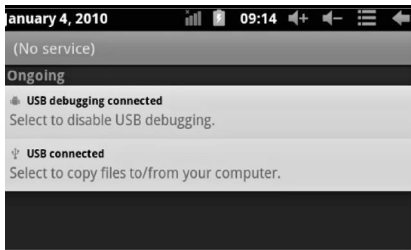

ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ

Крок 3: Згідно з ілюстрацією, яка міститься вище, виберіть з'єднання через гніздо USB, після чого з'явиться наступний екран:

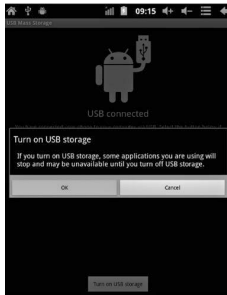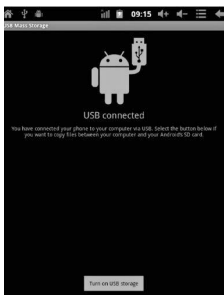

Крок 4: Натисніть «Turn on USB storage» («Увімкнути запис через USB»), після чого з'являться наступні зображення:


Натисніть «OK». Тепер працює з'єднання з гніздом USB. Повідомлення «USB is connected» означає, що одержання із зовнішньої пам'яті (SD) було завершено, а на комп'ютері видно відповідний текст.

За допомогою USB кабелю під'єднайте пристрій до комп'ютера; з'явиться вікно USB-з'єднання, тоді натисніть кнопку «Turn on USB storage», щоб відбулося з'єднання з комп'ютером.

Головний екран пристрою

Опис головного екрану

Після увімкнення пристрою, висвітлиться головний екран.

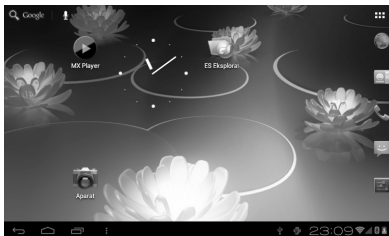

На головному екрані можна:



ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ

Керувати іконками програм: якщо на іконку натиснути 3 секунди, вона збільшиться, тоді її можна перетягнути у довільне місце на екрані.

Видалення іконок: якщо на іконку натиснути 3 секунди, протягнути її на іконку корзини для сміття (корзина стане червоною), іконку відпустити, таким чином іконку видалено до смітника.

Якщо натиснути на екран та притримати з'явиться діалогове вікно «Add your Home screen» («Додати власний головний екран»), як на фотографії нижче:

Опис панелі стану



Панель стану вгорі екрану.

Починаючи з лівого боку, знаходиться програмне забезпечення головного екрану, карта T-Flash, стан USB-з'єднання і т. п.

З правого боку, вгорі, видно акумулятор, іконку стану акумулятора, налаштований час, меню налаштувань, кнопку «BACK».

Робота з сенсорним екраном

Пристрій має 7-дюймовий сенсорний екран. Нижче описано головні частини сенсорного екрану, а також викладено декілька порад, які стосуються роботи з сенсорним екраном.

Незалежно від актуального екрану, до головного екрану можна повернутися після натиснення клавіші зменшення , що знаходиться у правому, нижньому куті екрану.

Увага:

Клавіша зменшення головного екрану .

ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ

У різних додатках, після натиснення на клавішу зменшення  в правому, нижньому куті сенсорного екрану, використовується для переходу до екрану, що знаходиться на вищому рівні.

У різних додатках, після натиснення на клавішу меню  в правому, верхньому куті сенсорного екрану з'явиться екран робочих налаштувань, як показано нижче.

Увага: Клавіша зменшення головного екрану .


На головному екрані можна, після натиснення на іконку, відкрити додатки.

У різних пошукових системах (файли, музика, фільми, світлина), можна пересувати


і протягувати стрічку перемотки, яка дозволяє пересуватися списком файлів вгору і вниз.

Основні налаштування пристрою

Налаштування: після натиснення на іконку налаштування  з'явиться екран налаштувань.

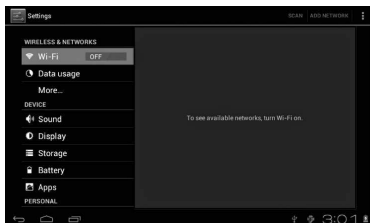

ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ

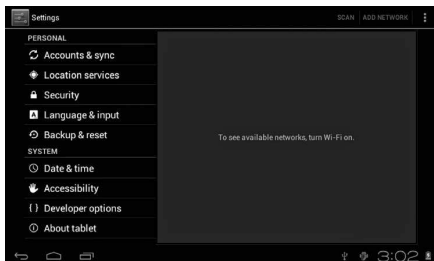


Тихий режим

Гучність, звук дзвінка і повідомлень, вибір звуків клавіш, звуки блокування екрану.




ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ

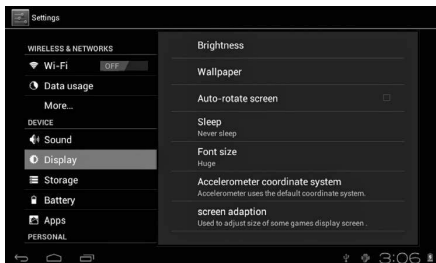

Додатки

Управління додатками.

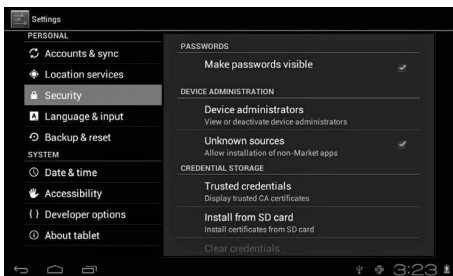

ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ

Невідомі джерела: натиснути на «Unknown Sources», потім на «ОК».

Управління додатками: управління та деінсталяція додатків.

Як деінсталювати?




1. Натисніть «Setting»>«Application»>«Manage application»;

з'явиться список інстальованих програм.

2. Після натиснення на іконки програм, які призначено до деінсталяції, з'явиться наступний екран.


3. Після натиснення на «Uninstall», додатки буде усунено.

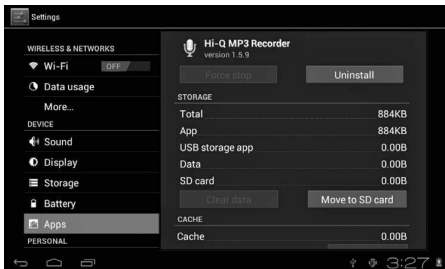

ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ


Приватність

Відновлення фабричних налаштувань.

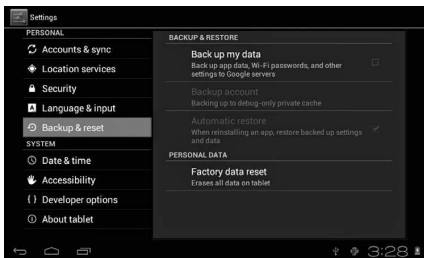

Запис

Якщо вийняти карту пам'яті (TF), можна побачити кількість доступного місця у пам'яті.

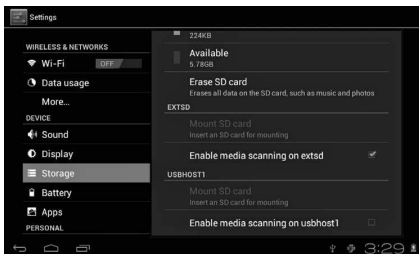


ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ

Увага:

Щоб безпечно вийняти карту пам'яті, слід доторкнутися до «Delete SD card».

Мова і клавіатура

Налаштування: (мова), введення тексту і варіанти автокорекції.

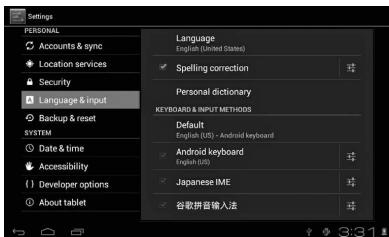

Вибір мови: доступні 54 мови.

Увага: Система «Android» підтримує 54 мови, зараз екран меню підтримує 14 мов.

Клавіатура системи «Android»: налаштування клавіатури системи «Android».

Звук натиснутих клавіш.

Автоматичне вимкнення великих літер.


«Show suggestions»: режим передбачення тексту в процесі написання.

Auto-complete: за допомогою пробілу та пунктуаційних знаків можна автоматично вставити відмічені слова.


ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ

Налаштування дати і часу

Налаштування дати, часу, часового поясу та формату дати.

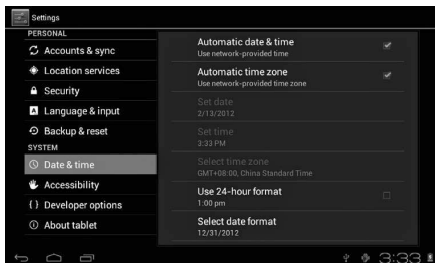

Інформація про пристрій

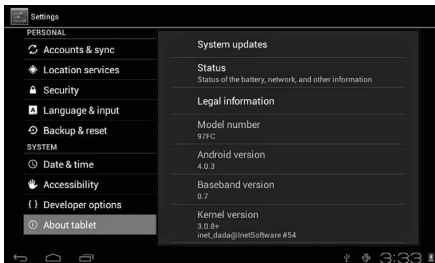


Телефон функція

Планшет оснащений телефонної функції, такі як здатність вести голосові дзвінки, відправляти, отримувати SMS-повідомлення. Щоб використовувати телефон повинен бути поміщений в активній SIM-карти слот для карт SIM.




Вибір цього значка дозволяє здійснювати телефонні дзвінки. Екран для введення телефонних номерів, що робить з'єднання.

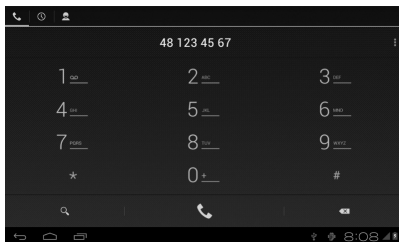

Вибір цього значка відкриває адресну книгу, яка містить контактів користувача.


З'явиться екран, що дозволяє вибрати контакт зі списку. Список контактів синхронізується з вашим акаунтом Google

ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ

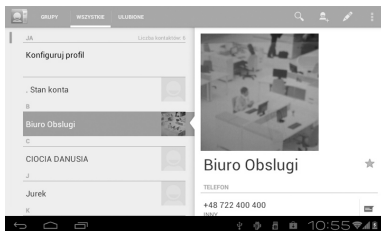

Вибір цього значка дозволяє відправляти і отримувати SMS.

Екран для читання отриманих текстових повідомлень і писати нові повідомлення.

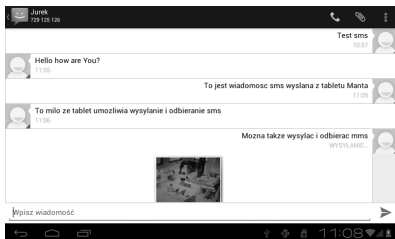

Усунення несправностей

Планшет не вмикається

- 1) Перевірте стан зарядки акумулятора
- 2) Передусім під'єднайте зарядний пристрій і перевірте ще раз
- 3) Якщо після зарядки надалі пристрій не вмикається, зв'яжіться з продавцем

Після появи пускового екрану або початкового зображення, пристрій вимикається

- 1) Низький рівень зарядки батареї, необхідно підзарядити.

В навушниках немає звуку

- 1) Перевірте, чи рівень звуку не стоїть на «0».
- 2) Музичний файл може бути пошкодженим. Спробуйте відтворити інший аудіозапис. Одним із проявів пошкодженого файлу, може бути надзвичайно гучний звук або стрибки звуку.

Проблеми з копіюванням файлів, відтворенням музики і т. п.

- 1) Перевірте, чи працює з'єднання планшета з комп'ютером
- 2) Перевірте, скільки залишилось пам'яті
- 3) Перевірте, чи не пошкоджено кабель USB
- 4) Перевірте, чи є з'єднання з USB.

NOTE



INFORMACJA O PRAWIDŁOWYM POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU UTYLIZACJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH

Umieszczony na naszych produktach symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Właściwe działanie w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów lub ich recyklingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. W niektórych krajach produkt można oddać podczas zakupu nowego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia daje możliwość zachowania naturalnych zasobów Ziemi na dłużej i zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.



MANTA

Dział Obsługi Klienta

tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

Strona główna www.manta.com.pl

Strona wsparcia technicznego www.manta.info.pl



Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE