



## Tablet QUAD POWER

# MID701QC

INSTRUKCJA OBSŁUGI - PL

USER'S MANUAL - EN

BEDIENUNGSANWEISUNG - DE

MANUAL DE USUARIO - SP

MANUALE UTENTE - IT

NOTICE D'UTILISATION - FR

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ - BG

MANUAL DE INSTRUÇÕES - PT


UPUTA RUKOVANJA - HR

NÁVOD K OBSLUZE - CZ

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA - LT

**UWAGA!** Wszystkie ilustracje w tej instrukcji załączono tylko dla orientacji. Podane informacje mogą podlegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia.

# Wygląd i przyciski

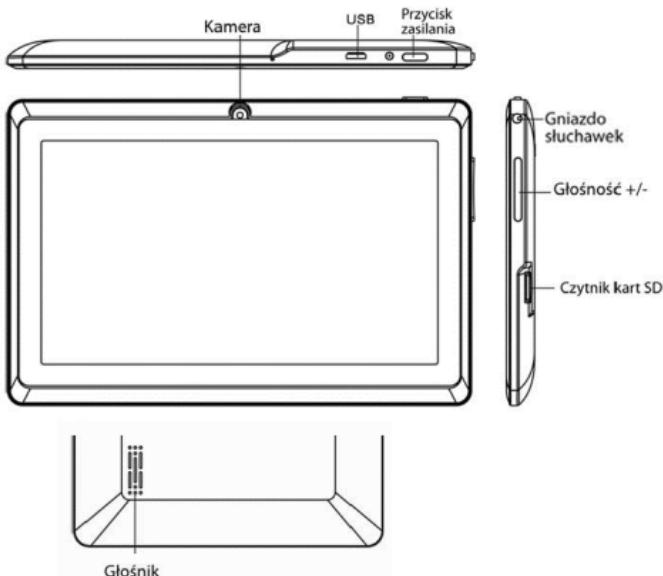

## Przycisk zasilania (POWER)

Włączanie: po wciśnięciu i dłuższym przytrzymaniu przycisku zasilania, układ przejdzie do ekranu głównego.

Blokada ekranu: po krótkim wciśnięciu przycisku zasilania („Power”) następuje zablokowanie lub odblokowanie ekranu.

**Głośność +, Głośność -**Przyciskami u góry, „Volume+” i „Volume -“ zwiększa się lub zmniejsza poziom głośności.


**Gniazdo słuchawek** – Gniazdo standardowego wtyku słuchawkowego 3,5 mm.

**Karta pamięci** – Szczelina TF-CARD: zewnętrzna karta pamięci TFFLASH.

**Mikro USB** – do podłączenia komputera do transmisji danych i podłączenia zewnętrznego napędu USB flash.

## Opis ekranu głównego

Po włączeniu, wyświetli się ekran główny.

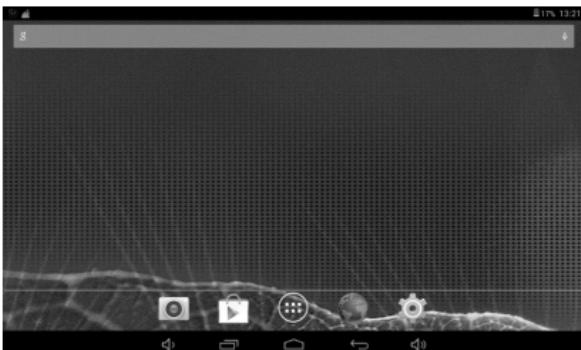

Zarządzanie ikonami programowymi: po wciskaniu ikonki przez 3 sekundy, zostanie ona powiększona i można ją wtedy przeciągnąć w dowolne miejsce na ekranie.

Usuwanie ikon: po wcisnięciu przez 3 sekundy, przeciągnij ikonkę na ikonkę kosza na śmieci, i gdy stanie się czerwona, można ją puścić, po czym ikonkę usunąć.

## Opis paska stanu

Pasek stanu na dole ekranu.



Od lewej: Przycisk volume-, przycisk cofania, powrót do ekranu głównego, ostatnio otwarta aplikacja, przycisk volume +.

Pasek stanu na górze ekranu.




Od prawej: ikona stanu naładowania akumulatora, ustawiony czas, ikony systemowe.

## Podłączenie komputera

Używając portu USB do łączenia MID z komputerem. Pojawi się symbol ikony USB , a po przeciągnięciu i upuszczeniu paska stanu, pojawi się następujący ekran:


Wciśnij „Turn on USB storage” („Włącz nośnik USB”).

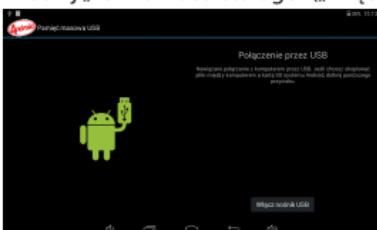

## Ustawienia

- Wi-Fi – umożliwia konfigurację i połączenie z siecią Wi-Fi
- Dźwięk – umożliwia konfigurację dźwięków systemowych i powiadomień
- Wyświetlacz – Umożliwia konfigurację wyświetlacza (Jasność ekranu, Tapeta, Uśpienie, itp.)
- Pamięć – pokazuje ilość wolnej i zajętej pamięci
- Bateria – pokazuje czas pracy na baterii oraz wykorzystanie przez aplikacje
- Język, klawiatura, glos – umożliwia wybór języka, klawiatury, konfigurację funkcji głosowych
- Kopia i kasowanie danych – umożliwia tworzenie kopii systemu oraz przywracanie ustawień fabrycznych
- Dodaj konto – umożliwia dodawanie i konfigurację kont Google, Poczty, IMAP i innych
- Data i czas – umożliwia ustawienie daty i czasu
- Informacje o urządzeniu – Wyświetla informacje o urządzeniu, wersję systemu, numer modelu, itp.

# Appearance and button

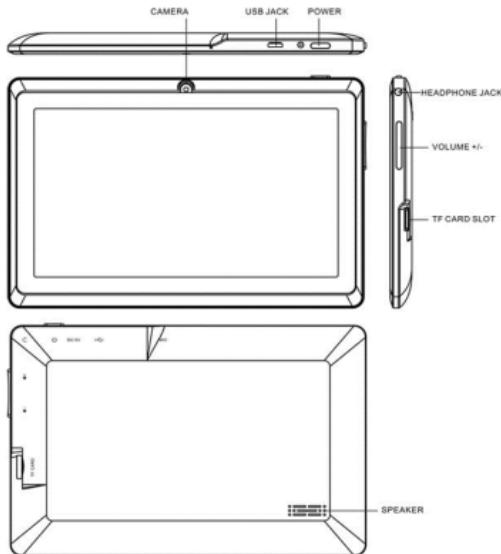

## POWER

**Startup:** Long Press and hold the power button, the system will enter the main interface

**Shutdown:** In the main menu interface, Press the power button about 5 second to shutdown, The system can hint "power off" option, Clike "ok". you can safely shut down.

**Lock screen:** Short press Power button to lock screen or unlock screen.

**Volume +, Volume -** :The buttons on top Volume +, Volume-achieve changes in the volume.


**Earphone jack:** 3.5 mm standard earphone jack

**TF card** – Slot for MicroSD card

**Micro USB** – you can use it to connect the computer for data transmission and external connection USB flash drive

## Main interface describe

After startup will enter the main interface

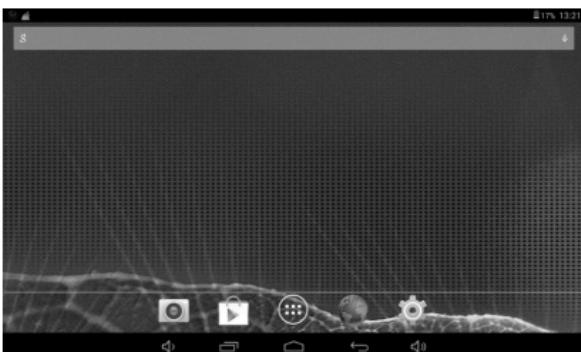

Management main interface software ICONS: long press the icons 3 second, after the icons will bigger, then you can drag anywhere in the interface.

Delete icons: long press the icons 3 second, drag the icons to the Recycle Bin icon, once it become red, Loosen your hand, after that you can delete icon

## Status bar describe

The status bar at the bottom of the screen.



From left: VOLUME button, reversing button, return to the main screen, the last open application, volume + button.

The status bar at the top of the screen.



From right to left: the battery status icon, the set time, system icons.

## Connection with PC

Using the USB port to connect the tablet to the computer. Symbol appears on the USB icon, and drag and drop the status bar, you will see the following screen:


Click "Turn on USB storage"



## Settings:

- [Wi-Fi icon] **Wifi** - allows you to configure and connect to a Wi-Fi
- [Speaker icon] **Sound** - allows you to configure system sounds and notifications
- [Display icon] **Display** - Allows you to configure the display (brightness of the screen, wallpaper, Sleep, etc.)
- [Memory icon] **Memory** - shows the amount of free and used memory
- [Battery icon] **Battery** - shows the battery life and the use by applications
- [Language icon] **Language, keyboard, voice** - allows you to select the language, keyboard, voice feature configuration
- [Backup icon] **Copy and delete data** - allows you to backup and restore the system to factory settings
- [Google Account icon] **Add Account** - You can add and configure your Google Accounts, Mail, IMAP, and other
- [Clock icon] **Date and time** - to set the date and time
- [Information icon] **Correct information on the device** - Displays information about the device, system version, model number, etc.

# Aussehen und Tasten

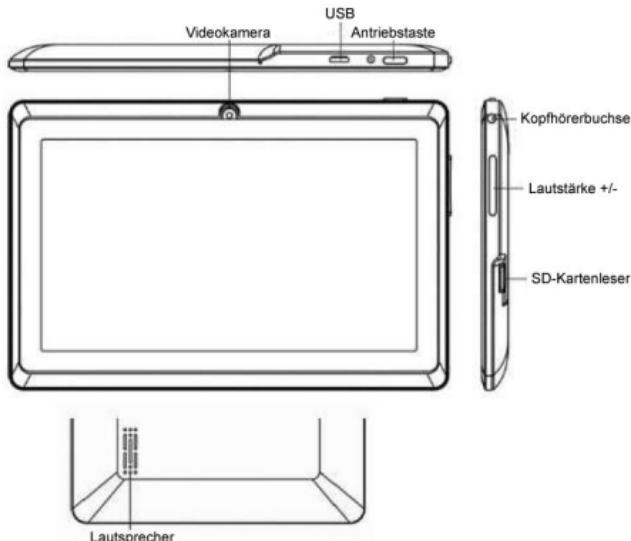

## Antriebstaste (POWER)

Anschalten: wenn Sie die Antriebstaste drücken und gedrückt halten, wechselt das System zum Hauptbildschirm.

Bildschirmsperre: nach dem kurzen Drücken auf die Antriebstaste („Power“) wird der Bildschirm gesperrt oder entsperrt.

**Lautstärke +, Lautstärke -** – mit den oberen Tasten „Volume+“ und „Volume -“ kann das Lautstärkeniveau erhöht oder verringert werden.


**Kopfhörerbuchse** – Buchse für den 3,5 mm Standardkopfhörerstecker.

**Speicherkarte - TF-CARD Schlitz**: externe TFFLASH Speicherkarte.

**Mikro USB** – zum Anschließen des Computers an die Datentransmission und Anschließen eines externen USB flash Antriebs.

## Beschreibung des Hauptbildschirms

Nach dem Einschalten wird der Hauptbildschirm angezeigt.

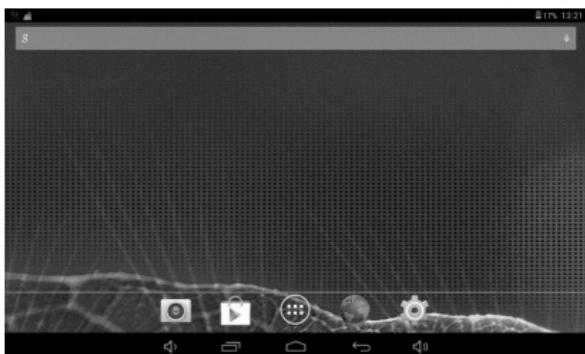

Management von Programmicons: drücken Sie ein Icon für 3 Sekunden, um es zu vergrößern und anschließend an eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm zu ziehen.

Löschen von Icons: drücken Sie ein Icon 3 Sekunden lang, ziehen Sie es danach bis zum Papierkorb (Recycle Bin Icon), und wenn es rot wird, kann es losgelassen und gelöscht werden.

## Beschreibung der Statusleiste

Statusleiste unten im Bildschirm.



Von links: VOLUME-Taste, Rücktaste, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren, die letzte offene Anwendungsvolumen + Taste.


Die Statuszeile an der Oberseite des Bildschirms.



Von rechts nach links: der Batteriestatussymbol, der eingestellten Zeit, System-Icons.

## Computeranschluss


Beim Benutzen des USB-Anschlusses für MID-Verbindungen mit dem Computer. Es erscheint ein USB-Iconsymbol, und nach dem Durchziehen und Loslassen der Statusleiste erscheint der folgende Bildschirm: „Turn on USB storage“ drücken („USB-Speicher anschalten“).

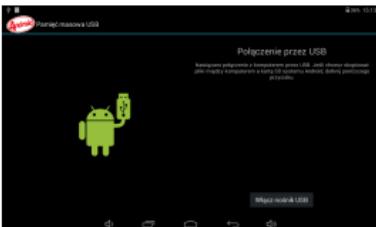

## Einstellungen

- Wi-Fi** – ermöglicht die Konfiguration und Verbindung mit dem Wi-Fi-Netz
- Ton** – ermöglicht die Konfiguration von Systemtonsignalen und Benachrichtigungen
- Display** – ermöglicht die Konfiguration des Displays (Bildschirmlichtstärke, Hintergrundsbild, Standbymodus, u. Ä.)
- Speicher** – zeigt den besetzten und freien Speicherplatz an
- Batterie** – zeigt die Dauer des Batteriebetriebs und Nutzung durch Applikationen
- Sprache, Tastenfeld, Ton** – ermöglicht die Wahl der Sprache, des Tastenfelds, die Konfiguration von Tonfunktionen
- Kopie und Datenlösen** – ermöglicht die Erstellung von Systemkopien und Rückkehr zu Werkeinstellungen
- Konto hinzufügen** – ermöglicht das Hinzufügen und Konfigurieren von Google-, Post-, IMAP- und anderen Konten
- Datum und Zeit** – ermöglicht die Einstellung von Datum und Uhrzeit
- Gerätsdaten** – Zeigt die Daten des Geräts, Systemversion, Modellnummer, u. Ä. an.

# Aspecto externo y botones

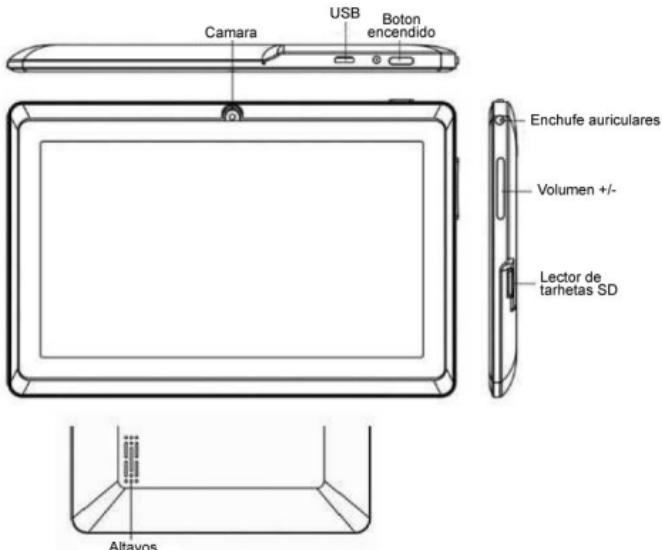

## **Botón de encendido (POWER)**

Encender: mantener pulsado el botón. El dispositivo abrirá la pantalla principal.

Bloqueo de pantalla: pulsar brevemente el botón de encendido („Power”), para bloquear o desbloquear la pantalla

**Volumen +, Volumen -** - Los botones permite aumentar o reducir el volumen de sonido.


**Enchufe de auriculares** - Enchufe estándar de auriculares 3,5 mm.

**Tarjeta de memoria** - Ranura para tarjetas TF-CARD: tarjeta de memoria externa TFFLASH.

**Micro USB** - para conectar al ordenador y transmitir datos o bien, para conectar un dispositivo externo USB flash.

## Descripción de pantalla principal

Después de encender el dispositivo, aparece la pantalla principal.

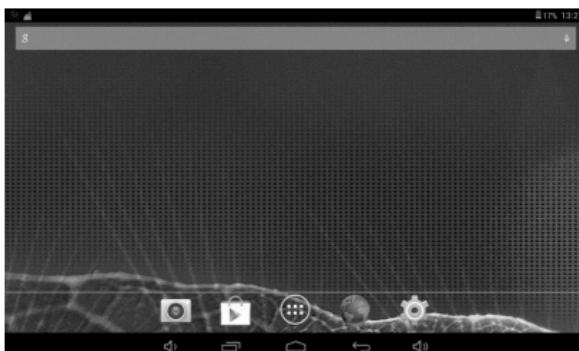

Administración de iconos de programas: pulsar el ícono durante 3 segundos, para aumentar y desplazar a cualquier lugar de la pantalla.

Eliminar íconos: pulsar durante 3 segundos, desplazar el ícono a la papelera y soltar, cuando se vuelva roja. Seguidamente, eliminar el ícono.

## Descripción de barra de estado

Barra en la parte inferior de la pantalla



Desde la izquierda: botón de volumen, botón de marcha atrás, volver a la pantalla principal, el último volumen de aplicación abierta + botón.

La barra de estado en la parte superior de la pantalla.



De derecha a izquierdo: el ícono de estado de la batería, el tiempo establecido, los iconos del sistema.

## Conectar al ordenador

Utilizar el puerto USB, para conectar el dispositivo MID con el ordenador. Aparece un icono USB, desplazar y soltar el icono sobre la barra de estado, para abrir siguiente pantalla:


Pulsar „Turn on USB storage” („Conectar dispositivo USB”).



## Configuración

- [Wi-Fi] **Wi-Fi** - permite configurar y conectar a red Wi-Fi
- [Sonido] **Sonido** - permite configurar los sonidos del sistema y mensajes
- [Pantalla] **Pantalla** - permite configurar la pantalla (brillo, escritorio, protector de pantalla, etc.)
- [Memoria] **Memoria** - muestra el espacio disponible y ocupado en la memoria
- [Batería] **Batería** - indica el tiempo de trabajo de batería y el consumo de energía generado por aplicaciones
- [Idioma, teclado, voz] **Idioma, teclado, voz** - permite elegir el idioma, el teclado y configurar las funciones de voz
- [Copia y borrado de datos] **Copia y borrado de datos** - permite crear una copia del sistema y recuperar la configuración inicial del dispositivo
- [Añadir cuenta] **Añadir cuenta** - permite añadir y configurar cuentas Google, Correo, IMAP y otros
- [Fecha y hora] **Fecha y hora** - permite ajustar la fecha y hora
- [Informaciones acerca del dispositivo] **Informaciones acerca del dispositivo** - Muestra informaciones relativas al dispositivo, versión del sistema, número de modelo, etc.

# Aspetto e pulsanti

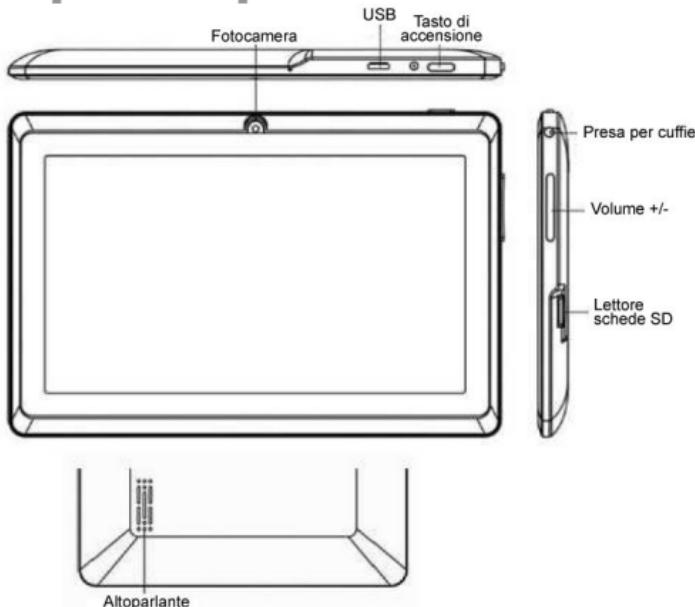

## Tasto di accensione (POWER)

Attivazione: premere e mantenere premuto il tasto di accensione per qualche istante; il sistema passa allora alla schermata principale.

Blocco dello schermo: dopo una breve pressione del tasto di accensione („Power”) lo schermo viene bloccato o sbloccato.

**Volume +, Volume -.** Con i tasti in alto, „Volume +” i „Volume -” il volume aumenta o diminuisce.


**Presa per cuffie** – Il Jack per cuffie standard da 3,5 mm.

**Scheda di memoria** - Slot TF-CARD: scheda di memoria esterna TFFLASH.

**Micro USB** – per il collegamento ad un computer per trasmissione dati e per il collegamento di un flash drive USB esterno.

## Descrizione dello schermo principale

Dopo l'attivazione, viene visualizzata la schermata principale.

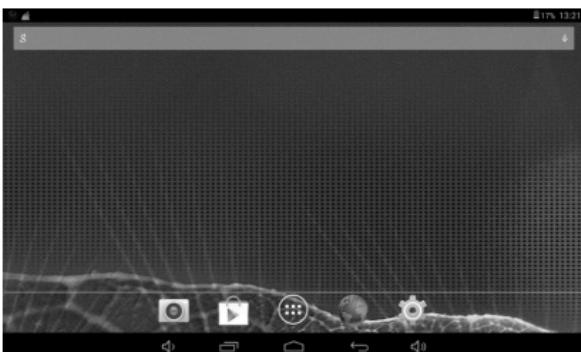

Gestione delle icone: premendo l'icona per 3 secondi, essa verrà ingrandita e può essere trascinata in qualsiasi posizione sullo schermo.

Rimozione delle icone: tieni premuta icona per 3 secondi, poi trascina l'icona sull'icona del cestino e quando diventa rossa, rilasciala dopo di ché puoi rimuoverla.

## Descrizione della barra di stato

Barra di stato nella parte inferiore dello schermo.



Da sinistra: il tasto VOLUME, pulsante di inversione, tornare alla schermata principale, l'ultimo volume applicazione aperta + tasto.

La barra di stato nella parte superiore dello schermo.



Da destra a sinistra: l'icona di stato della batteria, il tempo impostato, icone di sistema.

## Collegamento del computer

Utilizzando la porta USB per connettere la MID con il computer. Appare l'icona USB , e dopo aver trascinato e rilasciato la barra di stato, viene visualizzata la seguente scherma:


Fai clic su „Turn on USB storage” („Attiva il supporto USB”).



## Impostazioni

- Wi-Fi - consente di configurare e connettersi alla rete Wi-Fi
- Suono - consente di configurare i suoni ed i messaggi del sistema
- Display (Visualizzatore) – Consente di configurare il display (Luminosità dello schermo, Carta da parati, Standby, ecc.)
- Memoria - mostra la memoria totale in uso e la quantità disponibile.
- Batteria – Indica la durata di vita della batteria e l'utilizzo dalle applicazioni
- Lingua, tastiera, voce – permette di selezionare la lingua, la tastiera, la configurazione delle funzioni vocali
- Copia di backup e cancellazione dei dati - consente di creare una copia di backup del sistema e di ripristinare le impostazioni di fabbrica
- Aggiungi account – permette di aggiungere e configurare gli account Google, Mail, IMAP, e altri
- Data e ora – permette di impostare la data e ora
- Informazioni sul dispositivo - Visualizza le informazioni sul dispositivo, versione del sistema, numero di modello, etc.

# Aspect extérieur et boutons

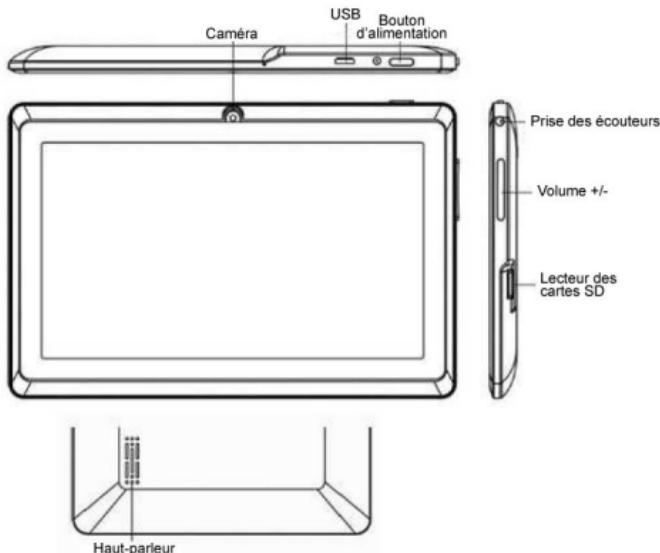

## Bouton d'alimentation (POWER)

Allumer : appuyer sur le bouton d'alimentation et le maintenir appuyé pendant un instant, le système passera à l'écran d'accueil.

Bloquer l'écran : appuyer brièvement sur le bouton d'alimentation (Power) pour bloquer ou débloquer l'écran

**Volume +, Volume -** les boutons en haut Volume+ et Volume- permettent de monter ou de baisser le son.


**Prise des écouteurs** – Prise normalisée pour un jack de 3,5 mm.

**Carte de mémoire** – Fente TF-CARD : carte de mémoire extérieure TFFLASH.

**Micro USB** – Prise pour connecter un ordinateur afin de transmettre des données ou pour connecter un disque extérieur USB flash.

## Description de l'écran d'accueil

Après l'allumage, l'écran d'accueil s'affiche.

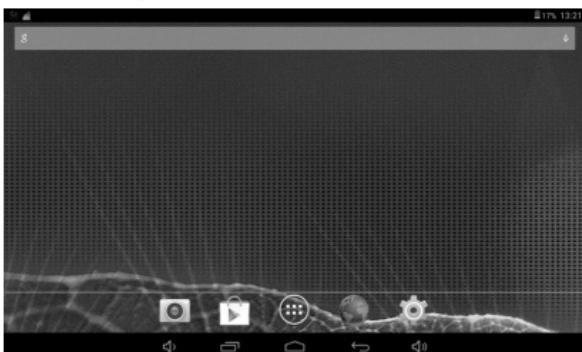

Gérer les icônes des logiciels : une icône appuyée pendant 3 secondes s'agrandit et il est alors possible de la déplacer vers un endroit quelconque sur l'écran.

Supprimer les icônes : appuyer sur une icône pendant 3 secondes et la déplacer sur l'icône de corbeille ; lâcher dès qu'elle devient rouge ; à ce moment, l'icône peut être supprimée.

## Description de la barre sur l'écran

Barre d'état en bas de l'écran.



De droite à gauche: l'icône d'état de la batterie, le temps de jeu, les icônes du système.

La barre d'état en haut de l'écran.



De droite à gauche: l'icône d'état de la batterie, le temps de jeu, les icônes du système.

## Connexion à l'ordinateur

Utiliser le port USB pour une connexion MID avec l'ordinateur. Un symbole de l'icône USB apparaîtra. Glisser et déposer. L'écran suivant apparaîtra :


Appuyer sur « Turn on USB storage » (« Allumer le support USB »).



## Réglages

- [Wi-Fi icon] **Wi-Fi** – permet de configurer et de connecter au réseau Wi-Fi
- [Speaker icon] **Son** – permet de configurer les sons système et ceux des messages
- [Display icon] **Afficheur** – permet de configurer l'afficheur (luminosité, écran de fond, écran de veille, etc.)
- [Memory icon] **Mémoire** – indique la mémoire libre et la mémoire occupée
- [Battery icon] **Batterie** – indique le temps de travail disponible et la consommation par les logiciels
- [Language icon] **Langue, clavier, son** – permet de sélectionner la langue, le clavier et de configurer les sons
- [Data icon] **Copie et suppression des données** – permet de faire une copie système et de restaurer les reliages d'usine
- [Add account icon] **Ajouter un compte** – permet d'ajouter et de configurer les comptes Google, e-mail, IMAP et autres
- [Clock icon] **Date et heure** – réglage de la date et de l'heure
- [Information icon] **Informations sur le dispositif** – affiche des informations sur le dispositif, la version du système, le numéro du modèle, etc.

# Изглед и бутони

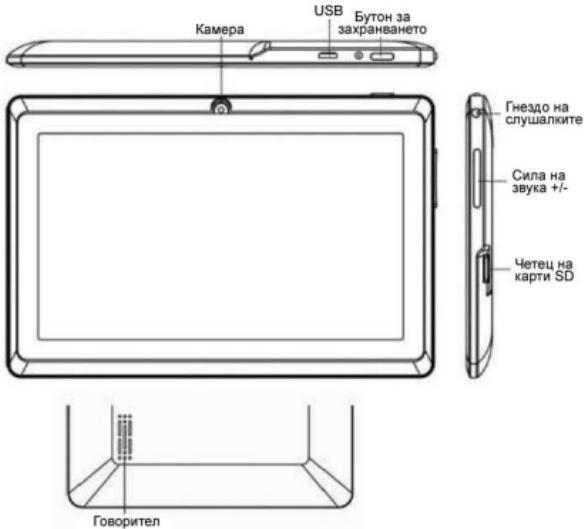

## Бутон за захранването (POWER)

Включване: след натискането и по-дълго придвижване на бутона за захранването, системата преминава към главния еcran.

Блокировка на екрана: след кратко натискане на бутона за захранването („Power“), настъпва блокиране или деблокиране на екрана.

**Сила на звука +, Сила на звука -** С бутоните горе, „Volume+“ и „Volume -“ се увеличава или намалява силата на звука.


**Гнездо на слушалките** – Гнездо на стандартния контакт за слушалки 3,5 mm.

**Карта за памет** - Процесор TF-CARD: външна карта за памет TFFLASH.

**Микро USB** – за включване на компютъра за трансмисия на данни и включването на външния вход USB flash.

## Описание на главния экран

След включването, се показва главният экран.

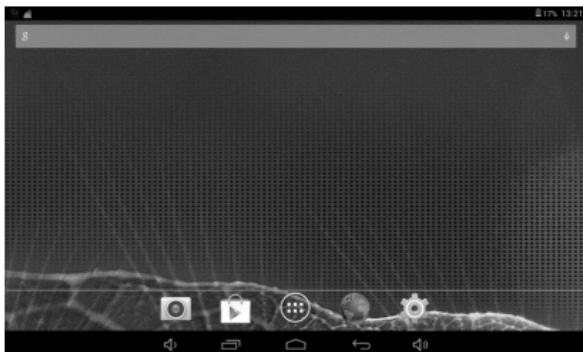

Обслужването на програмните икони: след натискането на иконата в продължение на 3 секунди, тя се увеличава и тогава може да бъде преместена в произволно място върху екрана.

Отстраняване на иконите: след като се натисне за 3 секунди, премества се иконата на коша за смет и когато стане червена, може да бъде пусната, след което иконата се отстранява.

## Описание на лентата на състоянието

Лентата на състоянието в долната част на екрана.



От ляво: бутон VOLUME, бутон за заден ход, се върнете към основния екран, последният отворен обем молба + бутона.

Лентата на състоянието в горната част на екрана.



От дясно на ляво: иконата на състоянието на батерията, зададено време, системни икони.

## Включване на компютъра

Използвайки порта USB за свързване MID с компютъра.

Появява се символа на иконата USB , а след преместването и пускането на лентата на състоянието се появява следният екран:


Натисни „Turn on USB storage” („Включи носителя USB”).



## Настройки

- Wi-Fi – позволява да се настрои конфигурацията и връзката с мрежата Wi-Fi
- Звук – позволява да се настрои конфигурацията на звуците на системата и уведомяванията
- Дисплей – позволява да се настрои конфигурацията на дисплея (Ясност на екрана, Тапет, Режим на неактивност и др.)
- Памет – показва количеството на свободната узетата памет
- Батерия – показва времето на работата на батерията и използването от
- апликацията Език, клавиатура, глас – позволява да се избере езика, клавиатурата, конфигурацията на функциите на гласа
- Копие и изтриване на данните – позволява създаването на копие на системата и връщане към фабричните настройки
- + Добави конто – позволява добавянето и конфигурацията на контакта Google, Пощата, IMAP и други
- Дата и време – позволява да се настрои датата и времето
- Информация за устройството – Показва информация за устройството, версията на системата, номера на модела и др.

# Aspecto e botões

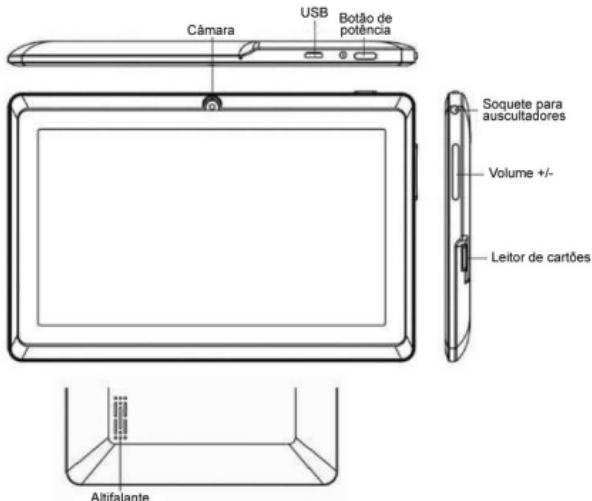

## Botões de potência (POWER)

Ligaçāo: depois de premer e manter premido o botāo de potēcia, o sistema entra na tela principal.

Bloqueio da tela: depois de premer o botāo de potēcia ("Power") por curto tempo a tela é bloqueada ou desbloqueada.

**Volume +, Volume -** – Com botões acima, "Volume+" e "Volume -" é aumentado o reduzido o volume.


**Soquete para auscultadores** – Soquete para entrada padrão de auscultadores, de 3,5 mm.

**Cartão de memória** – Slot TF-CARD: cartão de memória externo TFFLASH.

**Micro USB** – para conectar o computador para a transmissão de dados e conexão do USB flash externo.

## Descrição da tela principal

Após a ligação, aparece a tela principal.

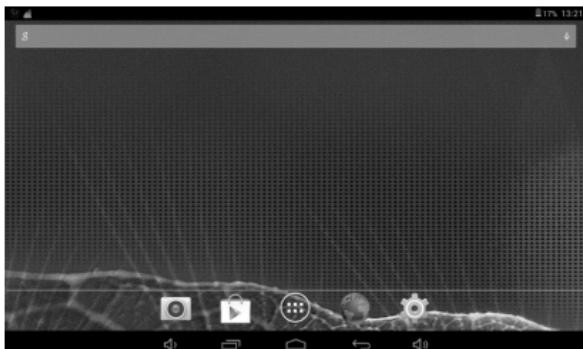

Gestão de ícones de programa: depois de premer o ícone por 3 segundos, esta será aumentada e poderá ser arrastada a qualquer sítio na tela.

Remoção de ícones: depois de premer por 3 segundos, arraste o ícone ao lixo, quando estiver em vermelho, pode ser soltado e removido.


## Descrição da barra de estado

Barra de estado abaixo na tela.



A partir da esquerda: o botão de volume, botão de inversão, retornar à tela principal, o último volume de aplicação aberto + botão.

A barra de status no topo da tela.




Da direita para a esquerda: o ícone de status da bateria, o tempo definido, ícones do sistema.

## Conexão ao computador

A conexão do MID ao computador efetua-se através do porto USB. Aparece um símbolo de ícone USB que, depois de arrastar e soltar, aparece a tela seguinte:


Prima “Turn on USB storage” (“Ligue suporte USB”).

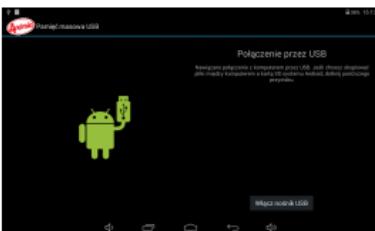

## Ajustes

- **Wi-Fi** – permite a configuração e a conexão com a rede Wi-Fi
- **Som** – permite a configuração de sons de sistema e avisos
- **Tela** – permite configurar a tela (claridade, fundo, modo stand-by, etc.)
- **Memória** – mostra a quantidade de memória livre e ocupada
- **Pilha** – mostra o tempo de trabalho a pilha e o aproveitamento pela aplicação
- **Língua, teclado, voz** – permite selecionar língua, teclado e configurar funções de voz
- **Cópia e eliminação de dados** – permite criar cópias do sistema e restaurar ajustes originais
- **Adicionar conta** – permite adicionar e configurar contas Google, correio eletrónico, IMAP e outras
- **Data e hora** – permite ajustar data e hora
- **Informações sobre o dispositivo** – visualiza informações sobre o dispositivo, versão do sistema, número de modelo, etc.

# Izgled i gumbad

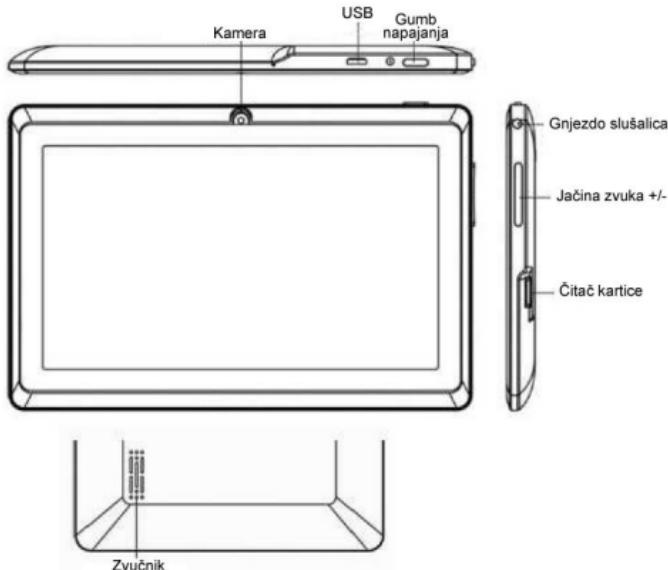

## Gumb napajanja (POWER)

Uključivanje: nakon pretisnuća i dužeg držanja gumba napajanja, sustav će preći do glavnog ekrana.

Blokada ekrana: nakon kratkog pretisnuća gumba napajanja („Power“) nastupa blokada ili deblokada ekrana.

**Jačina zvuka +, Jačina zvuka -**, Gumbadima gore, „Volume+“ i dole „Volume-“ povećava se ili smanjuje jačinu zvuka.


**Gnjezdo slušalica** – Gnjezdo standardnog utikača slušalica 3,5 mm.

**Karta memorije** - Otvor TF-CARD: spoljna karta memorije TFFLASH.

**Mikro USB** – za spajanje s računalom za transmisiju podataka i spajanja spoljnijeg pogona USB flash.

## Opis glavnog ekrana

Nakon uključenja, pojavit će se glavni ekran.

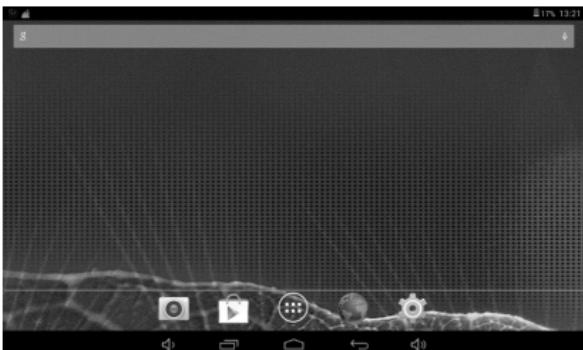

Upravljanje ikonama softwera: nakon 3 sekunda pretiskanja ikone, ona će se povećati i tada je moguće prevući u dovoljno mjesto na ekranu.

Uklanjanje ikona: nakon 3 sekunda pritiskanja, prevući ikonu na ikonu „košnica za smaćet“, i kada će postati crvena, možeš nju pustiti, nakon čega ikonu ukloniš.

## Opis trake stanja

Traka stanja dole na ekranu.



S lijeva: tipku glasnoće, poništavanjem gumb, povratak na početni zaslon, zadnji otvoreni volumen aplikacija + gumb.

Traka stanja pri vrhu zaslona.



S desna na lijevo: ikone statusa baterije, na određeno vrijeme, ikone sustava.

## Priključivanje računara

Koristeći priključak USB za spajanje MID s računarcem. Pojavit će se simbol ikone USB, a nakon prevučenja i ubaćenja trake stanja, pojavit će se sljedeći ekran:


Natisni „Turn on USB storage“ („Uključi disk USB“).



## Postavke

- Wi-Fi – omogućuje konfiguraciju i povezivanje s mrežom Wi-Fi, Zvuk – omogućuje konfiguraciju sustavnog zvuka i obaveštenja
- Display – omogućuje konfiguraciju zaslona (Svjetlost ekrana, Pozadinska slika, Hibernacija itp.)
- Memorija – prikazuje količinu slobodne i zauzete memorije
- Baterija – prikazuje vrijeme rada s iskoristenjem baterije a također iskoristenje od strane aplikacija
- Jezik, tipkovnica, glas – omogućuje izbor jezika, tipkovnice, konfiguraciju funkcije glasa
- Kopija i brisanje podataka – omogućuje stvaranje kopija sustava i vraćanje tvorničkih postavki
- Dodaj račun – omogućuje dodavanje i konfiguraciju računa Google, email, IMAP i drugih
- Datum i vrijeme – omogućuje podešavanje datuma i vremena
- Informacije o uređaju – Prikazuje informacije o uređaju, verziju sustava, broj modela itd.

# Vzhled a tlačítka

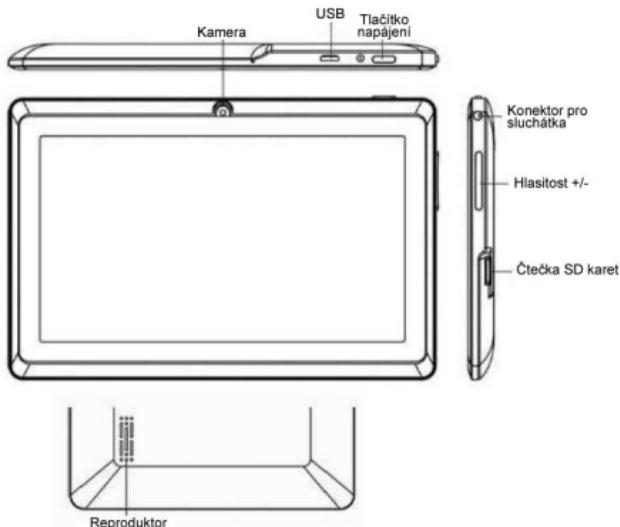

## Tlačítko napájení (POWER)

Zapínání: po zmačknutí a delším přidržení tlačítka napájení přejde systém na hlavní obrazovku.

Zablokování obrazovky: po krátkém zmačknutí tlačítka napájení („Power“) dochází k zablokování nebo odblokování obrazovky.

**Hlasitost +, Hlasitost -** - Tlačítky nahoře „VOLUME+“ a „VOLUME –“ se hlasitost zvyšuje nebo snižuje.


**Konektor pro sluchátka** - Konektor standardního konektoru pro sluchátka 3,5 mm.

**Paměťová karta** - Slot TF-CARD: externí paměťová karta TFFLASH.

**Mikro USB** - pro připojení počítače k přenosu dat a připojení externího USB flash disku.

## Popis hlavní obrazovky

Po zapnutí se zobrazí hlavní obrazovka.

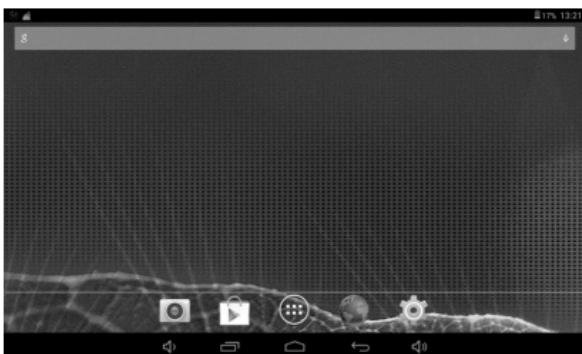

Správa programových ikon: po stisknutí ikony po dobu 3 sekund se ikona zvětší a bude možné ji přetáhnout na libovolné místo.

Odstranění ikon: po stisknutí po dobu 3 sekund přetáhněte ikonu na ikonu koše, a když zčervená, můžete ikonu pustit, čímž ikonu odstraníte.

## Popis stavového rádku

Stavový rádek v dolní části obrazovky.



Zleva: Objem tlačítkem, couvací tlačítko, vrátíte na hlavní obrazovku, poslední svazek otevřené aplikace + tlačítko.

Stavový rádek v horní části obrazovky.




Zprava doleva: ikony stavu baterie, v nastaveném čase, systémové ikony.

## Připojení počítače

Při použití portu USB pro spojení MID s počítačem se zobrazí symbol ikony USB a po přetažení a puštění stavového řádku, se zobrazí následující obrazovka:


Stiskněte „Turn on USB storage“ („Zapněte nosič USB“).

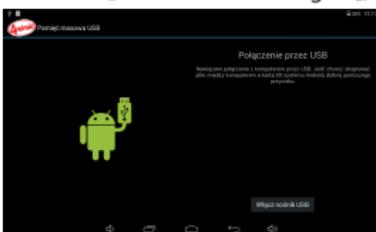

## Nastavení

- [Wi-Fi] **Wi-Fi** - umožňuje konfiguraci a spojení se sítí Wi-Fi.
- [Zvuk] **Zvuk** - umožňuje konfiguraci systémových zvuků a oznámení.
- [Display] **Display** - umožňuje konfiguraci displeje (světlost obrazovky, Tapeta, Režim spánku, apod.).
- [Paměť] **Paměť** - zobrazuje množství volné a používané paměti.
- [Baterie] **Baterie** - zobrazuje dobu provozu baterie a využití aplikacemi.
- [Jazyk, klávesnice, hlas] **Jazyk, klávesnice, hlas** - umožňuje volbu jazyka, klávesnice, konfiguraci hlasových funkcí.
- [Kopie a odstranění údajů] **Kopie a odstranění údajů** - umožňuje vytvořit kopii systému a obnovit tovární nastavení.
- [Přidat účet] **Přidat účet** - umožňuje přidat a nakonfigurovat účty Google, Pošty, IMAP a jiné.
- [Datum a čas] **Datum a čas** - umožňuje nastavit datum a čas.
- [Informace o zařízení] **Informace o zařízení** - zobrazuje informace o zařízení, verzi systému, číslo modelu, atd.

# Dizainas ir mygtukai

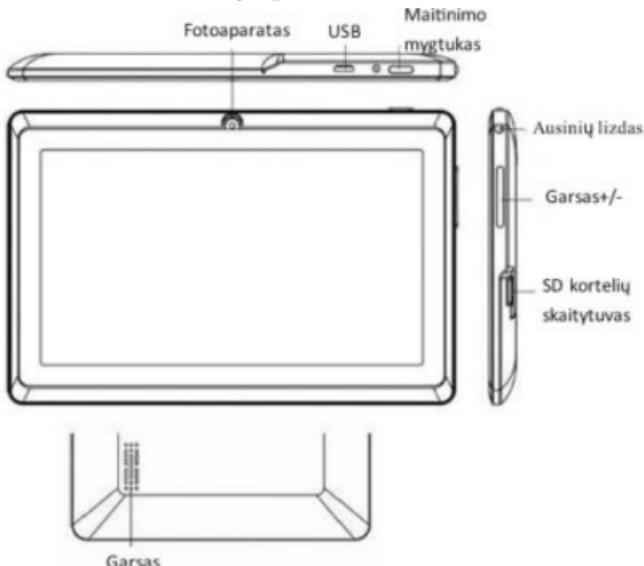

## Maitinimo mygtukas (POWER)

Ijungimas: kai paspausite ir ilgiau palaikysite maitinimo mygtuką, sistema pereis į pagrindinį ekraną.

Ekrano blokada: kai trumpai paspausite įjungimo mygtuką („Power“) išvysta ekrano užrakinimas arba atrakinimas.

**Garsas+, Garsas-** – mygtukais, kurie randasi viršuje, „Volume+“ bei „Volume-“ galima padidinti arba sumažinti garsą.


**Ausinių lizdas** – standartinis 3,5 mm stereo ausinių lizdas.

**Atminties kortelė** – TF-KORTELĖS lizdas: išorinė atminties TFFLASH kortelė.

**Mikro USB** – prijungti kompiuteri, kad perduoti duomenis ir prijungti išorinį USB atmintuką.

## Pagrindinio ekrano aprašymas

Po pajungimo pasirodys pagrindinis ekranas.

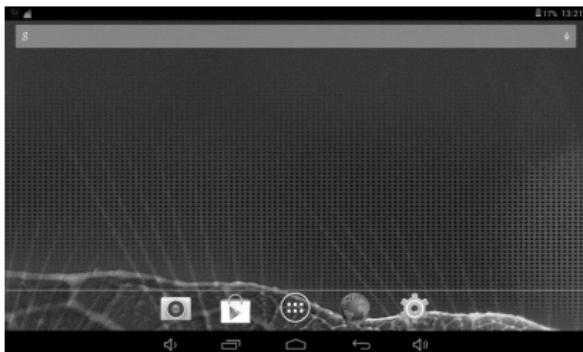

Programavimo piktogramų valdymas: kai paspausite ant piktogramos per 3 sekundes, ji bus padidinta ir galėsite vilkti ją į bet kurią vietą ekranė.

Piktogramos šalinimas: kai paspausite per 3 sekundes, vilkite piktogramą į šiukslinę, o kai ji pavirs raudona, galite ją paleisti, ir tada pašalinti piktogramą.

## Būsenos juostos aprašymas

Būsenos juosta ekrano apačioje.



Iš kairės: garso mygtuką, atbulinės eigos mygtukas, grįžti į pagrindinį ekraną, paskutinį atvirą taikymo apimtis + mygtuką.

Būsenos juosteje ekrano viršuje.



Iš dešinės į kairę: akumulatoriaus būsenos piktograma, nustatytu laiku, sistemos piktogramos.

## Kompiuterio prijungimas

Naudojant USB jungtį kad prisijunginti MID prie kompiuterio. Pasirodys USB piktogramos simbolis, o kai vilksite ir paleisite būsenos juostą, pasirodys tokis ekranas:

Paspauskite „Turn on USB storage“ („Ijunkite USB laidą“).



## Nustatymai

- Wi-Fi Wi-Fi – leidžia konfigūruoti ir prisijungti prie Wi-Fi tinklo
- Garsas Garsas – leidžia konfigūruoti sistemos garsus ir pranešimus
- Ekranas Ekranas – leidžia konfigūruoti ekrana (Ekrano ryšumas, Tapetai, Miego režimas, ir t.t.)
- Atmintis Atmintis – parodo laisvos ir užimtos atminties kiekį
- Baterija Baterija – parodo darbo laiką su baterija bei taikomosios programinės įrangos naudojimą
- Kalba, klaviatūra, garsas Kalba, klaviatūra, garsas – leidžia pasirinkti kalbą, klaviatūrą, balso funkcijų konfigūraciją
- Kopija ir duomenų naikinimas Kopija ir duomenų naikinimas – leidžia sistemo kopijų formavimą bei gamyklinių nustatymų atkūrimą
- Pridėti paštą Pridėti paštą – leidžia pridėti ir konfigūruoti Google, Pašto, IMAP ir kitus paštus
- Data ir laikas Data ir laikas – leidžia nustatyti datą ir laiką
- Įrenginio informacija Įrenginio informacija – rodo informaciją apie įrenginį, sistemos versiją, modelio numerį ir t.

## NOTES



## **INFORMACJA O PRAWIDŁOWYM POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU UTYLIZACJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH**

Umieszczony na naszych produktach symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Właściwe działanie w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów lub ich recyklingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. W niektórych krajach produkt można oddać podczas zakupu nowego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia daje możliwość zachowania naturalnych zasobów Ziemi na dłużej i zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.

### **INFOLINIA SERWISOWA**

tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: [serwis@manta.com.pl](mailto:serwis@manta.com.pl)  
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

Strona główna [www.manta.com.pl](http://www.manta.com.pl) Strona  
wsparcia technicznego [www.manta.info.pl](http://www.manta.info.pl)

### **SERVICE INFOLINE**

tel: +48 22 332 34 63 or e-mail: [serwis@manta.com.pl](mailto:serwis@manta.com.pl)  
from Monday to Friday. 9.00-17.00

The manufacturer reserves the right to make changes to product  
specifications without notice.

Home: [www.manta.com.pl](http://www.manta.com.pl) Home  
support: [www.manta.info.pl](http://www.manta.info.pl)



Made in P.R.C.  
FOR MANTA EUROPE