



INSTRUKCJA OBSŁUGI

MID9704

Przed podłączeniem, obsługą lub regulacją niniejszego urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z całością instrukcji obsługi.

Ważne wskazówki bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE: Przed używaniem tego tabletu PC przeczytać wszystkie wskazówki bezpieczeństwa.

1. W trakcie testu wyładowania elektrostatycznego (ESD) wg EN55020, stwierdzono, że potrzebna jest interwencja ręczna (włączenie przycisku zasilania ON/OFF), by wznowić normalne działanie, jakie miało miejsce przed testem.

2. Ten tablet PC wyposażony jest w głośniki, by uniknąć uszkodzenia słuchu, nie słuchać, przez długi czas, z dużym poziomem głośności.




3. Ponieważ ten tablet PC zawiera akumulator litowy, to proszę stosować się do poniższego:



PRZESTROGA
ZASTOSOWANIE BATERII NIEWŁAŚCIWEGO
TYPU ZAGRAŻA EKSPOZJĄ.
ZUŻYTE BATERIE LIKWIDOWAĆ ZGODNIE
Z PRZEPISAMI

- Nie próbować otwierać tabletu!
- Nie wystawiać na gorąco, wodę, wilgoć, bezpośrednie naświetlenie słoneczne!
- Ładować tylko z oryginalnego zasilacza dostarczanego wraz z produktem!
- Nie próbować samodzielnej wymiany akumulatora – może to uszkodzić akumulator, spowodować przegrzanie i urazy. Akumulator litowo – jonowy w tablecie PC powinien być wymieniany tylko przez wykwalifikowanego technika, podlega recyklingowi lub wymaga likwidacji poza wyrzuceniem do śmietnika odpadów domowych. Akumulatora nie wolno wyrzucać do ognia.

Urządzenie w skrócie

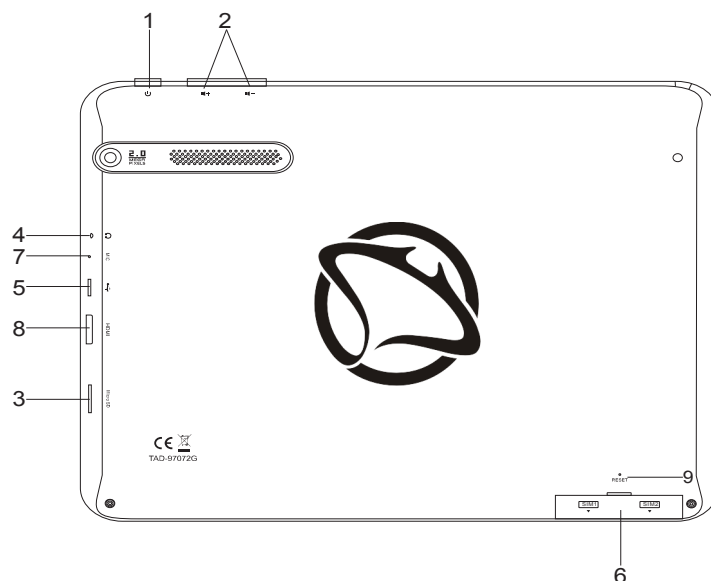

1. ZASILANIE

Naciśnij, aby włączyć urządzenie, lub włączyć, bądź wyłączyć ekran.
Naciśnij i przytrzymaj, aby wywołać menu wyłączania.

2. V+/V-

3. microSD

Tutaj umieść zewnętrzną kartę microSD.

4. Słuchawki

Wyjście dźwięku dla słuchawek.

5. USB

Podłączyć do urządzenia USB lub komputera w celu wymiany danych (np. muzyki, wideo, fotografii, plików).

6. Karta SIM

Zsunąć tylną pokrywę w jednym rogu i włożyć kartę SIM.

7. MIC

8. HDMI

9. RESET

Aby zresetować urządzenie należy użyć igły lub spinacza papieru. urządzenia.

Pierwsze kroki


Włączanie i wyłączanie tabletu

Aby włączyć tablet:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Power, do momentu włączenia ekranu LCD. Poczekać na wyświetlenie ekranu domowego; tablet jest gotowy do użycia.

Aby wyłączyć tablet:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Power, do momentu wyświetlenia menu wyłączenia.

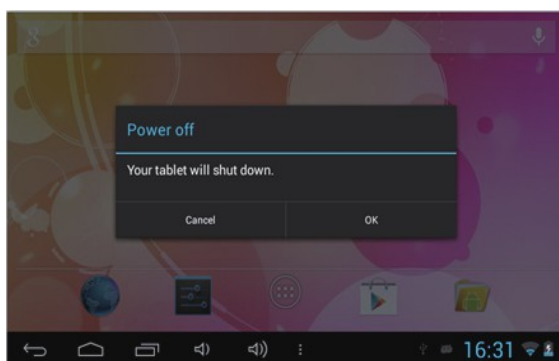

2. Aby wyłączyć tablet naciśnij ok na ekranie.

Włączanie i wyłączanie ekranu (czuwanie)


Gdy tablet jest włączony możesz wyłączyć ekran, aby zaoszczędzić energię baterii. Aby wyłączyć ekran wystarczy jednokrotnie nacisnąć przycisk Power. Ponownie naciśnij przycisk Power, aby włączyć ekran.



Aby zaoszczędzić energię baterii możliwe jest ustawienie automatycznego wyłączenia ekranu, gdy tablet nie jest używany (wartość między 15 sek a 30 minut). Opcja wygaszania ekranu znajduje się w menu wyświetlacza (Display).

Wyłączanie blokady ekranu


Gdy ekran wyłączy się – aby go ponownie włączyć należy wyłączyć blokadę ekranu. Aby odblokować ekran – przeciągnij ikonę kłódki do prawej części ekranu, w kierunku ikony otwartej kłódki. Blokada zostanie wyłączona.

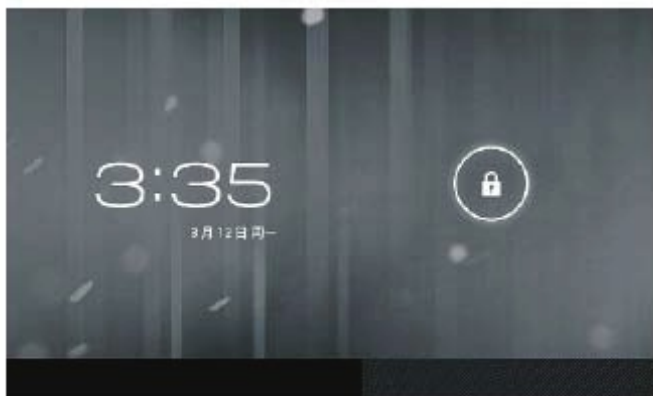

Informacje o aplikacjach

Aby jakąś aplikację otworzyć proszę na ekranie dotknąć jej ikonę, lub też w Launcher (starter), gdzie można stuknąć w ikonę  na stronie głównej, by do niej przejść.

Ekran uruchamiania:

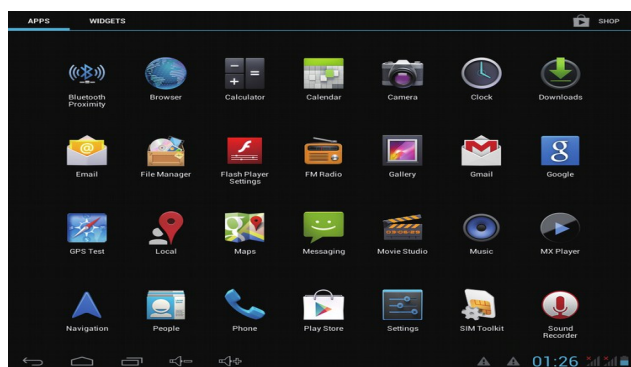


Powyżej przedstawiono przykładowy ekran. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i rozszerzania listy aplikacji dostępnych w tablecie.


Podłączanie do Internetu

Łączenie się z Internetem bezprzewodowym


1. Naciśnij ikonę Settings .
2. Odszukaj ustawienia dla Wi-Fi  i zmień ustawienie na opcję On.

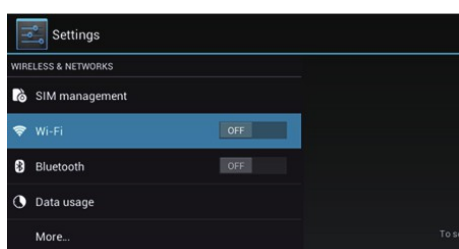

3. Z listy dostępnych sieci wybierz żadaną sieć.
Aby odświeżyć listę dostępnych sieci, naciśnij przycisk Scan.
Aby ręcznie dodać sieć, wybierz przycisk Add Network.
4. Z rozwijanego menu wybierz opcję Connect.

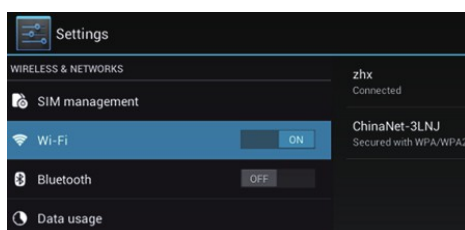

5. Aby kontynuować wprowadź hasło – jeśli sieć jest zabezpieczona hasłem.

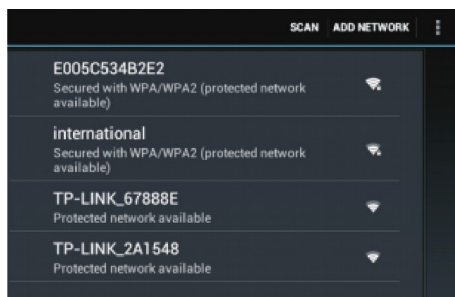

6. Po nawiązaniu połączenia na wyświetlaczu pojawi się słowo Connected, tuż pod nazwą sieci.



Aby oszczędzać energię baterii wyłączaj połączenie Wi-Fi, gdy nie jest używane.

E-mail

Konfiguracja konta poczty e-mail

1. Naciśnij ikonę Email, w menu aplikacji.
2. Wprowadź adres e-mail i hasło, a następnie naciśnij Next.

Jeżeli konto pocztowe nie działa, konieczna będzie ręczna konfiguracja skrzynki pocztowej. Zanim przejdziesz do ręcznej konfiguracji konta, ponownie wprowadź e-mail i hasło, aby upewnić się, że wprowadzono je poprawnie.



Ręczna konfiguracja konta e-mail

Zalecamy zasięgnięcie rady doświadczonego informatyka przed ręczną konfiguracją konta e-mail.

1. Do ręcznej konfiguracji poczty konieczne są szczegółowe dane. Informacje dotyczące konkretnych dostawców usług pocztowych znajdziesz na stronie internetowej dostawcy lub za pośrednictwem infolinii.
2. W pierwszej kolejności należy określić typ serwera. Większość serwerów to POP3,

jednak urządzenie obsługuje również usługi IMAP i Exchange.

3. Wprowadź adres e-mail i hasło, a następnie naciśnij Next.
4. Wprowadź informacje dla serwera poczty przychodzącej.
5. Naciśnij Next. Aplikacja sprawdzi twoje ustawienia. Ten krok wymaga aktywowania usługi Wi-Fi.
6. Wprowadź wszystkie informacje dla serwera poczty wychodzącej.
7. Naciśnij Next. Aplikacja sprawdzi twoje ustawienia. Ten krok wymaga aktywowania usługi Wi-Fi.



Przesyłanie plików

Wymiana plików z komputerem

1. Aby rozpocząć przesyłanie plików do komputera, podłącz jeden koniec dostarczonego przewodu micro-USB-USB do gniazda urządzenia, a drugi koniec przewodu do portu USB komputera.



2. Naciśnij ikonę USB, znajdującą się w prawym dolnym rogu.
3. Wybierz USB Connected.
4. Naciśnij przycisk Turn On USB Storage.



Za pomocą urządzeń sterujących komputera potwierdź komunikaty informujące o nawiązaniu połączenia przez komputer.

5. Od tej chwili możliwe jest przysyłanie plików do i z komputera.
6. Aby zakończyć sesję, naciśnij przycisk Turn Off USB Storage.



Rozwiązywanie problemów

1.1 Urządzenie nie łączy się z Wi-Fi

- Upewnij się, że sieć bezprzewodowa działa, sprawdzając ją za pomocą innego urządzenia bezprzewodowego.
- Upewnij się, że urządzenie znajduje się w zasięgu routera sieci bezprzewodowej, z którą chcesz się połączyć. Ściany i inne przeszkody zmniejszają zasięg sieci bezprzewodowej.
- Upewnij się, że hasło zabezpieczające zostało poprawnie wprowadzone.

1.2 Urządzenie nie włącza się

- Urządzenie nie włączy się, gdy poziom naładowania baterii jest skrajnie niski. Naładuj baterię.
- Użyć igły lub spinacza papieru, by z boku zresetować urządzenie i sprawdzić czy normalnie startuje ponownie.
- Sprawdź czy ładowarka została poprawnie podłączona.

1.3 Nagrzewanie się urządzenia

- Niniejsze urządzenie może nagrzać się w znacznym stopniu, gdy: uruchamianych jest wiele aplikacji jednocześnie, jasność ekranu ustawiona jest na maksimum, oraz podczas ładowania baterii. Jest to zjawisko naturalne, które nie powinno negatywnie wpływać na użytkowanie sprzętu.

1.4 System nie działa poprawnie


- System może przestać działać poprawnie po zainstalowaniu aplikacji pochodzących z nieznanego źródła. Aby rozwiązać ten problem, naciśnij przycisk RESET, aby ponownie uruchomić urządzenie.
- 1.5 Nie można ustawić konta e-mail lub aplikacji rejestracyjnej
- Upewnij się, że urządzenie MID jest podłączone do sieci Wi-Fi i łączy się z Internetem.
 - Upewnij się, że ustawienia konta e-mail zostały poprawnie wprowadzone.
 - Upewnij się, że czas systemowy jest zgodny z czasem lokalnym.
- 1.6 Nagrywanie nie działa
- Użyć igły lub spinacza papieru, by z boku zresetować urządzenie, następnie sprawdzić czy funkcja zapisywania działa prawidłowo.
- 1.7 Czas czuwania urządzenia jest zbyt krótki
- Żywotność baterii litowej zależy od zmian temperatury otoczenia i warunków użytkowania. Gdy temperatura otoczenia jest zbyt niska lub zbyt wysoka, żywotność baterii zmieni się. Zaleca się użytkowanie urządzenia w temperaturze pokojowej.
 - Żywotność baterii zależy od sposobu korzystania z urządzenia. Wysoki poziom głośności, komunikacja WiFi, oraz intensywne użytkowanie mogą powodować szybsze rozładowanie się baterii.
- 1.8 Brak dźwięku w słuchawkach
- Sprawdź, czy głośność ustawiona jest na poziom inny niż 0.
 - Sprawdź, czy plik audio nie jest uszkodzony – spróbuj odtworzyć inny plik dźwiękowy. Uszkodzone pliki audio mogą generować nieprzyjemne trzaski i sprzężenia.
- 1.9 Zniekształcone kolory na filmach lub zdjęciach
- Użyć igły lub spinacza papieru, by z boku zresetować urządzenie i rozwiązać ten problem.
- 1.10 Nie można skopiować plików
- Upewnij się, że urządzenie zostało poprawnie podłączone do komputera.
 - Upewnij się, że nośnik pamięci nie jest pełny.
 - Sprawdź, czy przewód USB nie jest uszkodzony.
- 1.11 Inne problemy
- Wykonaj poniższe kroki, aby rozwiązać inne problemy, przed zwróceniem tabletu/MID do producenta:
- Krok 1: Użyć igły lub spinacza papieru, by z boku zresetować urządzenie, następnie sprawdzić czy funkcja działa prawidłowo.
 - Krok 2: Zaktualizuj oprogramowanie pobrane za pomocą komputera i ponownie uruchom urządzenie, a następnie sprawdź, czy dana funkcja działa poprawnie.

Zarządzanie kartą SIM


W tablecie są dwa gniazda karty SIM. Proszę się upewnić, że tablet jest w stanie wyłączonym, następnie włożyć kartę SIM, można potem włączyć urządzenie i korzystać z niego.

1. Połączenie głosowe

W głównym menu kliknąć ustawianie aplikacji; wybrać SIM management, jak niżej

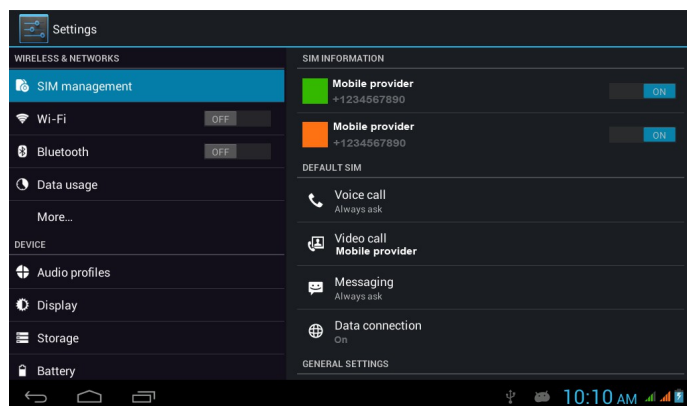


Kliknąć Voice call; wybrać domyślną kartę SIM, jak niżej

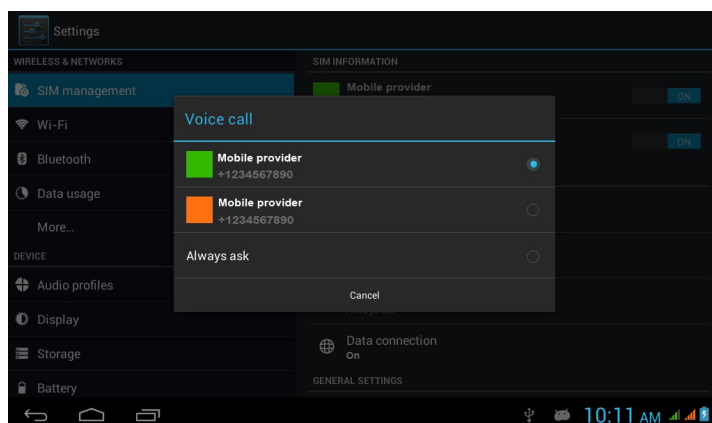


2. Połączenie wideo

W głównym menu wybrać ustawianie aplikacji, wybrać SIM management i kliknąć Voice call, wybrać domyślną kartę SIM, jak niżej

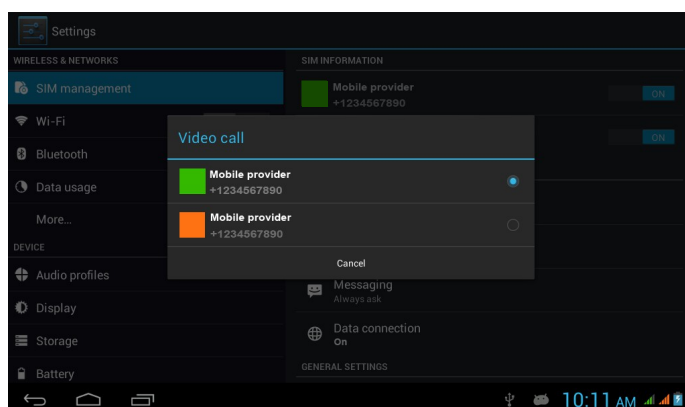


3. Wiadomość

W głównym menu wybrać ustawianie aplikacji, wybrać SIM management i kliknąć Messaging, wybrać domyślną kartę SIM, jak niżej

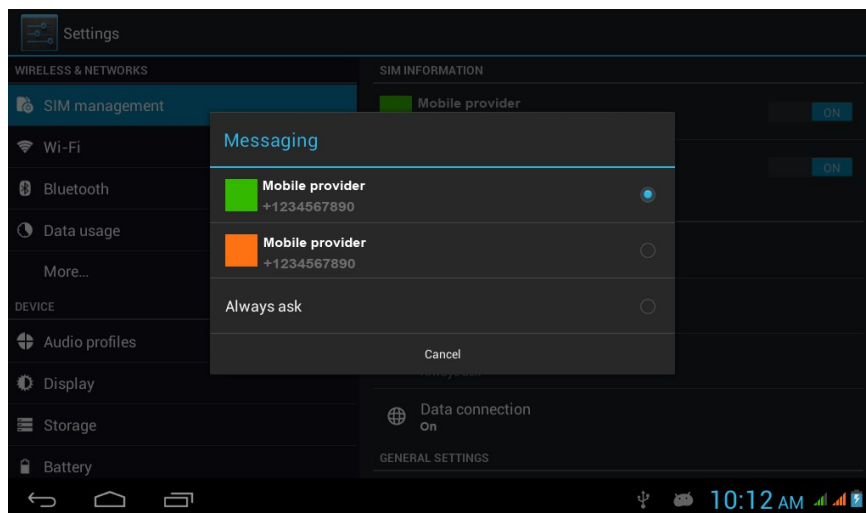

4. Połączenie z danymi

W głównym menu wybrać ustawianie aplikacji, wybrać SIM management i kliknąć Data connection, wybrać domyślną kartę SIM, jak niżej

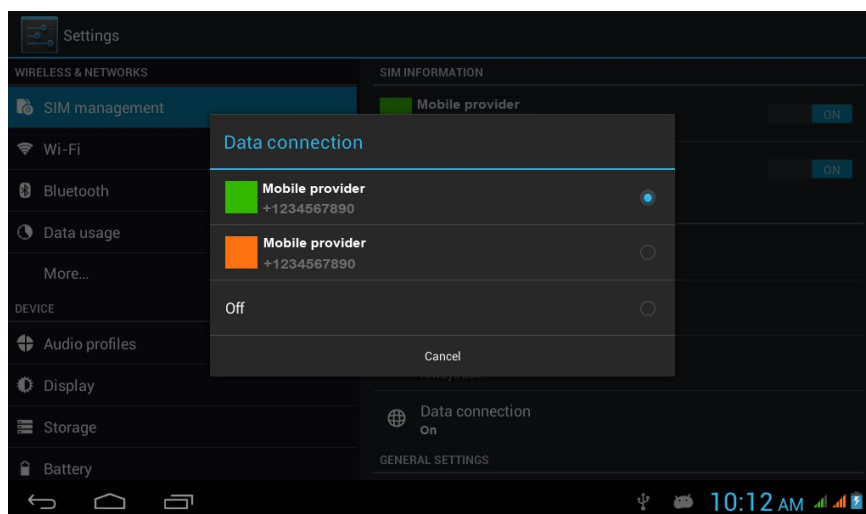



■ Właściwa utylizacja produktu. Ten znak wskazuje, że na terenie UE, produkt nie powinien być wyrzucany z odpadami domowymi. Aby uniknąć skażenia środowiska i zagrożenia zdrowia ludzi, wynikającego z niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy poddać produkt recyklingowi, który umożliwia odzyskanie części surowców. Aby pozbyć się urządzenia, proszę przekazać je do systemu zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, tam gdzie produkt był kupiony. Może on przejąć produkt w celu bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytymi materiałami (wyrzucanymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi oraz bateriami) nie postępuje się właściwie.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są zaznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.

Ważne jest, abyś jako użytkownik końcowy wyrzucał zużyte baterie w odpowiednich i przeznaczonych do tego miejscach. W ten sposób zapewniasz, że baterie podlegają procesowi recyklingu zgodnie z rozporządzeniami władz i nie będą szkodzić środowisku.

We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie do stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiórki, albo urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.