

Extasy

MODEL: MM1700

2.1 System Speaker



TECHNOLOGY
ocean

Aby zapewnić prawidłową obsługę sprzętu
zapoznaj się dokładnie z instrukcją
i zachowaj ją na przyszłość.

To ensure proper use of this product
please read this User Manual carefully
and keep for future reference.

Instrukcja obsługi ♦ User's Manual

DVD-007 Emperor 2 Diablo



Odtwarzacz DVD przeznaczony głównie dla młodzieży. Prócz standardowych plików DVD, VCD, MP3, CD, SVCD, HD-CD, CD-DA, JPEG i KODAK Picture CD oraz płyt DVD, DVD +/-R, DVD+/RW, CD-ROM, CD-R i CD-RW, czyta formaty DivX i bliźniaczy XviD, oraz wyświetla polskie teksty napisów we wszystkich formatach .txt. Ponadto obsługuje dźwięk 5.1. Wszystkie funkcje dostępne z pilota. Odtwarza filmy ze wszystkich stref.

VCD-003 Gambler



Plaski odtwarzacz przenośny firmy MANTA zgodny z MP3/WMA/VCD/CD/CD-R/CD-RW, wyposażony w system antywstrząsowy z pamięcią: 80 sek. dla MP3 i 30 dla CD z wbudowaną funkcją konsoli do gier - 300 gier na CD za darmo! i 2 pady do gry w komplecie. Obsługa płyt CD 80 mm i 120 mm. Pilot do obsługi VCD oraz pilot z wyświetlaczem na kablu. Funkcja programowania kolejności utworów. Blokada przycisków. Obudowa z aluminium.

Supercharger Supreme



Kierownica kompatybilna z PS2/PSX/PC USB z kątem obrotu 180 stopni, systemem wibracji i programowalną, 4-kierunkową skrzynią biegów oraz analogowymi pedałami hamulca i gazu. Wygodne umieszczenie drążka zmiany biegów oraz atrapa deski rozdzielczej potęgują wrażenie stylistyki nowoczesnego samochodu sportowego.

MM5500 Triton



Aktywny, ekranowany, dynamiczny system kina domowego 5.1 z pilotem o paśmie przenoszenia 20Hz – 20kHz. P.M.P.O. zestawu to 5500, a moc muzyczna (rms): 100 Wat (5 x 12+40). Możliwość podłączenia do: DVD (z dekodern dźwięku 5.1), CD, VHS, MP3 i kart dźwiękowych PC. Wszystkie głośniki z drewna.

Instrukcja obsługi

Bezpieczeństwo

Uwaga!

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, czy porażenia prądem, nie należy narażać urządzenia na kontakt z wilgocią i uszkodzenia mechaniczne.

Uwaga!

Błyskawica w trójkącie jest ostrzeżeniem przed niebezpieczeństwem wysokim napięciem wewnątrz urządzenia.



Uwaga!

Żeby zredukować ryzyko porażenia prądem, nigdy nie zdejmuj obudowy. Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Powyższe czynności może wykonywać tylko wykwalifikowany personel punktu serwisowego.



Wykrzyknik w trójkącie nalega na zapoznanie się z instrukcją obsługi.



Ważne zasady bezpieczeństwa

Uwaga!

Nie otwierać, grozi porażeniem prądem elektrycznym. Wszelkich ingerencji mechanicznych może dokonywać tylko wykwalifikowany personel.

Jeśli przenosisz urządzenia pomiędzy środowiskami o krańcowo różnych temperaturach, np. zimą z dworu do ciepłego pokoju, wewnątrz głośników może skroplić się para wodna. W takim przypadku trzeba odczekać z pod-

łączeniem zestawu do sieci, aż do jego całkowitego wyschnięcia (przynajmniej dwie godziny). Nie zastosowanie się do tego ostrzeżenia grozi porażeniem prądem (nawet śmiertelnym), a w najlepszym wypadku uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.

Aby nie narażać się na pożar lub porażenie prądem, nie wystawiaj głośników na deszcz i wilgoć. Nie umieszczaj ich w pomieszczeniach zaparowanych w pobliżu wody np. wanny, umywalki, zlewu, pralki, przy basenie i tym podobnych. Nie dotykaj kabla sieciowego i głośników mokrymi rękami.

Nie stawiaj na głośnikach żadnych, zawierających ciecz, pojemników w rodzaju wazonów itp.

W wypadku, gdy z któregoś z głośników zacznie wydobywać się dym, nienaturalne dźwięki lub dziwny zapach, należy natychmiast wyłączyć zestaw i wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego, a następnie skontaktować się z wyspecjalizowanym serwisem.

Wyłącz zestaw z gniazda sieciowego, jeśli nie zamierzasz używać głośników przez dłuższy okres czasu.

Wyłączając zestaw z prądu zawsze chwytaj za wtyczkę, nigdy za kabel.

Szczególne uwagę zwracaj na stan kabla sieciowego, sprawdzaj, czy nie jest uszkodzony lub złamany (pogryziony przez zwierzę domowe), co grozi pożarem, porażeniem prądem lub uszkodzeniem zestawu.

Uwaga!

Upewnij się, że masz stały dostęp do wtyczki sieciowej tak, by w każdej chwili można było odłączyć urządzenie od prądu.

Nie zakłócaj wentylacji przykrywając głośnik niskotonowy (subwoofer) gazetami, serwetkami, zasłonkami itp.

Nie wpychaj i nie wrzucaj żadnych przedmiotów przez dziurki w obudowie ani do wtyków. Narażasz się w ten sposób na pożar, porażenie prądem (nawet śmiertelne) lub w najlepszym wypadku na uszkodzenie zestawu.

Pamiętaj o odłączeniu zestawu od sieci przed czyszczeniem. Nie używaj do czyszczenia żadnych płynów ani aerozoli. Użyj suchej lub lekko wilgotnej szmatki. Nie narażaj zestawu na zachlapania i zatłuszczenia.

Nie wystawiaj zestawu na działanie promieni słonecznych. Unikaj źródeł otwartego ognia w rodzaju zapalonych świec stawianych na subwooferze lub satelitach, czy bliskości kucharek gazowych. Trzymaj zestaw z dala od kaloryferów i innych źródeł ciepła.

Zastosowanie się do wszystkich powyższych ostrzeżeń i rad zaowocuje bezpiecznym i długotrwałym korzystaniem z zestawu, czego życzy Państwu firma MANTA.

Podłączenie

1. Włóż wtyczki cinch głośników satelit do gniazd na tylnej ścianie głośnika niskotonowego celem zmontowania zestawu.
2. Podłącz dwie wtyczki cinch przewodu łączącego głośniki ze źródłem dźwięku do gniazd na tylnej ścianie głośnika niskotonowego. Włóż wtyczkę 3,5mm (mini jack stereo) przewodu łączącego głośniki ze źródłem dźwięku do gniazda słuchawek lub gniazda wyjściowego źródła dźwięku (np. karty dźwiękowej komputera).
3. Podłącz wtyczkę głośników do kontaktu z prądem. Wyjmij wtyczkę z gniazda, jeśli nie masz zamiaru używać głośników przez dłuższy okres czasu.

Obsługa głośników

1. Wciśnij przycisk POWER, na tylnej ścianie głośnika niskotonowego, by włączyć głośniki. Zapali się wówczas dioda na panelu przednim.
2. Włącz źródło dźwięku i wyreguluj poziom jego dźwięku.
3. Wybierz pokrętłem VOLUME pożądaną głośność zestawu, a pokrętłami BASS i TREBLE poziom basów i sopranów.
4. Aby wyłączyć głośniki, użyj ponownie przycisku POWER.

Specyfikacja

Moc wyjściowa:

Głośnik niskotonowy: 18W

Głośniki satelity: 10W x 2

Impedancja:

Głośnik niskotonowy: 4"/4 Ohm

Głośniki satelity: 2"/4 Ohm

Pasma przenoszenia: 20Hz~20kHz

Właściwości sieci: ~230V/50~60MHz

Wymiary:

Głośnik niskotonowy: 235 x 140 x 310(mm)

Głośniki satelity: 150 x 105 x 127(mm)

User's Manual

Safety Precaution

Warning!

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to dripping or splashing.

The lighting flash and arrowhead within the triangle is a warning sign alerting you of "dangerous voltage" inside the product.



Warning!

To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (of back). No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.

WARNING
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

The exclamation point within the triangle is a warning sign alerting you of important instructions accompanying the product.



To avoid shock hazard or damage to the unit, do not attempt to remove the cover or the rear panel. All servicing should be referred to qualified service personnel.

To avoid high heat, do not place the unit directly under the sun, and stay away from any heat source.

Do not expose the unit to rain or moisture, avoid placing container with water on top of the system.

Please turn the power off and unplug the main plug when the unit is not in use.

To disconnect the main plug, pull the power plug. Do not pull the power cord.

Avoid any loosen item drop in to the subwoofer.

Do not use hard abrasives or chemicals to clean the unit, as it will damage the surface finish, use only a soft and damp cloth.

Place the unit far enough from other equipments for good heat dissipation.

Getting started

1. Plug-in satellite speakers cinch connectors into the bottom slots on the back side of subwoofer.
2. Plug-in two Audio Cable cinch connectors into the upper slots on the back side of subwoofer. Plug-in stereo Jack 3,5 mm into the headphones slot or audio out slot of sound source. eg. PC sound card.
3. Plug-in power cord to AC/DC slot. Remove the plug from slot when speakers are unused for long period of time.

How to use

1. Press POWER button on back side of subwoofer to power up the speakers. The front panel control power LED on.
2. Power up sound source.
3. Specify the volume with VOLUME control, TREBLE and BASS level.
4. For power off please change the power switch on back panel in "0" position.

Specification

Power output:

Subwoofer: 18W

Satellites: 10W x 2

Driver unit:

Subwoofer: 4"/4 Ohm

Satellites: 2"/4 Ohm

Frequency Response: 20Hz~20kHz

Power Supply: ~230V/50~60MHz


Dimensions:

Subwoofer: 235 x 140 x 310(mm)

Satellite: 150 x 105 x 127(mm)

Note:

MM727 Clever Optical Mouse

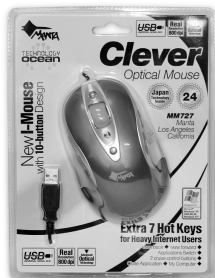

Myszka optyczna USB z dziesięcioma przyciskami umożliwiającymi bezpośredni dostęp do Internetu. Możliwość pracy na każdej powierzchni. Zgodna z Windows 98SE/2000/XP. Żywotność klawiszy: ponad 1.000.000 kliknięć. Rozdzielczość 800 dpi.

MM908 Green Heart



Klawiatura PS/2 do komputera PC w układzie QWERTY. Wygodna do pisania i gier. Dzięki dodatkowym klawiszom zapewnia szybki dostęp do aplikacji multimedialnych oraz Internetu. Kompatybilna z Windows 98/NT/2000/Me/XP oraz w 100% z Office XP.

MM39 Bass Steel Headphone



Sluchawki z poszerzonym zakresem "basów", ze sprężystym, lekkim pałąkiem i nausznikami z miękkiej skórki. Kabel opleciony, odpornym na zginanie sznurem z umieszczonymi na nim wygodnie potencjometrem i mikrofonem. Pasma przenoszenia 20Hz-20000Hz.

MOB-60 Mobile Phone



Pierwszy polski telefon komórkowy o eleganckim składanym kształcie z wyświetlaczem w 65 tys. kolorów i 40-tonową polifonią, bez blokady SIM. Wyposażony w moduł organizatora umożliwiający klasyfikowanie pamięci oraz dzielenie na grupy kontaktów SMS, gry, siedem profili ustawień dźwięku, alarm wibracyjny.



Najszybszą metodą rozwiązania wielu problemów jest kontakt z naszym serwisem.
tel: (022) 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.



Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE