

Instrukcja obsługi


Uwaga!

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, czy porażenia prądem, nie należy narażać urządzenia na kontakt z wilgocią i uszkodzenia mechaniczne.

Ważne!

Obroty odtwarzacza CD mogą zakłócać pracę odborników radiowych w pobliżu. W takich wypadkach zwróć urządzenie w inną stronę lub oddal się od zakłócanego odbornika. Wyłącz urządzenie, jeśli nie będziesz go używał przez dłuższy czas (np. kiedy wyjeżdżasz).

Błyskawica w trójkącie jest ostrzeżeniem przed niebezpiecznie wysokim napięciem wewnątrz urządzenia.

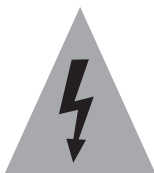

Uwaga!

Żeby zredukować ryzyko porażenia prądem, nigdy nie zdejmuj obudowy. Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Powyższe czynności może wykonywać tylko wykwalifikowany personel punktu serwisowego.



Wykrzyknik w trójkącie nalega na zapoznanie się z tematem w instrukcji obsługi.



Uwaga!

Produkt ten zawiera urządzenie laserowe o niskiej mocy.

Zasady bezpiecznego postępowania z laserem

To urządzenie wyposażone jest w, odpowiednio zabezpieczony, czytnik laserowy będący podzespołem odtwarzacza CD. W żadnym wypadku nie należy samemu ingerować w pracę i konstrukcję urządzenia. Należy pozostawić to wykwalifikowanemu personelowi punktu serwisowego. Ekspozycja niewidocznego promienia laserowego może być niebezpieczna dla wzroku.

To jest urządzenie laserowe w standardzie A Class-1. Niewłaściwe użytkowanie lub obsługiwanie może narazić na niebezpieczeństwo kontaktu z otwartą ekspozycją promienia laserowego.

Ostrzeżenia

Proszę przeczytać wybierając dla odbornika optymalne warunki pracy i ustawienia.

Upewnij się, że odbornik podłączony zostanie do gniazda z odpowiednim napięciem 230V. (odpowiednia cecha znajduje się na tylnej ścianie urządzenia).

Kabel zasilający

Nie wieszaj i nie stawiaj żadnych przedmiotów na kablu zasilającym, ponieważ narażasz się na porażenie prądem. Wyciągnij wtyczkę z gniazdka, jeśli przez dłuższy czas nie używasz urządzenia.

Uwaga!

Ustawiając odtwarzacz, proszę zapewnić stały dostęp do kabla zasilającego tak, żeby w każdej chwili, w razie niebezpieczeństwa, można było odłączyć urządzenie od prądu.

Użytkowanie i przechowywanie

Nie zdejmuj obudowy narażając się na porażenie prądem przy dotknięciu nieosłoniętych elementów pod napięciem.

Nie kładź na odborniku żadnych ciężkich przedmiotów.

Skraplanie się pary wodnej

Podczas przenoszenia odbornika z miejsca zimnego w ciepłe lub odwrotnie wewnątrz odbornika może skroplić się para wodna.

Proszę odczekać 2 godziny z włączeniem odbornika do prądu.

Uwaga!

Odbiornik nie powinien pracować w środowisku wilgotnym i nie może być narażony na kontakt z wodą. Grozi to porażeniem prądem i zniszczeniem urządzenia.



Czyszczenie odbiornika

Do czyszczenia panelu frontowego proszę stosować czystą suchą szmatkę. Pozostałe miejsca proszę czyścić używając miękkiej szmatki zwilżonej w detergencie.



W trosce o płytę

Użytkowanie dysku

Proszę trzymać płytę tylko za jej krawędzie zewnętrzne i wewnętrzne jak pokazano na obrazku poniżej. Nie należy dotykać powierzchni dysku



Nie należy naklejać na dysk nalepek, nie można go drażyć lub w inny sposób uszkadzać.




Podczas odtwarzania płyta nabiera zawrotnych prędkości. Proszę nie używać płyt złamanych, pękniętych lub z ubytkami, ponieważ może to uszkodzić odtwarzacz.

Czyszczenie płyty

Ślady palców i brud na powierzchni płyty mogą wpływać ujemnie na odbicie światła czytnika i przez to samo, na osłabienie sygnału. Im słabszy zaś sygnał tym gorsza jakość oglądanego filmu czy słuchanej muzyki.

- Do przetarcia płyty proszę użyć suchej miękkiej szmatki i rozpocząć czyszczenie od środka płyty.
- Jeśli płyta jest bardzo zabrudzona, proszę do czyszczenia użyć lekko zwilżonej szmatki, a następnie powierzchnie płyty wytrzeć suchą.

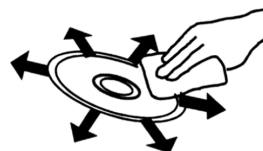


- Proszę nie używać wszelkiego rodzaju czyszczących spryskiwaczy, benzyn, rozpuszczalników, płynów antystatycznych i temu podobnych wynalazków, ponieważ może to uszkodzić powierzchnię płyty.


Przechowywanie płyt

Proszę przechowywać płyty w ich pierwotnych opakowaniach, dzięki czemu unikniemy ich złamania, wygięcia i innych uszkodzeń mechanicznych. Nie należy wystawiać płyt na działanie wysokich temperatur, dużej wilgotności i bezpośredniego nasłonecznienia. Powyższe warunki również mogą uszkodzić płytę.

MM203 - Wizard

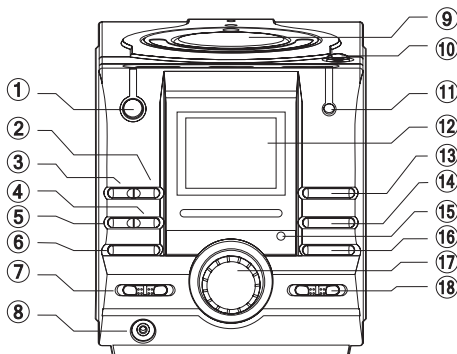

1. **BBS** – przycisk systemu „podbicia basów”
2. Przycisk **VOLUME +** (głośniej)
3. Przycisk **VOLUME –** (ciszej)
4. Przycisk **SKIP** (pomiń) „następny” – CD
5. Przycisk **SKIP** (pomiń) „poprzedni” – CD
6. **REPEAT** – przycisk nastawiania powtórzeń – CD
7. Przełącznik funkcji: (**POWER OFF, CD, RADIO**)
8. Wyjście słuchawkowe
9. Kłapka kieszeni na płytę – CD
10. **OPEN** – przycisk otwierania i zamykania kieszeni – CD
11. Dioda kontrolna zasilania
12. Wyświetlacz LCD – CD
13. Przycisk **PLAY/PAUSE** (odtwarzaj/wstrzymaj) – CD
14. Przycisk **STOP** – CD
15. Czujnik odbiornika pilota
16. Przycisk programowania – PROGRAM – CD
17. **TUNING** – potencjometr wyszukiwania stacji – RADIO
18. Przełącznik pasma **AM/FM** – RADIO
19. Zewnętrzna antena teleskopowa FM – RADIO
20. Dodatni biegun złącza prawej kolumny (Podłącz biało-czarny kabel od prawej kolumny)
21. Ujemny biegun złącza prawej kolumny (Podłącz czarny kabel od prawej kolumny)
22. Dodatni biegun złącza lewej kolumny (Podłącz biało-czarny kabel od lewej kolumny)
23. Ujemny biegun złącza lewej kolumny (Podłącz czarny kabel od lewej kolumny)
24. Kabel zasilający

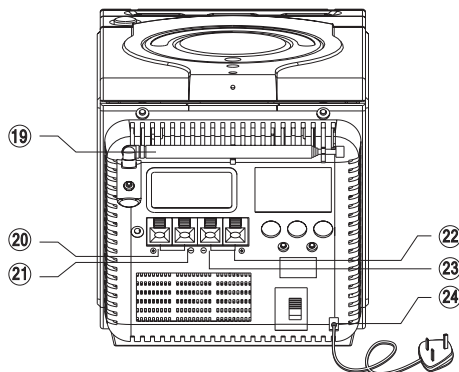


Podłączenie zasilania

Załącz wtyczkę sieciową do zewnętrznego gniazda napięcia sieciowego (230V).

Funkcje wspólne

Kontrola dźwięku




System wzmacnienia basów (BASS BOOST SYSTEM)



Używanie słuchawek

Jeśli do urządzenia zostaną podłączone słuchawki, głośniki zostają automatycznie odłączone.

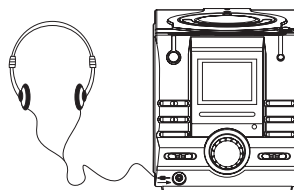

Upewnij się, że Twoje słuchawki zaopatrzone są we wtyczkę „mini jack stereo” 3,5 mm, a ich impedancja wynosi 32 Ohm. Jeśli do urządzenia zostaną podłączone słuchawki, głośniki zostają automatycznie odłączone. Użyj przycisków zmiany poziomu dźwięku (2) i (3), by dostosować jego poziom dożądanego.

Przygotowanie do pracy

- Sprawdź, czy prawidłowo podłączyłeś kolumny głośnikowe.
- Upewnij się, że napięcie w gnieździe sieciowym odpowiada temu, określönemu na nalepce, na tylnej ściance urządzenia.
- Podłącz wtyczkę do odbiornika i gniazda sieciowego.


Radio

Włączenie radia

- Przewstaw przełącznik funkcji (7) na pozycję RADIO.
- Przełącznikiem pasma AM/FM (18) wybierz żądane pasmo (fale długie AM lub ultrakrótkie FM).
- Potencjometrem wyszukiwania stacji (17) znajdź sygnał poszukiwanej stacji.
- Dostosuj poziom dźwięku przyciskami (2) i (3) na odbiorniku lub (4) i (8) na pilocie.


Obsługa radia

Radio włącza się poprzez przesunięcie przełącznika funkcji (7) na pozycję RADIO. Aby wyłączyć radio wystarczy przełącznik funkcji (7) przewstawić na pozycję POWER OFF (wyłączone).



Wybór pasma

Włącz radio i przełącznikiem pasma AM/FM (18) wybierz częstotliwość, na której nadaje szukana stacja (fale długie AM lub ultrakrótkie FM), a następnie znajdź tę stację kręcąc potencjometrem wyszukiwania stacji (17).



Antena


Antena FM (fale ultrakrótkie)

Do odbioru pasma FM (fal ultrakrótkich) służy zewnętrzna antena teleskopowa (19). Ustaw antenę na odpowiednią długość i pod odpowiednim kątem, by uzyskać jak najlepszy odbiór sygnału stacji, której słuchasz.



Antena AM (fale długie)

Do odbioru pasma AM (fal długich) służy wewnętrzna antena ferrytowa. Obracając odbiornikiem w poziomie możesz uzyskać lepszy odbiór sygnału stacji, której słuchasz.

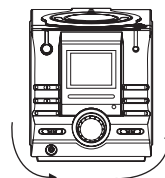

Odtwarzacz CD


Włączanie odtwarzacza CD

- Przewstaw przełącznik funkcji (7) na pozycję CD.
- Otwórz kłapkę kieszeni na płytę (9) przyciskiem otwierania (10).


Uwaga! Kłapki kieszeni na płytę nie należy dociskać w całości. Trzeba nacisnąć palcem w miejscu, gdzie znajduje się zatrzask, tj. nad przyciskiem otwierania (10). W innym przypadku zamek może nie domknąć się prawidłowo i czytnik nie „zobaczy” włożonej płyty.

- Całkowita ilość ścieżek na nośniku zostanie wyświetlona na wyświetlaczu (12).

Pilot do odtwarzacza CD



Do pilota użyj baterii CR 2025 3V

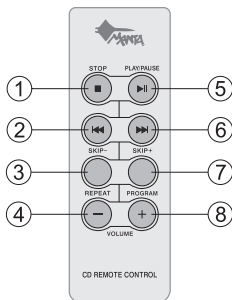

1. **STOP** – Zatrzymuje odtwarzanie.
2. **SKIP(-)** (pomiń) „poprzedni” – Powraca do odtwarzania poprzedniej ścieżki/utworu.
3. **REPEAT** (powtórz) – Włącza opcję powtarzania jednego lub wszystkich utworów z płyty.
4. **VOLUME(-)** – Zmniejsza natężenie dźwięku.
5. **PLAY/PAUSE** (odtwarzaj/wstrzymaj) – Podczas procesu bezczynności, wciśnięcie klawisza PLAY/PAUSE (odtwarzaj/wstrzymaj) uruchamia proces odtwarzania. Wciśnięcie podczas odtwarzania, wstrzymuje ten proces. Ponowne wciśnięcie uruchamia go znowu.
6. **SKIP(+)** (pomiń) „następny” – Przechodzi do odtwarzania następnej ścieżki/utworu.
7. **PROGRAM** – Tworzy listę odtwarzania utworów na CD.
8. **VOLUME(+)** – Zwiększa natężenie dźwięku.



Mapa wyświetlacza LCD

1. **PROGRAM** (programowanie)
2. **PLAY** (odtwarzanie)
3. **REPEAT** (powtarzanie)
4. Numer ścieżki (utworu) na płycie

Odtwarzanie i wstrzymywanie odtwarzania (przycisk na odtwarzaczu i pilocie)

- Jeśli klawisz PLAY/PAUSE (odtwarzaj/wstrzymaj – 13 odtw. i 5 pilot) zostanie wciśnięty podczas bezczynności, urządzenie zacznie odtwarzać pierwszą ścieżkę z nośnika, a jej numer pojawi się na wyświetlaczu.
- Jeśli klawisz PLAY/PAUSE (odtwarzaj/wstrzymaj – 13 odtw. i 5 pilot) zostanie wciśnięty podczas procesu odtwarzania, proces zostanie przerwany (wstrzymany), a napis PLAY na wyświetlaczu, przy numerze odtwarzanej ścieżki zacznie pulsować. Ponowne wciśnięcie klawisza przywróci proces odtwarzania.

Zatrzymywanie klawiszem STOP (przycisk na odtwarzaczu i pilocie)

Jeśli podczas odtwarzania zostanie wciśnięty klawisz STOP (14 odtw.) i (1 pilot), odtwarzanie zostanie przerwane (wyłączone).

Wybór odtwarzanych ścieżek (przycisk na odtwarzaczu i pilocie)

Wybór odtwarzanych ścieżek w trybie zatrzymania

- Wciśnij klawisz SKIP (pomiń) „poprzedni” (5 odtw.) i (2 pilot) lub „następny” (4 odtw.) i (6 pilot), by wybrać żadaną ścieżkę. Jej numer zacznie pulsować na wyświetlaczu.
- Wciśnij klawisz PLAY/PAUSE (odtwarzaj/wstrzymaj – 13 odtw. i 5 pilot), by zacząć odtwarzanie wybranej ścieżki. Wybrana ścieżka, już nie pulsując, wyświetli się na wyświetlaczu.

Wyszukiwanie, „przewijanie” podczas odtwarzania (przycisk na odtwarzaczu i pilocie)

- Wciśnij i przytrzymaj klawisz SKIP (pomiń) „poprzedni” (5 odtw. i 2 pilot) lub SKIP (pomiń) „następny” (w przód – 4 odtw. i 6 pilot), by „przewijając” znaleźć żądany fragment utworu. Utwór przyspieszy i przycichnie. Powrót do normalnego odtwarzania nastąpi, po puszczeniu klawisza SKIP (pomiń) „poprzedni” (5 odtw. i 2 pilot) lub „następny” (w przód – 4 odtw. i 6 pilot).

Programowanie odtwarzania

1. Przetwórz przełącznik funkcji (7) na pozycję CD.
2. Wciśnij klawisz PROGRAM (16 odtw.) i (7 pilot) – numer ścieżki i napis PROG na wyświetlaczu zaczną pulsować.

3. Wcisnąc klawisze SKIP (pomiń) „poprzedni” (5 odtw. i 2 pilot) lub „następny” (w przód – 4 odtw. i 6 pilot). wybierz żądany utwór.
4. Wciśnij klawisz PROGRAM (16 odtw.) i (7 pilot), by zatwierdzić wybór.
5. Powtarzaj kroki 3 i 4, by zaprogramować następne utwory.
6. Wciśnij klawisz PLAY/PAUSE (odtwarzaj/wstrzymaj – 13 odtw. i 5 pilot), by rozpocząć odtwarzanie zaprogramowanych utworów. (wyświetlacz przestanie pulsować i obok napisu PROG na wyświetlaczu pojawi się PLAY). Płyta wystartuje od pierwszego z zaprogramowanych utworów.

Sprawdzenie zaprogramowanych utworów

Wcisnąc przycisk PROGRAM (16 odtw.) i (7 pilot), podczas procesu bezczynności, a utwory wyświetlą się w zaprogramowanej kolejności.

Wymazanie zaprogramowanej kolejności

Aby wymazać zaprogramowaną kolejność utworów, podczas procesu bezczynności, wciśnij klawisz PROGRAM (16 odtw.) i (7 pilot), a następnie STOP (14 odtw.) i (1 pilot). Otworzenie klapki kieszeni na płytę CD (9) również wymazuje zaprogramowaną kolejność utworów.

Powtarzanie (przycisk na odtwarzaczu i pilocie)

Wciśnij klawisz REPEAT (powtórz – 6 odtw. i 3 pilot) przed rozpoczęciem odtwarzania. W zależności od ilości naciśnięć, jeden lub wszystkie utwory będą powtarzane. Poszczególne naciśnięcia zmieniają tryb powtórzeń następująco:

- Pierwsze wciśnięcie – powtarza 1 utwór (napis REPEAT na wyświetlaczu pulsuje).
- Drugie – powtarza wszystkie utwory (napis REPEAT na wyświetlaczu świeci ciągle).
- Trzecie – odwołuje powtarzanie (napis REPEAT znika).

Uwaga! Wciśnięcie klawisza STOP (14 odtw.) i (1 pilot) podczas procesu bezczynności lub otworzenie klapki kieszeni na płytę (9) również wyłącza opcję powtarzania.

Specyfikacja

Napięcie sieciowe:

AC (prąd zmienny) 230V – 50Hz

Moc wyjściowa: 2x2.8W

Obsługiwana częstotliwość:

AM (fale długie) 530 – 1600kHz

FM (fale ultrakrótkie) 88 – 108MHz

User Manual

Warning!

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to dripping or spashing.

Important

Since the CD circuitry may cause interference to other radio tunes nearby, switch this unit off when not in use or move it away from the affected radio tuner.

The lighting flash and arrowhead within the triangle is a warning sign alerting you of “dangerous voltage” inside the product.



Warning!

To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (of back). No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.

WARNING

**RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN**

The exclamation point within the triangle is a warning sign alerting you of important instructions accompanying the product.



Danger!

This product contains a low power laser device.

Laser Safety

This unit employs an optical laser beam system in the CD mechanism, designed with built-in safeguards. Do not attempt to disassemble, refer to qualified service personnel. Exposure to this invisible laser light beam may be harmful to the human eyes.

This is A Class-1 Laser product. Use of controls, or adjustments, or hazardous laser light beam exposure.

PRECAUTIONS

Please read the following carefully to get the best and safest performance from this player.

Power Supply

Make sure to use the correct power outlet as rated on the back of the unit. (AC 230V).

Power Cord

Do not put any heavy objects on top of the power cord to avoid fires or electrical shocks caused by cord damage.

Unplug the power cord if the unit will not be used for a long time.

Usage and Storage

Do not remove the top cover to avoid possible electric shock from touching the inside of this unit.

Do not place any heavy objects on top of this unit.

Condensation

Condensation may result from moving the unit from a cold place to a hot place. Please turn the power on for 1 to 2 hours before using this unit if condensation occurs.

Unit Cleaning

Clean the front panel and the body of the unit with a dry soft cloth. Other areas can be cleaned using a soft cloth moistened with a mild detergent. Do not clean with evaporative solutions to avoid possible damage to the unit.

DISC CARE

Disc Usage

- Please hold all discs by their edges or the center opening as shown below. Do not touch the shiny surface of the discs.



- Do not stick labels or tape on the discs, and do not scratch or damage the discs.



- The disc spins at a high speed during playback. Do not use damaged, cracked, or warped discs because they could damage the unit.



Disc Cleaning

- Fingerprints or dirt on disc surfaces can weaken the light reflected from the disc and directly influence the signal quality. The poorer the signal quality, the poorer the playback performance. Keep the disc clean by wiping it straight out from the center with a dry soft cloth.




- If the disc is very dirty, wipe with a moist soft cloth, then follow with a dry soft cloth.
- Do not use record cleaning sprays, benzene, thinner, anti-static electricity liquids, or any other solvent. These may damage the disc surface.


Disc Storage

- Please keep the discs in their original cases to avoid bending the discs. Do not keep discs in locations with high temperature, high humidity, or direct sunshine. These conditions may also cause damage to the discs.
- Carefully read all instructions on the disc label.

MM203 - Wizard

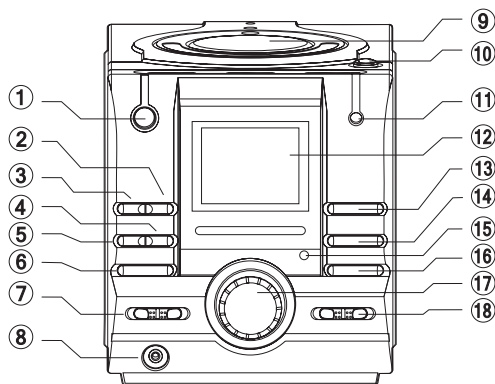

1. Bass Boost System button
2. **VOLUME** + button
3. **VOLUME** – button
4. **SKIP** (next) button – CD
5. **SKIP** (previous) button – CD
6. **CD REPEAT** button – CD
7. Function switch:
(**POWER OFF, CD, RADIO**)
8. Headphone in
9. CD door – CD
10. CD door open button – CD
11. Power LED
12. LCD display – CD
13. **PLAY/PAUSE** button – CD
14. **STOP** button – CD
15. Remote sensor
16. **PROGRAM** button – CD
17. **TUNING** knob – RADIO
18. Band switch – RADIO
19. FM Antenna – RADIO
20. Right speaker positive connector (Connected to the white/black cord of right speaker)
21. Right speaker negative connector (Connected to the full black cord of right speaker)
22. Left speaker positive connector (Connected to the white/black cord of left speaker)
23. Left speaker negative connector (Connected to the full black cord of left speaker)
24. AC cord

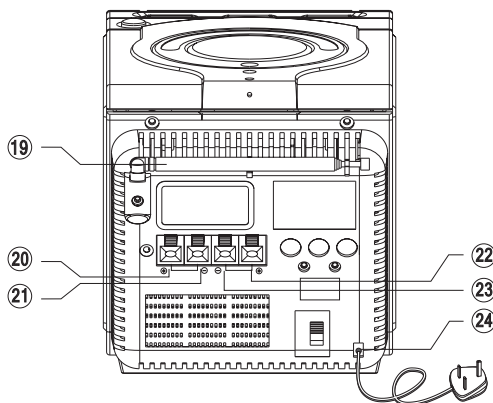

Power Suplay


AC power operation

Connect end of the mains lead to AC outlet.


General Operation

To the sound control

– VOLUME +



Bast Boost System

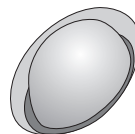


ON **BBS** OFF

MM203 - Wizard

Using headphones

When the headphones are plugged in, the speakers are automatically disconnected.

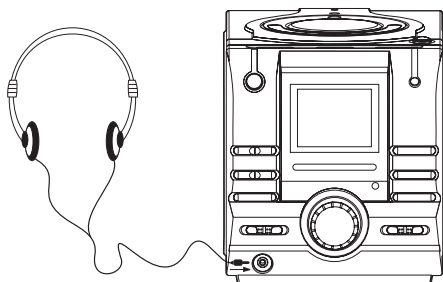

Be sure your headphone has 3.5 mm diameter stereo plug, with an impedance of 32 Ohms. When headphone is connected, the speakers will automatically mute. Adjust the volume control to the desired level.

Preparation to work

- Make sure that speakers are connected correctly.
- Check that the rated voltage of your unit matches your local voltage.
- Plug the AC power cord into an AC outlet.


Radio operation

Listening to Radio

- Set the FUNCTION slider (7) to RADIO.
- Select the wave band by using the BAND selector (18).
- Turn to the desired radio station by using the TUNING knob (17).
- Adjust the Volume.


Turn On/Off Radio

Connecting the power, slide the FUNCTION slider (7) to RADIO position, to turn on the radio. When turn off the radio, slide the FUNCTION slider (7) to POWER OFF position.



Selecting the Band

Turn radio on, slide the BAND selector (18) and adjust TURNING controller (17) to receive a desired AM/FM station.




Using the Antenna

FM Antenna


Receiving FM Broadcast.

Extend the antenna (19) for better reception.

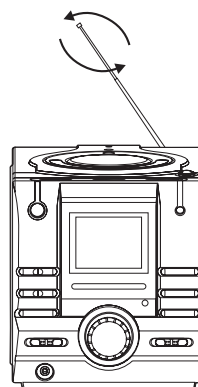

AM Antenna

Rotate the unit horizontally for optimum reception, as a ferrite bar antenna is built into the unit.

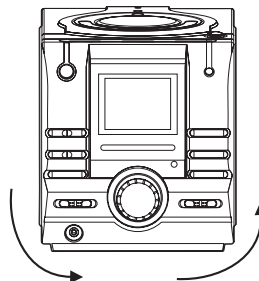


Compact Disc

Compact Disc Operation

- Set the FUNCTION slider (7) to CD.
- Lift to open the CD door (9), place a disc in the center with the label side up and then close the CD door gently.
- The total number of tracks will be showed in the display.


- 7. PROGRAM** – Creates program playback for CD
- 8. VOLUME(+)** – Increase the volume.

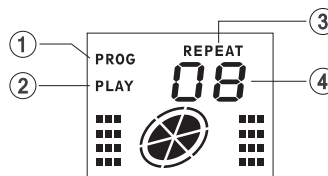


LCD Display Sketch Map

- 1. PROGRAM**
- 2. PLAY**
- 3. REPEAT**
- 4. Number of track**

CD Remote Control

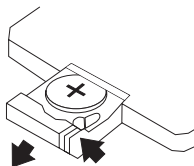

Use for remote control CR 2025 size 3V battery

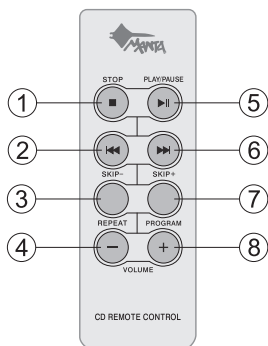

- 1. STOP** – Stops playback.
- 2. SKIP(-)** (previous) – Goes back to the previous track during play.
- 3. REPEAT** – Repeats playback for one title, or all titles on the disc.
- 4. VOLUME(-)** – Reduce the volume.
- 5. PLAY/PAUSE** – Under stop condition, press PLAY/PAUSE key to play the disc. Use PLAY/PAUSE key to pause playback during the normal play, press again to resume playback.
- 6. SKIP(+)** (next) – Skips to the next track during playback.

Play/Pause Mode (CD player and remote control)

- If PLAY/PAUSE button (13) is pressed during Stop mode, the first track will be playing and the PLAY word on display will be on.
- If PLAY/PAUSE button (13) is pressed during Play mode, the PLAY word on display will flash.

Stop Mode (CD player and remote control)

The STOP button (14) or STOP on remote control is pressed during play or pause mode, the CD will stop.

Selecting a desired track (CD player and remote control)

Selecting a desired track in Stop mode.

- Press SKIP (previous - 5) or SKIP (next - 4) button until the desired track appears on the LED display.
- Press PLAY/PAUSE button (13) to start play. The selected track number appears on the LED display.

Searching for a particular passage during play (CD player and remote control)

Press and hold SKIP (previous - 5) or SKIP (next - 4) button until the desired passage is located. During the search the sound is played faster than normal at a reduced volume. Play returns to normal when SKIP (previous - 5) or SKIP (next - 4) button is released.

Programmed Disc Play (CD player and remote control)

1. Set the FUNCTION switch (7) to CD.
2. Press the PROGRAM button (16).
3. Press the SKIP (previous - 5) or SKIP (next + 4) button to select the track number.
4. Press the PROGRAM button (16) when the desired track number is displayed.
5. Repeat step 3 and 4 to program more tracks.
6. Press the PLAY/PAUSE button (13) to start programmed play. Disc play will start at the beginning of first programmed track.

To Check the Program (CD player and remote control)

Press the PROGRAM button (16) during stop mode. The track numbers are displayed in programmed order.

To Erase the Program (CD player and remote control)

Press the PROGRAM button (16) and the STOP button (14) at the same time during stop mode. Opening the disc compartment also erases the contents of program memory.

Repeat Mode (CD player and remote control)

Press the REPEAT button (6) before or during play. A single track or all the tracks can be repeated. Each press switches the repeat mode.

- First press – REPEAT button repeat one track.
- Second press – REPEAT button repeat all tracks.
- Third press – REPEAT button turn off repeat mode.

Specifications

Power supply: AC 230V – 50 Hz

Power Output: 2x2.8W

Frequency range:

AM 530 – 1600 kHz

FM 88 – 108MHz

Note: