

MANTA

Gamester MP5

MM253 (1GB)

MM279 (2GB)



Aby zapewnić prawidłową obsługę sprzętu
zapoznaj się dokładnie z instrukcją
i zachowaj ją na przyszłość.

To ensure proper use of this product
please read this User's Manual carefully
and keep for future reference.

Instrukcja obsługi ♦ User's Manual

MM621 GT Racing Wheel



Kierownica MM621. Kompatybilna z PS2/PSX/PC USB. Kąt obrotu koła kierownicy wynosi 180 st. Wibracje działają zawsze, czyli na prostej drodze, przy szybkim braniu zakrętów, przyspieszaniu - słowem w każdym momencie. Wibracja działa na wszystkich platformach i w każdej wersji Windows. Jeśli gra nie obsługuje wibracji, kierownica będzie wibrować sama. MM621 posiada dwa niezależne silniki dla zwiększenia efektu wibracji, 2-łopadki do zmiany biegów i 10-przycisków. Cztery klasyczne turbo. Gaz i hamulec w pedałach nożnych.

DVD-034 Lord HDMI



Odtwarzacz czyta kodeki takie jak OPEL i GMC. Odtwarzacz umożliwia również odtwarzanie plików muzycznych tj.: CD, MP3, WMA, oraz pozwala na przeglądanie zdjęć w formacie JPEG w RGB, oraz Kodak Picture CD. Lord USB&Card Reader wyświetla polskie teksty napisów w najpopularniejszej formacie txt. Ponadto umożliwia ustawienie napisów do formatu DivX i XviD w różnych pozycjach oraz cztery rodzaje czcionki do wyboru. Odtwarzacz posiada polskie MENU oraz OSD. Jego dodatkowa zaleta jest czytnik kart pamięci, wejście USB oraz up scaler do 1080i. Wyjście HDMI.

DVD-037 Emperor Recorder 2



Nagrywarka DVD nagrywająca zarówno na DVD+R jak i na DVD+RW, z twardym dyskiem o pojemności 250GB, czytająca filmy w formacie MPEG4 i XviD z polskimi napisami w .txt. Sześć prędkości zapisu: HQ – 1h, SP – 2h, SP+ – 2,5h, LP – 3h, EP – 4h i SLP – 6h. Odtwarza filmy ze wszystkich stref. Wyjścia Audio w standardzie 5.1. Wbudowane złącza USB i DV (kamera cyfrowa) umożliwiające archiwizację domowej filmoteki i zbiorów fotografii. Wejścia dla dodatkowych urządzeń na panelach: tylnym i przednim. Możliwy zapis z dysku twardego na płytę DVD.

MM170 Ice Bolt



System głośników 2.0. Dwukanałowy wzmacniacz stereo pozwalający na uzyskanie najwyższej jakości dźwięku. Pasma przenoszenia: 50Hz – 15kHz. Moc wyjściowa (rms): 2 x 2 Watt .P.M.P.O. – 170 Watt.

Instrukcja obsługi

Przeczytaj w pierwszej kolejności	6
Cechy i specyfikacja	7
Szkic urządzenia	8
Podstawowe funkcje	10
Wprowadzenie	11
Obsługa podstawowa	11
Menu główne	11
Odtwarzacz wideo	11
Odtwarzacz audio.....	13
Zdjęcia	14
Przeglądanie zdjęć	15
Aparat fotograficzny	15
Zapis cyfrowy (DV mode)	17
Nagrywanie za pomocą mikrofonu wewnętrznego	18
Gry	19
Rozpoczęcie gry.....	19
Nauka	20
Słownik	20
Dźwięki	20
Książka elektroniczna	20
Narzędzia	21
Kalkulator.....	21
Notatnik	21
Zarządzanie pamięcią	22
Konfiguracja systemu	22

MM253/279 – GAMESTER

Ustawienia fabryczne.....	23
Konfiguracja dźwięku.....	23
Automatyczne wyłączenie urządzenia	23
Styl interfejsu	23
Oszczędzanie energii	23
Nagrywanie	24
Radio FM (UKF)	24
W razie kłopotów	24

User's manual

Device features	26
Description.....	27
Device functions brief	29
Basic operation	30
Main menu interface operation	30
Audio player	31
Picture mode	33
Camera	34
DV mode	35
Recording.....	36
Game	37
Study	38
Dictionary.....	38
E-book.....	39
Tools 40	
Calculator	40

MM253/279 – GAMESTER

Notebook	40
Memory Administration	40
System setting	41
Language.....	41
Original Setting.....	41
Sound Setting	41
Auto Power Off	41
Interface Style	41
Power saving.....	42
Recording	42
FM radio	42

Instrukcja obsługi

Przeczytaj w pierwszej kolejności

- Konstrukcja produktów i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania, sterowników oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktów.
- Produkty oraz akcesoria mogą się różnić od tych opisanych w instrukcji.
- Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiegokolwiek nieścisłości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.
- W celu uaktualnienia sterowników należy wybrać rozdział „Download” w witrynie producenta: www.manta.com.pl

Zaleca się korzystanie z oryginalnych akcesoriów dołączonych do odtwarzacza. Niezastosowanie się do powyższego ostrzeżenia może prowadzić do utraty gwarancji.

Ze względu na narażenie się na utratę gwarancji nie należy zdejmować obudowy i dokonywać jakichkolwiek przeróbek w odtwarzaczu. Uprawniony jest do tego tylko wykwalifikowany serwis firmy MANTA.

Dział Obsługi Klienta

ul. Matuszewska 14 bud. 4

03-876 Warszawa tel: +48 22 332 34 63

e-mail: serwis@manta.com.pl

Uwaga!

Słuchanie głośnej muzyki może prowadzić do utraty słuchu. Aby tego uniknąć nie zaleca się wykorzystywania maksymalnego natężenia siły dźwięku.


Niniejsze urządzenie należy do nowej generacji odtwarzaczy kieszonkowych. Wysoka wytrzymałość w połączeniu z delikatnym i subtelnym wyglądem dają mistrzowską mieszankę, która, mamy nadzieję, dostarczy Państwu wiele miłych, nowych wrażeń.

Cechy i specyfikacja

- Kolorowy wyświetlacz LCD 2,8"
- Funkcja gier
- Kamera wideo
- Odtwarza pliki filmowe
- Odtwarza pliki muzyczne: MP3, WMA, WAV
- Aparat cyfrowy
- Odtwarza obrazy: JPG, GIF i BMP
- Wbudowany mikrofon
- Wyjście Audio/Wideo
- Wejście Audio/Wideo
- Wielojęzyczne Menu
- Czytnik kart SD
- Funkcja E-Book
- Wbudowana Litowo-jonowa bateria
- Wbudowany głośnik
- Waga: 120g

Podstawowe funkcje

Szkic urządzenia

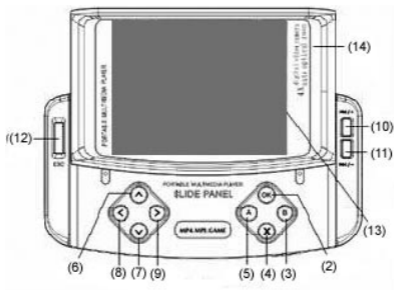


Widok z przodu




Widok z góry

MM253/279 – GAMESTER





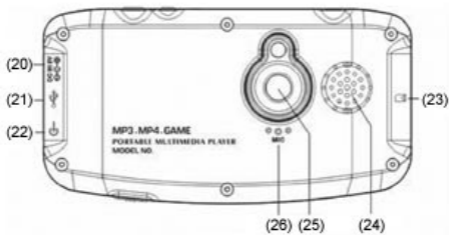



Widok z dołu



Widok z tyłu

Podstawowe funkcje

1.  WŁĄCZ/WYŁĄCZ
2. OK – Potwierdź
3. B – Przycisk OGNIĄ w trybie gry/Menu ekranowe.
4. X – Zmiana trybu odtwarzania plików MP3/Przycisk Menu /Zawracanie i skoki w trybie GRY.
5. A – Powtarzanie w trybie wymiany MP3/Menu;
6. – ^ GÓRA; Przesuwanie kursora / zmiana kierunku obiektu w trybie GRY
7. – v DÓŁ
8. – < W LEWO
9. – > W PRAWO
10.  – Zwiększenie siły głosu
11.  – Zmniejszenie siły głosu
12. ESC – Wyjście
(Uwaga: W czasie grania w grę NES, naciśnij i przytrzymaj)
13. Panel przesuwny
14.  – Gniazdo słuchawkowe
15. Lampka wskaźnika pracy (niebieski) / ładowanie akumulatora (czerwona)
16.  /  – Przycisk migawki aparatu / nagrywania kamery
17. Reset – Zerowanie
18. Hold – Blokada przycisków
19. Gniazdo ładowania (ładowarki) prądu stałego
20. Wejście USB
21. Wejście/wyjście audiovideo

22. Gniazdo karty pamięci SD
23. Wbudowany głośnik
24. Wbudowany obiektyw aparatu fotograficznego (kamery)
25. Wbudowany mikrofon

Wprowadzenie

Obsługa podstawowa

Włączenie/wyłączenie

W celu włączenia naciśnij i przytrzymaj przycisk włącznika/wyłącznika. W celu wyłączenia ponownie wciśnij i przytrzymaj wyłącznik, wyświetlacz zgaśnie i urządzenie wyłączy się. Urządzenie samoczynnie wyłączy się po 3 minutach oczekiwania.

Menu główne

Odtwarzacz wideo

Wykorzystanie przycisków:

GÓRA / DÓŁ – wybór plików wideo

A – wejście do menu niższego poziomu

Tryb wyświetlania	Lista
	Miniatura
Tryb odtwarzania	Pojedynczo
	Wszystkie
	Losowo
Zawartość pliku	Zablokowana
	Odblokowana
Kasowanie plików	Pojedynczo
	Wszystkie
Wyjście wideo	LCD
	NTSC
	PAL
Wyjście	

GÓRA/DÓŁ – wybór pozycji

W prawo – wybór menu niższego poziomu

OK – potwierdzenie

Uwaga:

Pliki zablokowane nie mogą być skasowane.

Odtwarzanie plików wideo

Wykorzystanie przycisków:

OK – odtwarzanie / pauza

GÓRA/DÓŁ – wybór ostatniego lub kolejnego utworu

W lewo / w prawo – szybkie przewijanie do tyłu / do przodu
(×2 ×4)

  – zwiększanie / zmniejszanie siły głosu

OK – odtwarzanie normalne / pauza

Wyjście z odtwarzania plików wideo

ESC – wyjście

Odtwarzacz audio

Wykorzystanie przycisków:

„OK” – wejście do interfejsu przeglądu plików muzycznych,

GÓRA / DÓŁ – wybór plików dźwiękowych.

A – wejście do menu, następujące funkcje:

Tryb odtwarzania	Pojedynczo
	Wszystkie
	Losowo
Zawartość plików	Zablokowana
	Odblokowana
Kasowanie plików	Pojedynczo
	Wszystkie
Tryb korektora dźwiękowego	Normalny
	Muzyka klasyczna
	Pop
	Bass
	Rock
	3Min.
Wyjście	

GÓRA / DÓŁ – wybór utworu ostatniego lub kolejnego

W PRAWO – przejście do menu niższego poziomu

OK – potwierdzenie

Odtwarzanie plików audio

Aby wybrać plik audio naciskaj przycisk „OK.” Informacje o odtwarzanym utworze (id3 tag) mogą być wyświetlane na ekranie.

Znaczenie przycisków:

OK – Odtwarzanie/Pauza

GÓRA / DÓŁ – wybór utworu ostatniego lub kolejnego,

⏮/+ – zwiększenie siły głosu,

⏭/- – zmniejszenie siły głosu,

W LEWO / W PRAWO – szybkie przewijanie do tyłu / do przodu (x2 x4x6x8),

A – wybór trybu odtwarzania (3 tryby),

X – wybór trybu korektora dźwiękowego,

Uwaga: Aby zwolnić blokadę ekranu naciśnij dowolny przycisk.

Zdjęcia

Przejdźcie do trybu ZDJĘCIA

Wykorzystanie przycisków:

GÓRA/DÓŁ – wybór plików zdjęciowych

„A” – przejście do menu; funkcje wymieniono w tabeli

Tryb wyświetlania	Miniatura
	Lista
	Slajd (diapozytyw)
Zawartość plików	Zablokowana
	Odblokowana
Kasowanie plików	Pojedynczo
	Wszystkie
Katalog przy włączeniu	Wybór użytkownika
Katalog przy wyłączeniu	Wybór użytkownika
Wyjście wideo	LCD
	NTSC
	PAL

MM253/279 – GAMESTER

GÓRA/DÓŁ – wybór pozycji ostatniej lub kolejnej,
OK – potwierdzenie

Przeglądanie zdjęć


„OK” – wybór przeglądu slajdów lub plików zdjęciowych.
GÓRA / DÓŁ – zdjęcie górne lub kolejne
„OK” – przegląd slajdów / zatrzymanie przeglądu

Wyjście

ESC – wyjście

Aparat fotograficzny

Stan aparatu fotograficznego oraz wielkość zdjęć pokazywane są w lewym górnym rogu wyświetlacza LCD, pozostałość pamięci po prawej stronie

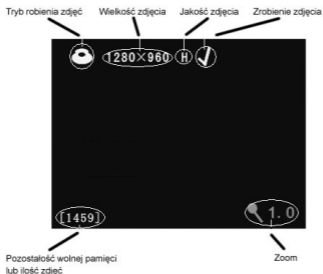

MM253/279 – GAMESTER

Wykorzystanie przycisków

Przycisk MIGAWKI – wykonywanie zdjęć


GÓRA / DÓŁ – regulacja ostrości (dwukrotny auto-zoom)

A – przejście do menu niższego poziomu

Tryb robienia zdjęć	Pojedyncze
	Ciągle
	Auto
Wielkość zdjęcia (w pikselach)	Wybór
Jakość zdjęcia	Wysoka
	Normalna
	Niska
Efekty specjalne	Normalne
	Negatyw
	Solaris
	Plaskorzeźba
	Biname
	Sepia
Czarno - biały	
Wyjście	

Zapis cyfrowy (DV mode)

„OK” – potwierdzenie wyboru jak pokazano poniżej

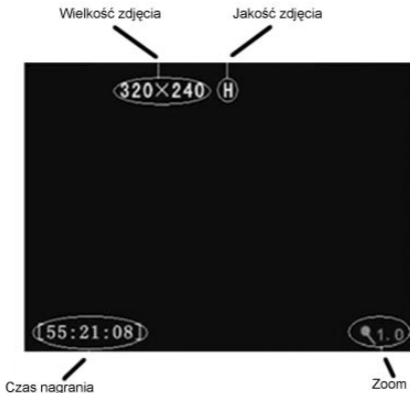

Znaczenie przycisków:



– Zapis/stop

GÓRA / DÓŁ – ustawienie ostrości (dwukrotny zoom cyfrowy)

A – Stop / przejście do menu niższego poziomu

Rozdzielczość zapisu	160*128
	320*240
Jakość zapisu	Wysoka (High)
	Normalna (Normal)
	Niska (Low)
Efekty specjalne	Normalny
	Negatyw
	Solaris
	Płaskorzeźba
	Biname
	Sepia
	Czarno-biały
Wyjście	

Nagrywanie za pomocą mikrofonu wewnętrznego

MIC – tryb nagrywania

Naciskając przycisk „OK.” przejdziesz do interfejsu nagrywania.

Wykorzystanie przycisków

OK – Start / Pauza

ESC – Zatrzymanie nagrywania

Uwaga: Po nagraniu pliki muzyczne są automatycznie zapisywane do formatu MP3 w liście plików tego formatu.

Wyjście z trybu nagrywania

Naciśnij przycisk ESC

Gry

Znaczenie przycisków:

GÓRA / DÓŁ – wybór gry

A – przejście do menu niższego poziomu

Zawartość plików	Zablokowana
	Odblokowana
Kasowanie plików	Pojedynczo
	Wszystkie
Wyjście wideo	LCD
	NTSC
	PAL
Wyjście	

GÓRA / DÓŁ – wybór pozycji górnej lub kolejnej

W PRAWO – przejście do menu niższego poziomu

OK – potwierdzenie

Rozpoczęcie gry

Funkcje przycisków w grze

Przycisk	Funkcja
Przycisk kierunku	Ruch w górę/dół / w prawo / w lewo
OK	Rozpoczęcie gry lub pauza
B	Strzał – kopnięcie - walka
X	Obrót – skok – wybór stopnia trudności
ESC	Wyjście z gry
	Wyjście

Nauka

Naciskając przycisk „OK” przejdź do menu nauka.

Słownik

Wykorzystanie przycisków

„OK” – potwierdzenie,

Przyciski kierunkowe – przesuwanie kursora do wybranego słowa,

X – potwierdzenie słowa

B – klawisz „Tab” klawiatury komputera osobistego, urządzenie przechodzi przez 3 okna wyświetlacza

Dźwięki

GÓRA / DÓŁ – wybór pozycji górnej lub dolnej

ESC – wyjście ze słownika

Książka elektroniczna

Znaczenie przycisków

GÓRA / DÓŁ – wybór pliku

A – przejście do menu niższego poziomu

Zawartość pliku	Zablokowana
	Odblokowana
Kasowanie plików	Pojedynczo
	Wszystkie
Wyjście	

GÓRA / DÓŁ – pozycja wyższa lub kolejna,

W PRAWO – menu niższego poziomu,

OK – potwierdzenie,

Podczas odczytu:

MM253/279 – GAMESTER

GÓRA / DÓŁ – wybór linii,

A – przejście do menu przeszukiwania

OK – przejście do trybu przeszukiwania,

W LEWO – przejście do niżej wymienionych funkcji:

Tryb przeglądania	Ręczny
	Co 0.5 s.
	Co 1 s.
	Co 2 s.
Odstępy między wierszami	Małe
	Średnie
	Duże

W PRAWO – wejście do menu ZAKŁADKI

Zakładki mogą być wykorzystywane do zarządzania książką elektroniczną

ESC – wyjście z książki elektronicznej

Narzędzia

Kalkulator

Wykorzystanie przycisków

Przyciski kierunkowe – wybór wartości,

OK – potwierdzenie / praca

ESC – wyjście

Notatnik

A – przejście do menu niższego poziomu

Nowy plik	
Edytuj plik	
Zawartość pliku	Zablokowana
	Odblokowana

Kasowanie pliku	Teraz
	Wszystkie
Wyjście	

OK – pobierz
A – menu zapisywania
B – Zmiana trybu
OK – potwierdzenie
ESC – wyjście

Zarządzanie pamięcią

Funkcja ta umożliwi wybór pomiędzy pamięcią flash, a kartą SD.

Działanie:

W PRAWO / W LEWO – wybór między pamięcią flash, a kartą SD,

GÓRA / DÓŁ – wybór obszaru roboczego lub formatu,

OK – potwierdzenie,

ESC – wyjście,

UWAGA:

Po sformatowaniu pamięci wszystkie dane zostaną skasowane.

Konfiguracja systemu

Wcisnięcie przycisku OK – wejście do trybu konfiguracji

Wybór języka

GÓRA / DÓŁ – wybór pozycji górnej lub kolejnej,

OK – potwierdzenie wyboru,

Uwaga:

Po potwierdzeniu wyboru system wymaga ponownego uruchomienia

Ustawienia fabryczne

Wybierz domyślną ikonę, następnie wybierz przy pomocy przycisków kierunkowych GÓRA /DÓŁ opcję TAK (YES) lub NIE (NO), potwierdź przyciskiem OK.

Konfiguracja dźwięku

Funkcja ta umożliwi włączenie lub wyłączenie głośnika lub dźwięków przycisków, ESC – wyjście.

Automatyczne wyłączenie urządzenia

Opcje

Stan oczekiwania – czas od ostatniego naciśnięcia przycisku do momentu wyłączenia zasilania.

Nigdy – wyłącza funkcję automatycznego wyłączenia urządzenia.

Styl interfejsu

Urządzenie posiada 2 interfejsy

Oszczędzanie energii

W celu oszczędzania energii wybierz opcję WYŁĄCZ WYŚWIETLACZ (LCD OFF).

Nagrywanie

OK – Start/Stop

ESC – wyjście

Radio FM (UKF)

Znaczenie przycisków:

B – wybór kanałów / poszukiwanie automatyczne lub ręczne,

W PRAWO / W LEWO – regulacja częstotliwości lub wybór kanału,

GÓRA / DÓŁ – numeracja kanałów w poszukiwaniu ręcznym,

⏪/+ ⏩/- regulacja siły głosu w poszukiwaniu kanałów,

OK – zapamiętanie kanału w trybie poszukiwania ręcznego, rozpoczęcie poszukiwania w trybie poszukiwania automatycznego,

ESC – wyjście z trybu FM,

Uwaga:

Przewód słuchawkowy wykorzystywany jest, jako antena w trybie Radio FM.

W razie kłopotów

Brak zasilania

- Sprawdź, czy bateria jest naładowana.

Brak dźwięku w słuchawkach

- Sprawdź, czy dźwięk nie jest ustawiony na „0”.
- Sprawdź, czy podłączyłeś słuchawki i czy są one czyste.

MM253/279 – GAMESTER

- Sprawdź, czy plik MP3, którego chcesz słuchać nie jest uszkodzony.

Wyświetlane napisy nie są czytelne

- Sprawdź ustawienia języka.

Pliki nie wgrywają się normalnie

- Sprawdź stan wtyku i portu USB.
- Sprawdź, czy port jest odblokowany w systemie komputera.
- Sprawdź stan pamięci odtwarzacz

User's manual


Device features

- Screen slide design with 2.8" TFT
- Game function
- Digital video camera, DV function.
- Movie playing function:
- Audio playing function: for all audio format including MP3/WMA and WAV etc.
- Photo/picture view function
- Build-in MIC;
- A.V out: (NTSC/PAL)
- A.V. in: A.V.
- Multi-languages set
- SD card socket, expanding the storage space.
- E-book function.
- Built-in li. battery
- Built-in speaker


MM253/279 – GAMESTER

Function

Description

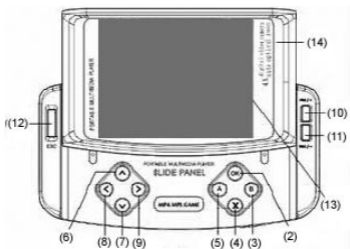


Front




Top

MM253/279 – GAMESTER





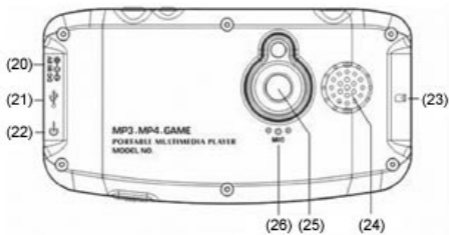



Bottom



Back

Device functions brief

1.  Power ON/OFF
2. OK – Confirm
3. B – Shooting key in Game/OSD display
4. X – Mode exchange in MP3/menu key/turning and jumping key in Game
5. A – Recycle mode exchange in MP3/menu;
6. – ^ UP; cursor moving/object moving direction in Game
7. – v Down
8. – < left
9. – > right
10.  – Vol+
11.  – Vol-
12. ESC – Exit
(Note: When playing NES game, press and hold
13. Slide panel
14.  – Earphone socket
15. Working indicator light (blue)/charging light (red
16.  /  – Przycisk migawki aparatu/nagrywania kamery
17. Reset – Reset
18. Hold – Hold
19. Dc in /charger in
20. USB
21. AV OUT/IN
22. SD card
23. Built-in speaker
24. Built-in camera
25. Built-in MIC

Application Introduction

Basic operation

Power on /off

Press and hold the power “ON/OFF” to power on ,Press and hold again the device displays off picture and turn off. The device will be power off automatically after standby over 3 min.

Main Menu Operation

Main menu interface operation

Video player

UP/Down – Selecting video files.

A – Get in sub-menu:

Display Mode	List
	Thumbnail
Recycle Mode	One
	All
	Random
File proof	Lock
	Unlock
File del.	One
	All
Video out put	LCD
	NTSC
	PAL

MM253/279 – GAMESTER

Exit	
-------------	--

UP/Down – Items selecting

RIGHT – Sub-menu.

OK – Confirm.

Note: The files locked can not be deleted.

Video files playing

OK – Play/pause

UP/Down – Last or next song selecting

LEFT/RIGHT – Fast backward or forward (x2 x4x6x8)

⏮/+ ⏭/- – Vol+ or Vol-

OK – Normal play /pause

Exit From Video Playing

ESC – exit.

Audio player

„OK” – Get in music viewing operation interface;

UP/Down – Selecting audio files.

A – Get in menu ,functions as follow:

Recycle Mode	One
	All
	Random
File Proof	Lock
	Unlock
File Del.	One
	All

MM253/279 – GAMESTER

EQ Mode	Normal
	Classical
	Pop
	Bass
	Rock
	3Min.
Exit	

UP/Down – Last or next item selection

RIGHT – Sub-menu


OK – Confirm

Audio files playing

Selecting the audio file ,play by “OK” key .The id3 information of music file under playing can be displayed on the screen:

OK – Play/Pause

UP/Down – Last or next song

/+ – Vol+

/- – Vol-

LEFT/RIGHT – Fast backward/fast forward; (x2 x4x6x8

A – Recycle mode(3 modes)

X – EQ mode

Note:

Pressing any key to relieve screen proof.

Picture mode

Get in picture mode

Operation:

UP/Down – selecting picture files

A – Get in menu: functions as shown bellow.

Display Mode	Thumbnail
	List
	Slide
File Proof	Lock
	Unlock
File Del.	One
	All
Power on catalogue	Customer's difinition
Power off catalogue	Customer's difinition
Video out put	LCD
	NTSC
	PAL

UP/Down – Last or next item selecting

OK – Confirm

Picture files playing

Selecting slide view or any picture file, play by “OK”

UP/Down – Upper or next picture

OK – Slide viewing or stop


Exit

ESC – Exit

Camera

Camera mode:

The camera working state and the picture size are showed on the left upper corner of LCD, the memory capacity left is showed on the right.

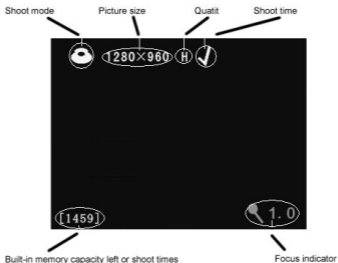

Operation:

SHUTTER – shooting

UP/Down – Focus adjust (2 times auto-zoom)


A – Get in Camera actors setting sub-menu

MM253/279 – GAMESTER

Shoot Mode	Single
	Continuance
	Auto
Picture Size	Select
Picture Quality	High
	Normal
	Low
Special Effect	Normal Mode
	Negative Mode
	Solaris Mode
	Relief Mode
	Binaries Mode
	Sepia Mode
	Black and white Mode
Exit	

DV mode

Press „OK” key to confirm as shown bellow.

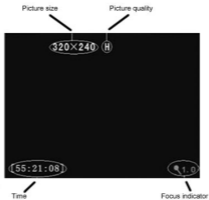

MM253/279 – GAMESTER

Operation:

□/▶|| – Shooting/Stop shooting

UP/Down – Focus adjusting(2 times digital focus).

A – Stop shooting, get in sub-menu:

Video Size	160*128
	320*240
Video Quality	High
	Normal
	Low
Special effect	Normal
	Negative
	Solaris
	Relief
	Binaries
	Sepia
Exit	Black & White

Recording

MIC recording mode

Pressing „OK” to get in recording work interface:

Built-in MIC Recording

When MIC recording:

OK – Start/Pause

ESC – Stop recording

MM253/279 – GAMESTER

Note:

After recording , the music file will be stored in MP3 list automatically.

Exit From Recording Mode

ESC – Exit.

Game

Key operation:

UP/Down – Game selection

A Get in sub-menu, as follow:

File proof	Lock
	Unlock
File Del.	One
	All
Video out	LCD
	NTSC
	PAL
Exit	

UP/Down – Upper or next item selection


RIGHT – Sub-menu

OK – Confirm

MM253/279 – GAMESTER

Starting Game

In game, key function as follow

Key	Function
Direction key	Up/down/left/right moving
OK	Start game or pause
B	Shoot Kick fight
X	Turn jump game grade select
ESC	Exit from game
	Exit

Study

OK – Get in study mode, as shown bellow:

Dictionary

Confirming by „OK” key:

Direction keys – Moving cursor to select words

X – Confirm the word

B – „Tab” key of PC keyboard, the device passes 3 display windows.

 – Words sound

UP/Down – upper or down selection

ESC – Exit from dictionary

E-book

UP/Down – File selection

A – Get in sub-menu:

File proof	Lock
	Unlock
File Del.	One
	All
Exit	

UP/Down – Upper or next item

RIGHT – Sub-menu

OK – Confirm

When you read, operations as follow:

UP/Down – Line selection

A – Get in „searching menu:

OK – Get in „searching” mode

LEFT – Get in follow function

View mode	Manual
	0.5 Sec.
	1 Sec.
	2 Sec.
Lines Distance	Small
	Middle
	Big

RIGHT – Get in „Lable”

The book lable can be used to administrate the E-book

ESC – Exit from E-book

Tools

Calculator

Direction keys – Words selection

OK – Confirm /Working

ESC – Exit

Notebook

A – Get sub-menu

New file	
Edit file	
File proof	Lock
	Unlock
File Del.	Now
	All
Esc	

OK – Get in

A – Store menu

B – Mode exchange

OK – Confirm

ESC – Exit

Memory Administration

This function is for memory selection (SD card - flash)

Operation:

LEFT / RIGHT – Flash or SD card selection

UP / DOWN – Working area or format selection

OK – Confirm

ESC – Exit

Note: After formatting, all files in device's memory will be deleted.

System setting

OK – Get in system setting mode:
Auto power off

Language

UP / DOWN – Upper or next selection
OK – Confirm

Note: After confirming , the system needs to power on again.

Original Setting

Choose default icon; select „YES” or „NO” by „UP” or „DOWN”; confirm by „OK”

Sound Setting

This function is designed to open or close the speaker's sound or key's sound.

ESC – exit

Auto Power Off

Stand by time – the time from the last key operation to power off.

Never – Clear the auto power off function

Interface Style

The device possess 2 interfaces;

Power saving

Select the LCD OFF time to save the power.

Recording

OK – Start/Stop

ESC – Exit

FM radio

B – Channel selection Auto-searching or manual searching exchange key.

LEFT/RIGHT à Frequency adjust or channel selection

UP / DOWN à Channel numbering in manual searching

⏪/+ ⏩/- à Vol+ or Vol- in channel searching

OK à Channel store in manual search;

Start searching in auto-searching

ESC à Exit from FM mode

Note:

The earphone lines is used as the antenna in FM mode

TV LCD 701



Cyfrowy, szerokoekranowy mini telewizor LCD 7", z wielojęzyczną obsługą menu i OSD. Nadaje się do zamocowania pod sufitem auta (możliwość lustrzanego odbicia w poziomie i w pionie). Automatyczne programowanie 255 kanałów. Słuchawki, zasilacz i zasilacz samochodowy w komplecie. Możliwość podłączenia anteny zewnętrznej. Tryby obrazu (AUTO, PAL, NTSC). BRAK PROMIENIOWANIA!

MM2150 Dream



System głośników 2.1. Dwukanałowy wzmacniacz stereo pozwalający na uzyskanie najwyższej jakości dźwięku. Tunel powietrzny pozwalający na otrzymanie poszerzonego zakresu basów. Pasmo przenoszenia: 35Hz - 18kHz. Moc wyjściowa (rms): 37 Wat (15+11x2). P.M.P.O. – 2150 Watt. Wszystkie głośniki w drewnianej obudowie.

MM54 USB Backphones



Słuchawki USB z niezwykle czułym mikrofonem wygodnie zamontowanym na prawym nauszniku oraz potencjometrze na kablu. Pasmo przenoszenia 12-25 000Hz. Długość kabla 2,5 metra.

LCD Monitor 1703 with TV



Monitor komputerowy z funkcją telewizora o przekątnej ekranu 17" o jasności 250cd/m² i z kontrastem 600:1, wyposażony w pilota i podłączenia VGA/DVI/AV/S-VIDEO/CVBS/SCART oraz Audio. Rozdzielczość 1280 x 1024.



INFORMACJA O PRAWIDŁOWYM POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU UTYLIZACJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH

Umieszczony na naszych produktach symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Właściwe działanie w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów lub ich recyklingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. W niektórych krajach produkt można oddać podczas zakupu nowego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia daje możliwość zachowania naturalnych zasobów Ziemi na dłużej i zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.



Dział Obsługi Klienta

**tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00**

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.



Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE