



Panoramic MP5 (4GB)

MM265



Aby zapewnić prawidłową obsługę sprzętu
zapoznaj się dokładnie z instrukcją
i zachowaj ją na przyszłość.

To ensure proper use of this product
please read this User's Manual carefully
and keep for future reference.

Instrukcja obsługi ♦ User's Manual

DVD-060 WiFi Player



DVD 060 WiFi Multimedia Center umożliwia odtwarzanie multimedialnych bezpośrednio z dysku komputera, przeglądanie stron internetowych oraz słuchanie radia internetowego. Dzięki wbudowanej technologii WiFi nie potrzeba żadnego okablowania aby cieszyć się wszystkimi dostępnymi funkcjami. W sprężynie wbudowane zostało wyjście HDMI, dzięki któremu możesz oglądać filmy jakości High Definition.

MM347 PC Cam



Manta MM347 to niewielka, prosta w obsłudze (podłączenie USB) i uniwersalna kamera przeznaczona dla osób, które cenią sobie przede wszystkim małe wymiary oraz łatwość użytkowania. MM347 ma bardzo uniwersalny zaczep do mocowania na ekranie notebooka. Posiada wbudowany mikrofon i czujnik o sprężynowej rozdzielczości 1,3 mega piksela, optycznej rozdzielczości 2560x1920, video: 640x480 - 30 klatek/sek oraz oświetlenie diodami z możliwością regulacji natężenia.

GPS-410 Easy Rider



Manta GPS-410 to najnowszy produkt nawigacji samochodowej, wyposażony w superszczegółową mapę Polski MapaMap firmy Imagis. Nowa stylistyka obudowy wykonanej z najlepszych materiałów, wbudowana antena, kolorowy panoramiczny wyświetlacz o przekątnej 4,3 cala. Ekran produktu posiada bardzo wydajne podświetlenie, dzięki któremu wyświetlacz staje się bardziej czytelny, a prezentowane na nim dane widoczne nawet w bezpośrednim świetle słonecznym.

MM625 Twin Turbo 4



Kierownica MM625 Twin Turbo 4 z systemem Force Feedback. Kompatybilna z PS3/PS2/PSX/Xbox/PC USB. Kąt obrotu koła kierownicy wynosi 180 st. Wibracje oraz Force Feedback działają zawsze. Jeśli gra nie obsługuje wibracji, kierownica będzie wibrować sama. MM625 posiada dwa niezależne silniki dla zwiększenia efektu wibracji, 2-łopatki do zmiany biegów i 12-przycisków "fire". Gaz i hamulec w pedalach nożnych oraz 4-ro kierunkowy drążek zmiany biegów i hamulec ręczny.

Instukcja Obsługi

Przeczytaj w pierwszej kolejności	6
Cechy i specyfikacja	7
Wstęp	8
W zestawie.....	8
ZAPOZNANIE Z ODTWARZACZEM	9
WPROWADZENIE DO MENU EKRANOWEGO	9
ODTWARZANIE MUZYKI	10
ODTWARZANIE FILMÓW	10
NAGRYWANIE.....	11
OBSŁUGA ODTWARZACZA	11
OBSŁUGA ODTWARZACZA	12
MENU	13
USTAWIENIA.....	14
MENU USTAWIEŃ	14
EKRAN.....	14
SYSTEM	15
PULPIT.....	15
JĘZYK.....	15
INFORMACJE	15
AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE	16
ODTWARZANIE MUZYKI.....	16
ODTWARZANIE FILMÓW	19
PRZEGLĄDANIE ZDJĘĆ.....	21
E-book.....	22
NAGRYWANIE.....	24

MM265 – Panoramic

ODBIÓR STACJI RADIOWYCH	25
BIBLIOTEKA MEDIÓW	26
INNE FUNKCJE	28
STOPER I KALENDARZ	28
Port USB i ładowanie akumulatora	30

User's Manual

Specyfication	31
Included	31
Cognition Player	32
Screen introduction	32
Music	33
Movie	33
Record	34
Turn ON/OFF	34
Basic operation	35
System menu	35
System menu	36
Display	36
System	37
Desktop	37
Language	37
Information	37
Auto Turn OFF	37
Music play	38
Video Play	40

MM265 – Panoramic

Photo browse	42
Ebook	43
Record.....	44
RADIO	45
MediaLib	46
Other function	47
Timer and Calendar.....	47
USB and charge	48

Instrukcja Obsługi

Przeczytaj w pierwszej kolejności

- Konstrukcja produktów i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania, sterowników oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktów.
- Produkty oraz akcesoria mogą się różnić od tych opisanych w instrukcji.
- Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiegokolwiek nieścisłości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.
- W celu uaktualnienia sterowników należy wybrać rozdział „Download” w witrynie producenta: www.manta.com.pl

Zaleca się korzystanie z oryginalnych akcesoriów dołączonych do odtwarzacza. Niezastosowanie się do powyższego ostrzeżenia może prowadzić do utraty gwarancji.

Ze względu na narażenie się na utratę gwarancji nie należy zdejmować obudowy i dokonywać jakichkolwiek przeróbek w odtwarzaczu. Uprawniony jest do tego tylko wykwalifikowany serwis firmy MANTA.

Dział Obsługi Klienta

ul. Matuszewska 14 bud. 4

03-876 Warszawa tel: +48 22 332 34 63

e-mail: serwis@manta.com.pl

MM265 – Panoramic

Uwaga! : Słuchanie głośnej muzyki może prowadzić do utraty słuchu. Aby tego uniknąć nie zaleca się wykorzystywania maksymalnego natężenia siły dźwięku.

Niniejsze urządzenie należy do nowej generacji odtwarzaczy kieszonkowych. Wysoka wytrzymałość w połączeniu z delikatnym i subtelnym wyglądem dają mistrzowską mieszankę, która, mamy nadzieję, dostarczy Państwu wiele miłych, nowych wrażeń.

Cechy i specyfikacja

- Wyświetlacz panoramiczny LCD 2,6" o rozdzielczości 420x240
- Odtwarza pliki video: AVI, RM, RMVB
- Odtwarza pliki muzyczne: MP3, WMA, WAV, FLAC, APE
- Możliwość zapisu dźwięku do 64 godzin
- Wbudowana bateria polimerowo-litowa 700mAh
- Podłączenie USB
- Radio
- Waga: 105g

Wstęp

Przed wszystkim dziękujemy za zakup naszego odtwarzacza. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją tłumaczącą wszelkie funkcje i możliwości Państwa nowego nabytku.


Instrukcja może w szczegółach różnić się od stanu faktycznego odtwarzacza, co spowodowane jest ciągłym rozwojem technologii i udoskonalaniem naszych produktów.

W zestawie

Odtwarzacz MP5, słuchawki, gwarancja, ładowarka

MM265 – Panoramic

ZAPOZNANIE Z ODTWARZACZEM

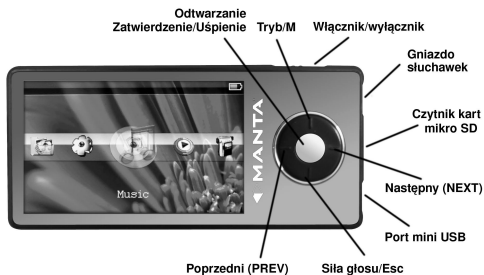


WPROWADZENIE DO MENU EKRANOWEGO



MM265 – Panoramic


ODTWARZANIE MUZYKI

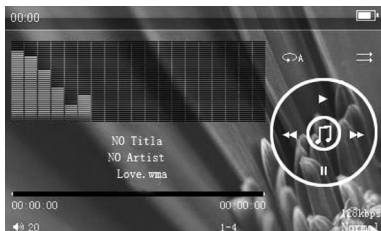

ODTWARZANIE FILMÓW



NAGRYWANIE

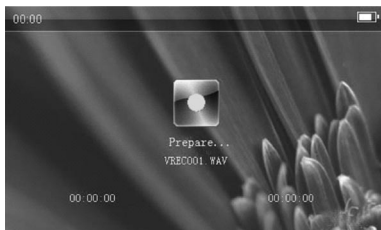

OBSŁUGA ODTWARZACZA

Włączenie/wyłączenie

W trybie włączenia:

Po włączeniu odtwarzacza, aby przejść do ekranu głównego, naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk PLAY (ODTWARZAJ).

Wyłączenie odtwarzacza:

- 1) W trybie odtwarzania: naciśnij przycisk PLAY, co spowoduje zatrzymanie odtwarzania (pauza), kolejne przyciśnięcie tego przycisku przez 2 sekundy wyłączy odtwarzacz
- 2) W innym trybie w celu wyłączenia odtwarzacza naciśnij i przytrzymaj przycisk PLAY przez 2 sekundy.
- 3) W przypadku braku energii odtwarzacz wyłączy się automatycznie.

FUNKCJA POWTARZANIA ODTWARZANIA MIĘDZY PUNKTAMI A-B

W trybie odtwarzania muzyki, naciśnij i przytrzymaj przycisk **MODE** (w dalszej części instrukcji – przycisk „M”) przez 2 sekundy, odtwarzacz przejdzie w tryb powtarzania, a na ekranie pojawi się znak „A”, potwierdź go, jako początek odtwarzania; ponownie wciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy ten sam przycisk, a na ekranie pojawi się symbol „B”, zatwierdź go jak punkt zakończenia odtwarzania. Tym samym tryb powtarzania między punktami A-B zostanie wprowadzony, a odtwarzacz rozpocznie powtarzanie odtwarzania. Aby wyjść z tego trybu naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk „M”.

RESETOWANIE ZASILANIA

Jeżeli odtwarzacz zawiesi się z różnych niespodziewanych przyczyn, wyłącz go i włącz ponownie.

OBŚŁUGA ODTWARZACZA

POŁĄCZENIE Z KOMPUTEREM I PRZESYŁANIE PLIKÓW

Poprzez połączenie odtwarzacza MP5 z komputerem za pomocą złącza USB, możesz wykorzystać funkcję dysku przenośnego i możliwość przenoszenia danych. Niniejszy odtwarzacz może być również dyskiem przenośnym USB (U disk), po podłączeniu go portu USB. Możesz wówczas kopiować pliki muzyczne z komputera do odtwarzacza.

REGULACJA SIŁY GŁOSU

Podczas odtwarzania muzyki lub filmów naciśnij przycisk **VOL** (**REGULACJA SIŁY GŁOSU**), na wyświetlaczu pojawi się ekran regulacji siły głosu, w celu ustawienia żądanej siły głosu naciśnij przycisk **PREV/NEXT**.

SZYBKIE PRZEWIJANIE DO PRZODU / DO TYŁU


Podczas odtwarzania muzyki lub video klipów (filmów) naciśnij i przytrzymaj przycisk NEXT/PREV w celu szybkiego przewijania do przodu / do tyłu.

ODTWARZANIE PLIKU KOLEJNEGO / POPRZEDNIEGO

Podczas odtwarzania muzyki lub filmów naciśnij przycisk NEXT w celu przejścia do pliku następnego lub PREV do pliku poprzedniego.

MENU

Będąc w menu głównym przy pomocy przycisków PREV/ NEXT możesz przejść do jednego z następujących trybów: Odtwarzanie Muzyki lub Filmów, Przeglądanie Zdjęć, E-book, Nagrywanie, Biblioteka Mediów oraz Ustawienia. W celu wejścia do menu wybranego trybu naciśnij przycisk „M” (patrz zdjęcie poniżej). W trybie Ustawienia oraz Biblioteka Mediów, aby wejść do funkcji katalogów lub menu naciśnij krótko przycisk „M”. W celu powrotu do katalogu poprzedniego oraz menu naciśnij przycisk ESC.

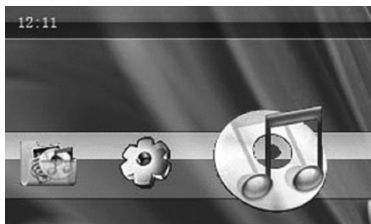

USTAWIENIA

Aby wejść do trybu USTAWIENIA wybierz na ekranie głównym ikonę SETTINGS (patrz zdjęcie poniżej, a następnie w celu wejścia do menu ustawień naciśnij przycisk „M”. Przy pomocy przycisków PREV / NEXT wybierz żądane submenu.



MENU USTAWIEŃ

EKRAN

W menu Ustawienia wybierz funkcję DISPLAY i aby wejść do menu ustawień naciśnij przycisk „M”. Menu to umożliwia ustawienie:

- 1) Czasu podświetlenia: 5, 10, 15, 20 lub 30 sekund.
- 2) Jaskrawości ekranu: pięć poziomów od 1 do 5.

SYSTEM

W menu Ustawienia wybierz funkcję SYSTEM i naciśnij przycisk „M” w celu ustawienia:

- 1) Aktualizacji oprogramowania sprzętowego (firmware): pojawi się wówczas okno dialogowe z ostrzeżeniem dotyczącym aktualizacji oprogramowania sprzętowego, jeśli nie zamierzasz go aktualizować, okno dialogowe zniknie.
- 2) Powrotu systemu do ustawień domyślnych: pojawi się okno dialogowe z ostrzeżeniem dotyczącym powrotu do ustawień domyślnych, jeżeli nie zamierzasz powrócić do wartości domyślnych, okno dialogowe zniknie.

PULPIT

W menu Ustawienia wybierz funkcję DESKTOP i naciśnij przycisk „M” w celu jego ustawienia. Przy pomocy przycisków PREV/NEXT wybierz jeden z czterech rodzajów pulpitu – od Desktop 1 do Desktop 4.

JĘZYK

W menu Ustawienia wybierz funkcję LANGUAGE, a następnie przy pomocy przycisków PREV/NEXT wybierz żądany, dostępny język.

INFORMACJE

W menu Ustawienia wybierz funkcję INFORMATION, a następnie naciśnij przycisk „M” w celu wyświetlenia informacji o: nazwie firmy producenta, numeru produktu, pamięci typu flash, wersji oprogramowania oraz karcie pamięci.


AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE

W menu Ustawienia wybierz funkcję TIME AUTO TURN OFF (CZAS AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZENIA), a następnie przy pomocy przycisków PREV/NEXT wybierz opcje 5, 10 15 i 20 minut, oraz „nie wyłączaj automatycznie”, w celu zatwierdzenia wyboru naciśnij przycisk „M”.

ODTWARZANIE MUZYKI

- 1) W oknie głównym wybierz ikonę MUSIC i naciśnij przycisk „M”. Na ekranie pojawią się opcje: AKTUALNIE ODTWARZANY PLIK (NOW PLAYING), WSZYSTKIE PLIKI (ALL MUSIC), ARTYSTA (ARTIST), ALBUM (ALBUM), TYTUŁ (TITLE), ULUBIONE (MY FAVORIT), NAGRYWANIE (RECORD) LISTA KATALOGÓW (DIR LIST), AKTUALIZACJA BIBLIOTEKI MEDIÓW (MEDIALIB UPDATE). Przy pomocy przycisków PREV/NEXT wybierz żadaną opcję. W celu rozpoczęcia odtwarzania naciśnij przycisk „M”.
- 2) W trybie odtwarzania muzyki, naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk „M”, odtwarzacz przejdzie w tryb powtarzania, a na ekranie pojawi się znak powtarzania „A”, potwierdź go, jako początek odtwarzania; ponownie wciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk „M”, na ekranie pojawi się symbol „B”, zatwierdź go jak punkt zakończenia odtwarzania. Tym samym tryb powtarzania między punktami A-B zostanie wprowadzony, a odtwarzacz rozpocznie powtarzanie odtwarzania. Aby wyjść z tego trybu naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk „M”.

MM265 – Panoramic

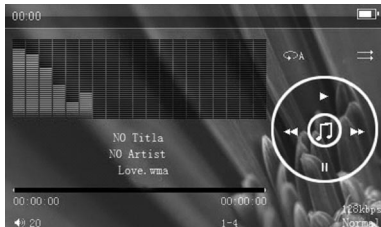

- 3) Podczas odtwarzania naciśnij krótko przycisk „M” w celu przejścia do menu: TRYB POWTARZANIA (REPEAT MODE), TRYB ODTWARZANIA (PLAY MODE), MSEQ, WYBÓR RODZAJU DŹWIĘKU (EQ SEL), USTAWIENIA KOREKTORA DŹWIĘKÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKA (USER EQ SETUP), WYŚWIETLANIE (DISPLAY).



1) Tryb powtarzania (Repeat Mode)

- A – Jeden raz (Once) – po zakończeniu odtwarzania wybranego utworu odtwarzacz się zatrzymuje,
- B – Powtarzaj (Repeat) - Powtarza odtwarzanie wybranych utworów,
- C – Wszystkie (All) – Odtwarza cały cykl utworów,
- D – Powtórz wszystkie (All Repeat) - Powtarza wszystkie utwory
- E – Intro – Przesłuchiwanie przez 10 sekund początku każdego zapisanego utworu, po zakończeniu przesłuchiwania odtwarzacz przejdzie do normalnego cyklu odtwarzania.

2) Tryb odtwarzania (Play Mode)

Przy pomocy przycisków PREV/NEXT wybierz tryb odtwarzania: odtwarzanie kolejne lub losowe.

3) MSEQ

Przy pomocy przycisków PREV/NEXT wybierz opcję: dźwięk przestrzenny (3D) oraz Bass IEQ.


4) Wybór rodzaju dźwięku (EQ Sel)

Przy pomocy przycisków PREV/NEXT wybierz rodzaj dźwięku: Normalny, MSEQ, Rock, Pop, Classic, Jazz, Ustawienia Użytkownika.

5) Ustawienia korektora dźwięku przez użytkownika (User EQ setup)

Przy pomocy przycisków PREV/NEXT wybierz pasmo częstotliwości, które zamierzasz regulować. Naciśnij przycisk VOL, a następnie PREV/NEXT w celu zwiększenia lub zmniejszenia wartości, w celu ich zatwierdzenia naciśnij przycisk VOL oraz „M” w celu wyjścia z tego submenu.

MM265 – Panoramic

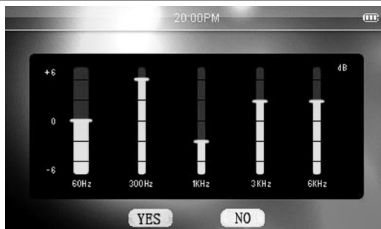

6) Wyświetlanie

Masz możliwość wyboru między opcjami: Słowa Piosenek (LYRIC), Wyświetlanie Częstotliwości (Freq Chart) oraz Zamknij (Close).

Uwaga: Teksty piosenek możesz pobrać ze strony internetowej www.51lrc.com lub w inny sposób pobrać pliki MP3 oraz ich tagi, zapisać je na odtwarzaczu, pod tą samą nazwą, możliwa jest wówczas synchronizacja tekstów piosenek.

ODTWARZANIE FILMÓW

W menu głównym, przy pomocy przycisków wybierz ikonę MOVIE i naciśnij przycisk „M” w celu otwarcia przeglądarki plików video. Korzystając z przycisków PREV/NEXT wybierz plik video, aby rozpocząć jego odtwarzanie naciśnij przycisk „M”

W trybie odtwarzania filmów naciśnij krótko przycisk VOL, symbol dźwięku na ekranie zmieni kolor, przy pomocy przycisków PREV/NEXT ustaw żądaną siłę głosu.

MM265 – Panoramic

W menu przeglądarki, w celu przejścia do plików naciśnij przycisk „M”. Korzystając z przycisków PREV/NEXT wybierz plik, który chcesz odtwarzać, a następnie wciśnij przycisk „M” w celu rozpoczęcia odtwarzania.

W trybie odtwarzania naciśnij krótko przycisk PREV/NEXT w celu dokonania wyboru plików. Dłuższe naciśnięcie jednego z tych przycisków spowoduje szybkie przewinięcie pliku do przodu (do tyłu), krótkie wciśnięcie wyłącznika w położenie PLAY spowoduje zatrzymanie odtwarzania (pauza), krótkie wciśnięcie przycisku ESC powoduje przejście do menu katalogów.

Uwaga 1. Pliki w formacie RM/RMVB można odtwarzać w rozdzielczości poniżej 720x576. Im większy plik, tym dłuższy czas do rozpoczęcia odtwarzania. Niezbędna jest zmiana wielkości pliku.

Uwaga 2. Pliki w formacie AVI mogą być odtwarzane w formacie poniżej 800X480. Im większy plik, tym dłuższy czas do rozpoczęcia odtwarzania. Niezbędna jest zmiana wielkości pliku.



PRZEGLĄDANIE ZDJĘĆ


- 1) W menu głównym, przy pomocy przycisków PREV/NEXT wybierz ikonę ZDJĘCIA (PHOTO) i naciśnij przycisk „M” w celu otwarcia przeglądarki zdjęć. Wykorzystując przyciski PREV/NEXT wybierz plik zdjęciowy, a następnie naciśnij przycisk „M” w celu rozpoczęcia przeglądania zdjęć.



- 2) Będąc w menu przeglądarki, w celu wejścia do zbioru plików, naciśnij przycisk „M”. Przy pomocy przycisków PREV/NEXT wybierz plik, który chcesz przeglądać i naciśnij przycisk „M” w celu jego otwarcia. Krótkie naciśnięcie przycisku ESC powoduje powrót do poprzedniego menu.
- 3) Przeglądając zdjęcia, naciskając krótko przycisk „M” wywołasz menu zawierające opcje: OBRÓĆ W PRAWO (ROTATE RIGHT), OBRÓĆ W LEWO (ROTATE LEFT) oraz POKAZ SLAJDÓW (SLIDE SHOW).




E-book

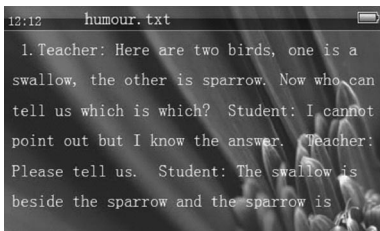

- 1) W menu głównym, przy pomocy przycisków wybierz ikonę E-BOOK i naciśnij przycisk „M” w celu wejścia do przeglądarki. Wykorzystując przyciski PREV/NEXT wybierz żądany plik tekstowy i aby otworzyć wybrany plik naciśnij przycisk „M”.

MM265 – Panoramic

- 2) Będąc w menu przeglądarki naciśnij przycisk „M”, aby wejść do zbioru plików. Korzystając z przycisków PREV/ NEXT wybierz plik, który chcesz otworzyć, a następnie naciśnij przycisk „M” w celu otwarcia żądanego pliku tekstowego. Aby przewijać tekst użyj przycisków PREV/ NEXT. Krótkie naciśnięcie przycisku ESC powoduje powrót do poprzedniego menu.
- 3) Odczytując plik tekstowy krótko naciskając przycisk „M” wywołasz okno dialogowe, w którym możesz wybrać następujące opcje: PRZESKOCZ STRONĘ (PAGE JUMP), .. ZACHOWAJ ZAKŁADKĘ (SAVE MARK), ZAŁADUJ ZAKŁADKĘ (LOAD MARK), KASUJ ZAKŁADKĘ (DELETE MARK), USTAW CZCIONKĘ (SET FONT), USTAW KOLOR (SET COLOR), ZEGAR PRZEMIENNY (FLIP TIME).

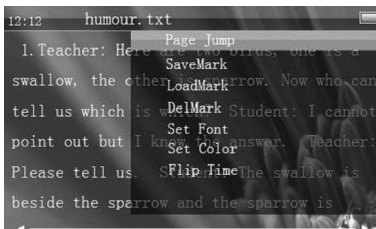


Uwaga: Odtwarzacz otwiera pliki tekstowe tylko w formacie ANSI, nie wspiera innych formatów ani rodzajów kodowania. Odczyt plików tekstowych w innych formatach wymaga ich skopiowania na dysk

MM265 – Panoramic

komputera, przekonwertowania przez program NOTATNIK (NOTEPAD) systemu operacyjnego Windows i ponownego skopiowania ich do odtwarzacza w celu późniejszego odczytu.


NAGRYWANIE

- 1) W menu głównym, przy pomocy przycisków wybierz ikonę NAGRYWANIE (RECORD) i naciśnij przycisk „M” w celu przejścia do interfejsu nagrywania.

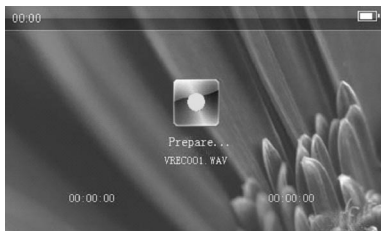


- 2) Po przejściu do interfejsu nagrywania krótko naciśnij na włącznik „PLAY” w celu rozpoczęcia nagrywania. W trybie nagrywania, aby potwierdzić zachowanie zapisanego pliku oraz powrócić do interfejsu nagrywania naciśnij przycisk ESC.
- 3) W trybie nagrywania naciskając krótko przycisk „M” wywołasz okno dialogowe z funkcją JAKOŚĆ NAGRYWANIA (QUALITY), naciskając ponownie przycisk „M” wywołasz opcje jakości nagrywania.

MM265 – Panoramic

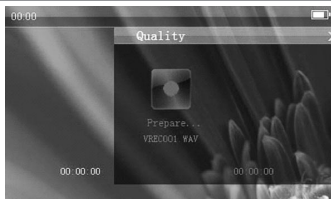

ODBIÓR STACJI RADIOWYCH

W głównym menu przy pomocy przycisków PREV/ NEXT wybierz tryb RADIO, a następnie naciśnij przycisk „M” w celu przejścia do interfejsu Radio. Po wejściu do interfejsu RADIO, aby ręcznie wyszukać żądaną stację naciśnij krótko przycisk PREV/ NEXT. Dłuższe przyciśnięcie jednego z tych przycisków powoduje automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych, po wyszukaniu stacji przeszukiwanie zostaje zatrzymane i rozpoczyna się odtwarzanie wyszukanej stacji.

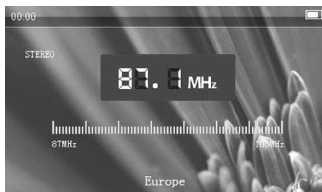

MM265 – Panoramic

Krótkie naciśnięcie przycisku „M” w trybie RADIO wywołuje następujące menu ekranowe: WYSZUKIWANIE RĘCZNE (SEARCH BY HAND), WYSZUKIWANIE AUTOMATYCZNE (AUTO SEARCH), NASTAWIANIE WSTĘPNE (PRESET MODE), ZACHOWYWANIE STACJI (SAVE CHANNEL), KASOWANIE STACJI (DELETE CHANNEL), WŁĄCZNIK STEREO (STEREO SWITCH), OBSZAR ODBIORU (RECEIVE AREA), NAGRYWANIE AUDYCJI RADIOWYCH (RADIO RECORD).



Uwaga: w celu rozpoczęcia nagrywania audycji radiowej, po wybraniu opcji Nagrywanie Audycji Radiowych naciśnij przycisk PLAY. Krótkie naciśnięcie przycisku ESC powoduje zapisanie nagranej audycji i wyjście z trybu Radio.

BIBLIOTEKA MEDIÓW

BIBLIOTEKA MEDIÓW to specjalna funkcja odtwarzacza pozwalająca użytkownikowi zorientować się w rodzajach plików, oraz w jakich katalogach się one znajdują; ułatwia poszukiwanie plików.

MM265 – Panoramic

Będąc w menu głównym, przy pomocy przycisków PREV/NEXT wybierz ikonę BIBLIOTEKA MEDIÓW (MEDIALIB) oraz naciśnij przycisk „M” w celu otwarcia interfejsu Biblioteki Mediów. Aby wejść do katalogu plików ponownie naciśnij przycisk „M”. Wykorzystując przyciski PREV/NEXT wybierz żądany plik, a w celu jego otwarcia po raz kolejny naciśnij przycisk „M”. Krótkie naciśnięcie przycisku ESC powoduje przejście do menu poprzedniego.



1) Odtwarzanie plików:

Będąc w Bibliotece Mediów, przy pomocy przycisku PREV/NEXT wybierz żądany plik. Naciśnij przycisk „M” w celu wejścia do interfejsu odtwarzania odpowiedniego pliku.

2) Kasowanie pliku

W bibliotece multimediiów, przy pomocy przycisków PREV/NEXT wybierz plik, który chcesz skasować. Naciśnij i przytrzymaj przycisk VOL, pojawi się wówczas okno dialogowe kasowania. Używając przycisku PREV/NEXT potwierdź zamiar skasowania pliku. W celu skasowania naciśnij przycisk „M”.



INNE FUNKCJE

STOPER I KALENDARZ

STOPER

W celu wejścia do interfejsu stopera naciśnij przycisk “M”, następnie krótko naciśnij przycisk PREV, aby włączyć stoper. Po nowne naciśnięcie tego przycisku zatrzyma go (pauza). W celu wyczyszczenia pola stopera naciśnij przycisk NEXT; aby wyjść z tej funkcji naciśnij przycisk ESC.



Kalendarz

Aby wejść do interfejsu kalendarza naciśnij przycisk „M”. W celu wybrania pozycji, którą chcesz zmienić ponownie naciśnij przycisk „M”. Przy pomocy przycisków PREV/NEXT ustaw rok, miesiąc oraz dzień. Aby wyjść z tej funkcji naciśnij przycisk ESC.



Port USB i ładowanie akumulatora

Wyświetlenie USB

Odtwarzacz jest wyposażony w szybki port USB 2.0 standardowego dysku przenośnego. Może on pracować w systemach operacyjnych: Windows 98 (po zainstalowaniu sterownika) oraz Windows 2000/XP/Vista (bez potrzeby instalowania sterownika). Po połączeniu z komputerem (musisz poczekać kilka minut), na wyświetlaczu odtwarzacza pojawi się symbol przycisku „M”. Naciśnij przycisk START komputera, następnie wybierz funkcję MÓJ KOMPUTER; po otwarciu jej ekranu zobaczysz ikonę z nazwą nowego dysku przenośnego. Po kliknięciu na niej masz możliwość wykonywania operacji na wszystkich plikach.

Ładowanie akumulatora

W celu naładowania akumulatora skorzystaj z ładowarki lub podłącz odtwarzacz do komputera za pomocą portu USB. W czasie ładowania mruga wskaźnik ładowania akumulatora. Po naładowaniu wskazuje on, że proces ładowania został zakończony. Pełny cykl ładowania trwa około 4 godzin.

User's Manual

Specyfification


- Panoramic LCD 2,6", resolution 420x240
- Video: AVI, RM, RMVB
- Music: MP3, WMA, WAV, FLAC, APE
- Max recording time: 64 h
- Battery polimer-lit 700mAh
- USB Connection
- Radio
- Weight: 105g

Included

MP5 Player, earphones, guaranty, charger.

MM265 – Panoramic

Cognition Player

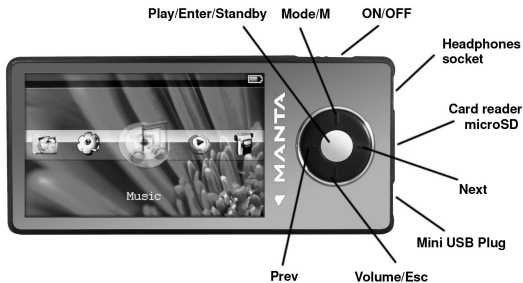

Screen introduction



MM265 – Panoramic


Music



Movie



Record

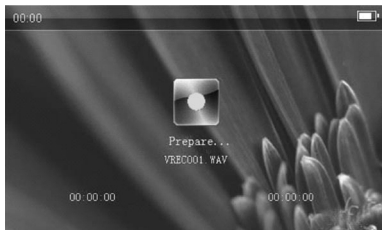

Turn ON/OFF

Turn ON:

Under the Turn ON mode, long press Play key 2 seconds, after the player show turn ON, will enter into function main interface.

Turn OFF:

- 1) Under the play mode, ON/OFF push to PLAY is pause, then long push PLAY 2 seconds, will turn OFF
- 2) Under the other mode, long press PLAY 2 seconds will turn off
- 3) Under the power is not enough, the player will turn OFF automatically

A-B repeat read function

Under music playing mode, long press M key 2 seconds, will enter into repeat read mode, at this time the screen will show repeat mode mark "A". confirm it as the beginning point of the

MM265 – Panoramic

repeat read mode, the long press M key 2 seconds, “B” will appear, confirm it as the repeat read mode end point, at this time repeat read mode mark A-B fixed, and start to repeat playing, then long press M 2 seconds will cancel A-B repeat read.

Power reset function

If your player crashed and the abnormal phenomenon, you can push ON/OFF to OFF, and then renew to turn on.

Basic operation

Contact computer and the file transfer

Contact ion USB and MP5 player by USB, you can realize the disk moveable function and the data transfer. This player also can be as a U disk to use by USB port. You just copy the music from the computer to the player that is OK.

Volume adjust

When music play and video play, to press the VOL key, then will show a volume adjust interface, and the press LAST /NEXT key to adjust.

Forward / Backward

When play music and video, long press the NEXT/LAST key to realize Forward / Backward.

Last/Next file


When play music, and video, press the NEXT/LAST key to change the Next/Last file.

System menu

When under the main interface, Buy Last/Next key to select music play/video play/ photo browse/Ebook/record/ MediaLib/

MM265 – Panoramic

setting , and then press M key to enter into function menu(just like below photo). Under the Setting /MediaLib interface, short press “M” to enter into function, catalog and menu. Press “ESC” key to return last catalog and menu.

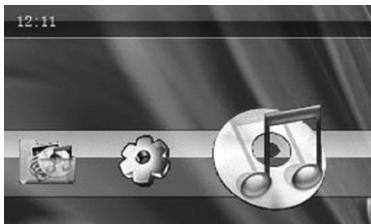

System setting

Under the main interface, select Settings(just like the below photo) , press “M” to enter into “Setting” interface, by “Last” “Next” to select the submenu item.

System menu

Display

Under the setting menu, select Display, press “M” to enter.

- 1) Backlight time: 5' 10' 15' 20' 30', select one.
- 2) Brightness: level one , level two, level three, level four, level five.

System

Under the setting menu, select System, press “M” to enter
Two items: firmware update and system return.

- 1) Firmware: under the menu spring out a dialog frame, warning whether firmware update, if don't have firmware update, will exit.
- 2) System return: under the menu spring out a dialog frame, warning whether return the system default value, if don't, will exit.

Desktop

Under the setting menu, select Desktop, press “M” to enter, press “Last” “Next” to select Desktop 1, Desktop2, Desktop3, Desktop4.

Language

Under the setting menu, select language, press “M” to enter, press “Last” “Next” to select.

Information


Under the setting menu, select Information, press “M” to enter, can see the company information, product number, flash memory, software version, card memory.

Auto Turn OFF

Under the setting menu, select Time Auto Turn OFF,, press “M” to enter, press “Last” “Next” to select 3 /5/10/15/20 minutes, don't auto turn OFF, press “M” to confirm.

Music play

- 1) Under the main interface, press “M” to enter into music mode. The interface will show main: Now playing, All music, Artist, Album, Title, My favorite, Record, Dir list, Medialib update. Can select by “Last”/ “Next” key. Press “M” to start playing.
- 2) Under music playing mode, long press M key 2 seconds ,will enter into repeat read mode, at this time the screen will show repeat mode mark “A”. confirm it as the beginning point of the repeat read mode, the long press M key 2 seconds, “B” will appear, confirm it as the repeat read mode end point, at this time repeat read mode mark A-B fixed, and start to repeat playing, then long press M 2 seconds will cancel A-B repeat read.

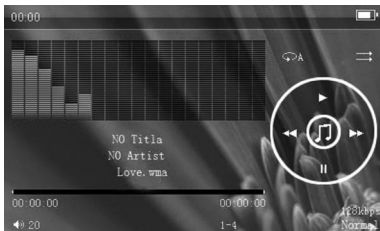

- 3) When music playing, short press “M” to spring out setting menu: Repeat Mode, Play Mode, MSEQ, EQSeL, User EQ Setup, Display.

MM265 – Panoramic



1) Repeat Mode

- A – Once – After finish playing the music ,will stop
- B – Repeat – Repeat to play the selected music
- C – All – Playing all the music cycle
- D – All Repeat – Repeat to play all music
- E – Intro – To browse playing the current file all music 10 seconds (after finish audition, will turn to the cycle mode).

2) Play Mode

The user can set playing in order and shuffle. Press “Last” “Next” key to select.

3) ESEQ

The user can select: 3D, Bass IEQ . Press “Last” “Next” key to select


4) EQ sel

The user can select: Normal, MSEQ, Rock, Pop, Classic, Bass, Jazz, User EQ, Press “Last” “Next” key to select.

MM265 – Panoramic

5) User EQ setup

To set the wave band by press “Last” “Next” key, Then press “VOL”, then press “Last” “Next” key to increase, then press “VOL” to confirm, and the press “M” key to exit.

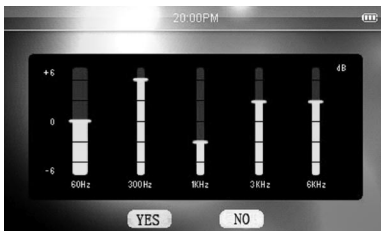

6) Display

The user can set the Lyric, Freq Chart and Close.

Note: the lyric can download from the website: www.51lrc.com. Or the other way to make, and then save your player by the MP3 same music name, can realize the lyric synchronization.

Video Play

Under the main menu, press “Last” “Next” key to select, press “M” key to enter into Video file explorer interface. To press the “Last” “Next” key to select video file, And then press “M” key to start playing you selected file.

MM265 – Panoramic

Under the video playing mode, short press “VOL” ,will show the volume mark change the color, to press the “Last” “Next” key to adjust volume.

Under the explore interface, press “M” to enter into file, press “Last” “Next” key to select file which you need to play, then press “M” to play.

Under the playing mode, short press” Last” “Next” to select file ,and long press “Last” “Next” to realize the forward and backward, short press the ON/OFF key to “PLAY” will realize the pause the current video file, and the short press “ESC” key to retune last menu catalog.

Note 1: the RM/RMVB video only supports the video file which is below 720*576. The bigger volume file, the longer time when start to play. Need to exchange the volume.

Note 2: AVI video only supports the video file which is below 800*480. The bigger volume file, the longer time when start to play. Need to exchange the volume.

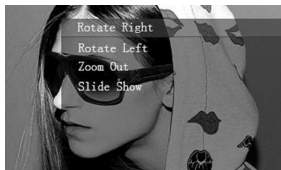


Photo browse


- 1) Under the main menu, press “Last” “Next” key to select, press “M” key to enter into photo file explorer interface. to press the “Last” “Next” key to select photo. And then press “M” key to start playing you selected file.



- 2) Under the Explore interface, press “M’ to enter into file, press “Last” “Next” key to select file which you need to play, then short press “M” to browse. Short press “ESC” key to return to last menu.
- 3) When browse the photos, short press “M” key will spring out the menu, the user can select: Rotate right, rotate left, zoom in, and zoom out, slide show.



Ebook

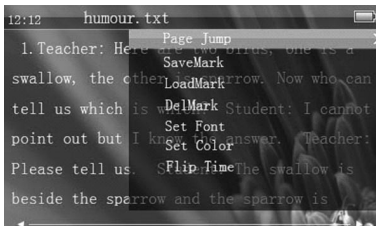


- 1) Under the main menu, press “Last” “Next” key to select Ebook, press “M” key to enter into Ebook explorer interface. to press the “Last” “Next” key to select text file. And then press “M” key to start playing you selected file.
- 2) Under the Explore interface, press “M’ to enter into file, press “Last” “Next” key to select file which you need to read, then press “M” to play . press “Last” “Next” key to up and down. Short press “ESC” key to return to last menu
- 3) when read the text file, short press “M” key will spring out the menu, the user can select : Page Jump, Save Mark, Load Mark, DelMark, SetFont, SetColor,FlipTime.

Note: The player support “ANSI” code TXT file, don’t support the other format and code file, the other format file need to exchange by the computer “notepad” tool ,and then save by the format “.txt”, and then copy it to your player to read.

Record

- 1) Under the main menu, press “Last” “Next” key to select Record, press “M” key to enter into Record explorer interface.

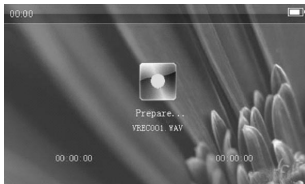

- 2) After enter into Record interface, short push ON/OFF key to “PLAY” to start record. Under the record mode, press “ESC” key to confirm save the current record file, and return to the Record interface.
- 3) Under the record interface, short press “M” key will spring out a dialog: record quality, press “M” key to set operation.




MM265 – Panoramic

RADIO

Under the main menu, press “Last” “Next” key to select RADIO press “M” key to enter into RADIO explorer interface.

After enter into RADIO interface, short press” Last” “Next” key to manually reach channel, Long pres “Last” “Next” key to automatically search channel. after searched channel, will stop and play.

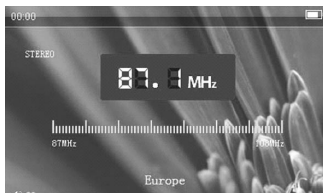

Under the RADIO interface, short press “M” key to spring out menu: Search by hand, auto search, preset mode, save channel, delete channel, stereo switch, receive area, RADIO record.



Note:

When RADIO record, push “PLAY” key to pause and start record. Short press “ESC” to save and exit RADIO.

MediaLib

MediaLib is the special function of this player, it can let you clearly know the file sorts and catalog, it's convenient for you to seek file.

Under the main menu, press “Last” “Next” key to select MediaLib, press “M” key to enter into MediaLib interface. and then press “M” key to enter into file. Short press “ESC” to return last menu. Press “Last” “Next” key to select file, press “M” key to enter into.


1) File playing

Under the MediaLib menu, press “Last” “Next” key to select file, press “M” key to enter into responding file playing interface.

2) Delete file

Under the MediaLib menu, press “Last” “Next” key to select file which you need to delete, long press “VOL”, will show a delete dialog, press “Last” “Next” key to confirm, will delete. If select “cancel” will cancel delete, then short press “M” to practice the selected item.

MM265 – Panoramic

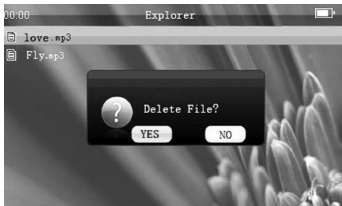


Other function

Timer and Calendar

Timer function

Press “M” key to enter into timer interface, short press “Last” key to start time , then press “Last” will pause, press “Next” key to clear 0. press “ESC” key to exit.

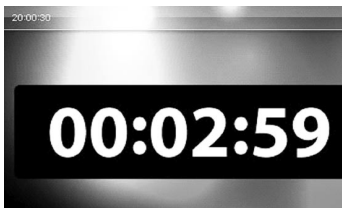

MM265 – Panoramic

Calendar function

Press “M” key to enter into calendar interface, Press “M” key to select the items which need to change, press “Last” “Next” key to select year, month, day. press “ESC” key to exit.



USB and charge

USB display

The player is high speed 2.0 port, standard move disk function, support Windows98 (need to set up the driving process), Windows2000/XP/Vista (don't need to set up the driving process).

After contact with PC (need to wait for some minutes), the player display the contact ion mode. At this time press “My computer” “Moveable disk) to operation.

Charge

You can charge by the charger and can contact the computer by USB, when charge, the battery mark will show charge. After finish charge, the battery will show full. It will take 4 hours to charge full the battery.

Note:

TV LCD 1101



11 - calowy szerokoekranowy mini telewizor LCD1101 z funkcją monitora. Ekran nie wytwarza promieniowania. Obraz działa w trybach: AUTO, PAL, NTSC. W komplecie załączone są słuchawki, zasilacz sieciowy i samochodowy. Wielojęzyczna obsługa OSD, wszystkie funkcje dostępne z pilota. Wejścia Video, Audio i VGA. Automatyczne programowanie oraz możliwość podłączenia anteny zewnętrznej. Wymiary: 36,7 x 20,5 x 4,8.

MM5400 Sound Stage



Zestaw do projekcji dźwięku przestrzennego nowej generacji. Kolumna MM5400 SoundStage została zaprojektowana po to, by w prosty i niewymagający dużej wiedzy technicznej sposób uzyskać efekt prawdziwego dźwięku 5.1-kanalowego. SoundStage dostarcza przestrzeny dźwięk z dynamicznym basem. W zestawie zamontowano 12 głośników pełnozakresowych, 1 wysokotonowy oraz 2 głośniki niskotonowe zapewniając niesamowicie czysty, wielokanałowy dźwięk surround.

DVD-080 X-recorder



DVD 080 X-Recorder odtwarzacz z możliwością montażu dysku twardego. Posiada funkcję tworzenia kopii zapasowych płyt na dysku bądź na urządzeniach podłączonych przez wejście USB. Urządzenie ma wbudowany tuner TV. Odtwarza filmy MPEG4/XVID z polskimi napisami TXT.

PDP-TV 4210



42 calowy telewizor plazmowy HD Ready PDP TV 4210 z wysoką rozdzielczością 1024x768. Ilość kolorów: 16,7 miliona z kontrastem 12000:1 i wysoką jasnością ekranu 1200 cd/m. Najlepsze ustawienia dopasowują się dynamicznie. Wielojęzyczne menu. W sprzęcie zamontowane zostały wejścia HDMI, 2xComponent, SCART, VGA, Composite. Funkcja obraz w obrazie PIP/POP.



INFORMACJA O PRAWIDŁOWYM POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU UTYLIZACJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Umieszczony na naszych produktach symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Właściwe działanie w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów lub ich recyklingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. W niektórych krajach produkt można oddać podczas zakupu nowego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia daje możliwość zachowania naturalnych zasobów Ziemi na dłużej i zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.



Dział Obsługi Klienta.

**tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00**

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

Weight of Product (Waga produktu): 105g

37764

Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE

