




MANTA

MP3 player

MM266

Instrukcja obsługi
User's Manual

Opis przycisków

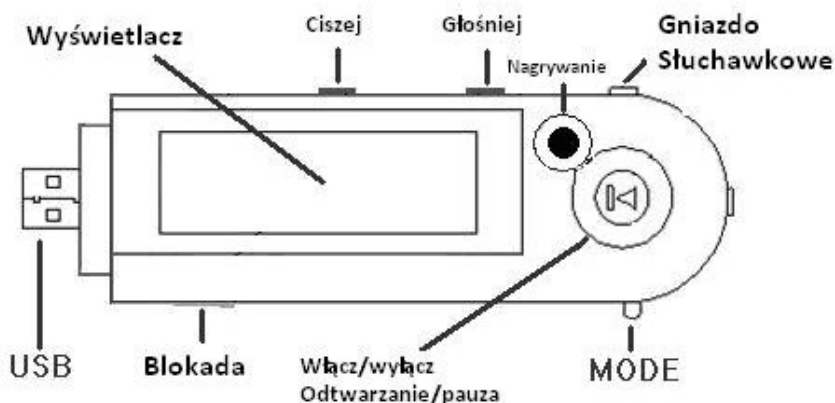

1. Wyświetlacz LCD

Za pomocą wyświetlacza można dostosować ustawienia i wybrać utwór.

2. Przycisk VOL +/- (zwiększenie/zmniejszenie głośności)

Podczas odtwarzania utworu można zwiększać lub zmniejszać głośność.

3. Przycisk HOLD (blokada)

Naciśnięcie tego przycisku spowoduje zablokowanie pozostałych przycisków.

4. Pokrętko MODE (tryb)

Przekręć, aby przejść do początku utworu lub przewinąć utwór szybko do tyłu lub do przodu.

Gdy na wyświetlaczu pojawi się menu, przekręć pokrętko w celu wybrania pozycji z menu.

5. ►| Przycisk

Włącza (ON) i wyłącza (OFF) urządzenie. Rozpoczyna/wstrzymuje lub wstrzymuje/ponownie rozpoczyna odtwarzanie utworu.

6. Przycisk REC (nagrywanie)

Naciśnięcie przycisku nagrywania przekierowuje bezpośrednio do trybu audio.

7. Gniazdo słuchawkowe



8. MIC (mikrofon)

Służy do nagrywania głosowego.

9. Osłona gniazda USB

Przed podłączeniem urządzenia za pomocą gniazda USB, zdjąć jego osłonę.

Włączanie i wyłączanie odtwarzacza.

Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk . Aby wyłączyć odtwarzacz, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk .

Wskazówka

W przypadku wstrzymania odtwarzania i nie wykonywania żadnych operacji przez pewien czas, odtwarzacz wyłączy się automatycznie w celu oszczędzania energii.

W jaki sposób używać odtwarzacza za pomocą przycisku MODE.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE, aby wyświetlić ekran główny (Home). Przekręć przycisk MODE w celu wybrania żądanej pozycji. Nacisnąć przycisk MODE, aby potwierdzić wybór.

Odtwarzanie muzyki

W menu głównym, przekręć przycisk MODE, aby wybrać menu muzyki. Ponownie nacisnąć przycisk MODE, aby wejść do trybu odtwarzania muzyki (MSC).

Przekręć przycisk MODE, aby wybrać plik muzyczny.

Naciśnij przycisk , aby rozpocząć odtwarzanie muzyki.

Uwaga: Nacisnąć i przytrzymać przycisk MODE, aby obsługiwać pliki w formacie *.LRC (pliki z tekstami utworów) słuchając muzyki i

wyświetlając tekst piosenek jednocześnie. Nazwa pliku z tekstem piosenki musi być taka sama jak nazwa pliku z utworem.

Podczas odtwarzania muzyki...

Przekręcić przycisk MODE, aby wybrać poprzedni lub kolejny utwór.
Przekręcić i przytrzymać przycisk MODE, aby przewinąć utwór szybko do przodu lub do tyłu.

Nacisnąć ►, aby wstrzymać odtwarzanie.

Nacisnąć [+/-], aby dostosować poziom głośności.

Nacisnąć przycisk MODE, aby wejść do podmenu muzyki.

Nacisnąć i przytrzymać przycisk MODE, aby wyjść z menu głównego.

Nagrywanie

W menu głównym, przekręć przycisk MODE, aby wybrać menu nagrywania REC.

Nacisnąć przycisk MODE, aby wejść do trybu REC.

Naciśnij przycisk ►|, aby rozpocząć nagrywanie. Nacisnąć ten przycisk ponownie, aby wstrzymać nagrywanie.

Nacisnąć i przytrzymać MODE, aby automatycznie zapisać nagrywany plik i powrócić do menu głównego.

Aby odtworzyć nagranie...

W menu głównym, przekręcić przycisk MODE, aby wybrać menu głosowe RPL.

Nacisnąć przycisk MODE, aby wejść do trybu RPL.

Przekręcić przycisk MODE, aby wybrać nagrany plik.

Nacisnąć przycisk ►|, aby rozpocząć odtwarzanie pliku głosowego (zob. instrukcje dot. odtwarzania muzyki).

Nacisnąć i przytrzymać przycisk MODE, aby powrócić do menu głównego.

Radio FM (modulacja częstotliwości)

W głównym interfejsie wybierz FM, naciśnij przycisk MODE, aby wejść do trybu. Aby wyjść, naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE.

Interfejs funkcji FM

Zapisz status po wyjściu z trybu radia podczas słuchania wybranego kanału. Po ponownym wejściu do trybu FM włączy się kanał, którego ostatnio słuchano.

Najbardziej popularne pasmo częstotliwości: 87MHz ~ 108MHz

Ustawienia systemu

Z interfejsu głównego wybierz ustawienia systemu. Naciśnij przycisk MODE, aby wejść do trybu. Dostępne opcje to: czas systemowy, czas wyłączenia podświetlenia, wybór języka, ustawienia wyłączenia, dostosowanie porównań, warunki przechowywania, wersja oprogramowania i wyjście.

Menu i funkcje

Naciśnij przycisk MODE, aby przejść do listy wszystkich opcji. Po dostosowaniu ustawień, naciśnij klawisz M, aby wrócić do głównego interfejsu ustawień systemu. Jeśli w ciągu 5 s. nie wykona się żadnej czynności, system automatycznie przejdzie do głównego interfejsu.

Odczyt tekstu

W głównym interfejsie wybierz opcję odczytu tekstu i naciśnij przycisk MODE, aby wejść do listy katalogów.

Menu 1

Naciśnij przycisk MODE, aby wejść do menu głównego w liście katalogów. Dostępne pozycje menu to: folder lokalny, ustawienia odtwarzania, usuwanie pliku i usuwanie wszystkich plików. Następnie naciśnij przycisk MODE, aby wrócić do listy katalogów.

Menu 2

Wybierz plik, naciśnij klawisz ►, aby rozpocząć odczytywanie. Następnie naciśnij przycisk MODE, aby powrócić do listy katalogów. Podczas odczytu można nacisnąć klawisz M, aby wejść do menu II. Pozycje menu są następujące: wybór zakładki, dodawanie zakładki, usuwanie zakładki i wyjście.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli odtwarzacz nie pracuje prawidłowo, spróbuj wykonać następujące czynności w celu rozwiązania problemu.

Brak zasilania

* Sprawdź czy baterie AAA zostały prawidłowo włożone do odtwarzacza lub wymień baterie.

Brak dźwięku

* Sprawdź czy Volume (głośność) nie jest ustawiona na „0”.

Poprawnie podłącz słuchawki do urządzenia.

* Sprawdź czy gniazdo słuchawkowe jest czyste i niezapchane.

* Upewnij się, że pliki muzyczne nie są uszkodzone.

Znaki tekstowe w pliku LCM wyświetlają się niepoprawnie

* Sprawdź czy wybrano odpowiedni język.

Uwaga!

Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktu. Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiegokolwiek nieściskości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.


Uwagi dotyczące utylizacji:

Starsze urządzenia, na których znajduje się symbol jak pokazano na rysunku, nie można wyrzucić z odpadami domowymi.

Należy oddać je do konkretnego składowiska (skontaktować się z lokalnymi władzami) lub do sprzedawcy. Te strony zapewnią bezpieczną utylizację bez szkody dla środowiska



Parts and Controls

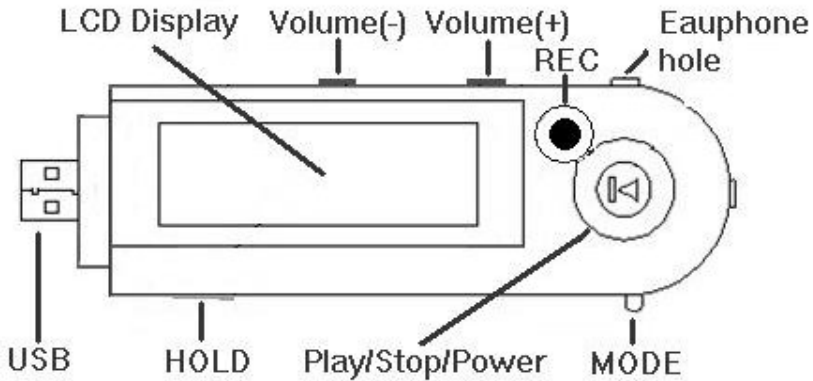

1. LCD Display

You can adjust the settings and choose the song through the display.

2. VOL +/- button

You can increase or decrease the volume when listening music.

3. HOLD button

There will be no any response of button-operation when this hold button is locked.

4. MODE switch

Rotate to find the beginning of a song, or fast-rewinds/forwards.

When a menu appears on the display, rotate to select a menu item.

5. ▶| button

Turning ON/OFF the unit, Starts/pauses song playback, or pauses/restarts .

REC button

Clicking the record button will into the audio interface directly.

7. Earphone jack

8. MIC (Microphone)

For voice recording by the player.

9.USB cap

When connecting with USB, remove the USB cap.

Turning the Player On and Off

Press and hold the ► button to turn ON, Press and hold the ► button again to turn OFF.

Hint

If song playback is paused and there is no operation for a certain period of time, the player turns off automatically to save power.

How to Use the Player via 'MODE' switch

To display the Home menu Press and hold the MODE switch.

To select an item Rotate the MODE switch to select an item,

To confirm any operation Press the MODE switch.

Playing Music

In Home menu, rotate the MODE switch to select the music menu

Press MODE switch again to enter MSC music playing mode.

Rotate the MODE switch to select a song file.

Press ► button to start playing the music.

Note: Press and hold MODE button to support lyric files of *.LRC during synchronous playing of music and lyric. The name of lyric file must be the same as the song file.

While music is playing...

Rotate the MODE switch to select the last track or the next track.

Rotate and hold the MODE switch to fast forward or backward.

Press ► to pause.

Press [+/-] to adjust the volume.

Press MODE switch to enter music sub-menu.

Press and hold MODE switch to exit main home menu.

Recording

In the Home menu, rotate the MODE switch to select the Record menu REC.

Press MODE switch to enter REC mode.

Press ► button to start recording, press it again to pause recording.

Press and hold MODE to automatically save the recording file and return to home menu.

To play a recording...

In Home menu, rotate the MODE switch to select the Voice menu RPL. Press MODE switch to enter RPL mode.

Rotate the MODE switch to select the recorded file.

Press ► button to start playing the voice file (refer to “playing music” instructions).

Press and hold MODE switch to return to home menu.

Frequency modulation mode

Select frequency modulation on the main interface, Press MODE switch to enter, and long Press MODE switch to exit.

Frequency Modulation Function Interface

Save the status after exiting radio, and enter from the channel you are listening to, then the radio frequency will be the frequency when you exited last time.

Common frequency band: 87MHz ~ 108MHz

System Setting

Select system setting under the main interface, Press MODE switch to enter, and the options include system time, backlight time,

language selection, shutdown setting, comparison adjustment, storage condition, firmware version and exit.

Menu and Operation

Press MODE switch to enter all the options, after setting, press M key to exit to the main interface of system setting, if operation is not done within 5 s after entering, the system will exit to the main interface automatically.

Text Reading

Select text reading under the main interface and Press MODE switch to enter catalog list.

Menu 1

Press MODE switch to enter main menu under the catalog list, and the menu items include local folder, play setting, delete file and delete all. Then Press MODE switch to exit to the catalog list.

Menu 2

Select a file, press ► key to start reading, and then Press MODE switch to exit to the catalog list. During reading, M key can be pressed to enter menu II, and the menu items are in the order of bookmark selection, bookmark adding, bookmark deleting and exit.

Troubleshooting

If the player does not function as expected, try the following steps to resolve the issue.

No Power

*Check whether the AAA battery has been inserted properly, or change a new battery, may resolve some issues.

No Sound

*Check whether Volume is set "0" and connect the headphone plugs firmly.

*Check whether the headphone plug is dirty.

*Make sure that the music files are not corrupted.

Characters in LCM are corrupted

*Check whether the right language has been selected.

Note!

Product design and Technical parameters may be change without notice. This mainly concerns parameters technical, software and user manual present. User's Manual is a general orientation on service product. Manufacturer and distributor do not assume any responsibility as compensation for any inaccuracies errors in the descriptions appearing in this user manual.

Note about disposal



Older appliances, which display the symbol as shown in the picture, may not be discarded in household waste.

You must take them to a specific disposal site (check with your local authority) or to your retailer. These sites will guarantee disposal without harming the environment



MANTA

INFOLINIA SERWISOWA

tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

Strona główna www.manta.com.pl
Strona wsparcia technicznego www.manta.info.pl

SERVICE INFOLINE

tel: +48 22 332 34 63 or e-mail: serwis@manta.com.pl
from Monday to Friday. 9.00-17.00

The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications without notice.

Home: www.manta.com.pl
Home support: www.manta.info.pl



Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE