



MANTA

Silver Rock Boombox BT

MM273



Instrukcja obsługi
User's Manual

Spis Treści

WAŻNE INFORMACJE	3
SCHEMAT	5
PILOT ZDALNY	7
OBSŁUGA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA	8
INSTALACJA BATERII LITOWYCH W PILOCIE	9
FUNKCJE PODSTAWOWE	10
OBSŁUGA RADIA	13
OBSŁUGA PŁYT CD/MP3	14
WYBÓR KONKRETNEJ ŚCIEŻKI/FRAGMENTU	16
ODTWARZANIE LOSOWE	19
ODCZYTYWANIE USB	19
OBSŁUGA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH	20
OBSŁUGA POŁĄCZENIA BLUETOOTH	20
FUNKCJA NFC	21
DBAŁOŚĆ O PŁYTY KOMPAKTOWE	21
SPECIFICATIONS	23
IMPORTANT NOTES	25

User's Manual

IMPORTANT NOTES	25
SCHEMAT	27
REMOTE HANDSET	29
REMOTE CONTROL OPERATION	30
POWER SOURCE	31
BASIC FUNCTION	32
TURNING ON THE UNIT	33
RADIO OPERATION	34
CD/MP3 OPERATION	35
REPEAT	38
RANDOM PLAY	39
USB OPERATION	39
AUX OPERATION	40
BLUETOOTH OPERATION	40
NFC OPERATION	40
COMPACT DISC MAINTENANCE	41
SPECIFICATIONS	42

WAŻNE INFORMACJE

- Dziękujemy za zakup naszego produktu.
- Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo obsługiwać zakupiony sprzęt. Zalecamy, aby po przeczytaniu instrukcji odłożyć ją w bezpieczne miejsce i umożliwić skorzystanie z niej w przyszłości.

UWAGA

- Użytkowanie elementów sterowania bądź regulacyjnych innych, niż opisane w instrukcji, lub wykonywanie procedur, które nie zostały przedstawione w tym dokumencie, może spowodować narażenie na działanie groźnego promieniowania.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

PRODUKT LASEROWY KLASY 1
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

- Ten odtwarzacz płyt kompaktowych jest klasyfikowany jako PRODUKT LASEROWY klasy 1.
 - Etykietę oznaczającą PRODUKT LASEROWY KLASY 1 umieszczono z tyłu urządzenia.
- **UWAGA:**
Producent nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia fal radiowych lub telewizyjnych wywołane przez nieuprawnione modyfikacje sprzętowe.

- Nie zaleca się instalowania urządzenia w miejscach wymienionych poniżej:
 1. Miejscach narażonych na bezpośrednie działanie światła słonecznego lub znajdujących się w pobliżu urządzeń emitujących promieniowanie ciepłe, np. grzejników elektrycznych lub innych urządzeń wydzielających nadmierne ilości ciepła.
 2. Miejscach narażonych na ciągłe drgania.
 3. Miejscach nienapowietrzonych lub zakurzonych.
 4. Miejscach o dużej wilgotności.
- Przyciski i przełączniki muszą być obsługiwane zgodnie ze wskazówkami podanymi w instrukcji.
- Przed pierwszym uruchomieniem zasilania sprawdzić, czy przewód zasilania został zainstalowany prawidłowo oraz czy przełącznik napięcia został ustawiony poprawnie.
- Odtwarzacz CD oraz inne urządzenia muszą być umieszczone w chłodnym miejscu, aby zapobiec ich uszkodzeniu w wyniku działania wysokich temperatur.




UWAGA:

- NIE WOLNO ZDEJMOWAĆ POKRYWY (POKRYWY TYLNEJ), ABY ZMNIJSZYĆ ZAGROŻENIE PORAŻENIEM PRĄDEM. NIE WOLNO SAMODZIELNIE OTWIERAĆ URZĄDZENIA. W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI JEGO SERWISOWANIA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z WYKWALIFIKOWANYM CENTRUM NAPRAWCZYM.

OSTRZEŻENIE:

- Baterie rozładowane muszą być wyjęte z urządzenia. To samo dotyczy baterii, które nie będą używane przez dłuższy czas.
- Niewłaściwe użytkowanie baterii może spowodować wyciek elektrolitu, co wywoła korozję w gnieździe na baterie lub spowoduje ich eksplozję. Z tego względu:


Schemat

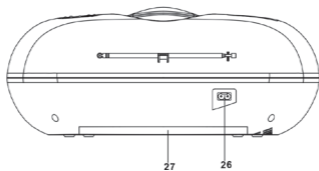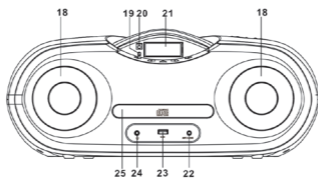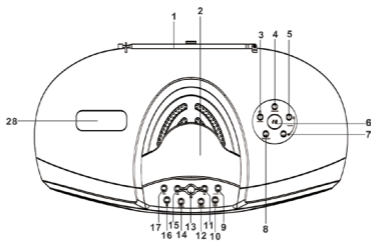

1. ANTENA TELESKOPOWA FM
2. UCHWYT
3. PRZYCISK TRYBU OCZEKIWANIA
4. PRZYCISK FUNKCJI
5. PRZYCISK ZGŁAŚNIANIA
6. PRZYCISK KOREKCJI DŹWIĘKU
7. PRZYCISK ŚCISZANIA
8. PRZYCISK OTWARCIA/ZAMKNIĘCIA
9. PRZYCISK PRZECHODZENIA DO PRZODU O 10 ŚCIEŻEK
FOLD+ / +10/M+
10. PRZYCISK ZEGARA/TRYBU UŚPIENIA TIME/SLEEP
11. PRZYCISK PRZESKAKIWANIA DO PRZODU CD SKIP UP ►►|/
12. PRZYCISK ZAPAMIĘTYWANIA/REGULACJI ZEGARA MEMORY/CLK
ADJ.
13. PRZYCISK ODTWARZANIA/WSTRZYMYWANIA CD PLAY/PAUSE
14. PRZYCISK PROGRAMOWANIA MO/ST./P-MODE
15. PRZYCISK PRZESKAKIWANIA DO TYŁU CD SKIP BACK |◄◄
16. PRZYCISK ZATRZYMYWANIA PŁYTY CD
17. PRZYCISK TRYBU ID3/PAROWANIA ID3/PAIR
18. GŁOŚNIKI (LEWY I PRAWY)
19. WSKAŹNIK TRYBU OCZEKIWANIA
20. CZUJNIK ZDALNY
21. WYŚWIETLACZ LCD
22. GNIAZDO DO URZĄDZEŃ DODATKOWYCH
23. PORT USB
24. GNIAZDO DO SŁUCHAWEK
25. KLAPKA DO KOMORY PRZEDNIEJ CD
26. GNIAZDO PRĄDU ZMIENNEGO
27. KOMORA NA BATERIE
28. CZUJNIK KOMUNIKACJI W TECHNOLOGII NFC

PILOT ZDALNY

1. PRZYCISK FUNKCJI
2. PRZYCISK OTWARCIA/
ZAMKNIĘCIA
3. PRZYCISK PAMIĘCI
4. PRZYCISK KOREKCJI DŹWIĘKU
5. PRZYCISK PRZESKAKIWANIA
O 10 ŚCIEŻEK W GÓRĘ/W DÓŁ
FOLD./10/M. UP/DOWN
6. PRZYCISK PRZESKAKIWANIA DO
TYŁU/WYSZUKIWANIA WSTECZ
CD B-SKIP DOWN/TUN.
7. PRZYCISK URUCHAMIANIA/
ZATRZYMYWANIA PŁYTY CD
PLAY/PAUSE
8. PRZYCISK PROGRAMOWANIA
P-MODE
9. PRZYCISK ZATRZYMYWANIA
STOP/MO/ST.
10. PRZYCISK REGULACJI ZEGARA
CLK ADJ.
11. PRZYCISK PRZESKAKIWANIA/
WYSZUKIWANIA DO PRZODU
CD F-SKIP UP/TUN+
12. PRZYCISK TRYBU ID3/PAROWA-
NIA ID3/PAIR
13. PRZYCISK ZGŁAŚNIANIA/
ŚCISZANIA
14. PRZYCISK ZEGARA/UŚPIENIA
TIMER/SLEEP
15. PRZYCISK
WYCISZANIA
16. PRZYCISK TRYBU OCZEKIWANIA
17. CZUJNIK ZDALNY
18. KOMORA NA BATERIE

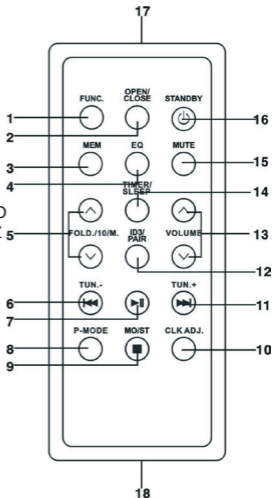


Note: Please pull battery

- Nie wolno mieszać ze sobą typów baterii, np. baterii alkalicznych z węglowo-cynkowymi.
- Podczas wymiany baterii każdorazowo wszystkie stare zastąpić nowymi.

Uwaga:

- Przed pierwszym użyciem pilota zdjąć zabezpieczenie z baterii.

OBSŁUGA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

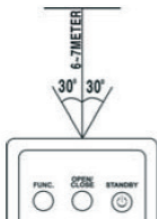

- Aby obsługiwać urządzenie za pomocą pilota zdalnego sterowania należy skierować pilot w stronę czujnika zdalnego sterowania na panelu głównym i nacisnąć odpowiedni przycisk na pilocie.
- Pilot działa najwydajniej w zasięgu 6-7 m od panelu przedniego na odtwarzaczu i pod kątem 30 stopni. Mocne światło słoneczne lub światło w pomieszczeniu mogą powodować zakłócenia w pracy pilota. W przypadku niezadowolającej pracy pilota lub jego całkowitego braku działania należy w pierwszej kolejności wymienić baterie, a następnie zmniejszyć ilość światła w pomieszczeniu.

INSTALACJA BATERII LITOWYCH W PILOCIE

- Do uruchomienia pilota potrzebna jest jedna bateria litowa CR2025 (3 V).
- Wymiana baterii: delikatnie przesunąć klapkę w prawo (jak pokazano w instrukcji), a następnie wysunąć gniazdo z baterią. Wyjąć zużytą baterię i zamocować nową baterię litową (CR-2025) tak, aby biegun dodatni (+) był skierowany w górę. Następnie umieścić gniazdo z powrotem na miejscu – dźwięk zatrzaskiwania oznacza, że bateria została zamocowana prawidłowo.

ZASILANIE

- Urządzenie zaprojektowano do pracy z prądem stałym/zmiennym.

ZASILANIE PRĄDEM ZMIENNYM

- Wpiąć końcówkę przewodu zasilania prądu zmiennego do gniazda prądu zmiennego na urządzeniu, natomiast wtyczkę do gniazdka sieciowego (AC) w mieszkaniu. Spowoduje to automatyczne rozłączenie zasilania bateryjnego. W przypadku urządzeń mających dwie opcje zasilania: sprawdzić, czy WYBIERAK ZASILANIA PRĄDU ZMIENNEGO został przestawiony zgodnie z lokalną wartością napięcia.

ZASILANIE PRĄDEM STAŁYM

- Otworzyć KLAPKĘ KOMORY NA BATERIE. W środku zainstalować 8 sztuk baterii o wielkości UM-2/C (nie są dostarczane razem z urządzeniem). Ułożyć baterie zgodnie ze wskazanymi kierunkami biegunowości.

UWAGA:

- Baterie rozładowane lub nieużywane od dłuższego czasu muszą być bezwzględnie wyjęte. Baterie zawierają substancje chemiczne i należy je usuwać zgodnie z przepisami.

FUNKCJE PODSTAWOWE

Ustawianie czasu

Uwaga: Należy sprawdzić, czy wszystkie połączenia zostały wykonane prawidłowo.

- 1. W trybie oczekiwania na ekranie LCD będzie migać godzina **0:00**. Nacisnąć przycisk MEMORY/CLK ADJ., a na ekranie pojawi się zegar w formacie 12- lub 24-godzinny. Nacisnąć przycisk SKIP UP/DOWN na urządzeniu lub na pilocie, aby wybrać zegar w wersji 12- lub 24-godzinnej. Nacisnąć przycisk MEMORY/CLK ADJ., aby potwierdzić wybór.
- 2. Po potwierdzeniu standardu wyświetlania godziny cyfry wskazujące godziny zaczną migać. Naciskając przycisk |◀◀ lub ▶▶| na urządzeniu lub na pilocie ustawić parametr godzinowy, a następnie ponownie nacisnąć przycisk MEMORY/CLK ADJ., aby potwierdzić wybór. Następnie zaczną migać cyfry wskazujące minuty. Naciskając przycisk |◀◀ lub ▶▶| na urządzeniu lub na pilocie ustawić parametr minutowy, a następnie ponownie nacisnąć przycisk MEMORY/CLK ADJ., aby potwierdzić wybór.

Ustawianie muzyki do budzenia (radio/CD/USB)

Zegar można skonfigurować w taki sposób, aby uruchamiał radio, płytę CD/MP3 lub pamięć USB, która będzie działać jako budzik.

1. Po skonfigurowaniu godziny w trybie oczekiwania nacisnąć i przytrzymać przycisk TIMER/SLEEP na urządzeniu, lub nacisnąć przycisk TIMER/SLEEP na pilocie, aby ustawić odpowiednią porę budzenia.
2. Za pomocą przycisku |◀◀ lub ▶▶| wprowadzić odpowiednią godzinę i nacisnąć przycisk TIMER/SLEEP na urządzeniu lub na pilocie, aby potwierdzić. Za pomocą przycisku |◀◀ lub ▶▶| wprowadzić odpowiednią wartość minutową i nacisnąć przycisk TIMER/SLEEP na urządzeniu lub na pilocie, aby potwierdzić. Za pomocą przycisku |◀◀ lub ▶▶| wprowadzić odpowiedni tryb budzenia (radio/płyta CD/pamięć USB) i nacisnąć przycisk TIMER/SLEEP na urządzeniu lub na pilocie, aby potwierdzić.

- Wybrany tryb budzenia włączy się automatycznie, gdy zegar wskaże wcześniej ustawioną godzinę.

Zegar do zasypiania przy muzyce

Urządzenie umożliwia ustawienie zegara w taki sposób, aby automatycznie wyłączać odtwarzanie muzyki po upływie określonej ilości czasu (od 10 do maksymalnie 90 minut).

- Nacisnąć kilkakrotnie przycisk TIMER/SLEEP (na odtwarzaczu/pilocie) w czasie pracy urządzenia, aby wybrać pożądaný czas uśpienia (od 10 do 90 minut). Po ustawieniu odpowiedniego czasu przerwać naciskanie przycisku, a po upływie około 5 sekund czas uśpienia zapisze się automatycznie. Na ekranie pojawi się komunikat SLEEP.
- Radio, odtwarzacz CD/MP3, pamięć USB lub odtwarzacz zewnętrzny będą działać, aż do momentu, gdy zegar czasu uśpienia wskaże „00”, a potem automatycznie się wyłączy.
- Uwaga:** W przypadku zasypiania do muzyki odtwarzanej z płyty, USB lub urządzenia zewnętrznego dźwięk wyłączy się po zakończeniu odtwarzania wszystkich ścieżek z danego nośnika, bez względu na to, czy ustawiono dłuższy czas uśpienia.

Włączanie urządzenia

Nacisnąć przycisk STANDBY na urządzeniu lub pilocie, a następnie przycisk FUNCTION (na urządzeniu lub pilocie), aby wybrać tryb pracy FM/CD/USB/AUX lub Bluetooth.

UWAGA:

- Po przełączeniu urządzenia do trybu CD/MP3/USB/AUX lub BLUETO
- OTH i pozostawieniu go w bezczynności przez 15 minut (urządzenie nie wykonuje wybranej funkcji głównej), przełączy się ono automatycznie do trybu oczekiwania. Nacisnąć przycisk STANDBY lub wypiąć i ponownie wpiąć urządzenie do sieci zasilania, aby uruchomić je ponownie.

Wyładowania elektrostatyczne –

- Takie wyładowania mogą powodować, że urządzenie powróci/nie powróci do trybu działania. W takim wypadku należy je wyłączyć i ponownie podłączyć do sieci.

Regulacja głośności

- Nacisnąć przycisk VOLUME UP/DOWN na urządzeniu/pilocie, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności.
- Nacisnąć przycisk MUTE na pilocie, aby całkowicie wyłączyć dźwięk. Ponownie naciśnięcie tego przycisku przywraca dźwięki.


FUNKCJA KOREKCJI DŹWIĘKU

- Urządzenie ma wbudowany system korekcji dźwięku. Naciśnięcie przycisku EQ na odtwarzaczu lub pilocie w czasie odtwarzania muzyki umożliwia wybranie jednego z kilku stylów muzycznych (tonów): FLAT, JAZZ, ROCK, CLASSICAL i POP.

System ID3

- Naciśnięcie przycisku ID3/PAIR na urządzeniu lub pilocie w czasie odtwarzania pliku MP3 spowoduje wyświetlenie na ekranie komunikatu „ID3 ON” (o ile plik MP3 zapisano w formacie ID3). Dzięki temu urządzenie automatycznie wyszuka i pokaże na ekranie informacje o tytule utworu, artyście oraz tytule albumu. Nacisnąć ponownie przycisk ID3/PAIR na urządzeniu lub na pilocie, aby powrócić do normalnego ekranu.

TYTUŁ UTWORU ARTYSTA TYTUŁ ALBUMU



GNAZDO DO SŁUCHAWEK

- Aby posłuchać muzyki prywatnie na słuchawkach, wystarczy jedynie włożyć wtyczkę 3,5 mm od przewodu do słuchawek (nie są dostarczane z urządzeniem) do gniazda SŁUCHAWEK na odtwarzaczu. Spowoduje to automatyczne odcięcie wyjścia do GŁOŚNIKÓW.

UWAGA: DŁUGOTRWAŁE SŁUCHANIE GŁOŚNEJ MUZYKI NA SŁUCHAWKACH MA NEGATYWNY WPŁYW NA SŁUCH.

OBSŁUGA RADIA**STROJENIE STACJI RADIOWYCH**

1. Nacisnąć przycisk FUNCTION na odtwarzaczu lub na pilocie, aby wybrać poszukiwany zakres fal radiowych: FM ST.
2. Za pomocą przycisków |◀◀ lub ▶▶| wyszukać pożądaną stację radiową. Na ekranie wyświetlone zostanie wybrane pasmo częstotliwości. Na przykład: **FM 97.10 MHz**.
3. Nacisnąć przycisk VOLUME UP/DOWN, aby ustawić odpowiedni poziom głośności.
4. Wysunąć antenę teleskopową na całą długość, aby poprawić odbiór stacji radiowej.

Uwaga:

- Radio działa domyślnie w trybie STEREO. Jeżeli nadawany program w paśmie stereo FM jest zbyt głośny, naciśnij przycisk MO./ST/P MODE na urządzeniu lub przycisk STOP/MO/ST. na pilocie, aby przejść do trybu MONO FM.
- 5. Naciśnij przycisk FUNCTION, aby wyłączyć radio i przełączyć się na inne funkcje, lub naciśnij przycisk STANDBY, aby wyłączyć odtwarzacz.

ZAPISYWANIE STACJI RADIOWYCH W PAMIĘCI

Za pomocą pilota zdalnego sterowania można zapisać w pamięci urządzenia maksymalnie 20 ulubionych stacji radiowych. Dzięki temu będziesz

mógł szybko i bezpośrednio wybrać swoją ulubioną stację bez konieczności każdorazowego wyszukiwania i strojenia stacji.

1. Nacisnąć przycisk FUNCTION, aby przejść do trybu FM.
2. Nacisnąć przycisk MEMORY/CLK ADJ. na odtwarzaczu lub przycisk MEMORY na pilocie. Na ekranie wyświetlacza pokaże się migający komunikat „P01”. Następnie nacisnąć przycisk |◀◀ lub ▶▶|, aby wybrać pierwszą z poszukiwanych stacji.
3. Nacisnąć przycisk FOLD./10/M+ na odtwarzaczu lub FOLD./10/M UP/DOWN na pilocie, aby wybrać pożądaną sekwencję, którą chcemy zapisać, a potem ponownie nacisnąć przycisk MEMORY/CLK ADJ. Na odtwarzaczu lub MEMORY na pilocie, aby wprowadzić dane do pamięci.
4. Wyszukać kolejną stację radiową, powtórzyć kroki 2 i 3, aż do zapisania w pamięci wszystkich poświadanych stacji. W ten sposób można zaprogramować maksymalnie 20 stacji.
5. Nacisnąć przycisk FOLD./10/M+ na odtwarzaczu lub FOLD./10/M UP/DOWN na pilocie, aby przejść bezpośrednio do odsłuchiwania zapisanej w pamięci stacji.

OBSŁUGA PŁYT CD/MP3

Odtwarzanie płyt kompaktowych

- System umożliwi odtwarzanie wszystkich cyfrowych płyt audio CD i w formacie MP3, nagranych płyt CDR z zakończoną sesją, płyt audio do wielokrotnego zapisu CDRW z zakończoną sesją, a także płyt CD/CDR/CDRW zapisanych w formacie CD-DA.

ŁADOWANIE PŁYTY




1. Nacisnąć przycisk FUNCTION na odtwarzaczu lub na pilocie, aby wybrać tryb odtwarzania z płyty CD.

2. Nacisnąć przycisk OPEN/CLOSE na odtwarzaczu lub na pilocie, aby otworzyć klapkę komory płyt CD. Na ekranie wyświetlacza pokaże się komunikat „OPEN” (otwarte).
3. Umieścić płytę CD/MP3 na tacce tak, aby strona z nadrukiem była skierowana do góry.
4. Zamknąć klapkę komory płyt.
5. Na ekranie wyświetlacza pokaże się migający komunikat „--- READING ---” (Odczytywanie) wraz z całkowitą liczbą ścieżek zapisanych na danym nośniku. Odtwarzanie rozpocznie się od ścieżki nr 1.
6. Nacisnąć przycisk OPEN/CLOSE na odtwarzaczu lub na pilocie, aby otworzyć klapkę komory CD, aby ją otworzyć i wyjąć płytę. Na ekranie wyświetlacza pokaże się komunikat „OPEN”. Chwycić palcami za krawędzie płyty i ostrożnie zdjąć ją z tacki.

Uwaga:

- Przed otwarciem KLAPKI KOMORY NA PŁYTY sprawdzić, czy płyta została zatrzymana.
- Odczekać chwilę, aż system całkowicie odczyta informacje zapisane na płycie, aby zagwarantować prawidłową pracę systemu.
- Na ekranie wyświetlacza pokaże się komunikat „NO DISC” (brak płyty), jeżeli do komory nie włożono żadnej płyty lub nie można jej odczytać.

ODTWARZANIE PŁYTY

- Odtwarzanie odczytanej płyty rozpoczyna się automatycznie od ścieżki nr 1. Nacisnąć przycisk  na odtwarzaczu lub pilocie, aby wstrzymać odtwarzanie. Na ekranie zacznie migać aktualny czas odtwarzania dla wstrzymanej ścieżki. Nacisnąć ponownie przycisk  na odtwarzaczu lub pilocie, aby wznowić odtwarzanie.
- Naciśnięcie przycisku  na odtwarzaczu lub przycisku STOP/MO/ST. na pilocie powoduje zatrzymanie odtwarzania. Na ekranie pokaże się całkowita liczba ścieżek zapisanych na danym nośniku.

WYBÓR KONKRETNEJ ŚCIEŻKI/FRAGMENTU

Wybieranie konkretnej ścieżki przebiega w następujący sposób:

- Po zatrzymaniu lub w trakcie odtwarzania nacisnąć przycisk |◀◀ lub ▶▶| na urządzeniu lub pilocie, aż na ekranie pojawi się numer poszukiwanej ścieżki. Nacisnąć przycisk ▶|| na urządzeniu lub pilocie, aby rozpocząć odtwarzanie.

Wyszukiwanie konkretnego fragmentu w czasie odtwarzania (skanowanie ścieżek przy dużej prędkości)

- Nacisnąć i przytrzymać przycisk |◀◀ lub ▶▶| na odtwarzaczu lub na pilocie, aby przeszukać aktualnie odtwarzaną ścieżkę przy dużej prędkości, aż do odnalezienia pożądanego momentu (fragmentu). Zwolnić przycisk, aby wrócić do normalnego trybu odtwarzania. Odtwarzanie zostanie wznowione od wybranego punktu.

Wybór ścieżki o numerze wyższym od 10 (dotyczy wyłącznie płyt nagranych w formacie MP3)

- Aby wybrać utwór/ścieżkę o numerze wyższym od 10, należy nacisnąć przycisk FOLD./10/M+ na urządzeniu lub FOLD./10/M UP/DOWN na pilocie za każdym razem, gdy chcemy przeskoczyć w przód/w tył o 10 ścieżek, a następnie nacisnąć na urządzeniu lub na pilocie przycisk przeskakiwania w tył |◀◀ lub przeskakiwania w przód ▶▶|, aby wybrać poszukiwaną ścieżkę. Na przykład: aby wybrać ścieżkę nr 17 z poziomu ścieżki nr 1, nacisnąć przycisk FOLD./10/MEM+ na odtwarzaczu lub przycisk FOLD./10/M UP na pilocie, a następnie niezwłocznie nacisnąć sześciokrotnie przycisk SKIP UP ▶▶| na odtwarzaczu lub na pilocie.

Wybór konkretnego katalogu (dotyczy wyłącznie płyt w formacie MP3 zawierających więcej, niż jeden katalog)

- Nacisnąć przycisk FOLD./10/M+ na odtwarzaczu lub przycisk FOLD./10/M UP/DOWN na pilocie, aby wybrać pożądaną katalog w

czasie odtwarzania i przejść do kolejnego/poprzedniego katalogu.

PROGRAMOWANIE ŚCIEŻEK

- Ścieżki można programować wyłącznie po zatrzymaniu odtwarzania. W pamięci urządzenia można zapisać maksymalnie 20 ścieżek z płyty CD i 99 ścieżek MP3, ułożonych w dowolnej kolejności.
- 1. Nacisnąć przycisk MEMORY/CLK ADJ. na urządzeniu w trybie zatrzymania odtwarzania lub nacisnąć przycisk MEMORY na pilocie, aby wprowadzić ustawienia programowania. Na ekranie zacznie migać komunikat „MEM” oraz „P01 001”.
- 2. Nacisnąć przycisk ►►| na odtwarzaczu lub na pilocie, aby wybrać pierwszą ścieżkę, którą chcemy zaprogramować (Na przykład: ścieżkę nr 2).
- 3. Nacisnąć przycisk MEMORY/CLK ADJ. na urządzeniu lub przycisk MEMORY na pilocie, aby wprowadzić dane do pamięci. Na ekranie pojawi się komunikat „MEM” i „P02 002”.
- 4. Powtórzyć fazy 2 i 3, aby zapisać w pamięci kolejne ścieżki. Kontynuować, aż do zaprogramowania wszystkich ścieżek.
- 5. Nacisnąć przycisk 🔍|| na urządzeniu lub na pilocie, aby uruchomić odtwarzanie od pierwszej zaprogramowanej ścieżki. Na ekranie wyświetlacza LCD pojawi się komunikat „01” oraz zapali się lampka wskaźnika „MEM”.
- 6. Nacisnąć przycisk ■ na urządzeniu lub przycisk STOP/MO/ST. na pilocie, aby zatrzymać odtwarzanie zaprogramowanych ścieżek.




Aby programy wymazać z pamięci należy:

- Nacisnąć przycisk ■ na urządzeniu lub przycisku STOP/MO/ST. na pilocie po zatrzymaniu odtwarzania płyty oraz
- otworzyć pokrywę komory na płyty, co spowoduje skasowanie programu.




POWTARZANIE

Urządzenie umożliwia cykliczne odtwarzanie jednej lub kilku ścieżek.



Powtarzanie pojedynczego utworu

1. W czasie odtwarzania nacisnąć przycisk MO/ST/P-MODE na urządzeniu lub przycisk P-MODE na pilocie. Na ekranie pojawi się migający symbol , a aktualnie odtwarzana ścieżka będzie powtarzana w pętli, aż do naciśnięcia przycisku  na odtwarzaczu lub przycisku STOP/MO/ST. na pilocie.
2. Aby skasować odtwarzanie w pętli, nacisnąć przycisk MO/ST/P-MODE na urządzeniu lub przycisk P-MODE na pilocie, aż symbol , zniknie z ekranu.

Powtarzanie wszystkich ścieżek

1. Nacisnąć przycisk MO/ST/P-MODE na urządzeniu lub przycisk P-MODE na pilocie, aby na ekranie pojawił się stały komunikat „. ALL”. W ten sposób wszystkie ścieżki na danej płycie będą odtwarzane w pętli, aż do czasu naciśnięcia przycisku  na urządzeniu lub przycisku STOP/MO/ST. na pilocie.
2. Aby skasować odtwarzanie w pętli, nacisnąć przycisk MO/ST/P-MODE na urządzeniu lub przycisk P-MODE na pilocie, aż symbol „. ALL” zniknie z ekranu.

Powtarzanie konkretnego katalogu (dotyczy wyłącznie płyt w formacie MP3 zawierających więcej, niż jeden katalog)


1. Nacisnąć przycisk MO/ST/P-MODE na urządzeniu lub przycisk P-MODE na pilocie, aby na ekranie pojawił się stały komunikat „. DIR”. W ten sposób wszystkie ścieżki z danego katalogu będą odtwarzane w pętli, aż do czasu naciśnięcia przycisku  na urządzeniu lub przycisku STOP/MO/ST. na pilocie.

2. Aby skasować odtwarzanie w pętli, nacisnąć przycisk MO/ST/P-MODE na urządzeniu lub przycisk P-MODE na pilocie, aż symbol „C. DIR” oraz katalog lokalny znikną z ekranu wyświetlacza.

ODTWARZANIE LOSOWE

- W trybie odtwarzania nacisnąć przycisk MO/ST/P-MODE na urządzeniu lub przycisk P-MODE na pilocie. Na ekranie pokaże się na stałe komunikat „RAN” (odtwarzanie losowe) i odtwarzanie rozpocznie się automatycznie od kolejnej ścieżki, aż do odtworzenia wszystkich ścieżek. Potem odtwarzanie zostanie zatrzymane. Aby skasować odtwarzanie losowe, ponownie nacisnąć przycisk MO/ST/P-MODE na urządzeniu lub przycisk P-MODE na pilocie, aż komunikat „RAN” zniknie z ekranu.

ODCZYTYWANIE USB

1. Nacisnąć przycisk FUNCTION na odtwarzaczu lub na pilocie, aby wybrać tryb odtwarzania z pamięci USB.
2. Podłączyć pamięć USB do wejścia USB INPUT. Na ekranie odtwarzacza pokaże się całkowita ilość ścieżek zapisanych w pamięci USB. Po odczytaniu pamięci USB odtwarzanie danych rozpoczyna się automatycznie od ścieżki nr 1.
3. Nacisnąć przycisk  na urządzeniu lub przycisk STOP/MO/ST. na pilocie, aby zatrzymać odtwarzanie. Na ekranie wyświetlacza pokaże się całkowita liczba ścieżek zapisanych w pamięci USB, a odtwarzanie zostanie zatrzymane.
4. Procedura wyboru odtwarzania powtarzalnego (powtór raz/powtór katalog/powtór wszystkie)/programowania odtwarzania/przeskakiwanie w górę/w dół jest taka sama, jak opisana powyżej dla płyt CD/plików MP3 (Obsługa płyt CD/MP3).

UWAGA:

- Pamięci USB nie można podłączać z użyciem jakiegokolwiek przedłużacza, ponieważ może to spowodować szkodliwe zakłócenia.

OBSŁUGA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

1. Nacisnąć przycisk FUNCTION, aby przejść do trybu „AUX” (urządzenia zewnętrzne).
2. Wpiąć wtyczkę przewodu AUX do gniazda AUX IN (3,5 mm) w odtwarzaczu. Muzyka z podłączonego urządzenia przenośnego zostanie wzmacniona sprzętowo i odtworzona z głośników.
3. Wyregulować poziom głośności na odtwarzaczu głównym zgodnie z preferencjami.
4. Nacisnąć przycisk PLAY na zewnętrznym urządzeniu audio (np. odtwarzaczu MP3), aby rozpocząć odtwarzanie.

OBSŁUGA POŁĄCZENIA BLUETOOTH

1. Nacisnąć przycisk FUNCTION na urządzeniu lub przycisk FUNC na pilocie, aby przełączyć się do pracy w trybie sieci BLUETOOTH. Na ekranie pojawi się komunikat „PAIRING” (parowanie) i lampka wskaźnika zacznie szybko migotać.
2. Włączyć tryb Bluetooth na odtwarzaczu i odszukać urządzenie „MM273”, a następnie podłączyć urządzenie przenośne. Jeżeli zajdzie potrzeba, wprowadzić hasło „0000” – zapalenie się lampki oznacza nawiązanie połączenia. Na ekranie wyświetli się komunikat „BLUETOOTH”. Nacisnąć PLAY, aby uruchomić odtwarzanie. Lampka wskaźnika zacznie migać w odstępach 2-sekundowych, jeżeli po upływie 2 minut urządzenie nie zdoła nawiązać połączenia z siecią Bluetooth. W takim wypadku nacisnąć przycisk ID3/PAIR na urządzeniu/pilocie, aby wznowić połączenie.

3. Nacisnąć przycisk regulacji głośności VOLUME UP/DOWN na odtwarzaczu/pilocie, aby ustawić odpowiedni poziom głośności.
4. Nacisnąć przycisk ID3/PAIR na urządzeniu/pilocie, aby rozłączyć się z siecią Bluetooth.

Uwaga:

- Sieć Bluetooth działa najwydajniej w promieniu 10 metrów.

FUNKCJA NFC

- Jeżeli dany model odtwarzacza wyposażono w funkcję NFC, po ustanowieniu połączenia z siecią Bluetooth i uruchomieniu funkcji NFC aktywujemy czujnik komunikacji w technologii NFC. W ten sposób możemy przeprowadzić automatyczne parowanie urządzeń: na ekranie pokaże się komunikat „Czy przeprowadzić parowanie?” – wybranie odpowiedzi „Tak” pozwoli na przeprowadzenie skutecznego połączenia urządzeń.

DBAŁOŚĆ O PŁYTY KOMPAKTOWE

1. Zawsze używać tylko płyt kompaktowych, które są oznaczone symbolem pokazanym po prawej stronie.



2. Uwagi dotyczące postępowania z płytami.
 - Wyjmować płytę z pudełka i wkładać do urządzenia.
 - Nie wolno dotykać palcami strony odblaskowej płyty, która zawiera nagranie.
 - Nie wolno niczego przyklejać ani pisać po powierzchni nagranej.
 - Nie wolno zginać płyty.
3. Przechowywanie
 - Płyty należy przechowywać w przewidzianych do tego pudełkach.

- Nie wolno narażać płyt na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokich temperatur, wysokiej wilgotności lub umieszczać ich w zakurzonych miejscach.

4. Czyszczenie płyty

- Do czyszczenia płyt zabrudzonych kurzem, zanieczyszczeniami lub odciskami palców używać miękkiej ściereczki.
- Płytę należy czyścić przesuwając ściereczką od środka do krawędzi.



- OD ŚRODKA DO KRAWĘDZI
- Do czyszczenia nie wolno używać benzenu, rozpuszczalników, płynu do czyszczenia płyt gramofonowych lub spreju antyelektrostatycznego.
- Pamiętaj, aby zawsze zamykać klapkę od komory CD, aby kurz nie dostawał się do soczewki lasera.
- Nie wolno dotykać soczewki.

SPECIFICATIONS

GENERAL	
Power Requirement	AC 230V~50Hz DC 12V UM-2/C x 8pcs
Power consumption	55 Watts
Weight:	2.8 kg
Dimensions	420(L) x 232(W) x 174(H) mm
Operation temperature	+ 5°C - + 35° C
RECEIVER SECTION	
Receiving Bands	FM
Frequency Range	FM 87.5 – 108 MHz
COMPACT DISC SECTION	
Optical Pickup	3-Beam Laser
Frequency Response	100Hz – 16KHz
AUDIO SECTION	
Power output	5W x 2 (RMS)
ACCESSORIES	
Instruction Booklet	1
Remote Handset	1
AC Cord	1

- **Note: Specifications are subject to change for continuous improvement without prior notice.**



IMPORTANT: Please read before using and keep for future reference.

IMPORTANT NOTES

INTRODUCTION

- Thank you for buying this product.
- Please read through these operating instructions, so you will know how to operate your equipment properly. After you finished reading the instructions manual, put it in a safe place for future reference.

CAUTION

- Use of controls or adjustment or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

DANGER

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

This Compact disc player is classified as a Class 1 LASER PRODUCT. THE CLASS 1 LASER PRODUCT label is located on the rear exterior.

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications.

- Avoid installing the unit in locations described below:
 1. Places exposed to direct sunlight or close to heat radiating appliances such as electric heaters, or other equipments that radiate too much heat.
 2. Places subjected to constant vibration.
 3. Unventilated or dusty places.
 4. Humid or moist places.
- Operate buttons and switches as instructed in the manual.

- Before turning on the power for the first time, make sure that the power cord is properly installed and the voltage switch is correctly set.
- Store your CD or other devices in a cool area to avoid damage from heat.




CAUTION:

- TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). DO NOT OPEN THE UNIT ANY SERVICING PLEASE REFER TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

WARNING:

- Remove batteries if exhausted or if they will not be used for a long period.
- The incorrect use of batteries can cause electrolyte leakage and will corrode the compartment or cause the batteries to burst. Therefore:
- Do not mix battery types, e.g. alkaline with zinc carbonate.
- When inserting new batteries, replace all batteries at the same time.


Schemat

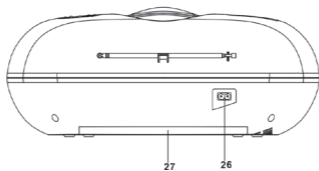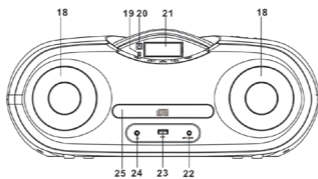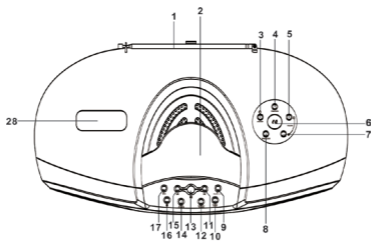

1. FM TELESCOPIC ANTENNA
2. HANDLE
3. STANDBY BUTTON
4. FUNCTION BUTTON
5. VOLUME UP BUTTON
6. EQ BUTTON
7. VOLUME DOWN BUTTON
8. OPEN/CLOSE BUTTON
9. FOLD+ / +10 / M+ BUTTON
10. TIME / SLEEP BUTTON
11. CD SKIP UP BUTTON
12. MEMORY / CLK ADJ. BUTTON
13. CD PLAY / PAUSE BUTTON
14. MO / ST / P-MODE BUTTON
15. CD SKIP BACK BUTTON
16. CD STOP BUTTON
17. ID3 / PAIR BUTTON
18. SPEAKERS (L&R)
19. STANDBY INDICATOR
20. REMOTE SENSOR
21. LCD DISPLAY
22. AUX IN JACK
23. USB PORT
24. PHONES JACK
25. FRONT LOADING CD DOOR
26. AC SOCKET
27. BATTERY COMPARTMENT
28. NFC GESTURE AREA

REMOTE HANDSET


1. FUNCTION KEY
2. OPEN/CLOSE KEY
3. MEMORY KEY
4. EQ KEY
5. FOLD./10/M. UP/DOWN KEY
6. CD B-SKIP DOWN/TUN.- KEY
7. CD PLAY/PAUSE KEY
8. P-MODE KEY
9. STOP/MO/ST. KEY
10. CLK ADJ. KEY
11. CD F-SKIP UP/TUN.+ KEY
12. ID3/PAIR KEY
13. VOLUME UP/DOWN KEY
14. TIMER/SLEEP KEY
15. MUTE KEY
16. STANDBY KEY
17. REMOTE SENSER
18. BATTERY COMPARTMENT

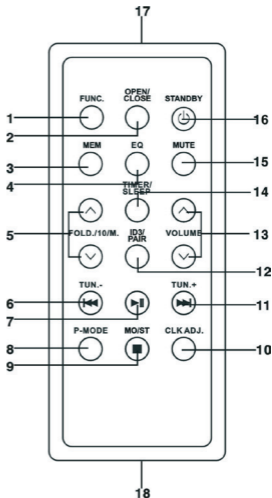

Uwaga:

- Przed pierwszym użyciem pilota zdjąć zabezpieczenie z baterii.

REMOTE CONTROL OPERATION

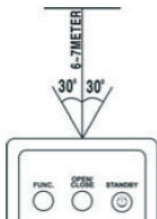

- To operate the unit with the remote control, point the remote handset at the remote sensor on the front panel and press the appropriate button on the remote handset.
- The remote works best within a range of 6 ~ 7 meters from the front panel and on an angle of 30 degrees. Bright sunlight or room light conditions can interfere with the remote control. If the remote operation is unsatisfactory or stops working entirely, first try replacing the remote batteries, then try reducing the room

LITHIUM BATTERY INSTALLATION OF REMOTE CONTROL

- The remote control includes one CR2025(3V) lithium battery.
- To replace the battery, gently push the clasp to the right direction
- accordingly to the instruction and then pull out the battery compartment.
- Take the drained battery out and install a new lithium battery(CR-2025)
- in the compartment with the positive polarity upwarded. Then push the
- compartment back to its position with a "click" sound indicating installation
- finished

POWER SOURCE

This unit is designed to be operated on AC/DC.

AC OPERATION

- Plug the tail of AC power cord into AC socket on unit and the plug into household AC outlet. The batteries will be automatically disconnected. For dual voltage version, make sure that the AC VOLTAGE SELECTOR is switched to your local voltage.

DC OPERATION

- Open the BATTERY COMPARTMENT DOOR. Install 8pcs UM-2/C size batteries (not included) into compartment. Please follow correct polarities as indicated.

CAUTION:

- Remove batteries if they are flat or not being used for a long period of time.

- Batteries contain chemical substances, so they should be disposed of properly.

BASIC FUNCTION

Setting the Time

Note: Please make sure that all connections have been ready.

- In standby mode the LCD display will flash 0:00. Press the MEMORY/CLK ADJ. button, the display will show the 12 hours or the 24 hours version. Press SKIP UP/DOWN button on unit or on remote to choose for the 12 or 24 hour version. Press the MEMORY/CLK ADJ. button to confirm.
- After confirm the hours system, the Hour digits will flash, press the or button on unit or on remote repeatedly to set the clock to the correct Hour, press the MEMORY/CLK ADJ. button to confirm. Then the minute digits will flash, press the or button on unit or on remote repeatedly to set the clock to the correct Minutes, press the MEMORY/CLK ADJ. button again to confirm.

Waking up the music (Radio/CD/USB)

You can set the timer to wake up the Radio, CD/MP3 or USB.

- After setting the time in standby mode, press and hold the TIMER/SLEEP button on unit or press TIMER/SLEEP key on remote control to set the desired wake up time.
- Enter the desired hour with the or button, press the TIMER/SLEEP button on unit or on remote control to confirm. Enter the desired minutes with the or button, press the TIMER/SLEEP button on unit or on remote control to confirm. Then choose the desired wake up mode (RADIO/CD/USB) by or button and press TIMER/SLEEP button on unit or on remote control to confirm.
- To the pre-set time, the desired wake up mode will turn on automatically.

Sleep To Music

You can set the sleep timer to automatically turn off the unit during playback after a set period of time (10, 20, 30... up to 90 minutes).

- During operation, press the TIMER/SLEEP button on unit or on remote control repeatedly to select the desired sleep time from 90 minutes to 10 minutes, then stop pressing when the desired sleep time come up, after about 5 seconds the sleep time will be automatically set and the "SLEEP" indicator show on the display.
- The RADIO or CD/MP3 or USB or AUX player will continue playing until the sleep timer counts down to "00" and then turn off automatically.

Note: If you are falling asleep to CD/USB/AUX, the sound will stop when the disc/USB or device ends, even if a longer sleep time was selected.

Turning on the unit

- Press the STANDBY button on unit or on remote control, then press the FUNCTION button on unit or on remote control to choose FM/CD/USB/AUX or Bluetooth model.

NOTE: When the unit is not providing the main function for 15 minutes, the unit will automatically switch into standby mode. To turn on the unit again, press "STANDBY" button or replug the unit.

ESD hints – The product maybe reset or not reset to operation of control due to electrostatic discharge, just switch off and reconnect again.

Volume adjusting

Press the electronic VOLUME UP/DOWN button on unit or on remote control to increase or decrease volume. Press MUTE button on remote control to turn off the sound. Press again to turn on.

EQ FUNCTION

This unit has a built-in equalizer system, Press EQ button on unit or on remote control while playing to select different music style (sound tone): FLAT, JAZZ, ROC, CLASS and POP.

ID3 System

When plays a MP3 file, press the ID3/PAIR button on unit or on remote control, it will show "ID3 ON", if the mp3 file is "ID3" format, it will automatically search the information of "TITLE NAME" "ARTIST NAME" and "ALBUM NAME" and show on the display. Press the ID3/PAIR button on unit or on again to back to normal display.



HEADPHONE JACK

For private listening, insert a 3.5mm headphone (not included) into the HEADPHONE jack. The SPEAKER output would be automatically cut off.

CAUTION: LISTENING AT A HIGH VOLUME OVER A LONG PERIOD IS NOT GOOD FOR YOUR EARS.

RADIO OPERATION

TUNING RADIO STATIONS

1. Press the FUNCTION button on unit or on remote control to select the wave band: FM ST.
2. Tune to desired station by pressing the " " or " ", the display will show the band frequency. Example: FM 97.10 MHz
3. Press the VOLUME UP/DOWN CONTROL to desired volume level.
4. Extend FM TELESCOPIC ANTENNA to its full length to get a better reception.

- **Note:** The radio function is initially set at ST mode, if the broadcasting program is too noisy when you are listening to FM stereo station, press MO./ST/P-MODE button on unit or press STOP/MO/ST. key on remote to switch to MONO FM.
5. To turn off the radio, press the FUNCTION button to switch to other functions or press STANDBY button to turn off the unit.

RADIO STATION MEMORY OPERATION

You may pre-store 20 radio stations in memory for your preference controlled by remote handset, so as you can listen to your desired station directly and quickly, no need to tuning and search for again.

- Press FUNCTION button to FM mode.
- Press MEMORY/CLK ADJ. button on unit or press MEMORY key on remote, "P01" will flash on the display. Then press the " " or " " button to select the first desired station.
- Press the FOLD./10/M+ on unit or FOLD./10/M UP/DOWN button on remote to choose the desired sequence you want to store, then press MEMORY/CLK ADJ. button on unit or press MEMORY key on remote again to enter.
- Search another station, repeat steps (2) & (3) until all desired stations stored. Up to 20 stations can be programmed.
- Press the FOLD./10/M+ on unit or FOLD./10/M UP/DOWN button on remote to listen to the stored station directly.

CD/MP3 OPERATION

Discs for Playback

This system can playback all digital audio CD/MP3, finalized digital audio CD-Recordable (CD-R) discs, finalized digital audio CD-Rewritable (CD-RW) discs and CD-DA format digital audio CD/CD-R/CD-RW discs.

LOADING A DISC

1. Press the FUNCTION button on unit or remote control to select "CD" mode.
2. Press the OPEN/CLOSE button on unit or on remote control to open the CD door, "OPEN" will be shown on the display.
3. Place an audio CD/MP3 DISC into the tray with the front side facing up.
4. Close the CD door.
5. The display will show a flashing "-- READING--", then the total number of tracks would be shown and the playback will start from track.
6. To remove the CD, press OPEN/CLOSE button on unit or on remote to open CD door, the display will show "OPEN". Hold the CD by its edges, and take it out carefully.

Note:

- Make sure the disc is stopped before opening the CD DOOR.
- To ensure good system performance; wait until the unit completely reads the disc before proceeding.
- If no disc loaded into the tray, or the disc is unreadable, the display will show "NO DISC".

PLAYING A DISC

1. The playback starts from track 1 automatically when reading the disc.
▶ **|** To pause playback, press **|** button on unit or on remote. The current playing time will flash on the display. ▶ **|** To resume playback, press **|** button on unit or on remote again.
2. **■** To stop playback, press **■** button on unit or STOP/MO/ST. key on remote, the total number of tracks.

SELECTING A DESIRED TRACK/PASSAGE

To select a desired track

- Press the **▲** or **▼** button on unit or remote respectively in stop mode or during playing until the desired track appears on the display. Press the **▶** button on unit or on remote to start play.

To search for a particular passage during playback (track scanning at high speed)

- Press and hold the **or** button on unit or on remote to scan the current playing track at high speed until desired point (passage) appears, then release the button for normal playback mode. Playback will start again from this point.

To select a song which track number exceeds 10 (for MP3 disc only)

- To select a song/track which number exceeds 10, press the FOLD./10/M+ button on unit or FOLD./10/M UP/DOWN button on the remote control each time to skip forward or backward 10 tracks, then press the **skip backward** or **skip forward** button on unit or on remote to select desired track. For example: to select the 17th track from the 1st track, press FOLD./10/MEM+ button on unit or press FOLD./10/M UP key on remote, and then press the SKIP UP button on unit or on remote six times immediately.



To select a desired folder (for MP3 disc that contains more than one folder)

- To select a desired folder during playback, press and hold the FOLD./10/M+ button on unit or FOLD./10/M UP/DOWN button on the remote control to next/previous folder.


PROGRAMMING TRACKS

Programming tracks of disc are possible when playback is stopped. Up to CD 20 tracks /MP3 99 tracks can be stored in the memory in any order.

1. In stop mode, press the MEMORY/CLK ADJ. button on unit or press MEMORY key on remote to enter program setting, the display will flash MEM and P01 001.
2. **▶▶** Press the button on unit or on remote to select the first desired track to be programmed. (example: track 2)
3. Press the MEMORY/CLK ADJ. button on unit or press MEMORY key on remote to enter. The display would flash MEM and P02 002.

4. Repeat steps 2 & 3 to store other desired tracks until all tracks programmed.
5.  Press the button on unit or on remote to start playback from the first programmed track. The display will show 01 and the "MEM" indicator will light up on LCD display.
6.  Press the button on unit or STOP/MO/ST. key on remote to stop program playback.



To clear the program, you may

1.  Press button on unit or STOP/MO/ST. key on remote on remote when the disc stopped, and
2. Open the CD compartment lid, the program will be erased.



REPEAT

You can play one track or all tracks on the disc repeatedly.



To Repeat a Single Track

1.  Press MO/ST/P-MODE button on unit or press P-MODE key on remote control during play, the display will show a flashing " " and the current track will be played over and over again till you press the button on unit or STOP/MO/ST. key on remote on remote.
2.  To cancel repeat play, press MO/ST/P-MODE button on unit or press P-MODE key on remote control until " " disappears from the display.

To repeat all the Tracks

1.  Press MO/ST/P-MODE button on unit or press P-MODE key on remote control until the " ALL" shows steady on the display, all tracks on the disc will be played over and over again till you press the button on unit or STOP/MO/ST. key on remote on remote.
2.  To cancel repeat play, press the MO/ST/P-MODE button on unit or press P-MODE key on remote control until " ALL" disappears from the display.


To repeat the folder (only for MP3 disc which contains more than one folder)

1.  Press the MO/ST/P-MODE button on unit or press P-MODE key on remote control until " DIR " show steady on the display, the current folder will be repeated over and over again till you press the button on unit or STOP/MO/ST. key on remote on remote.
2.  To cancel repeat play, press the MO/ST/P-MODE button on unit or press P-MODE key on remote control until " DIR " and the local folder disappear from the display.

RANDOM PLAY

- Press the MO/ST/P-MODE button on unit or press P-MODE key on remote control in play mode till the "RAN" shows steady on the display, the random play will start from next track automatically, until all tracks are played over and then it will stop. Press the MO/ST/P-MODE button on unit or press P-MODE key on remote control again until the "RAN" disappears from the display to cancel.

USB OPERATION

1. Press the FUNCTION button on unit or on remote to select "USB" mode.
2. Connect the USB to the USB INPUT. The LCD will show the total number of tracks stored in the USB. The playback stars from track 1 automatically after reading the USB.
3.  Press the button on unit or STOP/MO/ST. key on remote on remote to stop playing. The display will show total number of USB and STOP.
4. Proceed repeat play (repeat 1- repeat folder - repeat all)/program play/skip up and back operation as the same described in above "CD/MP3 OPERATION".

CAUTION:

- Do not use any USB extension cable for connecting the USB bar which may cause harmful interference

AUX OPERATION

- Press the FUNCTION button to select "AUX" mode.
- Insert the AUX line plug into the AUX IN jack(Φ3.5mm) on the player, music from the device would be amplified and exported from the speakers.
- Adjust the volume of the main unit to your desired level.
- Press PLAY of the external audio source (eg. MP3 player) to start playback.

BLUETOOTH OPERATION

1. Press the FUNCTION button on unit or FUNC. key on remote control to switch to BLUETOOTH function, the LCD will display "PAIRING" and the light will flash at high speed.
2. Turn on the Bluetooth function on the device, scan the unit "MM273" and connect, then input the password 0000 if required, the light will light up to indicate connection done, and the display will show "BLUETOOTH". Press Play to start playback. If the unit can't connect the relative Bluetooth within 2 minutes, the indicator light will flash each 2'nds. Then press the ID3/PAIR button on unit or on remote control to reconnect.
3. Press the VOLUME UP/DOWN on unit/remote control or the device to your desired level.
4. Press the ID3/PAIR button on unit or on remote control to disconnect Bluetooth.

Note: The Bluetooth works best within 10 meters.

NFC OPERATION

- In the condition of opening Bluetooth, if the equipment has the NFC function, after open the NFC function, then put the device on NFC GESTURE AREA, it can be automatically paired, and the device will reminder "whether need to match", if choose "yes", it will be successful paired.

COMPACT DISC MAINTENANCE

1. Always use a compact disc bearing the mark as shown.



2. Notes on handling discs

- Removing the disc from its storage case and loading it.
- Do not touch the reflective recorded surface.
- Do not stick paper or write anything on the surface.
- Do not bend the disc.

3. Storage

- Store the disc in its case.
- Do not expose discs to direct sunlight or high temperatures, high humidity or dusty places.

4. Cleaning a disc

- Should the disc become soiled, wipe off dust, dirt and fingerprints with a soft cloth.
- The disc should be cleaned from the center to the edge.
- Never use benzene, thinners, record cleaner fluid or anti-static spray.
- Be sure to close the CD door, so the lens is not contaminated by dust.
- Do not touch the lens.

CORRECT



INCORRECT



FROM THE CENTRE TO THE EDGE

SPECIFICATIONS

GENERAL	
Power Requirement	AC 230V~50Hz DC 12V UM-2/C x 8pcs
Power consumption	55 Watts
Weight:	2.8 kg
Dimensions	420(L) x 232(W) x 174(H) mm
Operation temperature	+ 5°C - + 35° C
RECEIVER SECTION	
Receiving Bands	FM
Frequency Range	FM 87.5 – 108 MHz
COMPACT DISC SECTION	
Optical Pickup	3-Beam Laser
Frequency Response	100Hz – 16KHz
AUDIO SECTION	
Power output	5W x 2 (RMS)
ACCESSORIES	
Instruction Booklet	1
Remote Handset	1
AC Cord	1

- **Note: Specifications are subject to change for continuous improvement without prior notice.**

