



MANTA

Instrukcja obsługi
User's Manual

MP4 Player
MM284S

Instrukcja obsługi

Podstawowe funkcje	3
Wygląd zewnętrzny	4
Sposób przenoszenia plików	5
Funkcje.....	7
Podłączenie do komputera	8
Bezpieczeństwo i obsługa.....	8
Wykrywanie i rozwiązywanie problemów	9
Specyfikacja.....	10

User's Manual

Basic Functions	11
Description	12
How to transfer files	13
Functions	15
Connecting to PC	15
Safety & Handling	16
Troubleshooting	17
Specification	18

Instrukcja obsługi

Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktu.

Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiegokolwiek nieściskości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.


UWAGA:

Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować na wypadek potrzeby ponownego z niej skorzystania.

Podstawowe funkcje

- Odtwarzanie muzyki: format MP3, WMA, WAV itp.
- Możliwość nagrywania FM i MIC. Kompatybilny z formatem WAV.
- Przeglądarka obrazów: obsługuje formaty JPEG, BMP i GIF.
- Odtwarzanie nagrań wideo: obsługuje formaty AMV i AVI (potrzebny jest program konwertujący nagrania wideo, ale istnieje również możliwość odtwarzania na komputerze przy pomocy zwykłego programu odtwarzającego format .avi).
- Funkcja radioodtwarzacza FM.
- Funkcja odczytu dokumentów tekstowych.
- Wyświetlanie i ustawianie różnych cech funkcjonalnych.
- Możliwość aktualizacji oprogramowania przez port USB.
- Obsługa kart micro SD.

Wygląd zewnętrzny

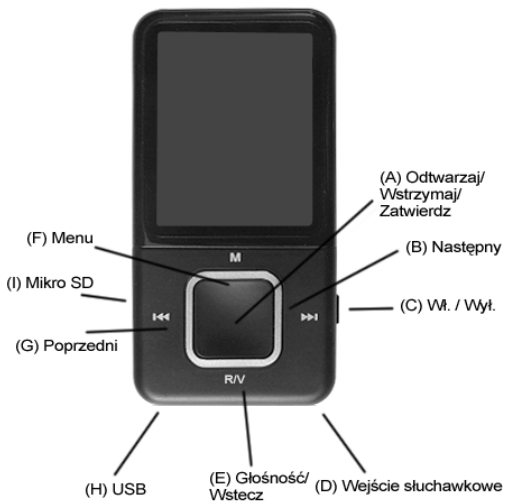

Sposób przenoszenia plików



A. System operacyjny Windows rozpoznaje odtwarzacz MP4 jako „Dysk wymienny”. Wybierz opcję „Otwórz folder, aby obejrzeć pliki”

Uwaga: W niektórych systemach operacyjnych okno AutoPlay nie pojawia się samoczynnie. W takim przypadku należy wejść w opcję „Mój komputer”, wyszukać „Dysk wymienny” i kliknąć dwa razy na ikonę, aby wejść w tę opcję.

Teraz możesz przenieść pliki.



INSTRUKCJA OBSŁUGI

B. Pojawi się folder „Dysk wymienny”. Teraz wystarczy skorzystać z funkcji „przeciągnij i puść” (pliki muzyczne, wideo, zdjęcia).

Uwaga:

Pliki wideo należy przekonwertować do formatu AVI & AMV przed skorzystaniem z opcji „przeciągnij i puść”. Trzeba zainstalować oprogramowanie MP4 Tools.



W celu odłączenia odtwarzacza MP4 należy kliknąć lewym przyciskiem myszy na ikonę „Bezpieczne usuwanie sprzętu” znajdującą się w prawym dolnym rogu ekranu i wybrać polecenie „Bezpiecznie usuń masowe urządzenie magazynujące USB.”



Teraz możesz odłączyć kabel USB.

Funkcje

Aby	Należy
Włączyć odtwarzacz MP4	Przesunąć przełącznik wł./wył. na pozycję "ON". Następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk „A” przez ok. 3 sekundy
Odtworzyć/ zatrzymać piosenkę	Przycisnąć przycisk „A” w folderze muzyka i wideo
Wyłączyć odtwarzacz MP4	Nacisnąć i przytrzymać przycisk „A” przez ok. 3 sekundy lub przesunąć przełącznik wł./wył. na pozycję „Off”
Wybrać piosenkę/ opcję menu	Nacisnąć „B” lub „G”
Podgłośnić/ ściszyć	Nacisnąć i przytrzymać „E”, zapali się wskaźnik głośności „vol.". Przyciskami „B”/„G” zwiększyć lub zmniejszyć głośność
Wejść w menu/ potwierdzić wybór	Nacisnąć przycisk „A”
Wyjść z menu	Nacisnąć i przytrzymać przycisk „F”
Szybkie przewijanie w przód/ przewijanie wstecz	Podczas odtwarzania piosenki nacisnąć i przytrzymać przycisk „B”/„G”

Podłączenie do komputera

1. Uruchom komputer i odtwarzacz MP4 przed rozpoczęciem kolejnego etapu.

2. Podłącz odtwarzacz MP4 do komputera kablem USB znajdującym się w zestawie. Po nawiązaniu połączenia, urządzenie będzie się ładować.

Uwaga:

Zalecany czas pierwszego ładowania wynosi ok. 5 godzin.

Bezpieczeństwo i obsługa

- Nie zostawiać urządzenia w gorącym, zimnym, zapylonym lub wilgotnym miejscu.
- Może dojść do trwałej utraty słuchu w przypadku słuchania muzyki na najwyższym poziomie głośności. Należy zachować ostrożność ustawiając głośność odtwarzacza.
- **NIE DOPUŚCIĆ DO UPADKU ODTWARZACZA NA TWARDĄ POWIERZCHNIĘ LUB UDERZENIA ODTWARZACZA PRZEZ SPADAJĄCY PRZEDMIOT.** Silne uderzenie może spowodować problemy w działaniu urządzenia.
- Urządzenie nie jest wodoodporne! Należy unikać narażania odtwarzacza, szczególnie gniazda USB, na kontakt ze źródłami wilgoci (zlew/umywalka, napoje, wanna, prysznic, deszcz itp.). Kontakt jakiegokolwiek urządzenia elektronicznego z wilgocią może oprócz jego uszkodzenia spowodować porażenie elektryczne.
- Nie korzystać z urządzenia podczas prowadzenia samochodu lub jazdy rowerem: te czynności wymagają pełnej uwagi. Jeśli wykonujesz czynność wymagającą pełnej uwagi, zalecamy nie korzystanie z urządzenia, gdyż grozi to wypadkiem.

- Nie należy odłączać urządzenia od komputera podczas formatowania, w trybie ładowania lub pobierania. Może to spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.
- Nie należy wkładać złączy w wejścia komputera na siłę. Należy stosować wyłącznie kabel USB dołączony przez firmę Manta.
- Nie próbować dokonywania samodzielnych napraw urządzenia. Wszelkie próby rozłożenia urządzenia na części spowodują utratę gwarancji.

Wykrywanie i rozwiązywanie problemów

DLACZEGO KOMPUTER NIE WYKRYŁ ODTWARZACZA?

Przyczyny:

1. Odtwarzacz nie jest kompatybilny z systemem operacyjnym Windows. Spróbuj podłączyć urządzenie do innego komputera.
2. Uszkodzony port USB: podłącz urządzenie do innego portu USB.
3. Uszkodzony kabel USB: skontaktuj się z Działem Technicznym firmy Manta.
4. Zakłócenia połączenia: Inne oprogramowanie może zakłócać komunikację między urządzeniem a komputerem. Zrestartuj komputer przy podłączonym i włączonym urządzeniu.
5. Nieprawidłowe działanie oprogramowania. Bezpiecznie odłącz odtwarzacz MP4 od komputera, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia oprogramowania urządzenia.
6. Uszkodzone urządzenie: Jeśli wykonanie żadnej z powyższych czynności nie spowodowało rozwiązania problemu, skontaktuj się z Działem Technicznym firmy Manta w celu uzyskania pomocy.

Specyfikacja


- Odtwarzacz MP4 (4GB)
- Szybki interfejs USB 2.0 (kompatybilny z USB 1.1)
- Obsługa formatu zapisu plików MP3, WMA, WAV
- Obsługa formatu plików AVI, MPEG po konwersji do MTV (program w zestawie)
- Funkcja cyfrowego dyktafonu (wbudowany mikrofon) z możliwością aktywacji głosem
- Dysk przenośny USB 4GB (bez dodatkowych sterowników dla Windows 2000 i nowszych)
- Odtwarzanie zdjęć JPEG
- Wbudowane radio FM (87-108MHz)
- Wbudowany akumulator litowo-plimerowy
- Kolorowy wyświetlacz LCD 1.8"
- Wyświetlanie tekstów słuchanych piosenek
- Obsługa tekstu .txt
- Animowane menu
- Możliwe uaktualnienie systemu
- Słuchawki, przedłużacz USB w zestawie

User's Manual

Basic Functions

- Music Play: support MP3, WMA, WAV, etc.
- Recording: support FM and MIC recording. Support WAV format.
- Picture Browse: support formats of JPEG, BMP and GIF.
- Video Play: support formats of AMV and AVI (A video converter is needed, but it can be played on PC by an ordinary .avi player).
- Support FM Radio.
- Support text document reading.
- Setup Function: support the display and setup of various functional attributes.
- Support USB upgrade.
- Support Micro SD card.

Description

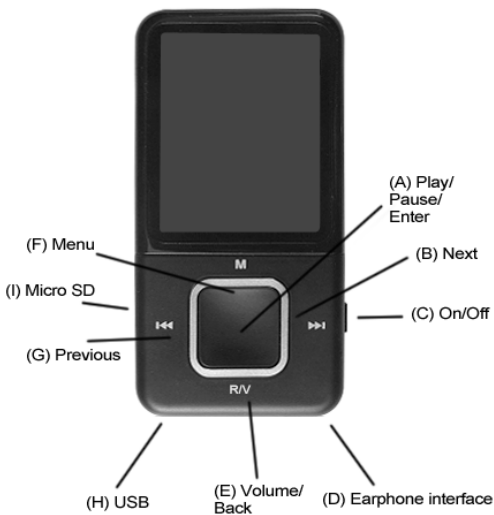

How to transfer files



A .Windows Operation system Recognizes the MP4 Player as a “Removable Disk ” . choose “Open folder to view files ”

Note: Some operation systems are not set for AutoPlay window .In this case just go to “My Computer ” and look for “Removable Disk ”and double click it to enter.

Now you are ready to transfer files .



USER'S MANUAL

B. The "Removable Disk " folder will emerge . Just Drag and Drop your files (music , video , photo) .



Note:

Video files must be converted to AVI & AMV format before you Drag and Drop . Please install the MP4 Tools software.

To disconnect the MP4 player ,left click on the "Safely Remove Hardware " icon located in the lower right hand corner of the screen , and select the safely Remove USB Mass Storage Device .



Now you can unplug the USB cable .

Functions

To	Do This
Turn on the MP4 Player	Slide the On/Off switch to "ON". then press &hold the "A"Button for around 3 sec.
Play/Pause a song	Press the "A" button while in music & video
Turn off the MP4	Press and Hold the "A "Button for 3 sec. Or slide the On/Off Switch to "Off"
Choose between songs / Menu Option	Press the "B" OR "G"
Increase/Decrease Volume	Long Press "E", the "vol" indicator will flash .use "B"/"G" to raise or lower the volume .
Enter a Menu /Confirming selection	Press the "A" button .
Exit a menu	Press & Hold the "F" button .
Fastforward / Rewind	While playing a Song, Press & Hold the "B"/"G" button.

Connecting to PC

1. Power On your computer and the MP4 before moving to the next step .
2. Connect the MP4 to your PC using the USB cable provided in the packaging . Once connection established ,the device will be charged .

Note:

When first used ,let it charge for about 5hours.

Safety & Handling

- Avoid Leaving the device in hot , cold , dusty or humid conditions.
- Permanent hearing loss can happen if you play your music at the highest volumes . Exercise caution when setting the volume on your player.
- AVOID DROPPING YOUR PLAYER ON HARD SURFACE OR ALLOW OBJECTS TO FALL ON IT . Strong shocks may cause malfunction .
- The device is not waterproof! Avoid exposing the player , especially the USB socket , to sources of moisture (sinks , drinks , bathtubs , showers , rain etc..). Besides damage to your player , moisture can cause electric shocks with any electronic device .
- Do not utilize the device while driving or cycling :as these activities require your full attention . If you are engaged in any activity that requires your full attention, we recommend not using the device as you may cause an accident .
- Do not disconnect the device from your computer while it is in formatting , Uploading or Downloading mode . Otherwise , it would cause malfunction .
- Never force any connector into the ports of your player or your computer . make sure to use only the USB Cord provided by Manta .
- Do not try to repair the MP4 player by yourself f . Any attempt to dismantle the device will terminate the warranty agreement .
- Manta is not responsible for any loss of personal data caused by improper use of the hardware and software .

Troubleshooting

WHY THE PC DOESN'T RECOGNIZE THE PLAYER ?

Reasons:

1. The player is not compatible with Windows Operating system , please try another computer .
2. Defective USB Port: Connect the device to a different USB Port .
3. Defective USB Cable : contact Manta Technical Team .
4. Connection interference : Other software might interfere with the communication between the device and the computer . Restart your PC while the device is connected and turned on .
5. Software Malfunction: Safely disconnect the MP4 player from your computer , this can otherwise cause damage to the device software .
6. Defected Device: If any of the previous Suggestions did not work, contact Manta Technical Team for further assistance.

Specification

- USB drive 4GB
- File compatibility MP3, WMA, WAV
- Video file AVI, MPEG compatibility after conversion to MTV
- Recording and Repeating Mode
- USB 2.0 High Speed. (no driver required except Windows 98SE)
- JPEG viewer built-in
- FM stereo radio (87-108MHz)
- Li-polymer battery and earphone socket built-in
- Color LCD 1.8" TFT display
- Supports ".lrc" file to display the lyrics simultaneously with the song
- E-Book reading: *.txt
- Full animation menu
- Possibility of firmware upgrade
- Headphones, USB/USB Cable included

NOTE



INFORMACJA O PRAWIDŁOWYM POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU UTYLIZACJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH

Umieszczony na naszych produktach symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Właściwe działanie w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów lub ich recyklingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. W niektórych krajach produkt można oddać podczas zakupu nowego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia daje możliwość zachowania naturalnych zasobów Ziemi na dłużej i zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.



MANTA

Dział Obsługi Klienta

tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.



Made in P.R.C.

FOR MANTA EUROPE