



# MANTA

**Mp3 Player**

MM285

Instrukcja obsługi  
User's Manual

## User's Manual

MA402 User Manual .....	3
Key Functions .....	4
Handling TF/SD Card.....	5
Handling LINE-IN.....	5
Handling Bluetooth.....	5
Charging .....	6
Warnings.....	7
Technical Information .....	8

## Instrukcja obsługi

MA402 Instrukcja użytkownika .....	10
Key Functions .....	11
Podstawowe .....	12
Obsługa kart SD .....	12
Obsługa LINE-IN .....	12
Obsługa Bluetooth .....	13
Ładowanie .....	13
Specyfikacja.....	14

## Main Menu

- Main menu consists of two screens. To slide back and forth between the
- two screens, touch the Arrow icon.
- Tapping an Icon will take you into the appropriate mode.

## Music

- Music mode allows you to playback audio files.
- Tech Note - Device will only support audio files in **MP3, WMA, and WAV** formats. Other formats will NOT play on this device.
- Tech Note - Device does NOT support DRM encrypted, or copy protected audio files. If you load those files to the device, they will NOT play, and generate an error message.
- To begin playing a file, tap the icon in the center of the screen. Tap the same icon to pause the file. Tapping the right or left arrow icons on the screen will skip to the next or previous tracks. Pressing and holding the plus button (+) or minus button (-) to fast forward, or rewind the current track.

### Icon Explanation (top to Bottom)

**Battery Icon** - This icon will display your battery charge.

**Equalizer** - This icon will display your equalizer mode.

**Repeat Mode** - This icon will display Repeat mode.

In order, these are: Normal, Repeat One, Folder, Repeat Folder, Repeat All, and Random All.

**Volume** - This icon and number displays your volume level.

Volume levels range from 0 (muted) to 40 (maximum).

To adjust volume press + and - buttons on the top of the device.

**Back Icon** - tapping this will return you to the main menu.

**File Format** - This icon displays the format your file is saved as.

This sample shows a file in .WAV format.

**Bitrate** - This Number will display the bitrate of the current file (in kbps)


**Song counter** - This icon displays how many files are in the current playmode, and which file you are on.

**Menu Icon** - Tapping this icon will take you into your Music submenu, or Music selection menu. If your audio file is PLAYING and you tap this icon, you will go to the Music Submenu. If your audio file is PAUSED and you tap this icon, you will go to the Music selection menu.

Tapping the "M" button on the top of the device will do the same.

**Progress bar** - This bar at the bottom indicates the file progress. As your file plays, this will fill. The number at the beginning of the bar indicates at what point in the file you are, and the number at the end of the bar indicates the total file length. If your progress bar is not filling, then the file is not playing.

### Music Submenu

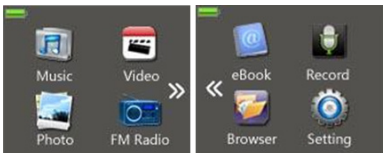

## MM285

The music submenu allows you to adjust your repeat mode, equalizer, and replay mode. This submenu is accessed by tapping the submenu icon or “M” button while the file is playing.



### Music Selection Submenu

The Music Selection Submenu allows you to browse through the folders saved on your device to select specific folders or files to play. This submenu is accessed by tapping the submenu icon or the “M” button in music mode while the file is paused.

### Video

Video Mode allows you to play back your movies and videos.

Tech Note - This device will only support video files in AMV format at 160x128 resolution. Files in other formats and resolution will NOT play on this device.

To begin playing a file, tap the icon in the center of the screen. Press Power button to pause the current file. Tapping the right or left arrow icons on the screen will skip to the next or previous tracks. Pressing and holding the plus button (+) or minus button (-) to fast forward, or rewind the current track.

Tapping the submenu icon or press the “M” button while the file is paused will take you into the video Submenu which has the same local Folder, Delete File, Delete All, and Repeat modes as the Music submenus.

## Photo Mode

Photo mode allows you to view photos and pictures.

Tech Note - Player supports image files in JPG, BMP and GIF Formats.

Tech Note - The native resolution of device is 160x128. Images larger than that will compress when they are displayed, leading to a loss of quality. Extremely large images may not display at all.

When a file is displayed, you can slide the image to the next or previous screen by placing your finger/stylus on the right side of the screen and then sliding it to the left, or by placing your finger/stylus on the left side of the screen and then sliding it to the right.

Tap the power button to return to the Image selection screen.

## FM Radio

Device is equipped with an FM tuner, which allows you to tune in to your local radio stations.

Tech Note - Please make sure that you connect your headphones before entering Radio mode, as they will act as an antenna.

Pressing the “M” button will take you into your Radio submenu.

### Radio Submenu

Your Radio Submenu allows you to set and delete station presets, switch reception bands and more.

**Save** This item allows you to save your current station as a preset. You can have up to 30 presets saved.

**Record** - Selecting record will take you to your recording mode.

Please refer to this section for instructions. Please note that this will record

directly from the FM signal and not the microphone.

**Delete** - This option will delete the current radio preset. If you are not on a preset station, this has no function.

**Delete All** This will delete all saved radio presets.

**Auto Search** This will begin scanning through your stations, saving any with a strong enough signal as a preset. Please note that this WILL override any presets you have saved.

**Normal Band** This is your standard FM band in the US. Stations range from 87 to 108.

**Japan Band** - This is the standard FM band in Japan and parts of Asia. Stations range from 76 to 90.

## eBook

The eBook mode allows you to view text .

Tech Note - This device supports eBook files in TXT format only.

Pressing the + button will “turn the page” giving you the next page of text.

Pressing the - button will go back to the previous page of text.

Pressing the “M” button will bring you to your eBook submenu where you can add, delete, or select a bookmark.

## Recorder

The Recorder mode will allow you to record voice using built in microphone, and play them back.

To begin recording, simply tap the icon in center of the screen. To pause the recording, tap the icon again. To save your recording, tap the back icon, which will save the recording and return you to the options of recording, and playing back a saved recording

### Recording Playback

Your Recording playback mode acts identically to the Music Mode. Please refer to that section for operation instructions the file in the appropriate mode. For example if you select a song, it will immediately open the music mode and begin playing that file. If

you selected a picture, photo mode would open and display the image.  
Settings

**Date/Time** - This will allow you to adjust your date and time.

**Auto Dim** - This is a power savings feature which will power down the screen if the touchscreen and buttons are not in use.

**Language** - This option will change menu.

**Auto Off** - This power savings setting allows you to set an auto power off timer.

**Memory Info** - This screen will display the percentage of used memory and the total available memory.

**Firmware version** - This will display information on the firmware of the device.





## Menu główne

Menu główne składa się z dwóch ekranów. Aby przemieszczać się pomiędzy ekranami, dotknij ikonę strzałki.

Dotknięcie wybranej ikony przeniesie Cię do odpowiedniego trybu.

## Muzyka

Tryb muzyczny umożliwia odtwarzanie plików audio.

**Uwaga!** - Urządzenie obsługuje tylko pliki audio w formatach MP3, WMA i WAV. Inne formaty nie będą odtwarzane.

**Uwaga!** - Urządzenie nie obsługuje plików z DRM, lub zabezpieczonych przed kopiowaniem plików audio. Pliki takie nie będą odtwarzane.

Aby rozpocząć odtwarzanie pliku, wybierz ikonę w środku ekranu. Dotknij ikony ponownie, aby wstrzymać odtwarzanie pliku (pauza). Dotykając strzałek w lewo lub w prawo przechodzimy do następnych lub poprzednich utworów. Naciskając i przytrzymując przycisk plus (+) lub przycisk minus (-), przewijamy do przodu lub do tyłu bieżący utwór.

### Opisy ikon

**Ikona baterii** Pokazuje naładowanie baterii.

**Equalizer** Wyświetla tryb korektora dźwięku.

**Tryb powtarzania** Ta ikona wyświetli tryb powtarzania. Dostępne są następujące tryby: Normal, Repeat One (powtarzaj jeden), Folder (folder), Repeat Folder (powtarzaj folder), Repeat All (powtarzaj wszystko), i Random All (losowo wszystko).

**Volume** Ta ikona i numer wyświetla poziom głośności. Poziom głośności w zakresie od 0 (wyciszony) do 40 (maksimum). Aby wyregulować głośność, naciśnij przycisk + lub - w górnej części urządzenia.

**Ikona powrotu** dotknięcie spowoduje to powrót do menu głównego.

**Format pliku** Ta ikona wyświetla format w jakim plik jest zapisany

**Bitrate** liczba ta wyświetli bitrate bieżącego pliku (w kbps)

**Song Counter** Ta ikona wyświetla ile jest plików w bieżącym trybie odtwarzania i który plik jest odtwarzany.

**Menu Icon** Wybranie tej ikony przeniesie Cię do menu muzyki, lub menu wyboru muzyki. Jeśli plik dźwiękowy jest odtwarzany i naciśnij tę ikonę aby przejść do podmenu Muzyka. Jeśli plik dźwiękowy jest wstrzymany i dotknij tę ikonę aby przejść do menu wyboru muzyki. Przycisk „M” na górze urządzenia robi to samo.

**Pasek postępu** - to pasek na dole pokazuje postęp pliku.

Liczba na początku paska wskazuje, w jakim punkcie w pliku jesteś, a liczba na końcu paska oznacza całkowitą długość pliku.

### **Podmenu Muzyka**

Podmenu muzyka pozwala na dostosowanie trybu powtarzania, korektora i tryb odtwarzania. To menu jest dostępne przez dotknięcie ikony podmenu lub przycisk „M”, podczas odtwarzania pliku.

### **Podmenu Muzyka Wybór**

Muzyka Wybór podmenu pozwala na przeglądanie folderów zapisanych w urządzeniu, aby wybrać określone foldery lub pliki do odtwarzania. To menu jest dostępne przez dotknięcie ikony podmenu lub przycisk „M” w trybie muzycznym, gdy plik jest wstrzymany.

### **Wideo**

Tryb wideo pozwala odtwarzać filmy i pliki wideo.

Uwaga!- To urządzenie obsługuje tylko pliki wideo w formacie AMV w rozdzielczości 160x128. Pliki w innych formatach i rozdzielczości nie będą odtwarzane. Aby rozpocząć odtwarzanie pliku, wybierz ikonę w środku ekranu. Naciśnij przycisk zasilania, aby wstrzymać bieżący plik. Dotykając strzałek w lewo lub w prawo na ekranie, można przejść do następnych lub poprzednich utworów. Naciskając i przytrzymując przycisk plus (+) lub przycisk minus (-), przewijamy do przodu lub do tyłu bieżący utwór. Naciśnięcie ikony podmenu lub przycisku „M”, przenosi w podmenu Wideo, który ma takie same funkcje jak podmenu muzyka.

### **Tryb zdjęć**

Tryb zdjęć pozwala na przeglądanie zdjęć i obrazów.

Uwaga! - Player obsługuje pliki graficzne w formatach JPG, BMP i GIF.

Uwaga! - natywna rozdzielczość urządzenia to 160x128. Obrazy większe są kompresowane do wyświetlenia co prowadzi do utraty jakości. Bardzo duże zdjęcia mogą nie być wyświetlane.

Gdy wyświetlany jest plik, można przesunąć obraz do następnego lub poprzedni ekran, umieszczając palec / rysik na prawej stronie ekranu i przesuując ją w lewo, lub poprzez umieszczenie palca / rysika po lewej stronie ekranu, a następnie przesuując ją w prawo.

Dotknij przycisk zasilania, aby powrócić do ekranu wyboru obrazu.

## **Radio FM**

Urządzenie wyposażone jest w tuner FM, który pozwala dostroić się do lokalnych stacji radiowych.

Uwaga! - Upewnij się, że podłączone zostały słuchawki. Słuchawki wykozystywane są jako antena.

Naciskając przycisk „M” przenosi do podmenu Radio.

### **Podmenu Radio**

Podmenu Radio pozwala na ustawienie i usuwanie Pamięci stacji, przełączanie pasma odbioru.

**Save** Ta pozycja pozwala na zapisanie aktualnej stacji jako preset. Możesz mieć maksymalnie 30 presetów zapisane.

**Rekord** Wybór rekord uruchamia tryb nagrywania. Należy pamiętać, że nagrywanie będzie bezpośrednio z sygnału FM i nie mikrofonu.

**Usuń** Opcja ta spowoduje usunięcie bieżącego presetu radia. Jeśli nie ma zaprogramowanej stacji, to nie ta funkcja nie jest dostępna.

**Delete All** Spowoduje to usunięcie wszystkich zapisanych ustawień radiowych.

**Automatyczne wyszukiwanie** Umożliwia automatyczne wyszukiwanie

stacji radiowych, zapisując każdy z wystarczająco silny sygnał jako preset.  
**Normalna Band** To jest twój standardowy zakres FM w zakresie od 87 do 108.

**Japonia Band** - To standardowe pasmo FM w Japonii i części Azji. Stacje w zakresie od 76 do 90.

## eBook

Tryb eBook umożliwia wyświetlanie tekstu.

Uwaga! - To urządzenie obsługuje tylko pliki eBook w formacie TXT.

Naciśnięcie przycisku + zmienia na następną stronę tekstu. Naciśnięcie przycisk - cofa do poprzedniej strony tekstu.

Naciśnięcie przycisku „M” powoduje przejście do podmenu, gdzie można dodawać, usuwać lub wybierać zakładkę.

## Recorder

Tryb Recorder pozwala na nagrywanie dźwięku za pomocą wbudowanego mikrofonu i odtwarzać je.

Aby rozpocząć nagrywanie, wystarczy dotknąć ikonę w środku ekranu.

Aby wstrzymać nagrywanie, ponownie wybierz ikonę. Aby zapisać na grania, dotknij ikonę powrotu.

## Odtwarzanie nagrania

Twój tryb odtwarzania Nagrywanie działa identycznie jak tryb muzyczny. Proszę odnieść się do tej sekcji instrukcji obsługi plików.

## Ustawienia

**Data / czas** - Pozwala to na ustawienie daty i czasu.

**Auto Dim** - Jest to funkcja oszczędności energii, który wyłączy ekran dotykowy gdy przyciski nie są używane.

**Język** – umożliwia zmianę języka menu.

**Auto Off** - ustawienie oszczędności mocy pozwala ustawić automatycznego wyłączenia.

**Informacje o pamięci** - Wyświetli procent używanej pamięci oraz całkowitą dostępną pamięć.

**Wersja firmware** Wyświetla informacje o firmware urządzenia.

