



# MANTA

**Soundbar**

MM291



Instrukcja obsługi  
User's Manual


## Instrukcja obsługi

SCHEMAT .....	3
BLUETOOTH .....	5
OPTICAL IN .....	6
AUX1 .....	7
AUX2 .....	8
TRYB NAUKI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA .....	9
MONTAZ .....	10

## User's Manual

CHEMAT .....	11
BLUETOOTH .....	13
OPTICAL IN .....	14
AUX1 .....	15
AUX2 .....	15
TV REMOTE CONTROL LEARNING MODE .....	16
WALL MOUNTED .....	17

## Schemat

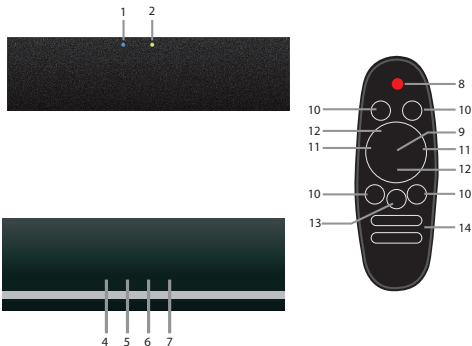

### 1 Wskaźnik LED Bluetooth

Wskaźnik miga wolno: oczekiwanie na połączenie z urządzeniem

Wskaźnik miga szybko: parowanie z urządzeniem

Wskaźnik świeci stale: połączony z urządzeniem

### 2. Wskaźnik LED statusu urządzenia

Swieci: przy osiągnięciu max./min. Głośność lub mocy Sub

Miga: podczas odbierania sygnałów z pilota

Wyłączony : gdy soundbar jest wyłączony lub nie wykonywane są żadne operacje

**4. Przycisk zasilania**

Naciśnij przycisk aby włączyć Soundbar ON / OFF

**5. Przycisk wejścia**

Naciśnij wielokrotnie aby zmienić źródło sygnału w następującej kolejności: Bluetooth >> AUX1 >> AUX2 >> Optical

**6. V - Naciśnij przycisk aby zmniejszyć głośność****7.V + Naciśnij przycisk, aby zwiększyć głośność****8. Przycisk zasilania**

Naciśnij przycisk, aby włączyć Soundbar ON/OFF

**9. Przycisk wyciszania**

Naciśnij przycisk aby wyciszyć Soundbar

**10 Przyciski EQ**

Naciśnij przycisk, aby ustawić inną EQ

**11. Bass+/-**

Naciśnij aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność Basu

**12. Volume +/-**

Naciśnij aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność Soundbar

**13. Bluetooth**


Naciśnij przycisk aby wybrać połączenie bluetooth

**14. Input button**

Naciśnij te przyciski aby wybrać żądany sygnał wejściowy



1. OPTICAL IN	Wejście optyczne
2. AUX 2	Wejście analogowe RCA
3. AUX 1	Wejście analogowe Jack 3,5mm
4. DC IN	Zasilanie



## Bluetooth

- Włącz zasilanie urządzenia i Soundbar
- Wybierz wejście Bluetooth naciskając „INPUT” na panelu Soundbar lub klawisz na pilocie zdalnego sterowania. Wskaźnik Bluetooth (niebieski) mignie dwa razy i

## MM291

- Tryb parowania: Naciśnij i przytrzymaj przycisk INPUT na panelu Soundbar lub na pilocie zdalnego sterowania, aż wskaźnik Bluetooth zacznie szybko migać
  - Włącz Bluetooth w urządzeniu które chcesz parować, wyszukaj „Manta MM291” i naciśnij Połącz, aby sparować urządzenia. Wskaźnik Bluetooth będzie świecić Stale. Usłyszysz pojedynczy dźwięk
- Uwagi
- Bluetooth jest wyłączony gdy Soundbar jest podłączony za pomocą innego źródła. Po włączeniu Bluetooth Soundbar będzie starał się połączyć automatycznie z ostatnim używanym urządzeniem. Jeśli urządzenia nie można wykryć automatycznie przejdź w tryb parowania (wskaźnik Bluetooth miga szybko), w takim przypadku trzeba powtórzyć krok 3.
  - Soundbar zapamiętuje ostatnio używane urządzenie Bluetooth po wyłączeniu i po zmianie na inne wejścia.



## Optical in

- Wyłącz zasilanie urządzenia i Soundbar.
- Podłącz jeden koniec kabla audio do urządzenia.
- Podłącz drugi koniec kabla audio do zestawu SoundBar.
- Włącz zasilanie podłączanego urządzenia i Soundbar.
- Wybierz wejście OPTICAL poprzez naciśnięcie „INPUT” na panelu Soundbar lub pilocie

Uwagi: Jeśli nie słychać dźwięku, należy sprawdzić wyjście audio / dźwięku na urządzeniu, jeśli urządzenie jest wyprowadzanie w DTS lub Dolby proszę zmienić na PCM



## AUX1

- Wyłącz zasilanie urządzenia i Soundbar
- Podłącz jeden koniec kabla audio do urządzenia
- Podłącz drugi koniec kabla audio do zestawu SoundBar.
- Włącz zasilanie podłączanego urządzenia i Soundbar.
- Wybierz wejście AUX1 poprzez naciśnięcie „INPUT” na panelu Soundbar lub pilocie.

Uwagi:

Aux1 jest ustawione jako wejście domyślne.




## AUX2

- Wyłącz zasilanie urządzenia i Soundbar.
- Podłącz jeden koniec kabla audio do urządzenia
- Podłącz drugi koniec kabla audio do zestawu SoundBar.
- Włącz zasilanie podłączanego urządzenia i Soundbar.
- Wybierz wejście AUX2 poprzez naciśnięcie „INPUT” na panelu Soundbar lub pilocie.




## Wskaźnik statusu



## Tryb nauki pilota zdalnego sterowania

Ten Soundbar może nauczyć się poleceń pilota od Twojego telewizora (tylko kod NEC):

- Wciśnij i przytrzymaj klawisz „Power” na panelu Soundbar w około 5 sekund, aby wejść w tryb uczenia się pilota, Wskaźnik stanu miga powoli.
- Naciśnij klawisz na Soundbar, który chcesz zaprogramować (Zasilanie, wejście, VOL-, VOL +), wskaźnik stanu miga szybko.
- Naciśnij klawisz, który chcesz zaprogramować na pilocie zdalnego sterowania od telewizora 3 razy, wskaźnik stanu miga po każdym naciśnięciu klawisza. (Uwagi: musisz nacisnąć ten sam przycisk 3 razy, aby zapisać kod, inaczej Soundbar wyjdzie z trybu uczenia się i trzeba będzie powtórzyć kroki 1 i 2).
- Po zapisaniu polecenia Soundbar wyjdzie automatycznie z trybu nauki. Aby nauczyć się innego klawisza powtórz kroki od 1 do 3.

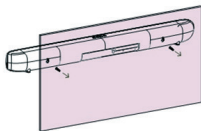


## Montaż

- Zmierz odległość między otworami montażowymi na tylnej obudowie Soundbar (odległość otworów 600mm) i zaznaczyć dokładne rozmieszczenie otworów na ścianie, na której chcesz zamontować Soundbar
- Do montażu użyj odpowiednich śrub (brak w zestawie). Dokręć śrubę pozostawiając wystarczającą przestrzeń pomiędzy końcówką śruby a ścianą tak aby dopasować szczeliny montażowe.
- Po umieszczeniu śrub w otworach montażowych zablokuj Soundbar przesuując go w dół.

### Uwagi:

- Sprawdź czy ściany i śruby montażowe oraz ich mocowania są wystarczająco mocne aby utrzymać Soundbar
- Sugerowany rozmiar śruby jest M5 x 30.

## Schemet

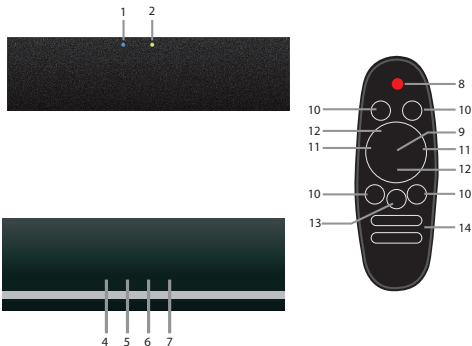

### 1 Bluetooth indicator LED

Slow blinks: waiting for connection from paired device  
 Fast blinks: searching for new device to be paired  
 Light steadily: connected to the device

### 2. Status indicator LED

Lighting: max./min. volume/Sub  
 Blinks: operating  
 Off: power off/no operation

**4. Power button**

Press to turn your soundbar On/off

**5. Input button**

Press repeatedly to step through the input sources in the following sequence: Bluetooth >> AUX1 >> AUX2 >> Optical

**6. V - Press to decrease the volume****7.V + Press to increase the volume****8. Power button**

Press to turn your soundbar on/off

**9. Mute button**

Press to mute the soundbar

**10 EQ set button**

Press to set different EQ

**11. Bass+/-**

Press to increase or decrease the volume of the Bass

**12. Volume +/-**

Press to increase or decrease the volume of the soundbar

**13. Bluetooth**

Press to select bluetooth input

**14. Input button**

Press these buttons to select the desired input



1. OPTICAL IN	Connect to the digital(optical) output of an external device
2. AUX 2	Connect to the analog output of an external device
3. AUX 1	Connect to the analog output of an external device
4. DC IN	Plug the power adapter cable into the AC wall outlet



## Bluetooth

- Turn on the power of the device and soundbar
- Select Bluetooth input by pressing " INPUT " on the soundbar or , " key on the remote control. The Bluetooth indicator (blue) will blink twice and you will hear two tones as the indicator begins to blink fast.
- Pairing mode: Press and hold the Input button on the soundbar or " on the remote control until the Bluetooth indicator blink fast.

- Turn on Bluetooth on the device to be paired, search for ,KS , and press Connect to pair the device. The soundbar Bluetooth indicator will light steadily ,you will hear a single tone
- Choose the music and press "Play" in your device
- Note
- Normally Bluetooth is switched off when the soundbar is using another source. When the soundbar is switched to Bluetooth input it will try to connect with the last used device automatically. If the device can not be found,the soundbar will automatically go to pairing mode(Bluetooth indicator fast blinks ),in this case you do not have to do step 3.
- The soundbar stores the last device used when Bluetooth is switched off (for example when changing to another input).



## Optical in

- Turn off the power of the device and soundbar
- Connect one end of the optical cable( not included) to the digital output of the device.
- Connect another end of the optical cable to the optical jack on the soundbar
- Turn on the power of the device and soundbar.
- Select the optical input by pressing "INPUT " on the soundbar or "OPT." on the remote control.

Note: If there is no sound, check the audio/sound output on the device, if the device is outputting in DTS or DOLBY, please change to PCM.



## AUX1

- Turn off the power of the device and soundbar
- Connect one end of the audio cable to the device
- Connect another end of the audio cable to the soundbar.
- Turn on the power of the device and soundbar.
- Select the AUX1 input by pressing "INPUT" on the soundbar or "AUX1" on the remote control.

Note:

Default AUX1 is the factory input .



## AUX2

- Turn off the power of the device and soundbar
- Connect one end of the audio cable to the device
- Connect another end of the audio cable to the soundbar.
- Turn on the power of the device and soundbar.
- Select the AUX1 input by pressing "INPUT" on the soundbar or "AUX2" on the remote control.

Status indicator




## TV remote control learning mode

This soundbar can learn your TV remote control(NEC code only):

- Press and hold the „Power” key on the soundbar for around 5s to enter remote control learning mode,Status indicator blinks slowly
- Press the key you want to learn on the soundbar (Power,input,vol-,vol+),Status indicator blinks quickly..
- Press the key you want to learn in your TV remote control 3times,Status indicator blinks once each time you press the key. (Note: you must press the same key 3 times to store the code, otherwise the soundbar will quit learning mode and you will need to repeat steps 1 and 2).
- After storing the command the unit will quit learning mode automatically. To learn another key, repeat steps 1 to 3.



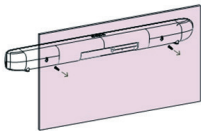

## Wall mounted

- Measure the distance between the mounting holes on the rear of the soundbar (600mm hole distance) and mark the exact hole positions on the wall where you want to mount it.
- Use a suitable wall plug and screw (not included). Tighten the screw leaving enough space between the head and the wall to fit into the soundbar mounting slots.
- Locate the soundbar over the screw heads and push down gently to fix

### Note:

- Please confirm the wall and mounting screws and their fixings are strong enough to support the soundbar
- Suggested screw size is M5 x 30..