



MANTA

Car DVR Camera


Model:

MM309N



Instrukcja obsługi
User's Manual

Opis produktu

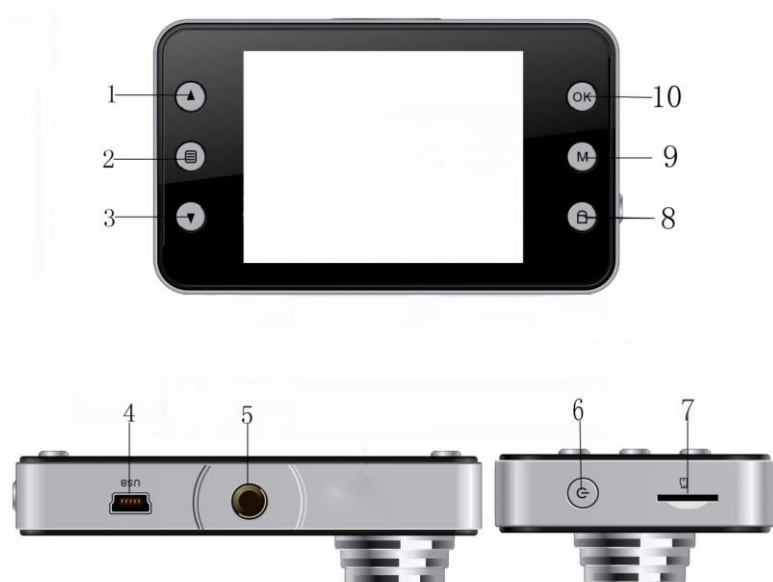

- 1) Przycisk „góra”
- 2) Przycisk „menu”
- 3) Przycisk „dół”
- 4) Gniazdo USB
- 5) Gniazdo mocowania uchwyty
- 6) Przycisk zasilania
- 7) Gniazdo kart TF
- 8) Przycisk blokady
- 9) Przycisk trybu pracy
- 10) Przycisk OK

Opis działania przycisków funkcyjnych


- 1) Przycisk „góra”
Nawigowanie po menu, zwiększanie wartości parametrów
- 2) Przycisk „menu”
Naciśnij krótko, żeby wyświetlić opcje menu.
- 3) Przycisk „dół”
Nawigowanie po menu, zmniejszanie wartości parametrów
- 4) Gniazdo USB
① Pozwala przesyłać dane z urządzenia do komputera. ② Używane do podłączenia zewnętrznego źródła zasilania lub do ładowania akumulatora
- 5) Gniazdo mocowania uchwyty
Pozwala zamocować aparat w przytwierdzonym w pojeździe uchwycie.
- 6) Przycisk zasilania
Naciśnij i przytrzymaj, by włączyć / wyłączyć urządzenie. Naciśnij krótko, żeby włączyć / wyłączyć tryb filmowania nocnego IR.
- 7) Karta TF
Gniazdo karty pamięci
- 8) Przycisk blokady
Jeśli naciśniesz ten przycisk w czasie nagrywania, pliki zostaną zapisane w pamięci i nie będzie można ich usunąć.
- 9) Przycisk trybu pracy
Naciśnij krótko, by przełączać tryby pracy urządzenia: nagrywania, robienia zdjęć i odtwarzania.
- 10) Przycisk OK
W trybie nagrywania: naciśnij krótko, żeby rozpocząć nagrywanie; naciśnij ponownie, żeby przerwać nagrywanie. W trybie aparatu: naciśnij krótko, żeby zrobić zdjęcie. W trybie menu: naciśnij, by potwierdzić wybór opcji.


Przycisk HOLD (blokowanie)

Jeśli naciśniesz ten przycisk w czasie nagrywania, pliki zostaną zapisane w pamięci i nie będzie można ich usunąć.


Nagrywanie / robienie zdjęć


1) Włączanie i wyłączenie

Naciśnij raz przycisk zasilania , żeby włączyć urządzenie. Zostanie to zasygnalizowane zapaleniem się czerwonej diody. Naciśnij

ponownie przycisk zasilania , żeby wyłączyć urządzenie. Spowoduje to zgaszenie diody. Uwaga: Gdy poziom baterii spadnie poniżej wartości granicznej, urządzenie wyświetli komunikat o braku zasilania i automatycznie zakończy pracę.


2) Tryb nagrywania

Naciśnij krótko przycisk , żeby przełączyć urządzenie w tryb nagrywania; w lewym górnym rogu pojawi się ikona kamery. Naciśnij


krótko przycisk , żeby rozpocząć nagrywanie. Przy ikonie kamery pojawi się migająca czerwona kropka wskazująca na nagrywanie materiału. Uwaga: Urządzenie domyślnie rozpoczyna pracę w trybie nagrywania; jeśli rozpocznie ją z włożoną kartą pamięci, nagrywanie rozpocznie się automatycznie.


3) Aparat



Naciśnij krótko przycisk , żeby przełączyć urządzenie w tryb robienia zdjęć; w lewym górnym rogu pojawi się ikona aparatu.

Naciśnij krótko przycisk , żeby zacząć robić zdjęcia. Po wykonaniu zdjęcia obraz na ekranie mignie jednokrotnie.







4) Odtwarzanie nagrania / oglądanie zdjęć

Naciśnij krótko przycisk , żeby przejść do trybu odtwarzania. W lewym górnym rogu kranu pojawi się ikona odtwarzania. Naciśnij









krótko przycisk , żeby wybrać wcześniejszy plik. Naciśnij krótko

przycisk , żeby wybrać następny plik. Naciśnij krótko , żeby odtworzyć nagranie / obejrzyć zdjęcia.

5) Ustawienia menu

Naciśnij krótko przycisk , żeby wyświetlić okno ustawień nagrywania. Naciśnij przycisk  ponownie, żeby przejść do kolumny „System settings” (Ustawienia systemowe). Następnie naciśnij przycisk . Wyjdź z ustawień systemowych, naciskając krótko  . W menu opcji przełączaj się przyciskami „góra” i „dół”, by wybierać kolejne pozycje. Naciśnij przycisk , żeby zatwierdzić wybór.

6) Ustawienia czasu

Naciśnij krótko przycisk . Wejdź do wybranej pozycji menu. Ponownie naciśnij krótko przycisk . Wejdź do menu ustawień. Za pomocą przycisków   wybierz pozycję „Enter the date” (podaj datę). Naciśnij krótko , żeby przełączać się między pozycjami rok / miesiąc / dzień / godzina / minuta / sekunda. Za pomocą przycisków   przypisz każdej pozycji odpowiednią wartość liczbową. Naciśnij przycisk , żeby zaakceptować zmiany.

Ustawienia USB

Podłączenie urządzenia do komputera za pomocą kabla USB sprawi, że urządzenie zacznie działać w trybie komunikacji. Tryb ten pozwala zarządzać zapisanymi w urządzeniu zdjęciami i nagrajami.

Ładowanie akumulatora

Akumulator urządzenia można ładować na trzy sposoby. Zapalona czerwona dioda sygnalizuje proces ładowania. Ładowanie trwa około 180 minut. Gdy akumulator zostanie naładowany, czerwona dioda gaśnie.

- 1) Za pomocą ładowarki samochodowej
- 2) Przez podłączenie do portu USB w komputerze
- 3) Za pomocą ładowarki sieciowej

Jeśli urządzenie wykona nieprawidłową operację i w efekcie przestanie odpowiadać na polecenia, należy je zresetować przez wyjęcie akumulatora lub naciśnięcie przycisku reset. Uruchomione ponownie będzie działać normalnie.

Zaleca się zakup oryginalnej karty pamięci 4 GB (maks. 32 GB) i sformatowanie jej w urządzeniu przed pierwszym użyciem.


Prawidłowa utylizacja urządzenia.



To oznaczenie informuje, że produktu nie należy utylizować wraz z odpadami z gospodarstw domowych w całej Unii Europejskiej. Aby uniknąć ewentualnych szkód dla środowiska i człowieka spowodowanych niekontrolowaną utylizacją odpadów, należy poddawać je odpowiedzialnemu odzyskowi w celu zadbania o zrównoważone ponowne wykorzystanie surowców materiałowych. Aby zwrócić wykorzystane urządzenie, należy skorzystać z odpowiednich systemów zwrotu i zbiórki odpadów lub skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia. W takim punkcie istnieje możliwość poddania wyrobu odzyskowi w sposób bezpieczny dla środowiska.

Uwaga!

Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktu. Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiegokolwiek nieścistości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.

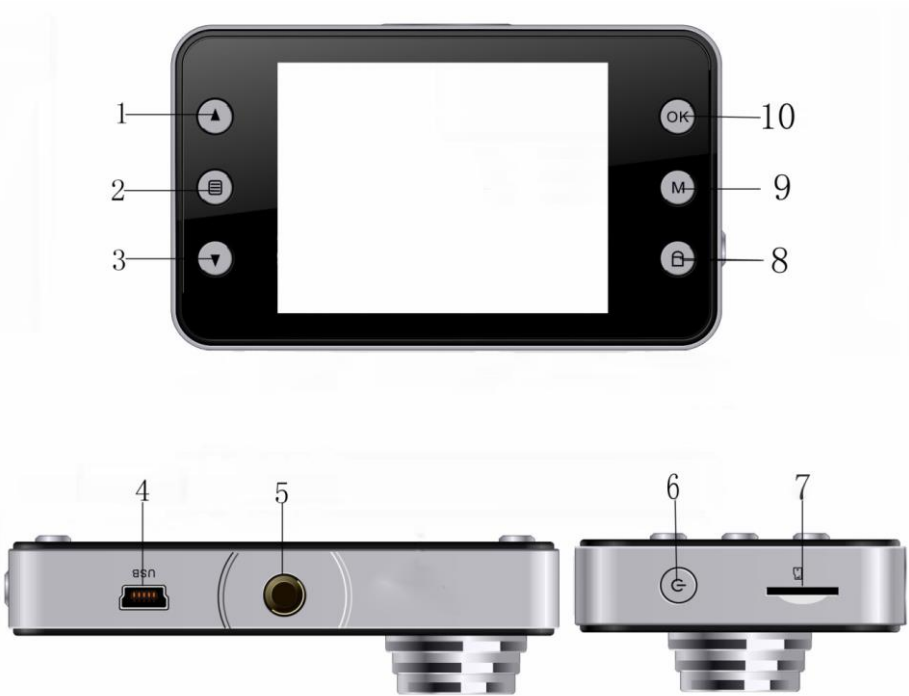Product description

- 1) The up key
- 2) Menu key
- 3) The down key
- 4) USB connector
- 5) Bracket mounting hole
- 6) Power key
- 7) TF card slot
- 8) Hold key
- 9) Mode key
- 10) OK confirm key

Key function description:

1) the up key

Menu options, the downward adjustment function keys

2) Menu key

Short press this button can adjust function setup menu

3) the down key

Menu options, downward selection function keys

4) USB connector

①For the transmission of the data connection PC, ②Used to connect an external power supply to charge the battery or power supply

5) Bracket mounting hole

Connect the vehicle bracket, mounting screw holes

6) power key

Long press the on / off; short press to open or close the infrared night vision lamp

7) TF card slot

Memory card slot

8) Hold key

Pressing this key in the recording process, the current video files will be preserved and it cannot be deleted

9) Mode key

Short press the key can make the function of video recording ,photographing ,playback switched each other

10) Ok confirm key



In the video mode, short pressing the button, the video recording is began, then short pressing this button again, the video recording is over; in the photo mode ,short pressing this key, the photographing is start; in the Memu mode, this button is a confirm key

HOLD function


Pressing this key in the recording process, the current video files will be preserved and it cannot be deleted


Vedio recording / photographing basic instructions

1) startup and shutdown



Press  the power button once to boot, the red indicator exhibit of lanterns lit up at boot time; Press  the power button again is off, this time the red indicator crushes out. Note: video instrument will prompt automatic shutdown when the battery voltage is low in the low battery

2) Video mode





Short Press  , it will be Switched to video mode, then, there will be a camera icon displayed on the upper left corner of the screen;

Short press , the video recording is start ,The camera icon flashes red dot, and these appearances indicates the video is working. Note: the default camera mode boot, if the device is inserted in the TF memory card, boot automatically start recording







3) photograph mode

Short press  , it will be Switched to photograph mode, then, there will be a camera icon displayed on the upper left corner of the screen. Short press  , To make a photo .photos screen flashing indicates a photo is finished









4) video / photo playback

Short press  , it will be Switched to playback mode, then, there will be a playback icon displayed on the upper left corner of the screen Short press  to select the files up one page Short press  to select the files down one page Short press  Play the selected video / photo files;

5) menu settings

Short press  , At this time the pop-up video output settings , short press  again , Switch to the "system settings" column , then short press  , Quit setting mode In the settings pop-up, through a short press the key   , In the select switch up and down on the item , short press  ,Enter the setting item

6) time settings

Short press  ,Enter the set state , short press  again, Enter the setup menu , through   ,elect "enter the date" , short press  , In the year / month / day / hour / minute / second switch between , through   ,Numerical adjustment needs , press  ,modify ;

USB settings

- USB line connected to a computer, the machine will automatically boot into USB data communication mode. in this mode , the video and the photo file could be storage

Battery charge description

There are three ways to charge the battery, The Charging indicator exhibit of lanterns lits red in the charging process, The whole charging time is approximately 180 minutes, The Red charging indicator exhibit of lanterns is automatically extinguished after charging.

- 1) Charging power adapter
- 2) The use of PC-USB.
- 3) Charging power supply

During using this product, there will be a crash phenomenon caused by improper operation, then, We can remove the battery or press the reset button after the boot, and , at this time, the product is returned to normal

Please purchase the original 4GB(up to 32GB) memory card, and format in the machine for the first time



Correct Disposal of this product.

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Note!

Product design and Technical parameters may be change without notice. This mainly concerns parameters technical, software and user manual present. User's Manual is a general orientation on service product. Manufacturer and distributor do not assume any responsibility as compensation for any inaccuracies errors in the descriptions appearing in this user manual.



MANTA

INFOLINIA SERWISOWA

tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

Strona główna www.manta.com.pl
Strona wsparcia technicznego www.manta.info.pl

SERVICE INFOLINE

tel: +48 22 332 34 63 or e-mail: serwis@manta.com.pl
from Monday to Friday. 9.00-17.00

The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications without notice.

Home: www.manta.com.pl
Home support: www.manta.info.pl



Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE