



Instrukcja obsługi
User's Manual
Návod k obsluze
Használati útmutató

MM460



Aby zapewnić prawidłową obsługę sprzętu
zapoznaj się dokładnie z instrukcją
i zachowaj ją na przyszłość.

To ensure proper use of this product
please read this User's Manual carefully
and keep for future reference.

Microwave with Grill Function

Instukcja obsługi

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, DLA UNIKNIĘCIA MOŻLIWEGO NARAŻENIA SIĘ NA NADMIERNE DZIAŁANIE ENERGII MIKROFALOWEJ

- Nie wypróbować działania tej kuchenki przy otwartych drzwiczkach, ponieważ praca przy otwartych drzwiczkach może spowodować szkodliwe narażenie się na działanie energii mikrofalowej. Nie dopuszczać do złamania ani jakiegokolwiek majsterkowania przy mechanizmach zabezpieczających.
- Nie umieszczać żadnych przedmiotów pomiędzy frontową powierzchnią kuchenki mikrofalowej, a drzwiczkami, ani nie pozwalać na akumulację osadów brudu ani środka czyszczącego na powierzchniach uszczelniających.
- Nie używać uszkodzonej kuchenki mikrofalowej. Szczególnie ważne jest właściwe zamknięcie drzwiczek i że nie są uszkodzone poniższe elementy:
 - Drzwiczki (wygięcie),
 - Zawiasy i zasuwy (uszkodzenie lub poluzowanie),
 - Uszczelnienia drzwiczek i powierzchni uszczelniających.

Nie wolno nikomu zlecać regulacji, ani naprawy kuchenki mikrofalowej, za wyjątkiem odpowiednio przeszkolonego personelu serwisowego.

Ważne instrukcje bezpieczeństwa

Jeżeli stosuje się urządzenie elektryczne, należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, włączając w to:

OSTRZEŻENIE:

Aby zmniejszyć zagrożenie poparzenia, porażenia elektrycznego, pożaru, doznania urazów ciała lub narażenia się na działanie nadmiernej energii mikrofalowej należy:

- Przeczytać wszystkie instrukcje przed zastosowaniem urządzenia.
- Stosować to urządzenie, wyłącznie w celach, do których jest ono przeznaczone, zgodnie z opisem w tej instrukcji obsługi. Nie poddawać tego urządzenia działaniu środków chemicznych ani oparów powodujących korozję. Ten rodzaj kuchenki mikrofalowej jest celowo zaprojektowany do podgrzewania, gotowania lub suszenia żywności. Nie jest ona przeznaczona do użytku przemysłowego ani laboratoryjnego.
- Nie uruchamiać pustej kuchenki.
- Nie włączać tego urządzenia, jeżeli jego kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone, jeżeli nie działa

ono prawidłowo, lub jeżeli zostało ono uszkodzone lub upuszczone. Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony, to producent lub jego agent serwisowy, albo pracownik o podobnych kwalifikacjach musi go wymienić, aby nie dopuścić do zagrożenia.

OSTRZEŻENIE:

Pozwolenie na stosowanie kuchenki bez nadzoru przez dzieci, może mieć wyłącznie miejsce po udzieleniu im odpowiednich instrukcji, w taki sposób, że dziecko będzie potrafiło korzystać z tej kuchenki w sposób bezpieczny i będzie rozumiało zagrożenia wynikające z niewłaściwego stosowania.

- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru w komorze kuchenki mikrofalowej:
 - Podczas podgrzewania żywności w plastikowych lub papierowych pojemnikach, należy systematycznie sprawdzać kuchenkę ze względu na możliwość zapalenia się.
 - Przed umieszczeniem torebki papierowej lub worka foliowego w kuchence, należy z nich zdjąć wiązania.
 - Jeżeli zauważy się dym, należy wyłączyć przełącznik lub wyjąć wtyczkę urządzenia i zostawić drzwiczki zamknięte, aby stłumić płomień.
 - Nie należy stosować komory kuchenki do celów przechowywania. Nie pozostawiać w komorze kuchenki papierów, sprzętu kuchennego ani żywności, gdy jej się nie używa.

OSTRZEŻENIE:

Żywności płynnej, ani o innej konsystencji nie należy podgrzewać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, gdyż może dojść do eksplozji.

- Podgrzewanie napojów w kuchence mikrofalowej może doprowadzić do opóźnionego wybuchowego wrzenia i dlatego należy zachować ostrożność przy manipulowaniu pojemnikiem.
- Nie należy smażyć potraw na tłuszczu w kuchence mikrofalowej. Gorący olej może uszkodzić elementy kuchenki i sprzęt kuchenny, a nawet można się poparzyć.
- Nie powinno się podgrzewać w kuchence mikrofalowej jajek w skorupkach ani gotowanych na twardo całych jajek, ponieważ mogą one eksplodować nawet po zakończeniu grzania w mikrofalówce.
- Produkty żywnościowe o grubej skórce, takie jak ziemniaki, kabaczki, jabłka i kasztany należy przekłuć przed gotowaniem.
- Zawartość butelek do karmienia i naczyń dla dzieci należy wymieszać lub wstrząsnąć i sprawdzić ich temperaturę przed podaniem, aby uniknąć oparzeń.

- Naczynia kuchenne mogą się nagrzać od gorącej potrawy. Może zaistnieć konieczność zastosowania uchwytów do naczyń, aby nimi manipulować.
- Należy sprawdzić, dany sprzęt kuchenny, czy nadaje się do stosowania w kuchence mikrofalowej.
- **OSTRZEŻENIE:** Tylko pracownik przeszkolony może wykonywać czynności serwisowe i naprawcze, tam gdzie istnieje konieczność demontażu jakiegokolwiek osłony, która zabezpiecza przed narażeniem na działanie energii mikrofalowej. Dla innych osób jest to niebezpieczne.
- Produkt ten należy do Grupy 2 Klasy B sprzętu ISM. Określenie Grupy 2, która obejmuje wszystkie urządzenia sprzętowe ISM (Przemysłowe, Naukowe i Medyczne), w których energia o częstotliwości radiowej jest celowo generowana i (lub) wykorzystywana w formie promieniowania elektromagnetycznego do obróbki materiałów i sprzętu do drażenia iskrowego. Sprzęt zaliczany do Klasy B, to sprzęt nadający się do stosowania w instalacjach domowych i w instalacjach bezpośrednio podłączonych do sieci zasilania niskiego napięcia, która zasilą budynki wykorzystywane do celów mieszkalnych.

Uwaga!

Mikrofała nie jest przeznaczona do użytkowania w warunkach przemysłowych w celach zarobkowych.

Uwaga!

Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych oraz podłącznika użytkownika. Niniejszy podłącznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktu.

Produkt oraz akcesoria do mikrofały mogą się różnić od tych opisanych w instrukcji.

Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiegokolwiek nieścisłości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.

Instalacja

- Upewnić się, że wszystkie materiały pakunkowe usunięto z komory kucharki.

OSTRZEŻENIE:

Sprawdzić kucharkę mikrofalową, czy nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona, tak jak np. nieosiowo ustawione lub wygięte drzwiczki uszkodzone uszczelki drzwiowe i powierzchnie uszczelniające, uszkodzone lub luźne zawiąsy i zasuwy oraz wgniecenia w piekarniku lub na drzwicz-

kach. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia, nie wolno stosować kucharki i należy skontaktować się z wykwalifikowanymi pracownikami serwisu.

- Ta kucharka mikrofalowa musi stać na płaskiej, stabilnej powierzchni do podtrzymania jej ciężaru wraz z najcięższą potrawą, którą można gotować w kuchence.
- Nie umieszczać kucharki mikrofalowej w miejscach gdzie jest gorąco, wilgotno i w atmosferze pary, ani w sąsiedztwie materiałów palnych.
- Dla prawidłowego działania, kucharka mikrofalowa musi mieć zapewniony dostateczny przepływ powietrza. Należy zostawić 20 cm przestrzeni powyżej kucharki, 10 cm z tyłu i 5 cm po obu bokach. Nie wolno zakrywać, ani blokować żadnych otworów znajdujących się na urządzeniu. Nie demontować nóżek.
- Nie używać kucharki bez płyty szklanej, wspornika rolkowego, ani wałki w ich właściwym położeniu.
- Należy upewnić się, że kabel zasilający nie jest uszkodzony i nie przebiega pod kucharką mikrofalową, ani nad jakąkolwiek gorącą lub szorstką powierzchnią.
- Gniazdko musi być łatwodostępne, tak aby można było z niego łatwo wyłączyć wtyczkę w sytuacjach awaryjnych.
- Nie należy używać kucharki mikrofalowej na zewnątrz.

Interferencja radiowa

Praca kucharki mikrofalowej może zakłócać działanie radioodbiorników, TV lub podobnego sprzętu.

Jeżeli występuje interferencja, to można ją zmniejszyć lub wyeliminować podejmując następujące sposoby działania:

- Wyczyścić drzwi i powierzchnie uszczelniające kucharki mikrofalowej.
- Zmienić orientację anteny odbiorczej radiowej lub telewizyjnej.
- Zmienić położenie mikrofałówki w stosunku do odbiornika.
- Oddalić kucharkę mikrofalową od odbiornika.
- Włączyć wtyczkę kucharki mikrofalowej do innego gniazdka, tak, aby kucharka i odbiornik korzystały z różnych gałęzi obwodów.

Instrukcje uziemienia

Urządzenie to musi być uziemione. Kucharka mikrofalowa jest wyposażona w kabel zasilający z przewodem uziomowym i z wtyczką uziomową. Należy ją włączyć do uziomowego gniazdka ściennego, które jest prawidłowo zain-

stalowane i uziemione. W przypadku zwarcia elektrycznego, uziemienie zmniejsza niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego przy pomocy przewodu ucieczkowego dla prądu elektrycznego. Zaleca się, aby instalować oddzielne przewody, wyłącznie na potrzeby kuchenki mikrofalowej. Stosowanie wysokiego napięcia jest niebezpieczne i może spowodować pożar lub inny wypadek, który może uszkodzić kuchenkę mikrofalową.

OSTRZEŻENIE:

Niewłaściwe stosowanie wtyczki uziomowej może spowodować zagrożenie porażenia elektrycznego.

Uwaga:

- Jeżeli są jakieś pytania na temat uziemienia lub instrukcji elektrycznych, należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub z osobą serwisu.
- Ani producent, ani dealer nie może przyjąć jakiegokolwiek odpowiedzialności za uszkodzenie kuchenki mikrofalowej ani za obrażenia ciała spowodowane nieprzestrzeganiem metod podłączenia elementów elektrycznych.

Przewody w tej sieci kablowej są kolorowane zgodnie z poniższymi kodami:

Zielony i żółty – ZIEMIA

Niebieski – NEUTRALNY

Brązowy – PRĄDOWY

Zasady gotowania mikrofalowego

- Dokładnie przygotować potrawę. Najgrubsze miejsca skierować na zewnątrz naczynia.
- Przestrzegać czasu gotowania. Do gotowania wykorzystać najkrótszy podany czas i ewentualnie gotować dłużej, jeżeli istnieje taka potrzeba. Potrawa mocno przypalona może dymić lub zapalić się.
- Przykrywać potrawy podczas gotowania. Pokrywkę przeciwdziałają rozpryskom i pomagają w równomiernym gotowaniu potraw.
- Raz na cykl mikrofalowy należy obrócić potrawy, aby przyspieszyć gotowanie takich dań jak kurczaki lub hamburgery. Duże kawałki, takie jak pieczenie, należy przynajmniej raz obrócić.
- Zmieniać położenie potraw takich jak klopsy w poziomie gotowania, zarówno od góry do dołu, jak i od środka naczynia na zewnątrz.

Przed wezwaniem serwisu

Jeżeli kuchenka mikrofalowa nie działa, należy:

- Sprawdzić, czy wtyczka kuchenki jest włączona prawidłowo. Jeżeli nie, wyjąć wtyczkę z gniazdka, odczekać 10 sekund i ponownie dobrze ją włączyć.
- Sprawdzić, czy bezpiecznik w obwodzie nie jest przepalony, lub czy włączony jest główny wyłącznik automatyczny. Jeżeli działają one prawidłowo, to sprawdzić gniazdko innym urządzeniem.
- Dla pewności sprawdzić, czy panel sterowania jest prawidłowo zaprogramowany i czy nastawiony jest programator.
- Dla pewności sprawdzić, czy drzwi są dobrze zamknięte z zastosowaniem systemu blokady zabezpieczenia drzwi. W przeciwnym wypadku, energia mikrofalowa nie będzie wpływać do wnętrza kuchenki.

JEŻELI ŻADNE POWYŻSZE DZIAŁANIE NIE JEST SKUTECZNE, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z WYKWALIFIKOWANYM TECHNIKIEM. NIE NALEŻY PRÓBOWAĆ SAMODZIELNIE REGULOWAĆ ANI NAPRAWIAĆ KUCHENKI MIKROFALOWEJ.

Wskazówki o naczyniach kuchennych

- Idealnym materiałem na naczynia do kuchenki mikrofalowej jest materiał, który nie zatrzymuje mikrofal; pozwala on na przechodzenie energii przez pojemnik i na ogrzewanie potrawy.
- Mikrofala nie przechodzi przez metal, a więc nie powinno się stosować naczyń metalowych ani naczyń z metalowymi zdobieniami.
- Nie należy stosować papieru z makulatury do gotowania mikrofalowego, gdyż może on zawierać małe elementy metalowe, które mogą spowodować iskrzenie i (lub) ogień.
- Zaleca się stosowanie naczyń okrągłych i (lub) owalnych, a nie kwadratowych ani (lub) prostokątnych, ponieważ żywność w narożnikach ma tendencję do nadmiernego gotowania się.
- Można wykorzystać wąskie paski folii aluminiowej, aby nie dopuścić do nadmiernego gotowania odkrytych obszarów. Mimo wszystko, należy zachować ostrożność i nie stosować za dużo folii i zachować odległość 1 cala (2,54 cm) pomiędzy folią, a komorą kuchenki mikrofalowej.


Poniższy wykaz stanowi generalny przewodnik, pomocny w wyborze właściwych naczyń kuchennych:

MICROWAVE ♦ MM460

Rodzaj naczynia	Gotowanie mikrofalowe	Opiekanie na grillu	Gotowanie kombinowane
Szko żaroodporne	Tak	Tak	Tak
Szko zwykłe	Nie	Nie	Nie
Ceramika żaroodporna	Tak	Tak	Tak
Plastik odporny na mikrofałe	Tak	Nie	Nie
Papier kuchenny	Tak	Nie	Nie
Tacki aluminiowe	Nie	Tak	Nie
Stojak metalowy	Nie	Tak	Nie
Folia aluminiowa, foliowe pojemniki	Nie	Tak	Nie

Budowa kuchenki

1. System blokady bezpieczeństwa drzwiczek
2. Okno mikrofalówki
3. Pierścień obrotowy
4. Panel sterowania
5. Wentylator mikrofalówki
6. Talerz szklany
7. Grzejnik grilla
8. Stojak metalowy

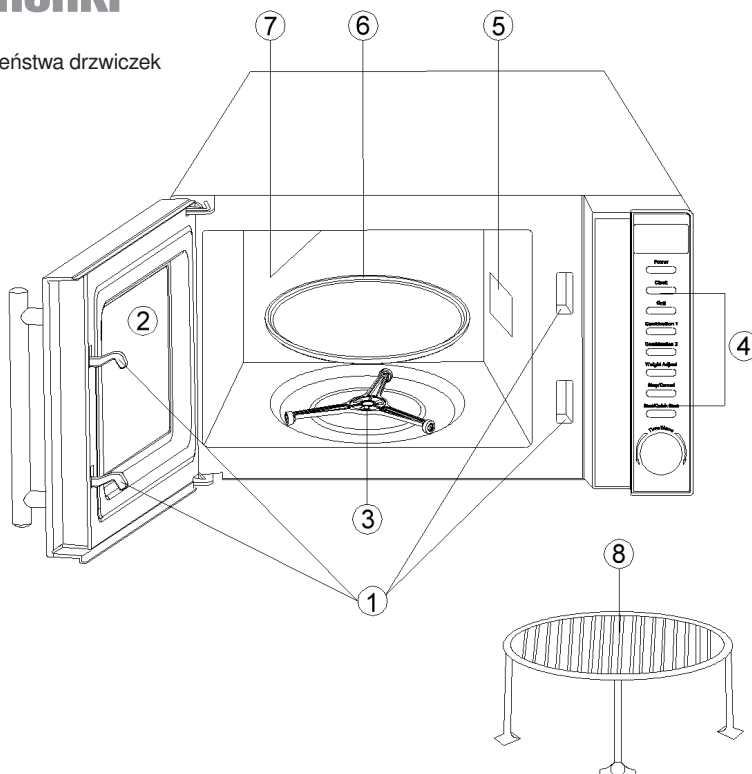

Panel sterowania



EKRAN AKTYWNEGO MENU – Wyświetlany jest czas gotowania, moc, wskaźniki działania i zegar.

POWER (MOC) – Kilkakrotnie naciśnięcie ten klawisz, aby ustawić poziom mocy grzewczej mikrofalówki.

GRILL – Naciśnięcie celem ustawienia programu opiekania na grillu.

COMB.1/COMB.2 (KOMB.1/KOMB.2) – Naciśnięcie celem ustawienia kombinowanego programu gotowania.

TIME/MENU (CZAS/MENU) – Obracać tarczą, celem ustawienia czasu gotowania, wybrać rodzaj potrawy do gotowania.

WEIGHT ADJUST (REGULACJA WAGI) – Naciśnięcie kilka razy, aby określić wagę.

CLOCK (ZEGAR) – Stosowany do nastawiania czasu zegarowego

START/QUICK START (START/SZYBKI START) – Naciśnięcie, aby uruchomić program.

Wystarczy naciśnięcie go kilka razy, aby ustawić czas gotowania, a kuchenka niezwłocznie zacznie gotować na pełnej mocy.

STOP/CANCEL (ZATRZYMANIE/ANULOWANIE) – Naciśnięcie, aby anulować ustawienie, lub zresetować kuchenkę mikrofalową przed wprowadzeniem programu gotowania.

Naciśnięcie raz, aby przerwać chwilowo gotowanie, lub dwa razy w celu całkowitego przerwania gotowania.

Stosuje się go również do ustawienia blokady dla dzieci.

Użytkowanie

Po każdym naciśnięciu przycisku sterującego, słychać będzie dźwięk potwierdzający to naciśnięcie.

Ustawienie zegara cyfrowego

NA PRZYKŁAD:

Żałujemy, że chcemy ustawić czas zegara kuchenki mikrofalowej na 8 :30.

1. Wybrać ustawienie zegara w cyklu 12 lub 24 godzinnym przez naciśnięcie przycisku ZEGARA raz lub dwa razy.
2. Obracać tarczą CZAS I (LUB) MENU (TIME/MENU) aż pojawi się cyfra 8.
3. Naciśnięcie klawisz CLOCK.
4. Obracać tarczą CZAS I (LUB) MENU TIME/MENU, do wyświetlenia na ekranie 8:30.
5. Naciśnięcie przycisk CLOCK, aby zatwierdzić ustawienia.

Aby sprawdzić czas podczas gotowania, należy naciśnięcie przycisk CLOCK.

Gotowanie mikrofalowe

Aby wykorzystać tylko mikrofalową moc gotowania, naciśnięcie kilkakrotnie przycisk POWER celem wybrania poziomu mocy gotowania, a następnie za pomocą tarczy CZAS I (LUB) MENU (TIME/MENU) nastawić żądany czas gotowania.

Nastawić poziom mocy naciskając przycisk POWER:

Ilość wciśnień	Moc gotowania
Raz	100%
Dwa razy	80%
3 razy	60%
4 razy	40%
5 razy	20%
6 razy (ustawienie) regulatora czasowego)	0%

Na przykład, chcemy gotować 1 minutę przy 60% mocy mikrofalówki.

1. 3 razy nacisnąć przycisk POWER.
2. Ustawić tarczę TIME/MENU na 1:00.
3. Nacisnąć przycisk START.

Grill

Grillowanie jest szczególnie użyteczne do przygotowania cienkich plasterków mięsa, befsztyków, mięs siekanych, kebabów, kielbasek drobiowych. Przydatne jest również dla kielbasek na gorąco i dań au gratin.

Na przykład, chcemy, aby grillowanie trwało 12 min.

1. 1 raz nacisnąć przycisk GRILL.
2. Obrócić tarczę TIME/MENU na 12:00.
3. Nacisnąć przycisk START.

Kombinacja 1

30% czasu na gotowanie mikrofalowe, 70% czasu na gotowanie grillowe. Do przygotowywania dań z ryb, ziemniaków i potraw au gratin.

NA PRZYKŁAD:

Zalóżmy, że chcemy ustawić kombinację 1 gotowania na 25 minut.

1. 1 raz nacisnąć przycisk COMB.
2. Ustawić tarczę TIME/MENU na 25:00.
3. Nacisnąć przycisk START.

Kombinacja 2

55% czasu na gotowanie mikrofalowe, 45% na grillowanie. Stosować do przygotowywania omeletów puddingowych, zapiekanych ziemniaków i drobiu.

NA PRZYKŁAD:

Zalóżmy, że chcemy ustawić kombinację 2 do gotowania przez 12 minut.

1. 1 raz nacisnąć przycisk COMB.2.
2. Ustawić tarczę TIME/MENU na 12:00.
3. Nacisnąć przycisk START.

Automatyczne rozmrażanie

Stosować do rozmrażania zamrożonego mięsa, drobiu i owoców morza według wagi. Czas rozmrażania i poziom mocy są ustawiane automatycznie po zaprogramowaniu rodzaju potrawy i ciężaru.

NA PRZYKŁAD: Zalóżmy, że chcemy rozmrozić 200g mięsa.

1. Obracać tarczą TIME/MENU w celu ustawienia rozmrażania, tak długo, aż tarcza minie dziesiątą pozycję menu automatycznego gotowania, a następnie ponownie obracać tarczą, aż wskaże ciężar 200g.
2. Nacisnąć przycisk START.

W połowie czasu gotowania, system powiadomi dźwiękiem, przypominając, że trzeba obrócić potrawę i zrobić

przerwę, aż do momentu zwolnienia przycisku start, aby przejść do następnego etapu rozmrażania i ponownego zadziałania systemu.

Gotowanie automatyczne

Dla potrawy, lub kolejnego trybu gotowania, należy zaprogramować czas trwania gotowania i jego moc. Wystarczy ustawić rodzaj potrawy, którą chcemy gotować, oraz jej ciężar.

Przy niektórych programatorach, w połowie czasu gotowania programator gotowania robi przerwę i uruchamia sygnał dźwiękowy, aby przypomnieć o potrzebie otwarcia drzwi i sprawdzeniu stanu procesu, oraz obróceniu potrawy, aby uzyskać równomierne gotowanie; należy zachować ostrożność przy manipulowaniu bardzo gorącą potrawą w kuchence. Dla ponownego rozpoczęcia gotowania po prostu należy zamknąć drzwi i nacisnąć przycisk start, a kuchenka mikrofalowa wznowi gotowanie na okres pozostałego czasu.

Na przykład: gotowanie 400g ryby.

1. Obracać tarczę TIME/MENU w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara, aby ustawić kod potrawy.
2. Nacisnąć przycisk WEI. ADJ., aby ustawić ciężar 400g.
3. Nacisnąć przycisk START.

Menu automatycznego gotowania

Potrawa i (lub) tryb gotowania	UWAGI
1. Mleko i (lub) (po 200ml każdego)	<p>1. Po jednorazowym lub kilkakrotnym naciśnięciu przycisku WEI. ADJ., na wyświetlaczu pojawiają się parametry rodzajów usług lub wagi; należy wybrać ten, który jest równy wadze potrawy znajdującej się w kuchence mikrofalowej.</p> <p>2. Wynik automatycznego gotowania zależy od czynników, takich jak fluktuacje napięcia, kształt i wielkość potrawy, osobisty gust co do gotowości pewnych potraw, a nawet prawidłowość umieszczenia potrawy w kuchence mikrofalowej. W przypadku, gdy wynik gotowania nie jest zadowalający, należy odpowiednio nieco zmienić czas gotowania.</p>
2. Ryż (g)	
3. Spaghetti (g)	
4. Ziemniak (każdy 230g)	
5. Automatyczne odgrzewanie (g)	
6. Ryba (g)	
7. Kurczak (g)	
8. Wołowina i (lub) baranina (g)	
9. Mięso z rożna (g)	
10. Automatyczne rozmrażanie	

Szybkie uruchamianie.

Opcja ta pozwala na szybkie uruchomienie kuchenki mikrofalowej.

Nacisnąć kilkakrotnie przycisk START, aby ustawić czas gotowania, a kuchenka niezwłocznie rozpocznie pracę z pełną mocą.

Inne zalety

Blokada przed dziećmi

Stosować, aby nie dopuścić do niekontrolowanej pracy kuchenki mikrofalowej spowodowanej przez małe dzieci. Na wyświetlaczu pojawi się hasło CHILD LOCK i nie można uruchomić kuchenki, dopóki ustawienie CHILD LOCK jest aktywne.

Aktywacja ustawienia CHILD LOCK: Nacisnąć i przytrzymać 3 sekundy przycisk STOP/CANCEL; zabrzmi sygnał dźwiękowy i zapali się kontrolka wskaźnikowa LOCK.

Anulowanie ustawienia CHILD LOCK: Nacisnąć i przytrzymać 3 sekundy przycisk STOP/CANCEL, aż zgaśnie kontrolka blokady na wyświetlaczu.

Wyłączenie kuchenki w trakcie jej pracy

1. Nacisnąć przycisk STOP.

Można ponownie uruchomić kuchenkę naciskając płytkę START. Dotknąć klawisza STOP/CANCEL, aby anulować wszystkie instrukcje.

2. Otworzyć drzwiczki.

Można ponownie uruchomić kuchenkę mikrofalową zamykając drzwi i naciskając płytkę START.

UWAGA:

Przy otwartych drzwiczkach kuchenka mikrofalowa przestaje działać.

Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłączyć kuchenkę mikrofalową i wyjąć wtyczkę zasilania z gniazdka ściennego.
- Należy utrzymywać w czystości wnętrze kuchenki mikrofalowej. Gdy potrawa wykipi lub rozlane płyny przywrą do ścianek kuchenki mikrofalowej, należy je wytrzeć wilgotną szmatką. Jeżeli kuchenka mikrofalowa jest bardzo zanieczyszczona, można użyć detergentu o łagodnym działaniu. Unikać stosowania spryskiwaczy i innych żrących środków czyszczących, ponieważ mogą one popłamić, pokryć smugami lub zmatowić powierzchnię drzwiczek.
- Powierzchnie zewnętrzne powinno się czyścić wilgotną szmatką. Aby nie dopuścić do uszkodzenia

części roboczych wewnątrz kuchenki mikrofalowej, nie wolno dopuścić do przesiąkania wody do otworów wentylacyjnych.

- Należy systematycznie wycierać wilgotną szmatką drzwiczki i okno po obu stronach, uszczelki drzwiowe i części przyległe, aby usunąć wszelkie rozlania lub wykipiny. Nie stosować żrących środków czyszczących.
- Nie dopuszczać do zamoczenia panelu sterowania. Należy wycierać go miękką, wilgotną szmatką. Podczas czyszczenia panelu sterowania, należy zostawić drzwi otwarte, aby nie dopuścić do przypadkowego włączenia się kuchenki mikrofalowej.
- Jeżeli para gromadzi się wewnątrz lub wokół zewnętrznej strony drzwi kuchenki mikrofalowej, to należy ją wytrzeć miękką szmatką. Może to mieć miejsce, jeżeli kuchenka mikrofalowa pracuje w warunkach wysokiej wilgotności. Jest to stan normalny.
- Od czasu do czasu istnieje konieczność demontażu płyty szklanej celem jej wyczyszczenia. Wypłukać płytę w ciepłej wodzie z mydłem lub w zmywarce.
- Pierścień obrotowy i dno kuchenki mikrofalowej należy regularnie czyścić, aby nie dopuścić do nadmiernie łaźliwej pracy. Należy po prostu przetrzeć dolną powierzchnię kuchenki mikrofalowej łagodnym detergentem. Pierścień obrotowy można płukać w lekkich mydlinach lub w zmywarce. Jeżeli demontuje się pierścień obrotowy z dna komory kuchenki, należy upewnić się, że wkłada się go z powrotem we właściwym położeniu.
- Obce zapachy z kuchenki mikrofalowej można usunąć za pomocą wstawienia do kuchenki filiżanki wody z sokiem i skórką z cytryny w głębokim naczyniu przepuszczającym mikrofałę i uruchomienia uruchomić kuchenkę na 5 minut. Dokładnie wytrzeć i wysuszyć miękką szmatką.
- Jeżeli zaistnieje konieczność wymiany oświetlenia kuchenki mikrofalowej, należy skontaktować się z dealerem, w celu wymiany.
- Należy regularnie czyścić kuchenkę mikrofalową i usuwać wszelkie pozostałości potraw. Niedopilnowanie utrzymania kuchenki mikrofalowej w czystości może prowadzić do zniszczenia powierzchni, co z kolei może niekorzystnie oddziaływać na okres działania urządzenia i może doprowadzić do stanu zagrożenia.
- Nie wolno wyrzucać tego urządzenia do domowego kubła na śmieci; należy je oddać do odpowiedniego ośrodka zorganizowanego przez służby miejskie.

Specyfikacja

Pobór mocy: 1200W (Mikrofala), 1000W (Grill)

Szacunkowa moc mikrofal: 800W

Częstotliwość operacyjna: 2450MHz

Wymiary zewnętrzne:

262mm x 452mm x 390mm (wys.) x (szer.) x (głęb.)

Wymiary wewnętrzne:

210mm x 315mm x 314mm (wys.) x (szer.) x (głęb.)

Pojemność: 20 litrów

Wielkość talerza: 245mm

Zasilanie: ~230V/50Hz

Waga: 12,5kg