

KING

Wireless Optical Mouse
with 5 button Design




MM721 King

Instrukcja obsługi

Rozpakowana właśnie myszka, następczyni tradycyjnej myszki z kulką, wyposażona jest w nowoczesne technologie optyczną oraz radiową, służące do lepszego i szybszego porozumiewania się z komputerem. Sensor optyczny dokładnie skanuje powierzchnię, po której porusza się urządzenie rejestrując wiele razy w ciągu sekundy wszelkie zmiany w jej położeniu i ustalając w ten sposób gładki tor dla kursora na ekranie. Ponieważ nie posiada ruchomych części, nie podlega również zakłóceniom wynikającym z zabrudzenia kulki i wałków. Cyfrowa technologia audio nie wymaga od użytkownika takiego rozstawienia myszki i odbiornika, by myszka i odbiornik „widziały się” wzajemnie.


Przygotowanie odbiornika

1. Wyłącz komputer.
2. Podłącz wtyczkę USB do portu USB.

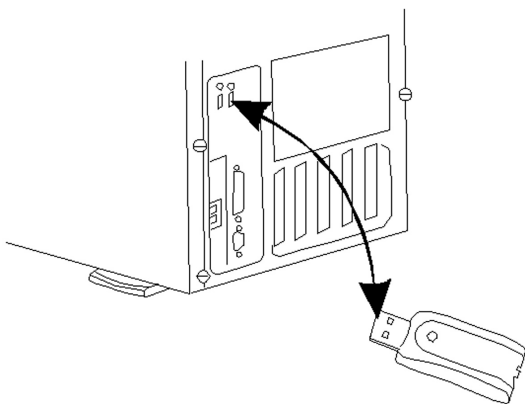

Przygotowanie myszki

1. Odwróć myszkę i otwórz gniazdo baterii.
2. Włóż do wnętrza dwie baterie typu AA.
3. Zamknij klapy gniazda baterii i przestaw włącznik zasilania w pozycję „ON”.

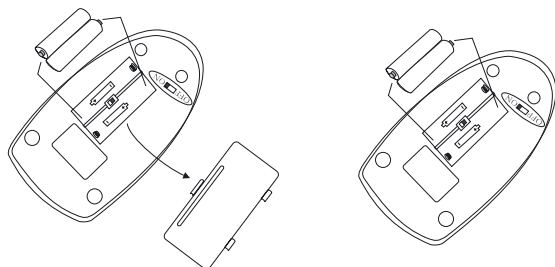


Włącznik zasilania


Wybór kanału częstotliwości

W myszce są dostępne dwa kanały częstotliwości. W celu zabezpieczenia się przed zakłóceniami spowodowanymi pracą podobnego urządzenia w pobliżu zalecamy:

1. Przetaw przełącznik kanałów w odbiorniku w pozycję 1 lub 2.
2. Przetaw przełącznik kanałów w myszce w pozycję 1 lub 2 (taką samą, jak w odbiorniku).

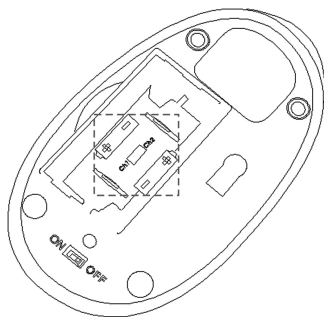

Przełącznik kanałów w myszce

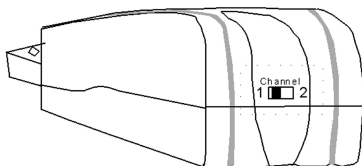

Przełącznik kanałów w odbiorniku

Instalacja oprogramowania

Instalacja w Windows 98/Me/2000/XP


1. Włóż nośnik ze sterownikiem do napędu.
2. Kliknij menu „Start” i „Uruchom”.
3. Znajdź i kliknij napęd, którego używasz.
4. Kliknij „OK.” i postępuj wg wskazówek instalatora, aż do zakończenia instalacji.

User manual

Your mouse a newly developed optical sensor that replaces the traditional mouse ball and users radio technology to communicate with your computer. The optical sensor accurately scans the surface of your desktop many times per second of smooth and fast cursor tracking on your computer screen. And because there are no moving parts. There is nothing to clean or adjust. The digital radio technology does not require line-of-sight placement and usage.


Getting the receiver ready

1. Turn off your computer.
2. Plug the USB receiver into the USB port.

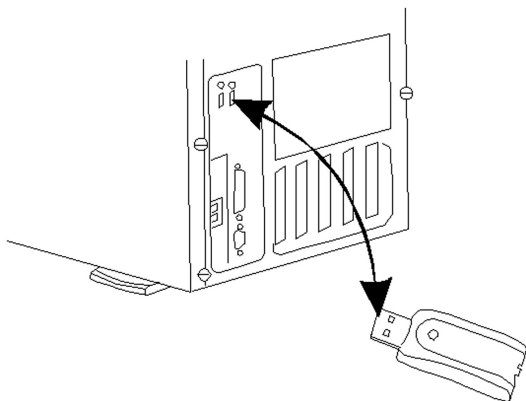

Getting the mouse ready

1. Turn over the mouse, and open the battery cover.
2. Insert the AA batteries inside the mouse battery compartment.
3. Replace the cover, and turn the battery power switch to "ON".

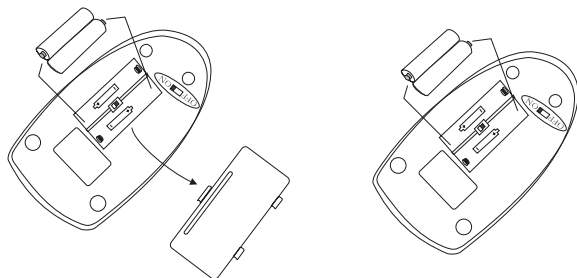


Battery power switch

Selecting the Frequency Channel


Two frequency channels with the mouse. To prevent interference when two RF devices are used closely, please choose different channels for them.

Method:

1. Set the frequency channel of the receiver to 1 or 2.
2. Set the frequency channel of the mouse accordingly to 1 or 2.

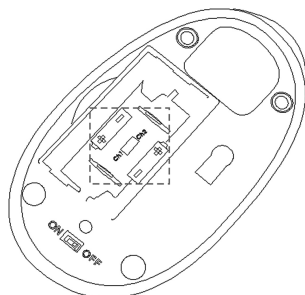

Mouse channel

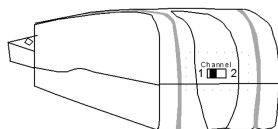

Receiver channel

Installing the Mouse Software

Windows 98/Me/2000/XP installation.

1. Place the driver into your CD-ROM player.
2. Click the Start menu and then click Run.
3. Click the CD-ROM's setup installation with the guide.
4. Click OK and follow the screen instruction to complete the installation.

Note:



Najszybszą metodą rozwiązania wielu problemów jest kontakt z naszym serwisem.
tel: (022) 332 34 63 – od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.



Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE