

Clever

MANTA MM727




Optical Mouse

Instrukcja obsługi

Opis przycisków myszki

1. Lewy klik
2. Prawy klik
3. Klawisz środkowy z funkcją rolki przewijania
4. Przycisk „Wstecz”
5. Przycisk „Dalej”
6. Kontroler przewijania – w górę
7. Kontroler przewijania – w dół
8. Przelącznik aplikacji
9. Przycisk „Zamknij aplikację”
10. Przycisk „Mój komputer”

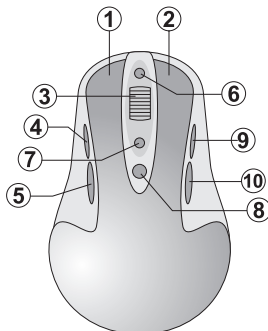

Uwaga! Po naciśnięciu klawisza „Przelącznik aplikacji” na ekranie wyświetli się pasek z otwartymi aktualnie programami. Przytrzymując klawisz powodujesz, przesunięcie się ramki na ikonę aplikacji z prawej. Wcisnąc więc i przytrzymując klawisz „Przelącznik aplikacji” możemy, bez konieczności odwoływania się do skrótu „Alt+Tab”, zmieniać aktywne aplikacje.



Szybka instalacja sprzętu

- Wyłącz komputer.
- Odlącz starą myszkę.
- Podłącz nową myszkę.
- Włącz komputer.

Po chwili system wykryje myszkę jako nowe urządzenie USB i sam przypisze jej istniejące sterowniki. Czasem może się zdarzyć, że system poprosi o włożenie płyty systemowej. Jeśli sterowniki zostaną zainstalowane wg instrukcji, myszka będzie działała bez zarzutu.

Uwaga! W Windows® 2000 OS, po wciśnięciu klawisza „Przelącznik aplikacji”, ramka wskazująca aktywną aplikację może zbyt szybko przeskakiwać pomiędzy ikonami. Należy wówczas w „Panelu sterowania” wcisnąć ikonkę „Klawiatura” i suwakiem „Opóźnienie powtarzania” w zakładce „Szybkość” przyjąć mniejszą wartość (zmniejszyć szybkość, w lewo).

Po zastosowaniu przejściówki z USB na PS/2 niektóre przyciski myszki mogą nie funkcjonować, ponieważ port PS/2 ma limitowaną ilość obsługiwanych klawiszy.

Nie obsługiwane pozostaną klawisze „Zamknij aplikację” i „Mój komputer”.


Klawisze „Wstecz” i „Dalej” mogą nie funkcjonować pod Windows 98SE®.



User's Manual

Mouse Button Functions:

1. Left click Button
2. Right click Button
3. Medium Button
4. Back
5. Forward
6. Cruise control – repeat Up
7. Cruise control – repeat down
8. Application Switch
9. Close Application
10. My Computer

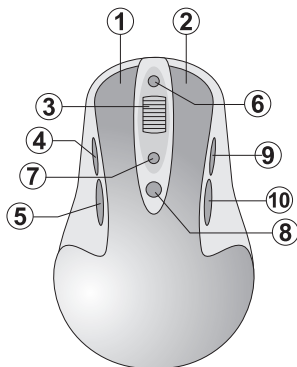

Note: Press and hold the “Application Switch key”, it will pop up all previous open application icons and “a mark frame” jumping between icons (see below photo). The target application can be selected and called back (On Top) while the target application is marked and the “Application Switch key” is released.



Quick Hardware Installation.

- Turn the computer off.
- Unplug old mouse.
- Plug the Mouse USB connector into System USB port (hot plug).
- Turn the computer on.

After a while, Windows® OS will search the new USB HID product standard USB HID reorganizations process. Sometimes it needs the Windows® operation CD WIN98SE® require. Follow the instruction for complete the “standard USB HID recognitions process”. The Pilot mouse will work properly.

Warning!

In WIN2000® OS, the “mark frame” may jump too fast between icons.

In case, the “mark frame” may jump too fast between icons in WIN2000® OS. Please click “Control Panel”, “Keyboard Icon” and adjust the “Repeat Delay” speed for fix the problem. See below photo:

Some buttons cannot work while connect to standard USB to PS/2 adapter. Because the PS/2 port function limitation;

Some additional mouse buttons not support while connect to standard USB to PS/2 adapter.

Such as Close and My Computer buttons.

The Back and Forward not support under WIN98SE® also.



Najszybszą metodą rozwiązania wielu problemów jest kontakt z naszym serwisem.
tel: (022) 332 34 63 – od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.