

# Instrukcja obsługi/User manual

## PODŁĄCZENIE

Podłącz kabel zasilania do odpowiedniego źródła prądu. Kształt wtyczki może się różnić od tego z obrazka.

1. Włóż wtyczki cinch głośników satelit do gniazd na tylnej ścianie głośnika niskotonowego celem zmontowania zestawu.
2. Podłącz dwie wtyczki cinch przewodu łączącego głośniki ze źródłem dźwięku do gniazd na tylnej ścianie głośnika niskotonowego. Włóż wtyczkę 3,5mm (mini jack stereo) przewodu łączącego głośniki ze źródłem dźwięku do gniazda słuchawek lub gniazda wyjściowego źródła dźwięku (np. karty dźwiękowej).
3. Podłącz wtyczkę głośników do kontaktu z prądem. Wyjmij wtyczkę z gniazda, jeśli nie używasz głośników.

## OBSŁUGA GŁOŚNIKÓW


1. Wciśnij przycisk POWER, na tylnej ścianie głośnika niskotonowego, by wyłączyć głośniki.
2. Włącz źródło dźwięku.
3. Wybierz pokrętką VOLUME na pilocie pożądaną głośność i poziom basów.
4. Aby wyłączyć głośniki, użyj ponownie POWER.

## GETTING STARTED

1. Plug in satellite speakers cinch connectors in to the bottom slots on the back side of subwoofer.
2. Plug in two Audio Cable cinch connectors in to the upper slots on the back side of subwoofer. Plug in stereo Jack 3,5 mm in to the headphones slot or audio out slot of sound source. eq. PC sound card.
3. Plug in power cord to AC/DC slot. Remove the plug from slot when speakers are unused for long period of time.

## HOW TO USE

1. Press POWER button on back side of subwoofer to power up the speakers.
2. Power up sound source .
3. Specify the volume with VOLUME controll and BASS level.
4. Power off the speakers with POWER button.

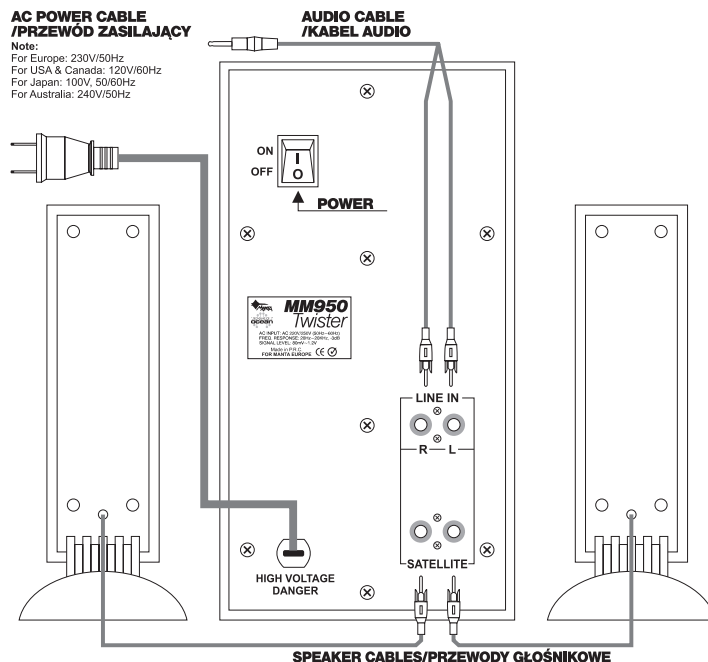

# MM950 Twister