



Instrukcja obsługi

User's Manual

Használati útmutató

Návod k obsluze

Инструкция использования

E-book

Multimedia Player

MMRMP40003 (4GB)

MMRMP40001 MP5 HD Player



Rewelacyjny MP5 HD Player firmy Manta to prawdziwa gratka dla miłośników kina, gier i dobrej muzyki. Wyposażony w 4GB pamięć wewnętrzną pozwala na wgrywanie wielu plików. Masz więc do dyspozycji dostatecznie dużą pojemność, by skolekcjonować potężną biblioteczkę muzyczną i filmową. Wbudowany aparat cyfrowy z funkcją kamery sprawi, że zawsze będziesz gotowy na utrwalenie ważnych chwil. Ekran LCD TFT o przekątnej 3.2" pozwoli na wygodne oglądanie zdjęć i filmów w bardzo dobrej jakości. MP5 HD Player ma wbudowane radio FM, z możliwością zapisania do 20 stacji radiowych oraz tuner TV, pozwalający na odbiór popularnych programów telewizyjnych.

Instrukcja obsługi	6
Włączanie czytnika.....	9
Główny interfejs	9
Przeglądanie historii	10
E-book	10
Muzyka	12
Wideo.....	13
Przeglądanie obrazów	13
Nagrywanie dźwięku	14
Eksplorator	14
Radio FM	14
Ustawienia.....	15
Wyłączanie czytnika.....	16
Reset.....	16
Transmisja danych i ładowanie.....	16

User's Manual	19
Keys	21
Start the reader	22
The main interface.....	23
Browsing History.....	23
E-book	24
Music.....	26
Video	27
Browse Image	28
Sound Recording.....	28
Explorer	28
Settings.....	29

Reader off.....	30
Reset	30

Használati útmutató	33
Nyomógombok.....	36
Az olvasó bekapcsolása	38
Fő interfész.....	39
Előzmények böngészése.....	39
E-book	40
Zene.....	42
Video.....	43
Képek megtekintése.....	44
Hangfelvétel	44
Böngésző	45
Beállítások	45
Az olvasó kikapcsolása	46
Nullázás	46

Návod k obsluze	49
Bezpečnostní prostředky	49
Tlačítka	52
Zapnutí čtečky.....	54
Hlavní interface	54
Prohlížení historie	55
E-book	55
Hudba	57
Video.....	58
Prohlížení obrázků.....	59
Nahrávání zvuku.....	59

Explorátor	60
Nastavení	60
Vypínání čtečky.....	61
Reset.....	61
Přenos dat a nabíjení	61

Инструкция использования.....	64
Кнопки.....	66
Включение устройства.....	68
Главный интерфейс	68
Просмотр истории.....	69
E-book	69
Музыка	71
Видео	72
Просмотр изображений	73
Запись звука.....	73
Эксплоратор.....	74
FM-радио	74
Настройки	75
Выключение устройства.....	76
Перезагрузка.....	76

Instrukcja obsługi

Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktu.

- Produkt oraz akcesoria do telewizora mogą się różnić od tych opisanych w instrukcji.
- Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiegokolwiek nieściskości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.

Środki ostrożności

1. Nowa bateria osiąga pełną wydajność dopiero po 2 – 3 pełnych cyklach ładowania i rozładowania.

2. W celu osiągnięcia optymalnej wydajności baterii litowej podczas długiego użytkowania należy ją przez pierwsze trzy razy ładować 3 – 4 godziny dłużej. Od czwartego razu nie jest to już konieczne.

3. W celu uniknięcia strat zalecamy wykonanie kopii zapasowych ważnych danych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane utratą danych.

4. Nie należy ingerować, otwierać, dokonywać modyfikacji urządzenia.

5. Unikać uderzeń, upadków, zgnieceń, zalań, zapyleń urządzenia.

6. Unikać użytkowania w następujących warunkach: wysoka lub niska temperatura, wilgotność, zapylenie, silne pole magnetyczne i nasłonecznienie. Optymalna temperatura pracy urządzenia to 5° – 30°C

INSTRUKCJA OBSŁUGI

7. Unikać używania silnych detergentów, do czyszczenia obudowy urządzenia stosować lekko wilgotną szmatkę.

8. Produkt należy chronić przez rozpryskami wody i zalaniem, nie umieszczać w jego pobliżu pojemników z wodą.

9. Dla uniknięcia uszkodzenia słuchu należy przed słuchaniem ustawić głośność na niskim poziomie.

10. Nie modyfikować żadnej części czytnika.

11. Należy stosować wyłącznie baterie, ładowarki i akcesoria zalecane przez producenta. Użycie innych produktów powoduje utratę gwarancji i może być niebezpieczne.


12. Podczas usuwania zbędnych części należy postępować według lokalnych przepisów dotyczących ochrony środowiska.

13. W przypadku problemów z użytkowaniem urządzenia należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub bezpośrednio z centrum serwisowym: **pomoc@manta.com.pl**

14. Ze względu na ciągłe usprawnienia produktu zastrzegamy sobie prawo do zmiany wyrobów bez powiadomienia.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Opis urządzenia

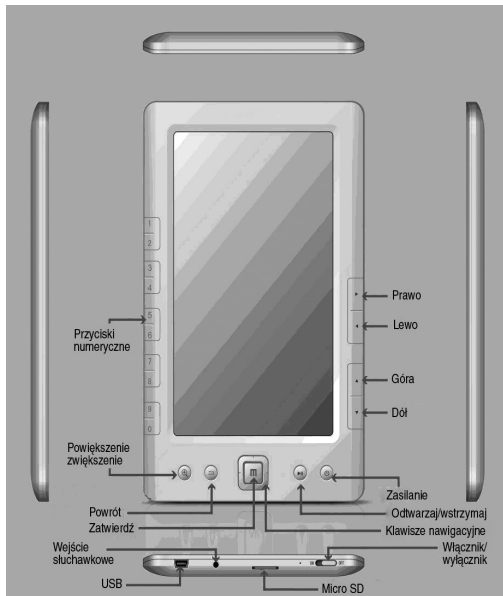


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Instrukcja użytkowania

Włączanie czytnika

Ustaw wyłącznik w pozycji ON, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 – 5 sekund.

Główny interfejs

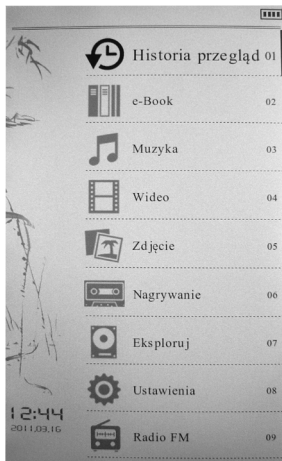

Przeglądanie historii

Naciśnij strzałkę góra/dół, aby przemieścić kursor do pozycji „Historia Przeglądania”, naciśnij M, aby wejść, teraz można przeglądać nazwy ostatnio czytanych dokumentów.


E-book

Powrót/wyjście – Naciśnij przycisk POWRÓT, aby wrócić do wyższego menu.

Wskazówki – Podczas czytania można słuchać muzyki. W tym celu najpierw włącz muzykę, następnie przejdź do e booka.

Uwaga: Gdy ekran zaczyna migać, należy podłączyć urządzenie do ładowania.

Przykładowy ekran zakładki e-Book poniżej:

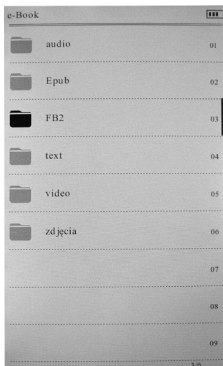

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Ten interfejs pokazuje wszystkie pliki, naciśnij strzałkę góra/dół lub w celu wybrania odpowiedniego pliku.

Naciskając M zatwierdzamy odczyt katalogu lub pliku.

Krótki opis obsługi

W interfejsie czytania (w trakcie otwartej książki) naciśnij przycisk M, aby przejść do interfejsu wyboru online, zawierającego następujące funkcje:

- Przejście do strony

Obsługa: podczas czytania naciśnij przycisk numeryczny, aby wyświetlić okno zmiany strony, wpisz numer strony, naciśnij M w celu potwierdzenia – przejścia do wybranej strony

- Zapamiętaj stronę

Obsługa: podczas czytania naciśnij przycisk M, wybierz zakładkę do zapisu, naciśnij M, naciśnij strzałkę góra/dół, aby wybrać pozycję, naciśnij M aby potwierdzić – zakładka jest zapisana, jej nazwa jest wyświetlana

- Otwórz zapamiętane

Obsługa: podczas czytania naciśnij przycisk M, wybierz „Otwórz zapamiętane”, naciśnij M, naciśnij strzałkę góra/dół, aby wybrać zakładkę, naciśnij M aby potwierdzić wybór.

- Usuń zapamiętane

Obsługa: podczas czytania naciśnij przycisk M, wybierz „Usuń zapamiętane”, naciśnij M, naciśnij strzałkę góra/dół, aby wybrać zakładkę, naciśnij M, aby potwierdzić usunięcie.

- Kolor czcionki

Obsługa: podczas czytania naciśnij przycisk M, wybierz ustawienie koloru czcionki, naciśnij M, aby potwierdzić wybór.

- Przerzucanie stron

Obsługa: podczas czytania naciśnij przycisk M, wybierz tryb automatyczny lub ręczny, naciśnij M, aby potwierdzić wybór

- Automatyczne przewracanie stron

Obsługa: podczas czytania naciśnij przycisk M, wybierz „Zmień stronę po”, naciśnij M, aby potwierdzić wybór

Muzyka

Biblioteka mediów		
	Odtwarza	01
	Wszystkie utwory	02
	Artysta	03
	Album	04
	Gatunek	05
	Moje ulubione	06
	Nagrania	07
	Katalog	08
	Pauza	09

Funkcje

Głośność: W trybie odtwarzania naciśnij i przytrzymaj lub naciśnij przyciski strzałek góra/dół aby ustawić głośność.

Odtwarzanie/Pauza: W trybie odtwarzania naciśnij przycisk PLAY, aby odtwarzać lub włączyć pauzę.

Poprzedni/następny: Naciśnij strzałkę w lewo/prawo, aby zmienić ścieżkę.

Przewijanie: Naciśnij i przytrzymaj strzałkę w lewo/prawo, aby przewijać muzykę.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Powrót: Naciśnij przycisk POWRÓT, aby wrócić do poprzedniej listy odtwarzania.

Ustawienia odtwarzania muzyki: Naciśnij przycisk M, aby otworzyć menu z opcjami: tryb powtarzania, ustawienia odtwarzania, efekty dźwiękowe itp.

Wideo

Funkcje

Głośność: Naciśnij i przytrzymaj lub naciśnij przyciski strzałek góra/dół, aby ustawić głośność.

Odtwarzanie/Pauza: W interfejsie odtwarzania naciśnij przycisk PLAY, aby odtwarzać lub włączyć pauzę.

Poprzedni/następny: Naciśnij strzałkę w lewo/prawo, aby zmienić plik wideo.

Przewijanie: Naciśnij i przytrzymaj strzałkę w lewo/prawo, aby przewijać wideo.

Uwaga:

Dla niektórych formatów funkcja może nie być dostępna.

Powrót: Naciśnij przycisk POWRÓT, aby wrócić do poprzedniej listy odtwarzania.

Ustawienia listy odtwarzania wideo: Naciśnij przycisk M, aby otworzyć menu z opcjami: język napisów, czas odtwarzania, pełny ekran, jasność.

Przeglądanie obrazów

Funkcje

Przełączanie – Naciśnij strzałkę w lewo/prawo, aby zmienić obraz.

Powrót/wyjście – Naciśnij przycisk POWRÓT, aby wrócić do poprzedniego katalogu.

Uwaga: Podczas przeglądania obrazów można słuchać muzyki.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Obsługa – Najpierw włącz muzykę, następnie przeglądaj obrazy.

Naciśnij przycisk PLAY aby obrócić zdjęcie, naciśnij przycisk powiększania aby powiększyć.

Naciśnij M aby wybrać tryb przeglądania, czasu po którym następuje zmiana wyświetlanego zdjęcia.

Nagrywanie dźwięku

Funkcje

Start/Pauza – Służą do wznawiania i zatrzymywania nagrywania.

Wyjście i zapis – Naciśnij przycisk POWRÓT, pojawi się okno z pytaniem o zapis pliku. Naciśnij strzałkę w lewo/prawo, aby wybrać „TAK” i zapisać.

Odtwarzanie dźwięku – Wybierz ścieżki audio w pozycji „NAGRANIA” w głównym menu.

Eksplorator

Funkcje

W trybie tym możemy kasować pliki. W tym celu zaznaczamy plik i naciskamy przycisk odtwarzania. Wyświetla się okno z pytaniem o kasowanie plików. Aby potwierdzić, naciśnij M.

Radio FM


Urządzenie posiada wbudowany moduł radia FM, dostępnego poprzez wybranie w głównym menu zakładki Radio FM lub naciskając klawisz numeryczny 9. W zakładce Radio FM poprzez naciśnięcie przycisku M dostępne są takie funkcje jak: ręczne wyszukiwanie, auto wyszukiwanie, zapisz stację, usuń stację.

Uwaga! Radio działa wyłącznie przy podłączonych słuchawkach, które stanowią antenę. Radia można słuchać jedynie na słuchawkach, co

INSTRUKCJA OBSŁUGI

znaczy że nie ma możliwości słuchania radia na wbudowanym głośniku. Jakość odbioru sygnału FM uzależniona jest od jakości i mocy sygnału radiowego docierającego do urządzenia.

Ustawienia

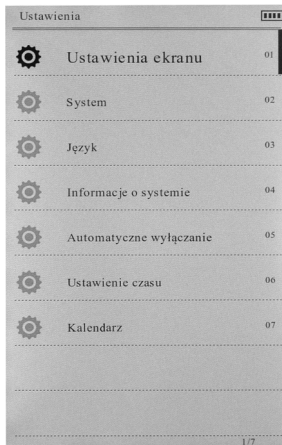

Funkcje

Ustawienia ekranu – naciśnij przycisk M, wprowadź ustawienia czasu podświetlenia i jasności, naciśnij M, aby potwierdzić

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Ustawienia systemowe

Język: wybór języka

Informacje systemowe – naciśnij przycisk M, aby sprawdzić informacje na temat produktu – nazwa producenta i produktu, pojemność urządzenia itp.

Automatyczne wyłączanie – Naciśnij przycisk M, aby przejść do interfejsu automatycznego wyłączania. Można ustawić czas automatycznego wyłączenia przy braku użytkowania. Jeśli jednak urządzenie działa, np. odtwarza muzykę, funkcja ta nie będzie działać.

Ustawienia czasu – naciśnij przycisk M w celu przejścia do menu ustawiania daty i czasu

Wyłączanie czytnika

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby wyłączyć czytnik. Następnie wyłączamy urządzenie włącznikiem ON/OFF w pozycję OFF.

Reset

W przypadku nieprawidłowego działania, np. zawieszenia ekranu, błędu w obsłudze itp. można zresetować urządzenie przy użyciu włącznika ON/OFF na dole.

Transmisja danych i ładowanie

Podłącz urządzenie do komputera przy użyciu przewodu USB. Po podłączeniu urządzenie zostanie wykryte jako dysk zewnętrzny.

Ładowanie przy użyciu komputera

Krok 1: Podłącz urządzenie do komputera przez przewód USB. (Postaraj się nie używać interfejsu USB z przodu komputera, gdyż wydłuży to czas ładowania)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Krok 2: Po podłączeniu do komputera na ekranie urządzenia pojawi się ikona połączenia. Kliknij dwukrotnie ikonę „Bezpieczne usuwanie sprzętu” w prawym dolnym rogu ekranu komputera, aby odłączyć urządzenie. Pozostawienie urządzenia podłączonego do komputera spowoduje rozpoczęcie ładowania.

Ładowanie przy pomocy ładowarki

Uwaga:

Ładowarka musi spełniać poniższe kryteria, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzeń, za które odpowiedzialny jest użytkownik:

Wejście: AC110V–240V~ 50/60Hz Max: 150mA

Wyjście: DC5.0–5.5V 1000mA (USB) 1500mA (DC)

W razie problemów

Czytnik nie włącza się

- Sprawdź stan baterii
- Sprawdź ponownie po podłączeniu do zasilacza
- Jeśli usterka utrzymuje się, skontaktuj się z serwisem

Brak dźwięku w słuchawkach

- Sprawdź, czy dźwięk nie jest wyciszony
- Sprawdź słuchawki

Silne szumy

- Sprawdź wtyczkę słuchawek, zanieczyszczenia mogą powodować szumy
- Sprawdź, czy plik muzyczny nie jest uszkodzony. Spróbuj włączyć inny plik i porównać. Uszkodzenie pliku może powodować szumy lub przeskoki.

Właściwości

Nr	Właściwości	
	Nazwa	Obsługuje
1	Muzyka	MP3, WMA, OGG, FLAC, WAV, AAC
2	E-book	TXT, FB2, PDF, EPUB, HTML
3	Wideo	Obsługa 95% lub powyżej H.26/ MPEG4(AVI)/ FLV/RMVB,
4	Obraz	JPG, BMP, GIF
5	Obsługa kart TF (mikro SD)	Tak
6	Zegar i kalendarz	Tak
7	Nagrywanie	Tak


User's Manual

Cautions

1. New battery reaches the best performance only after 2~3times of fully charging and discharging specifications.
2. In order to achieve the optimal performance of the lithium battery in the long run, please allow 3-4 hours extension after the new battery is fully charged for the first three times of charging. Since the fourth time, no extension is needed.
3. In order to avoid loss, we highly recommend you to back up important data, especially before each update of the firmware. Our Company is exempt from responsibility for any damage caused by loss of data.
4. Please do not disassemble this high precision electronic product.
5. Avoid fierce banging or bumping against the reader.
6. Avoid usage in the following conditions-- heat, cold, humid, dusty, powerful magnetic field and long-term exposure to sunlight.
7. Avoid using strong detergent but use dried moist cotton cloth to wipe the case of reader gently.
8. The product should not be subjected to water droplets and water splash, thus no objects like container filled with liquid should be placed nearby.
9. To avoid hearing damage, please adjust volume before listening.
10. Please do not modify any part of the reader.
11. Please use the batteries, chargers and accessories allowed by manufacturer only. Usage of any other type of products would violate the warranty Ordinance, and may be dangerous.
12. Please follow the local relevant environmental legislation in future disposal of obsolete machinery parts.
13. Please contact your local dealer or directly with the company's customer service center for any problem in usage of the reader.
14. As we keep improving and renewing our product, we reserve the right to adjust our goods without further notice.

USER'S MANUAL

Description

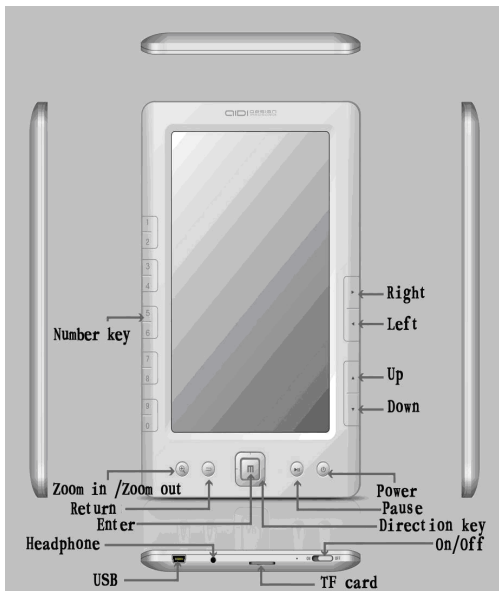

Keys

Arrow keys – (hold the reader as the picture shows, operate the device by pressing keys including the arrow keys, the M key and the key on the right of the device):

1. In the main interface: press the arrow keys briefly to select options in the menu; press M key to enter the sub-menu.

2. Browse History: press the up or down key briefly to select file, press the pause key briefly to select functions (delete/remove all/ exit).

3. E-Book: press M key to enter folder, press arrow keys to flip and press M key briefly to bring up the „jump page/store bookmarks” settings menu.

4. Music/video: press up and down arrow keys to select files, the M key in the middle to play; press left or right arrow key briefly for browse the whole document to and fro, long press to fast-forward or rewind. Press up and down arrow keys to increase or decrease the volume. In addition, press M key briefly when playing video, menu will pop up for settings

5. Picture: press up or down key to flip pictures, press M key to get the menu for image rotation (Note: Flipping up and down can be achieved only when the image returns to the original form);

6. Record: press the left arrow key to start recording, the right key to pause; press the return key to get the window of „whether to save audio file”, press left and right arrow keys to select and the M key to confirm. In the recording preparation interface, press M key briefly to get the recording quality and volume settings menu.

7. Resource Manager: After the file is selected through up or down arrow keys, press the pause key briefly to get the „Delete ” menu, select and press the M key to confirm.

8. Settings: press M key to enter submenu of settings, press arrow keys to select and M key to confirm.

USER'S MANUAL

Zoom in/out – Reading: press the key to adjust font size, when reach the largest it will return to the minimum if continue pressing, adjusting back and forth.

Picture browsing – press the key to adjust picture size, when reach the largest it will return to the minimum if continue pressing, adjusting back and forth.

Back/Cancel –

Short press to return to previous menu or cancel the current settings.

Number – When reading e-book, a short press can bring you directly to the corresponding page.

Pause

1. In e-book reading and image browsing interface: short press to rotate documents;

2. In music playlist: short click this key to bring up the menu of Favorites to set collection.

3. In music/video/audio interface to set file suspension.

4. In history browsing and Explorer menu,.

Power – the key to start software (power switch to ON).


Model Instructions

Start the reader

Switch the NO-OFF key to ON, then long press the power button 3-5 seconds to start the reader.

USER'S MANUAL

The main interface

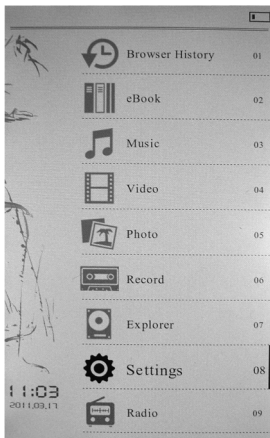

Browsing History

Short press the up/down arrow key to move the cursor to the „Browsing History“, short press M key to enter, then you can view the names and page numbers of the recently read articles.

Note: Short press the left arrow key in the reading record interface to delete history.


E-book

Return/Exit – Short press return key to retrieve the superior menu.

Tips – Users can listen to music while reading.

Operation – Play music first then turn to e-book.

Tips – Users can jump to page run over setting menu to select the previous page to resume reading.

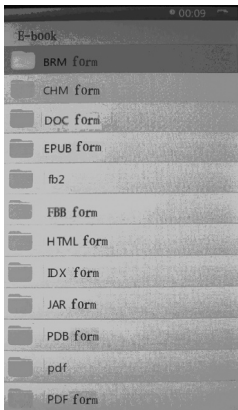

This interface shows all files, press up/down arrow key or press the side buttons to flip to the front or next page, and then move the cursor to the corresponding file, short press M key to confirm to enter reading interface.

USER'S MANUAL

Brief instruction of operation

In reading interface, short press M key to enter online selection interface, which includes the following features:

- Page run over

Operation: reading--short press number key to get the page run over window—type in page number--Short press M key to confirm—jump to the selected page

- Bookmark storage

Operation: reading—short press M key—select the bookmark to store—short press M key—short press up/down arrow key to select number—short press M key to confirm—bookmark stored and name displayed

- Bookmark Extraction

Operation: reading--short press M key--select "Bookmark Extraction"--short press M key—short press up/down arrow key to select the bookmark to extract—short press M key to confirm the selected number—bookmarks extracted and enter reading interface directly.

- Delete Bookmark

Operation: reading--short press M key--select "Delete Bookmark"--short press M key—short press up/down arrow key to select the bookmark to delete—short press M key to confirm the selected number—bookmarks deleted

- Font size

Operation: reading--short press M key--select large/medium/small font size settings--short press M key to confirm

- Font color

Operation: reading--short press M key--select font color settings--short press M key to confirm

USER'S MANUAL

- Browse Mode

Operation: reading--short press M key--select automatic or manual
browse mode settings--short press M key to confirm

- Auto Filp

Operation: reading--short press M key--select time span for auto
flip--short press M key to confirm


- Style

Operation: reading--short press M key--select style --short press
M key to confirm

- Display Mode

Operation: reading--short press M key--select horizontal or vertical
screen--short press M key to confirm

Music

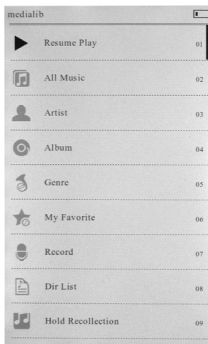

USER'S MANUAL

Function

Volume: Long press or short press up/down arrow key to adjust volume.

Play/Pause: In play interface, short press Play key to play or pause.

Previous/Next: Short press left/right arrow key to switch tracks.

Fast forward/rewind: Long press left/right arrow key to have the music fast forward/rewind.

Return: Short press return/cancel key to retrieve previous music playlist.

Music Playlist settings: Short press M key to get menu with options as follows: repeat mode, play settings, Microsoft sound effects and sound effect settings etc.

Video

Functions

Volume: Long press or short press up/down arrow key to adjust volume.

Play/Pause: In play interface, short press Play key to play or pause.

Previous/Next: Short press left/right arrow key to switch video files.

Fast forward/rewind: Long press left/right arrow key to have the video fast forward/rewind.

Return: Short press return/cancel key to retrieve previous video playlist.

Video Playlist settings: Short press M key to get menu with feature options as follows: subtitle language, timing play, full screen and sound track switch.

Browse Image

Functions

Switch: Short press arrow keys to switch images.

Return/Exit: Short press return key to retrieve previous catalog.

Note: You can listen to music while browsing images.

Operation: Play music first then browse images.

Short press M key to get menu with options as left/right rotation, zoom in/out, auto browse and press M key to confirm.

Press zoom key as a shortcut to zoom in/out.

Sound Recording

Functions

Confirm: Short press M key to enter stand-by interface.

Start/Pause: Short press pause key to switch recording status.

Exit and Save: Short return/pause key, a window of saving file asking "Yes" or "Cancel" pops up. Press left/right arrow key to save.

Play Audio:

Select audio tracks in "RECORD" in playlist in main menu.


Explorer

Functions

Short press play key to get a window asking whether to delete files.

To confirm, press M key.

Settings

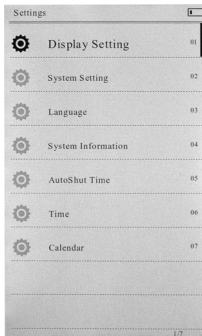

Functions

Display settings: Short press M key—enter backlight time and brightness adjustment settings—short press M key to confirm

System settings: Short press M key—enter system restore/keyboard lock time—press M key to confirm

Language: English, Polish

System information: Short press M key to check the relevant information about the product: manufacturer information, product name and product capacity etc.

Auto power off: Short press M key to set the auto-off time. User can start auto-off time under the condition of no operation. However, if the machine is in working condition, such as playing music, this action would not be able to perform.

Time/Date settings: To set up time and date for the system.

Reader off

Long press power key to shut down the reader.

Reset

Any abnormal phenomenon, such as screen frozen, failure in operation occur due to misuse in operation, users can reset the player through the ON-OFF toggle at the bottom of the product, then restart to resume normal operation.

Data transmission & Charging

Connect the device to PC through the USB data cable provided in the package. Copy the music/image/document files in the computer's hard drive, switch to the disk of reader and paste.

Charging

1. Use standard USB cable

Step One: Connect the device to PC through USB data cable. (Try not to use the USB interface on the front of the computer, otherwise it will extend the charging time)

Step Two: After connecting properly with the computer, a connection icon will appear on the screen of the device. Double click the icon „Safely Remove Hardware” on the right bottom of the computer screen to remove equipment. Do not pull out the device but to remain connection with the computer, then charging starts.

Use charger

Caution: The charger must meet the following criteria; otherwise any damage occurred will be counted as user's responsibility:

Input: AC110V – 240V~ 50/60Hz Max:150mA

Input: DC5.0 – 5.5V 1000mA(USB) 1500mA(DC)

Troubleshooting

Failure in starting reader

- Check the remain power
- Check again after connection to power transformer
- If failure remains, please contact our customer service personnel.

No sound in the headphone

- Please check whether it is muted
- Please check the connection between headphone and the device

Severe noise

- Please check the headset plug, dirt can cause noise.
- Checks whether the music file is damaged. Try other music file to confirm. Any damage of the file can lead to severe noise or skips.

Features

NO.	Features	
	Name	Content
1	Music	MP3, WMA, OGG, FLAC, AV, AAC, APE, PLAC, DTS
2	E-book	TXT, FB2, PDF, EPUB, HTML
3	Video	Support 95% or above H.26/MPE-G4(AVI)/ FLV/RMVB, play 720P HD video
4	Image	JPG, BMP, GIF
5	TF card extension	Yes
6	System & Inquiry	Yes
7	Recording	Yes

Használati útmutató

Óvintézkedések

1. Az új akkumulátor a maximális teljesítményét csak 2-3 teljes töltési és kisütési ciklus után éri el.

2. Annak érdekében, hogy optimális teljesítményt nyújtson a lítium akkumulátor, hosszú ideig kell terhelni (lemeríteni), majd az első három alkalommal 3 - 4 órával hosszabb ideig kell tölteni. A negyedszer erre már nincs szükség.

3. Annak érdekében, hogy elkerülje az adatvesztést, javasoljuk, hogy készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról, különösen mielőtt végrehajtaná a szoftver frissítését. Cégünk nem vállal felelősséget az adatvesztést miatt bekövetkezett károkért.

4. Ne szerelje szét a készüléket.

5. Kerülje el, hogy a készüléket erős ütés érje.

6. Ne használja a készüléket, ha az alábbi feltételek fennállnak: magas vagy alacsony hőmérséklet, nedvesség, por, erős mágneses mező és tartós napsütés.

7. Kerülje az erős oldószerek használatát, a készülék tisztítását egy enyhén nedves ruhával végezze.

8. A terméket védeni kell a nedvesség hatásaitól, vigyázni kell, hogy ne kerüljön a készülék belsejébe folyadék, valamint ne helyezze a készüléket víz közelébe.

9. A halláskárosodás elkerülése érdekében a mielőtt használná a készüléket állítsa be a megfelelő hangert.

10. Semmilyen módosítást ne végezzen az olvasó bármely részén.

11. Csak a gyártó által ajánlott akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat szabad használni. Másfajta termékek használata a garancia elvesztésével jár, és veszélyes is lehet.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

12. A szükségtelen alkatrészek eltávolításakor kövesse a környezet védelmére vonatkozó helyi törvényeket, előírásokat.

13. Amennyiben probléma merül fel az olvasó használatával kapcsolatban, forduljon a helyi forgalmazóhoz, vagy közvetlenül a szervizhez.


14. A folyamatos termékfejlesztés érdekében fenntartjuk magunknak a jogot, hogy megváltoztassuk a termék jellemzőit előzetes bejelentés nélkül.

Különleges megjegyzés:

A könnyebb, kényelmesebb, és a gyors használat megkönnyítése érdekében elmentheti a gyakran használt könyveket a „My Library” mappába („Saját könyvtár”-ba).

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Megjelenés és nyomógombok

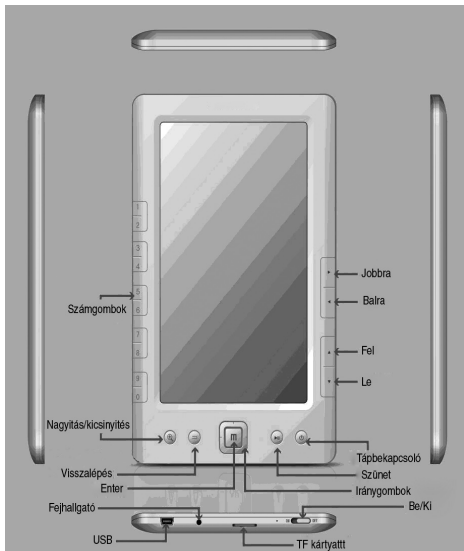

Nyomógombok

Használja a nyíl nyomógombokat (tartsa az olvasót úgy, mint az ábrán látható, használja a készüléket úgy, hogy megnyomja a nyíl gombokat, valamint az M nyomógombot amely a jobb oldalon található):

1. A fő interfészen: nyomja meg a nyíl gombokat ahhoz, hogy kiválassza az opciót a menüben, nyomja meg az M nyomógombot ahhoz, hogy belépjen az almenübe.

2. Öngészési előzmények: nyomja meg a fel vagy le nyomógombot ahhoz, hogy kiválassza a fájlt, nyomja meg a szünet nyomógombot ahhoz, hogy kiválassza a funkciókat (összes törlése/eltávolítása /kilépés).

3. E-Book: nyomja meg az M nyomógombot ahhoz, hogy belépjen a könyvtárba, nyomja meg a nyíl nyomógombokat ahhoz, hogy lapozzon a következő oldalra, nyomja meg az M nyomógombot ahhoz, hogy, előhívja a menüt „lépj az oldalra / könyvjelző mentése.”

4. Zene / videó: nyomja meg a nyíl nyomógombokat felfelé vagy lefelé ahhoz, hogy kiválassza a fájlokat, nyomja meg az M nyomógombot középen ahhoz, hogy indítsa a lejátszást, nyomja meg a balra vagy jobbra nyíl nyomógombokat ahhoz, hogy a dokumentumot megtekintse visszafelé és előre felé, nyomja meg és tartsa lenyomva a nyomógombot a görgetéshez. Nyomja meg a felfelé vagy lefelé mutató nyíl nyomógombokat ahhoz, hogy növelje vagy csökkentse a hangerőt. Ezen túlmenően, az M nyomógomb lejátszás közbeni megnyomására megjelenik a beállítási menü.

5. Képek: nyomja meg a felfelé vagy lefelé mutató nyíl nyomógombot ahhoz, hogy lapozza a képeket, nyomja meg az M nyomógombot ahhoz, hogy előhívja a kép elforgatás menüt (megjegyzés: a képek elforgatását, áthelyezését a fel / le nyomógombokkal csak akkor lehet elvégezni ha visszaállította a képet az eredeti formájába).

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

6. Felvétel: nyomja meg a bal nyíl nyomógombot a felvétel elindításához, a jobbra nyíl nyomógombot szünethez, nyomja meg a RETURN nyomógombot, ekkor megjelenik a következő üzenet: „Elmenti a hangfájlt”, a bal nyíl nyomógombbal vagy a jobb nyíl nyomógombbal dönthet és az M nyomógombbal megerősítheti a döntést. A felvétel elkészítési képernyőn nyomja meg az M nyomógombot ahhoz, hogy beállítsa a kívánt felvételi minőséget és hangerőt.

7. Erőforrás-kezelő: miután kiválasztotta a fájlt a fel vagy a le nyomógombbal, nyomja meg a Szünet nyomógombot ahhoz, hogy megjelenítse a törlés menüt, válassza ki a törlendő, és nyomja meg az M nyomógombot a megerősítéséhez.

8. Beállítások: nyomja meg az M nyomógombot ahhoz, hogy belépjen a beállítások menübe, a nyíl nyomógombok segítségével végezze el a kiválasztást, majd nyomja meg az M nyomógombot a megerősítéséhez.

Nagyítás/kicsinyítés – Olvasás: Nyomja meg a nagyítás/ kicsinyítés nyomógombot ahhoz, hogy beállítsa a betűméretet, miután elérte a legnagyobb méretet, és újra megnyomja a nyomógombot a készülék visszatér a minimális mérethez, lehet a beállítást mindkét irányba elvégezni oda-vissza.

Képek megtekintése: nyomja meg a nagyítás/ kicsinyítés nyomógombot ahhoz, hogy beállítsa a képméretet, miután elérte a legnagyobb méretet, és újra megnyomja a nyomógombot a készülék visszatér a minimális mérethez, lehet a beállítást mindkét irányba elvégezni oda-vissza.

Vissza / Mégsem – Nyomja meg ezt a nyomógombot ahhoz, hogy visszatérjen az előző menübe, vagy hogy kitörölje az aktuális beállításokat.

(4) Szám: Az e-book olvasása közben nyomja meg ezt a nyomógombot, hogy továbblépjen a következő oldalra.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

(5) Szünet:

1. Az e-book olvasása, és képnézegetés közben, nyomja meg ezt a nyomógombot, hogy megfordítsa a dokumentumot.
 2. A zenék lejátszási listája: nyomja meg a nyomógombot ahhoz, hogy megjelenítse a kedvencek menüt.
 3. A zene/video/audio interfészben a szünet nyomógomb megnyomása megállítja a lejátszást.
 4. A böngészőben és az előzmények megtekintése közben a nyomógomb megnyomására megjelenik a menü.
- (6) Tápellátás: bekapcsolja a szoftvert (a kikapcsoló ON állásba van beállítva)


Kezelési útmutató

Az olvasó bekapcsolása

Állítsa a kapcsolót ON pozícióba, nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 3 - 5 másodpercig.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Fő interfész

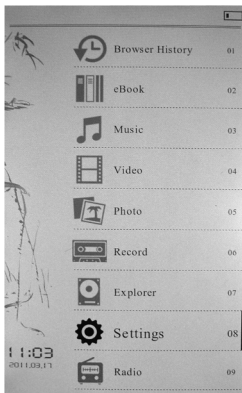

Előzmények böngészése

Nyomja meg a fel/le nyílnyomógombot ahhoz, hogy rávigye a kurzort a „Browsing History” („böngészési előzmények”) pozícióba, nyomja meg az M nyomógombot ahhoz, hogy belépjen, most megtekintheti a neveket és az oldalszámokat, amelyeket a dokumentumban korábban olvasott.

Figyelem:

Nyomja meg a bal nyíl nyomógombot ahhoz, hogy kitörölje az előzményeket.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

E-book


Vissza/kilépés – Nyomja meg a RETURN nyomógombot ahhoz, hogy visszatérjen a főmenübe.

Tipp – Tudja hallgatni a zenét olvasás közben.

Kezelés – Először kapcsolja be a zenét, majd lépjen be az e-book-ba.

Tipp – Használhatja a menüt arra, hogy az utoljára olvasott oldalhoz lépjen.

Ez az interfész megjeleníti az összes fájlt, nyomja meg a fel/le nyíl nyomógombot a könyvben ahhoz, hogy elfordítsa az oldalt, majd vigye a kurzort a kívánt fájlhoz, nyomja meg az M nyomógombot ahhoz, hogy átlépjen az olvasás interfészhez.

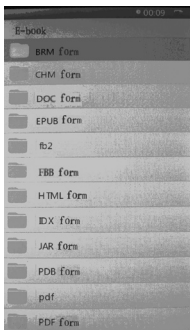

- Rövid leírás a készülék kezeléséről

Az olvasási interfészben, nyomja meg az M nyomógombot ahhoz, hogy átlépjen az online interfész kiválasztáshoz, mely az alábbi funkciókat tartalmazza:

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

● Átlépés az oldalhoz

Kezelés: Olvasás közben nyomja meg valamelyik szám nyomógombot ahhoz, hogy megjelenjen az oldal megváltoztatási ablak, írja be az oldalszámot, majd nyomja meg az M nyomógombot megerősítésképpen - így átlép egy kiválasztott oldalra.

● Könyvjelző hozzáadása

Kezelés: olvasás közben nyomja meg az M nyomógombot, válassza ki a felvenni kívánt könyvjelzőt, nyomja meg az M nyomógombot, nyomja meg a fel/le nyíl nyomógombot ahhoz, hogy kiválasszon egy számot, nyomja meg az M nyomógombot a megerősítéshez - a könyvjelző el lett mentve, a neve pedig megjelenik.

● A könyvjelzők használata

Kezelés: olvasás közben nyomja meg az M nyomógombot, válassza ki a „Bookmark Extraction”-t, nyomja meg az M nyomógombot, nyomja meg a fel/le nyíl nyomógombot ahhoz, hogy kiválassza a könyvjelzőt, nyomja meg az M nyomógombot a megerősítéshez - a könyvjelző most ki van nyitva, lépjen át az olvasási interfészhez.

● Könyvjelző törlése

Kezelés: Olvasás közben nyomja meg az M nyomógombot, válassza ki a „Delete Bookmark”-ot, nyomja meg az M nyomógombot, nyomja meg a fel/le nyíl nyomógombot ahhoz, hogy kiválassza a könyvjelzőt, nyomja meg az M nyomógombot a megerősítéshez - a könyvjelző most ki lett törölve.

● Betűméret

Kezelés: olvasás közben nyomja meg az M nyomógombot, válassza ki a kívánt betűméret beállítást, majd nyomja meg az M nyomógombot a megerősítéshez.

● Betűszín

Kezelés: olvasás közben nyomja meg az M nyomógombot, válassza ki a kívánt betűszín beállítást, majd nyomja meg az M nyomógombot a megerősítéshez

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- **Böngészés üzemmód**

Kezelés: olvasás közben nyomja meg az M nyomógombot, válassza ki az automatikus vagy kézi üzemmódot, majd nyomja meg az M nyomógombot a megerősítéshez

- **Automatikus oldallapozás**

Kezelés: olvasás közben nyomja meg az M nyomógombot, válassza ki az automatikus oldallapozást majd nyomja meg az M nyomógombot a megerősítéshez.


- **Stílus**

Kezelés: olvasás közben nyomja meg az M nyomógombot, válassza ki a stílust, majd nyomja meg az M nyomógombot a megerősítéshez.

- **Kijelzési üzemmód**

Kezelés: olvasás közben nyomja meg az M nyomógombot, válassza ki a vízszintes vagy a függőleges képernyőbeállítást, majd nyomja meg az M nyomógombot a megerősítéshez.

Zene

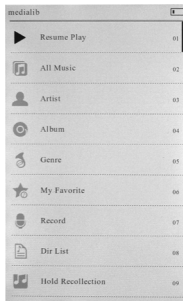

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Funkciók

Hangerő: Nyomja meg és tartsa lenyomva vagy nyomja meg a fel/le nyomógombot ahhoz, hogy beállítsa a hangerőt.

Lejátszás/Szünet: A lejátszási interfészben nyomja meg a PLAY nyomógombot ahhoz, hogy a lejátszson vagy szünetet tartson.

Előző/Következő: Nyomja meg a jobbra/balra nyíl nyomógombokat ahhoz, hogy megváltoztassa az útvonalat.

Görgetés: Nyomja le, és tartsa lenyomva a balra/jobbra nyíl nyomógombot a zene görgetéséhez.

Visszalépés: Nyomja meg a RETURN nyomógombot ahhoz, hogy visszatérjen az előző listához.

Zene lejátszási lista beállítása: Nyomja meg az M nyomógombot ahhoz, hogy megnyissa a menüt az opciókkal: ismétlés üzemmód, lejátszási beállítások, Microsoft hanghatásokat, effektusok beállítása, stb.

Video

Funkciók:

Hangerő: Nyomja meg és tartsa lenyomva vagy nyomja meg a fel/le nyomógombot ahhoz, hogy beállítsa a hangerőt..

Lejátszás/Szünet: A lejátszási interfészben nyomja meg a PLAY nyomógombot ahhoz, hogy a lejátszson vagy szünetet tartson.

Előző/Következő: Nyomja meg a jobbra/balra nyíl nyomógombokat ahhoz, hogy megváltoztassa a videó fájlt.

Görgetés: nyomja le, és tartsa lenyomva a balra/jobbra nyíl nyomógombot a videó görgetéséhez.

Visszalépés: Nyomja meg a RETURN/CANCEL nyomógombot ahhoz, hogy visszatérjen az előző listához.

Videó lejátszási lista beállítása: Nyomja meg az M nyomógombot ahhoz, hogy megnyissa a menüt az opciókkal: a felirat nyelve, lejátszási idő, teljes képernyő, hanghatásokat beállítása.

Képek megtekintése

Funkciók

Átkapcsolás: Nyomja meg a jobbra/balra nyíl nyomógombot ahhoz, hogy megváltoztassa a képet.

Vissza/kilépés: Nyomja meg a RETURN nyomógombot ahhoz, hogy visszatérjen az előző listához.

Figyelem: Miközben nézi a képeket, zenét is hallgathat.

Kezelés: Először kapcsolja be a zenét, majd utána a képnézegetést.

Nyomja meg az M nyomógombot ahhoz, hogy bekapcsolja a forgatási opciók menüt, ehhez nyomja meg a bal/jobbs nyomógombot, hogy megnövelje (nagyítsa) vagy automatikusan nézegesse a képeket, nyomja meg az M nyomógombot a megerősítéshez.

Nyomja meg a nagyítás nyomógombot, amivel növelheti/csökkentheti a képméretet.

Hangfelvétel

Funkciók

Megerősítés: Nyomja meg az M nyomógombot ahhoz, hogy átlépjen a szüneteltetési interfészhez.

Start/Szünet: Nyomja meg a szünet nyomógombot ahhoz, hogy megváltoztassa a felvétel státuszát.

Kilépés és mentés: Nyomja meg a RETURN/PAUSE nyomógombot, ekkor megjelenik egy ablak, amely megkérdezi, hogy szeretné-e elmenteni a fájlt. Nyomja meg a jobbra/balra nyíl nyomógombot ahhoz, hogy kiválassza a „Yes”-t („Igen”), és mentse el.

Audio lejátszás:

Válassza ki az audiót a „RECORD” pozícióban a főmenüben.


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Bőngésző

Funkciók

Nyomja meg a lejátszás nyomógombot ahhoz, hogy megjelenjen a kérdező párbeszédablak fájlok törléséről. Ha szeretne törölni, akkor a megerősítéshez nyomja meg az M nyomógombot.

Beállítások

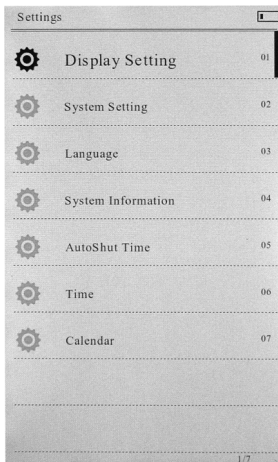

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Funkciók

Megjelenítési beállítások: nyomja meg az M nyomógombot, adja meg a háttérvilágítás működtetésének idejét és állítsa be a fényerőt, majd nyomja meg az M nyomógombot megerősítésképpen.

Rendszerbeállítások: nyomja meg az M nyomógombot, adja meg az időt a rendszer visszaállításához/a billentyűk lezárásához, majd nyomja meg az M nyomógombot megerősítésképpen.

Nyelv: angol, egyszerűsített kínai, hagyományos kínai

Rendszer információ: nyomja meg a M nyomógombot ahhoz, hogy ellenőrizze a termék információit: a gyártó neve és a termék egyéb adatait, a készülék kapacitását, stb.

Automatikus kikapcsolás: nyomja meg az M nyomógombot ahhoz, hogy belépjen az automatikus kikapcsolás interfészhez. Beállíthatja az automatikus kikapcsolás idejét, ha nem használja a készüléket. Ha azonban az eszköz működik, például zenét játszik, ez a szolgáltatás nem fog működni.

Idő/dátum beállítás: Beállítja a rendszer dátumot és az időt.

Az olvasó kikapcsolása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a táp nyomógombot ahhoz, hogy kikapcsolja az olvasót.

Nullázás

Abban az esetben, ha a készülék hibásan működik, például lefagy a képernyő, a hibát jelez, stb. Az eszközt alaphelyzetbe állíthatja az alsó be/ki (ON/OFF) tápkapcsoló segítségével.

Adatok átjátszása és töltés

Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez a készletben található USB kábel segítségével. Másolja át a zenei fájlokat/ képeket/ dokumentumokat a számítógép merevlemezéről, váltson az olvasó merevlemezére, és illessze be.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Töltés

1. Használjon egy standard USB kábelt.

1. lépés: Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez egy USB kábel segítségével. (Lehetőleg ne használja az USB interfészt a számítógép elülső részén, mert hosszabb lesz a töltési idő)

2. lépés: Miután csatlakoztatta a készüléket a számítógéphez, az eszköz képernyőjén megjelenik a kapcsolat ikon. Kattintson duplán a "Hardver biztonságos eltávolítása" ikonra, a számítógép képernyőjének jobb alsó részén válassza le az eszközt a számítógépről. Így a számítógéphez csatlakoztatott eszközt a PC elkezdí feltölteni.

A töltő használata

Figyelem: A töltőkészüléknek meg kell felelnie a következő feltételeknek, mert különben kárt okozhatnak, amelyekért a felhasználó felelős:

Bemenet: AC110V–240V~ 50/60Hz Max:150mA

Kimenet DC5.0–5.5V 1000mA(USB) 1500mA(DC)

Gyakori problémák és megoldásaik

Az olvasó nem kapcsol be

- Ellenőrizze az elemek állapotát.
- Ellenőrizze a tápfeszültség csatlakoztatását.
- Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a szervizzel.

Nincs hang a fülhallgatóban

- Győződjön meg róla, hogy a hang nincs-e elnémítva.
- Ellenőrizze a kapcsolatot a fülhallgató és a készülék között.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Erős zaj

- Ellenőrizze a fülhallgató-csatlakozót, hogy nincs e esetleg zajt okozó szennyeződés.
- Győződjön meg róla, hogy a zeni fájl nem sérült-e. Próbáljon egy ki másik fájl is, és hasonlítsa össze. Fájl sérülés zajt vagy átugrást okozhat.

Tulajdonságok

Szám	Tulajdonságok	
	Név	Tartalom
1	Zene	MP3, WMA, OGG, FLAC, WAV, AAC, APE, PLAC, DTS
2	E-book	TXT, FB2, PDF, EPUB, HTML
3	Video	Kezelés 95% vagy magasabb H.26/MPEG4(AVI)/ FLV/ RMVB, videó lejátszás 720P HD
4	Kép	JPG, BMP, GIF,
5	Bővítő kártyák TF	Igen
6	Rendszer és információ	Igen
7	Felvétel	Igen

Návod k obsluze

Bezpečnostní prostředky

1. Nová baterie dosahuje plný výkon teprve po 2 – 3 plných cyklech nabití a vybití.

2. Za účelem dosažení optimálního výkonu litiové baterie během dlouhého používání třeba baterii první tři nabití nabíjet po dobu 3 – 4 hodiny déle. Od čtvrtého nabíjení toto již není nezbytné.

3. Za účelem vyhnutí se ztrátám doporučujeme provedení náhradních kopií důležitých dat, zejména před aktualizací softvéru. Náš podnik nenese zodpovědnost za škody způsobeny ztrátou dat.

4. Zakazuje se provádění demontáže zařízení.

5. Vyhýbat se silným nárazům do čtečky.

6. Vyhýbat se používání v následujících podmínkách: vysoká nebo nízká teplota, vlhkost, zaprášení, silné magnetické pole a dlouhodobé slunění.

7. Vyhýbat se používání silných čistících prostředků, na čištění krytu čtečky používat jemně navlhčený hadřík.

8. Výrobek je třeba chránit před rozstříkem vody a zalitím, neumísťovat ho v blízkosti nádob s vodou.

9. Za účelem vyhnutí se poškození sluchu je před posloucháním třeba nastavit hlasitost.

10. Nemodifikovat žádnou část čtečky.

11. Je třeba používat výlučně baterie, nabíječky a příslušenství doporučené výrobcem. Použití jiných výrobků způsobuje ztrátu záruky a může být nebezpečné.

12. Během odstraňování zbytečných dílů je třeba postupovat podle místních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

NÁVOD K OBSLUZE

13. V případě problémů s používáním čtečky je třeba kontaktovat místního distributora nebo přímo servisní centrum.


14. Z důvodu stálého zlepšování výrobku si vyhrazujeme právo změny výrobku bez ohlášení.

Speciální poznámka:

Pro pohodlí čtení je možno ukládat nejčastěji používané knížky v katalogu „My Library“ za účelem usnadnění rychlého použití.

NÁVOD K OBSLUZE

Vzhled a tlačítka

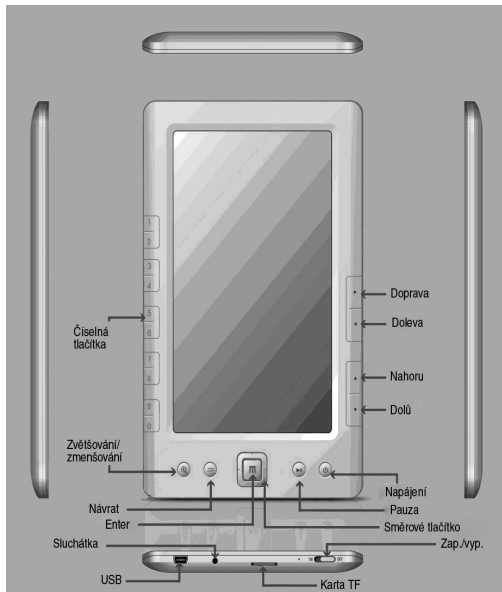

Tlačítka

Tlačítka šipek (čtečku držte jako na obrázku, používejte zařízení na tisknutí tlačítek šipek, tlačítka M a tlačítka na pravé straně):

1. V hlavním interface: stiskněte tlačítka šipek, za účelem volby možnosti v menu; stiskněte tlačítko M, za účelem vstupu do podřízeného menu.

2. Prohlížení historie: stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů, za účelem volby souboru, stiskněte tlačítko pauza, za účelem volby funkce (odstraňování/odstranění všech/výstup).

3. E-Book: stiskněte tlačítko M, za účelem vstupu do katalogu, stiskněte tlačítka šipek, za účelem otočení strany, stiskněte tlačítko M, za účelem otevření menu „Skok na stránku/Uložení záložky”.

4. Hudba/video: stiskněte tlačítka šipek nahoru a dolů, za účelem volby souborů, stiskněte tlačítko M ve středě, za účelem přehrávání; stiskněte tlačítka šipek doleva nebo doprava, za účelem prohlížení dokumentu dozadu a dopředu, stiskněte a podržte za účelem přetáčení. Stiskněte šipku nahoru nebo dolů, za účelem zvýšení nebo snížení hlasitosti. Kromě toho stisknutí tlačítka M během přehrávání znázorňuje menu nastavení.

5. Obrázky: stiskněte šipku nahoru nebo dolů, za účelem otáčení obrázků, stiskněte tlačítko M, za účelem znázornění menu otáčení obrázku (pozor: otáčení nahoru/dolů je možné provést po navrácení obrázku do původní podoby).

6. Nahrávání: stiskněte šipku doleva, za účelem zahájení nahrávání, šipku doprava, za účelem udělení pauzy; stiskněte tlačítko RETURN, za účelem znázornění zprávy „Uložit audio soubor”, šipku doleva nebo doprava, za účelem volby a tlačítko M, za účelem potvrzení. Na displeji přípravy nahrávání stiskněte M, za účelem nastavení kvality nahrávky a hlasitosti.

NÁVOD K OBSLUZE

7. Manažer zásob: po zvolení souboru šipkou nahoru nebo dolů stiskněte tlačítko pauza, za účelem znázornění menu odstraňování, zvolte a stiskněte M, za účelem potvrzení.

8. Nastavení: stiskněte tlačítko M, za účelem vstupu do menu nastavení, tlačítka šipek, za účelem volby a M, za účelem potvrzení.

Zvětšování/zmenšování

Čtení – stiskněte tlačítko, za účelem nastavení velikosti písmen, po dosažení největší a dalším tisknutím se uskuteční návrat k minimu, je možno nastavit dozadu a dopředu.

Prohlížení obrázků: stiskněte tlačítko, za účelem nastavení velikosti obrázku, po dosažení největší a dalším tisknutím se uskuteční návrat k minimu, je možno nastavit dozadu a dopředu.

Dozadu/anulujte – Stisknutí způsobí návrat k předcházejícímu menu nebo anulování aktuálních nastavení.

Číslo – Během čtení e-booku stisknutí způsobí přechod na danou stránku.

Pauza

1. Během čtení e-booku a prohlížení obrazů: stisknutí způsobí otočení dokumentu.

2. V seznamu přehrávání hudby: stisknutí znázorňuje menu oblíbených.

3. V interface hudby/video/audio znamená zastavení přehrávání.

4. Během prohlížení a v explorátoru znázorňuje menu.

Napájení – zapnutí softvéru (vypínač nastaven na ON).


NÁVOD K OBSLUZE

Návod k používání

Zapnutí čtečky

Nastav vypínač do polohy ON, stiskni a podrž tlačítko napájení po dobu 3 – 5 vteřin.

Hlavní interface

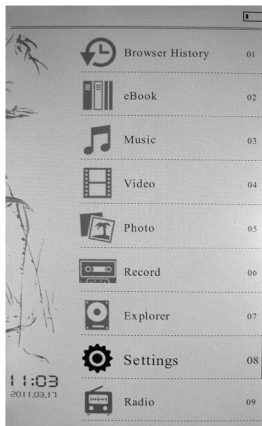

Prohlížení historie

Stiskněte šipku nahoru/dolů za účelem přemístění kurzoru do polohy „Browsing History“, stiskněte M, za účelem vstupu, nyní je možné prohlížet názvy a čísla stran posledně čtených dokumentů.

E-book


Pozor – Stisknutí šipky doleva způsobuje odstranění historie.

Návrat/výstup – Stiskněte tlačítko RETURN, za účelem návratu do vyššího menu.

Poznámky – Během čtení je možno poslouchat hudbu.

Obsluha: Nejdřív zapněte hudbu, následně přejděte do e booku.

Pokyny – Je možné použít menu přechodu na danou stránku, za účelem obnovení čtení od posledního místa.

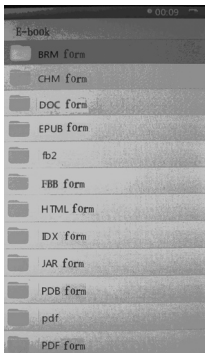

NÁVOD K OBSLUZE

Tento interface ukazuje všechny soubory, stiskněte šipku nahoru/dolů do boku, za účelem obrácení stránky, následně přesuňte kurzor na příslušný soubor, stiskněte M, za účelem přechodu do interface čtení.

Krátký popis obsluhy

V interface čtení stiskněte tlačítko M, za účelem přechodu do interface volby online, obsahujícího následující funkce:

- **Přechod na stránku**

Obsluha: během čtení stiskněte číselné tlačítko, za účelem znázornění okna změny stránky, napište číslo stránky, stiskněte M za účelem potvrzení – přechod na zvolenou stránku

- **Ukládání záložek**

Obsluha: během čtení stiskněte tlačítko M, zvolte záložku pro uložení, stiskněte M, stiskněte šipku nahoru/dolů, za účelem volby čísla, stiskněte M za účelem potvrzení – záložka je uložena, její název se znázorňuje

- **Použití záložky**

Obsluha: během čtení stiskněte tlačítko M, zvolte „Bookmark Extraction“, stiskněte M, stiskněte šipku nahoru/dolů, za účelem volby záložky, stiskněte M, za účelem potvrzení – záložka je otevřena, přejděte do interface čtení

- **Odstraňování záložky**

Obsluha: během čtení stiskněte tlačítko M, zvolte „Delete Bookmark“, stiskněte M, stiskněte šipku nahoru/dolů, za účelem volby záložky, stiskněte M, za účelem potvrzení – záložka je odstraněna

- **Rozměr písma**

Obsluha: během čtení stiskněte tlačítko M, zvolte nastavení rozměru písma, stiskněte M, za účelem potvrzení

- **Barva písma**

Obsluha: během čtení stiskněte tlačítko M, zvolte nastavení barvy písma, stiskněte M, za účelem potvrzení

NÁVOD K OBSLUZE

- Režim prohlížení

Obsluha: během čtení stiskněte tlačítko M, zvolte automatický nebo ruční režim, stiskněte M, za účelem potvrzení

- **Automatické obracení stránek:**

Obsluha: během čtení stiskněte tlačítko M, zvolte dobu automatického obracení, stiskněte M, za účelem potvrzení


- Styl

Obsluha: během čtení stiskněte tlačítko M, zvolte styl, stiskněte M, za účelem potvrzení

- Režim znázorňování

Obsluha: během čtení stiskněte tlačítko M, zvolte svislý nebo vodorovný displej, stiskněte M, za účelem potvrzení

Hudba

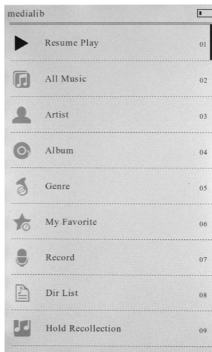

NÁVOD K OBSLUZE

Funkce

Hlasitost: Stiskněte a podržte nebo stiskněte tlačítka šipek nahoru/dolů, za účelem nastavení hlasitosti.

Přehrávání/Pauza: V interface přehrávání stiskněte tlačítko PLAY, za účelem přehrávání nebo zapnutí pauzy.

Předcházející/Následující: Stiskněte šipku doleva/doprava, za účelem změny skladby.

Přetáčení: Stiskněte a podržte šipku doleva/doprava, za účelem přetáčení hudby.

Návrat: Stiskněte tlačítko RETURN, za účelem návratu k předcházejícímu seznamu přehrávání.

Nastavení seznamu přehrávání hudby: Stiskněte tlačítko M, za účelem otevření menu s možnostmi: režim opakování, nastavení přehrávání, zvukové efekty Microsoft, nastavení efektů a pod.

Video

Funkce

Hlasitost: Stiskněte a podržte nebo stiskněte tlačítka šipek nahoru/dolů, za účelem nastavení hlasitosti.

Přehrávání/Pauza: V interface přehrávání stiskněte tlačítko PLAY, za účelem přehrávání nebo zapnutí pauzy.

Předcházející/Následující: Stiskněte šipku doleva/doprava, za účelem změny video souboru.

Přetáčení: Stiskněte a podržte šipku doleva/doprava, za účelem přetáčení videa.

Návrat: Stiskněte tlačítko RETURN/CANCEL, za účelem návratu k předcházejícímu seznamu přehrávání.

Nastavení seznamu přehrávání videa: Stiskněte tlačítko M, za účelem otevření menu s možnostmi: jazyk titulek, doba přehrávání, celá obrazovka, změna zvukové skladby.

Prohlížení obrázků

Funkce

Přepínání: Stiskněte šipku doleva/doprava, za účelem změny obrázku.

Návrat/výstup: Stiskněte tlačítko RETURN, za účelem návratu k předcházejícímu katalogu.

Poznámka: Během prohlížení obrázků je možno poslouchat hudbu.

Obsluha: Nejdřív zapněte hudbu, následně prohlížejte obrázky.

Stiskněte tlačítko M, za účelem zapnutí menu možnosti otáčení doleva/doprava, zvětšování nebo automatického prohlížení, stiskněte M, za účelem potvrzení.

Stiskněte tlačítko zvětšování jako zkratku pro zvětšování/zmenšování.

Nahrávání zvuku

Funkce

Potvrzení: Stiskněte tlačítko M, za účelem přechodu do interface zastavení.

Start/Pauza: Stiskněte tlačítko pauza, za účelem změny statusu nahrávání.

Výstup a ukládání: Stiskněte tlačítko RETURN/PAUSE, znázorní se okénko s dotazem o uložení souboru. Stiskněte šipku doleva/doprava, za účelem volby „Yes” a uložit.

Přehrávání zvuku:


Zvolte audio skladby v poloze „RECORD” v hlavním menu.

Explorátor

Funkce

Stiskněte tlačítko přehrávání, za účelem znázornění okna s dotazem o odstranění souborů. Stiskněte M, za účelem potvrzení.

Nastavení

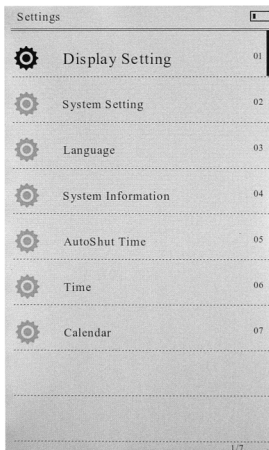

NÁVOD K OBSLUZE

Funkce

Nastavení znázorňování: stiskněte tlačítko M, zaveďte nastavení doby osvětlené zespodu a jasu, stiskněte M, za účelem potvrzení.

Systémová nastavení: stiskněte tlačítko M, zaveďte dobu navrácení systému/blokády klávesnice, stiskněte M, za účelem potvrzení.

Jazyk: anglický, zjednodušený čínský, tradiční čínský

Systémové informace: stiskněte tlačítko M, za účelem kontroly informací na téma výrobku: název výrobce a výrobku, kapacita zařízení a pod.

Automatické vypínání: Stiskněte tlačítko M, za účelem vstupu do interface automatického vypínání. Je možné nastavit dobu automatického vypnutí v době nepoužívání. Avšak pokud zařízení funguje, např. přehrává hudbu, tato funkce nebude účinkovat.

Nastavení času/data: Nastavení času a data systému.

Vypínání čtečky

Stiskněte a podržte tlačítko napájení, za účelem vypnutí čtečky.

Reset

V případě nesprávného fungování, např. zaseknutí displeje, chyby v obsluze a pod. je možno zařízení resetovat použitím vypínače ON/OFF v dolní části.

Přenos dat a nabíjení

Připojte zařízení k počítači s použitím USB vedení v sadě. Zkopírujte soubory hudby/obrázků/dokumentů na disk počítače, přepněte na disk čtečky a vložte.

NÁVOD K OBSLUZE

Nabíjení

1. Používání standardního USB vedení

Krok 1: Připojte zařízení k počítači prostřednictvím USB vedení. (Snažte se nepoužívat interface USB v přední části počítače, protože to prodlužuje dobu nabíjení)

Krok 2: Po připojení k počítači se na displeji zařízení znázorní ikona připojení. Klikněte dvakrát na ikonu „Bezpečné odstraňování zařízení“ v pravém dolním rohu obrazovky počítače. Ponechání zařízení připojeného k počítači způsobí zahájení nabíjení.

2. Použití nabíječky

Pozor: Nabíječka musí splňovat níže uvedená kritéria, v opačném případě mohou vzniknout poškození, za které nese zodpovědnost uživatel:

Vstup: AC110V–240V~ 50/60Hz Max:150mA

Vstup: DC5.0–5.5V 1000mA(USB) 1500mA(DC)

Nejčastější problémy a řešení

Čtečka se nezapíná

- Zkontrolujte stav baterií
- Zkontrolujte opětovně po připojení k napájecímu zdroji
- Pokud závada přetrvává, kontaktujte servis

Chybí zvuk ve sluchátkách

- Zkontrolujte, zda zvuk není ztišený
- Zkontrolujte spojení mezi sluchátky a zařízením

NÁVOD K OBSLUZE

Silné šumění

- Zkontrolujte zástrčku sluchátek, znečištění můžou způsobovat šumění
- Zkontrolujte, zda hudební soubor není poškozený. Zkuste zapnout jiný soubor a porovnejte. Poškození souboru může způsobovat šumění nebo přeskoky.

Vlastnosti

Č.	Vlastnosti	
	Název	Obsah
1	Hudba	MP3, WMA, OGG, FLAC, WAV, AAC, APE, PLAC, DTS
2	E-book	TXT, FB2, PDF, EPUB, HTML
3	Video	Obsluha 95% nebo více než H.26/ MPEG4(AVI)/ FLV/RMVB, video přehrávání 720P HD
4	Obraz	JPG, BMP, GIF,
5	Karty rozšíření TF	Ano
6	Systém a informace	Ano
7	Nahrávání	Ano

Инструкция использования

Средства безопасности

1. Новая батарея достигает полную производительность только после 2 – 3 полных циклов зарядки и разрядки.

2. С целью достижения максимальной производительности литиевой батареи во время долгого использования следует её первые три раза заряжать 3 – 4 часа дольше. От четвертого раза это необязательно.

3. С целью устранения потерь рекомендуем делать запасные копии важных документов, особенно перед обновлением программного обеспечения. Наше предприятие не несет ответственности за вред, нанесенный утратой данных.

4. Не следует производить демонтаж устройства.

5. Избегать сильных ударов по устройству.

6. Избегать использования в следующих условиях: высокая или низкая температура, влажность, пыль, сильное магнитное поле и длительное воздействие солнца.

7. Избегать использования сильных детергентов, для очистки корпуса устройства применять слегка влажную тряпочку.

8. Продукт следует защищать от брызг воды и заливания, не помещайте его вблизи сосудов с водой.

9. Во избежание повреждения слуха следует перед прослушиванием настроить громкость.

10. Не модифицируйте никакие части устройства.

11. Следует применять исключительно батареи, зарядные устройства и аксессуары рекомендуемые производителем. Использование других продуктов приведет к потере гарантии и может быть небезопасно.


12. Во время удаления ненужных частей следует поступать согласно местным законам, касающимся охраны окружающей среды.

ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

13. В случае проблем с использованием устройства следует связаться с местным дистрибьютором или непосредственно с сервисным центром.

14. В связи с постоянным улучшением продукта мы оставляем себе право изменения продуктов без предупреждения.

Внешний вид и кнопки

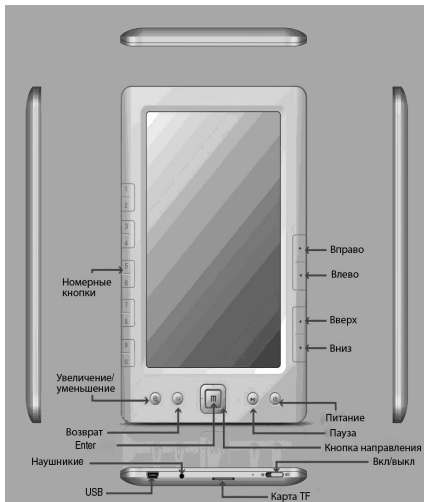

ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Кнопки

Кнопки стрелок (держите устройство как на рисунке, пользуйтесь устройством при помощи нажатия кнопок стрелок, кнопки М и кнопки с правой стороны):

1. В главном интерфейсе: нажмите кнопки стрелок, чтобы выбрать опцию в меню; нажмите кнопку М, чтобы войти в субменю.

2. Просматривание истории: нажмите кнопку вверх или вниз, чтобы выбрать файл, нажмите кнопку паузы, чтобы выбрать функцию (удаление/удаление всех/выход).

3. E-Book: нажмите кнопку М, чтобы войти в каталог, нажмите кнопки стрелок, чтобы перелистать страницы, нажмите кнопку М, чтобы вызвать меню „Перейти к странице/Запись закладки”.

4. Музыка/видео: нажмите кнопки стрелок вверх и вниз, чтобы выбрать файлы, нажмите кнопку М по середине, чтобы воспроизводить; нажмите кнопки стрелок влево или вправо, чтобы просматривать предыдущие и следующие документы, нажмите и придержите, чтобы перематывать. Нажмите стрелку вверх или вниз, чтобы увеличить или уменьшить громкость. Кроме того нажатие кнопки М во время воспроизведения отображает меню настроек.

5. Изображения: нажмите стрелку вверх или вниз, чтобы перелистывать изображения, нажмите кнопку М, чтобы вызвать меню поворота изображения (внимание: перелистывание вверх/вниз можно совершить после возврата рисунка в первоначальное положение).

6. Запись: нажмите стрелку влево, чтобы начать запись, стрелку вправо, чтобы сделать паузу; нажмите кнопку RETURN, чтобы отобразить сообщение „Записать файл аудио?”, стрелку влево или вправо, чтобы выбрать и кнопку М, чтобы подтвердить. На экране приготовления записи нажмите М, чтобы настроить качество записи и громкость.

ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

7. Менеджер ресурсов: после выбора файла стрелкой вверх или вниз нажмите кнопку паузы, чтобы отобразить меню удаления, выберите и нажмите М, чтобы подтвердить.

8. Настройки: нажмите кнопку М, чтобы войти в субменю настроек, кнопки стрелок, чтобы выбрать и М, чтобы подтвердить.

Увеличение/уменьшение

Чтение – нажмите кнопку, чтобы настроить размер шрифта, после достижения самого большого и дальнейшем нажатии произойдет возврат к минимуму, можно настраивать назад и вперед.

Просмотр изображений: нажмите кнопку, чтобы настроить размер изображения, после достижения самого большого и дальнейшем нажатии произойдет возврат к минимуму, можно настраивать назад и вперед.

Назад/аннулирую – Нажатие приведет к возврату в предыдущее меню или аннулированию текущих настроек.

Номер – Во время чтения e-booka нажатие приведет к переходу на данную страницу.

Пауза

1. Во время чтения e-booka и просмотра изображений: нажатие приведет к обороту документа.

2. В списке воспроизведения музыки: нажатие покажет меню избранных.

3. В интерфейсе музыки/видео/аудио означает остановку воспроизведения.

4. Во время просмотра истории в браузере отображает меню.

Питание – включение программного обеспечения (выключатель установлен на ON).

ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Инструкция

использования

Включение устройства

Установите выключатель в позиции ON, нажмите и придержите кнопку питания в течение 3 – 5 секунд.

Главный интерфейс



ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Просмотр истории

Нажмите стрелку вверх/вниз, чтобы переместить курсор в позицию „Browsing History”, нажмите M, чтобы войти, теперь можно просматривать названия и номера страниц последних прочтенных документов.

Внимание: Нажатие стрелки влево вызовет удаление истории.


E-book

Возврат/выход – Нажмите кнопку RETURN, чтобы вернуться к высшему меню.

Подсказки – Во время чтения можно слушать музыку.

Обслуживание – Прежде всего включите музыку, затем перейдите к e booku.

Подсказки – Можно использовать меню перехода на данную страницу, чтобы возобновить чтение с последнего места.

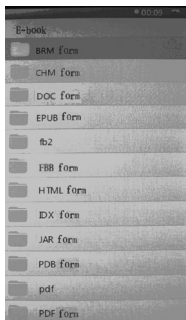

ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Данный интерфейс показывает все файлы, нажмите стрелку вверх/вниз или вбок, чтобы перелистать страницы, затем переместите курсор на соответствующий файл, нажмите М, чтобы перейти к интерфейсу чтения.

Краткое описание обслуживания

В интерфейсе чтения нажмите кнопку М, чтобы перейти к интерфейсу выбора онлайн, содержащего следующие:

- **Переход к странице**

Обслуживание: во время чтения нажмите номерную кнопку, чтобы отобразить окно изменения страницы, впишите номер страницы, нажмите М с целью подтверждения – переход к выбранной странице

- **Запись закладок**

Обслуживание: во время чтения нажмите кнопку М, выберите закладку для записи, нажмите М, нажмите стрелку вверх/вниз, чтобы выбрать номер, нажмите М, чтобы подтвердить – закладка записана, её название отображено

- **Использование закладки:**

Обслуживание: во время чтения нажмите кнопку М, выберите „Bookmark Extraction”, нажмите М, нажмите стрелку вверх/вниз, чтобы выбрать закладку, нажмите М, чтобы подтвердить – закладка открыта, перейдите к интерфейсу чтения

- **Удаление закладки**

Обслуживание: во время чтения нажмите кнопку М, выберите „Delete Bookmark”, нажмите М, нажмите стрелку вверх/вниз, чтобы выбрать закладку, нажмите М, чтобы подтвердить – закладка удалена

- **Размер шрифта**

Обслуживание: во время чтения нажмите кнопку М, выберите настройку размера шрифта - маленький/средний/большой, нажмите М, чтобы подтвердить

ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Цвет шрифта

Обслуживание: во время чтения нажмите кнопку М, выберите настройку цвета шрифта, нажмите М, чтобы подтвердить

- Режим просмотра:

Обслуживание: во время чтения нажмите кнопку М, выберите автоматический или ручной режим, нажмите М, чтобы подтвердить

- Автоматическое перелистывание страниц

Обслуживание: во время чтения нажмите кнопку М, выберите время автоматического перелистывания, нажмите М, чтобы подтвердить

Музыка



ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Функции

Громкость: Нажмите и придержите или нажмите кнопки стрелок вверх/вниз, чтобы настроить громкость.

Воспроизведение/Пауза: В интерфейсе воспроизведения нажмите кнопку PLAY, чтобы воспроизводить или включить паузу.

Предыдущий/следующий: Нажмите стрелку влево/вправо, чтобы изменить дорожку.

Перемотка: Нажмите и придержите стрелку влево/вправо, чтобы перематывать музыку.

Возврат: Нажмите кнопку RETURN/CANCEL, чтобы вернуться к предыдущему списку воспроизведения.

Настройки списка воспроизведения музыки: Нажмите кнопку M, чтобы открыть меню с опциями: режим повтора, настройки воспроизведения, звуковые эффекты Microsoft, настройки эффектов и т.п..

Видео

Функции

Громкость: Нажмите и придержите или нажмите кнопки стрелок вверх/вниз, чтобы настроить громкость.

Воспроизведение/Пауза: В интерфейсе воспроизведения нажмите кнопку PLAY, чтобы воспроизводить или включить паузу.

Предыдущий/следующий: Нажмите стрелку влево/вправо, чтобы изменить файл видео.

Перемотка: Нажмите и придержите стрелку влево/вправо, чтобы перематывать видео.

Возврат: Нажмите кнопку RETURN/CANCEL, чтобы вернуться к предыдущему списку воспроизведения.

Настройки списка воспроизведения видео: Нажмите кнопку M, чтобы открыть меню с опциями: язык субтитров, время воспроизведения, полный экран, изменение звуковой дорожки

ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Просмотр изображений

Функции

Переключение: Нажмите стрелку влево/вправо, чтобы изменить изображение.

Возврат/выход: Нажмите кнопку RETURN, чтобы вернуться в предыдущий каталог.

Внимание: Во время просмотра изображений можно слушать музыку.

Обслуживание: Сначала включите музыку, затем просматривайте изображения.

Нажмите кнопку M, чтобы включить меню опции поворота влево/вправо, увеличения или уменьшения, автоматического просмотра, нажмите M, чтобы подтвердить.

Нажмите кнопку увеличения, как сокращение к увеличению/уменьшению.

Запись звука

Функции

Подтверждение: Нажмите кнопку M, чтобы перейти к интерфейсу остановки.

Старт/Пауза: Нажмите кнопку паузы, чтобы изменить статус записи.

Выход и запись: Нажмите кнопку RETURN/PAUSE, появится окно с вопросом о записи файла. Нажмите стрелку влево/вправо, чтобы выбрать „Yes” и записать.

Воспроизведение звука:

Выберите дорожки аудио в позиции „RECORD” в главном меню.

ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Эксплоратор

Функции

Нажмите кнопку воспроизведения, чтобы отобразить окно с вопросом о удалении файлов. Чтобы подтвердить, нажмите М.

FM-радио

Устройство имеет встроенное FM-радио. Следует выбрать в главном меню закладку FM-радио или нажать клавишу с цифрой 9. В закладке FM-радио нажимая клавишу М доступны функции такие как: ручной поиск, автоматический поиск, сохранение радиостанция, удалите радиостанция.

Внимание! Радио работает только с подключенными наушниками одновременно выполняющими функцию антенны. Радио можно слушать только в наушниках. Это значит, что вы не можете слушать радио на встроенном динамике. Качество приема сигнала FM зависит от качества и мощности внешнего радиосигнала.

ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Настройки



Функции

Настройки отображения: нажмите кнопку М, введите настройки времени подсветки и яркости, нажмите М, чтобы подтвердить

Настройки системные: нажмите кнопку М, введите время возврата системы/блокады клавиатуры, нажмите М, чтобы подтвердить

Язык: английский, упрощенный китайский, традиционный китайский

Системная информация: нажмите кнопку М, чтобы проверить информацию о продукте: название производителя и продукта, вместительность устройства и т.п.

ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Автоматическое выключение: Нажмите кнопку M, чтобы перейти к интерфейсу автоматического выключения. Можно настроить время автоматического выключения при отсутствии использования. Однако если устройство работает, например воспроизводит музыку, эта функция не будет работать.

Настройки времени/даты: Настройка времени и даты системы.

Выключение устройства

Нажмите и придержите кнопку питания, чтобы выключить устройство.

Перезагрузка

В случае неправильной работы, например зависания экрана, ошибки в обслуживании, можно перезагрузить устройство при помощи выключателя ON/OFF внизу.

Передача данных и загрузка

Подключите устройство к компьютеру при помощи кабеля USB из комплекта. Скопируйте файлы музыки/изображения/документы на диск компьютера, переключите на диск устройства и вставьте.

Загрузка

1. Использование стандартного кабеля USB

Шаг 1: Подключите устройство к компьютеру при помощи кабеля USB. (Постарайтесь не использовать интерфейс USB спереди компьютера, так как время загрузки будет дольше)

Шаг 2: После подключения к компьютеру на экране устройства появится иконка подключения. Нажмите дважды на иконку „Безопасное удаление устройства” в нижнем правом углу экрана компьютера, чтобы отключить устройство. Оставление устройства подключенным к компьютеру приведет к началу загрузки.

ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

2. Использование зарядного устройства

Внимание: Зарядное устройство должно соответствовать нижеуказанным критериям, в противном случае может дойти до повреждений, за которые ответственен пользователь:

Вход: AC110В–240В~ 50/60Гц Макс: 150мА

Вход: DC5.0–5.5В 1000мА (USB) 1500мА(DC)

Частые проблемы и решения

Устройство не включается

- Проверьте состояние батареи
- Проверьте заново после подключения питания
- Если недостаток сохраняется, свяжитесь с сервисом

Отсутствие звука в наушниках

- Проверьте, не выключен ли звук
- Проверьте подключение между наушниками и устройством

Сильные шумы

- Проверьте штекер наушников, грязь может вызывать шумы
- Проверьте, не поврежден ли музыкальный файл. Попробуйте включить другой файл и сравнить. Повреждение файла может вызывать шумы или скачки.

ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Свойства

No	Свойства	
	Название	Содержание
1	Музыка	MP3, WMA, OGG, FLAC, WAV, AAC, APE, PLAC, DTS
2	E-book	TXT, FB2, PDF, EPUB, HTML
3	Видео	Обслуживание 95% или больше H.26/MPEG4(AVI)/FLV/RMVB, воспроизведение видео 720P HD
4	Изображение	JPG, BMP, GIF,
5	Карты расширений TF	Да
6	Система и информация	Да
7	Запись	Да

GPS510 MST Easy Rider



Funkcjonalność, duże możliwości i wygoda użytkowania to wszystko cechuje najnowszą nawigację GPS 510 MST. Urządzenie wyposażono w dotykowy wyświetlacz LCD TFT o przekątnej 5 cali. Zgrabna i precyzyjnie wykonana ultra cienka obudowa w połączeniu z atrakcyjnym designem może się podobać. Na szczególną uwagę zasługuje także dołączony do urządzenia uchwyt zapewniający bardzo dobrą stabilność oraz regulację. Nawigację wyposażono w szybki procesor MStar 400MHz wykorzystujący operacyjną pamięć SDRAM 64MB i wbudowany flash 2GB.



INFORMACJA O PRAWIDŁOWYM POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU UTYLIZACJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH

Umieszczony na naszych produktach symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Właściwe działanie w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów lub ich recyklingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. W niektórych krajach produkt można oddać podczas zakupu nowego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia daje możliwość zachowania naturalnych zasobów Ziemi na dłużej i zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.

www.MANTA.com.pl

Dział Obsługi Klienta

tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.



Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE