



Multimedia Network Player

MNP-010



Aby zapewnić prawidłową obsługę sprzętu
zapoznaj się dokładnie z instrukcją
i zachowaj ją na przyszłość.

To ensure proper use of this product
please read this User's Manual carefully
and keep for future reference.

Instrukcja obsługi ♦ User's Manual

DVD-060 WiFi Player



DVD 060 WiFi Multimedia Center umożliwia odtwarzanie multimedialnych bezpośrednio z dysku komputera, przeglądanie stron internetowych oraz słuchanie radia internetowego. Dzięki wbudowanej technologii WiFi nie potrzeba żadnego okablowania aby cieszyć się wszystkimi dostępnymi funkcjami. W sprężenie wbudowane zostało wyjście HDMI, dzięki któremu możesz oglądać filmy jakości High Definition.

MM347 PC Cam



Manta MM347 to niewielka, prosta w obsłudze (podłączenie USB) i uniwersalna kamera przeznaczona dla osób, które dopiero rozpoczynają przygodę z komunikatorami internetowymi i cenią sobie przede wszystkim małe wymiary oraz łatwość użytkowania. MM347 ma bardzo uniwersalny zaczep do mocowania na ekranie notebooka. Posiada wbudowany mikrofon i czujnik o sprzętowej rozdzielczości 1,3 mega piksela, optycznej rozdzielczości 2560x1920, video: 640x480 - 30 klatek/sek oraz oświetlenie diodami z możliwością regulacji natężenia, dzięki którym uzyskamy doskonały obraz podczas rozmowy z przyjaciółmi czy rodziną.

GPS-410 Easy Rider



Manta GPS-410 to najnowszy produkt nawigacji samochodowej, wyposażony w superszczegółową mapę Polski Mapamap firmy Imagis. Nowa stylistyka obudowy wykonanej z najlepszych materiałów, wbudowana antena, kolorowy panoramiczny wyświetlacz o przekątnej 4,3 cala sprawiają, że Manta GPS-410 jest wyjątkowo eleganckim modelem. Ekran produktu posiada bardzo wydajne podświetlenie, dzięki któremu wyświetlacz staje się bardziej czytelny, a prezentowane na nim dane widoczne nawet w bezpośrednim świetle słonecznym.

MM625 Twin Turbo 4



Kierownica MM625 Twin Turbo 4 z systemem Force Feedback. Kompatybilna z PS3/PS2/PSX/Xbox/PC USB. Kąt obrotu koła kierownicy wynosi 180 st. Wibracje oraz Force Feedback działają zawsze, czyli na prostej drodze, przy szybkim braniu zakrętów, przyspieszaniu - słowem w każdym momencie. Systemy te działają na wszystkich platformach i w każdej wersji Windows. Jeśli gra nie obsługuje wibracji, kierownica będzie wibrować sama. MM625 posiada dwa niezależne silniki dla zwiększenia efektu wibracji, 2-łopatkę do zmiany biegów i 12-przycisków "fire". Gaz i hamulec na pedałach nożnych oraz 4-ro kierunkowy drążek zmiany biegów i hamulec ręczny.

Instrukcja obsługi

Przeczytaj w pierwszej kolejności	5
Zalety	5
Wymagania dla obsługi MNP - 010	5
Wygląd	5
Pilot	6
Podłączenia	6
Podłączenie przewodem RCA	7
Podłączenie YUV	7
Podłączenie SCART	7
Podłączenie dźwięku	7
Podłączenie przewodu zasilającego	7
Podłączenie do sieci internetowej	7
Instalacja i ustawienia oprogramowania	9
Instalacja Media Server Software	9
Udostępnianie danych	9
Video/Muzyka/Zdjęcia	9
Ustawienia NAPISÓW dla formatów MPEG4 i Xvid	9
Zmiana wysokości wyświetlanych napisów	10
Przeglądanie danych z dysku USB i czytnika kart pamięci	10
Ustawienia użytkownika	10
Ustawienia opcji odtwarzania Playback Option	10
Ustawienia odtwarzania Video (Video Playback Mode)	10
Odtwarzanie pokazu slajdów (Slideshow Playback Mode)	11
Efekty wizualne przy pokazie slajdów (Slideshow Transition)	11
Opóźnienie czasowe podczas pokazu slajdów (Slideshow Interval)	11
Ustawienia urządzenia	11
Ustawienia zaawansowane	12
Dostęp do zasobów VIDEO w sieci	12
Zaawansowane ustawienia dla obsługi kodeków	12
Transcoding	12
Ustawienia VIDEO (Bitrate)	12
Ustawienia VIDEO (fps)	12
Ustawienia VIDEO (Resolution setting)	12
Ustawienia AUDIO (BITRATE)	12
Reset	12
Ustanowienie połączenia ADHOC	12
Obsługa Wi – Fi UPNP W telefonach komórkowych	13
Lista innych oprogramowań dla UPNP/DLNA	14
Konfiguracja z Windows Media Player 11	15
Wybór folderu do udostępniania	15
Rozwiązywanie problemów	15
Specyfikacja	17

User' Manual

Description	18
What You Need to Set Up DMP	18
Important	18
Remote control	18
Getting Started	19
Connection	19
Connection the cables and Power cord	19
Connect with YUV cable and audio cable	19
Connect SCART cable	19
Connect with optical cable	19
Power on unit	20
DMP network connect	20
Install and setting media server software	21
Share the media folder.	21
Enjoy Video/Music/Photo	21
How to support subtitle.	21
Adjust the subtitle	22
USB and card reader usage	22
Set up DMP	22
Set Playback options	22
Video Playback Mode.	22
Slideshow Playback Mode:	22
Slideshow Transition	23
Photo slideshow with music background:	23
Device setup	23
Advanced skill	23
Online Internet video	23
Advanced setting for transcode	24
Video Codec/Audio codec/Format setting	24
Video / Bitrate setting	24
Video / Frame Rate setting	24
Video / Resolution setting.	24
Audio/Bitrate set.	24
Reset	24
Peer to peer ADHOC connection	24
For phone setting, pls. refer your phone manual	25
How to use WMP11 to work with our unit	25
Setting Windows media player11	25
Choose the folder you'd like to share	25
Other UPNP/DLNA server software	26
Problems and Tips	27
Specification	28

Instrukcja obsługi

Wygląd

Przeczytaj w pierwszej kolejności

- Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania, sterowników oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktu.
- Produkt oraz akcesoria do niego mogą się różnić od tych opisanych w instrukcji.
- Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiegokolwiek nieścisłości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.
- W celu uaktualnienia sterowników należy wybrać rozdział „Download” na witrynie producenta: www.manta.com.pl

Zalety

Obsługuje większość formatów MPEG4/xvid
Standard Wi – Fi 802.11a b g
Obsługa wielojęzycznych plików tekstowych

Wymagania dla obsługi MNP - 010

Komputer z systemem Windows Win2000 lub nowszym:




- Procesor 1.0GHz lub wyższy
- 256MB pamięci RAM
- Telewizor z wejściem AV lub SCART lub YUV.
- Dostęp do sieci lub do sieci bezprzewodowej (w standardzie 802.11 B /G)

Uwaga:

Nasz produkt potrzebuje do pracy dostępu do sieci lub sieci bezprzewodowej.

Obsługiwany standard dla routera Wi-Fi to 802.11 B/G. Przy braku dostępu do sieci istnieje możliwość połączenia ADHOC do komputera klasy PC.

Może działać samodzielnie odtwarzając pliki bezpośrednio przez USB lub karty.

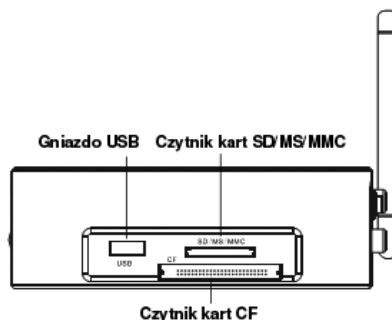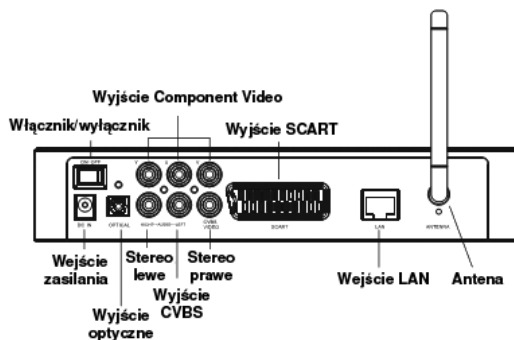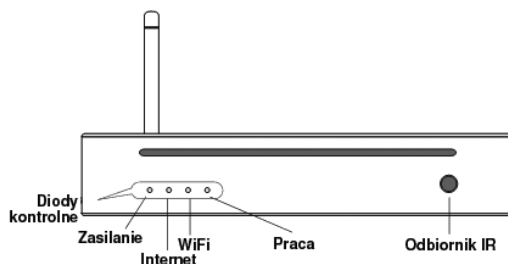

Pilot



POWER – Włącza i wyłącza odtwarzacz

MUTE – Wycisza dźwięk

(0-9) - Służą do wyboru ścieżek i funkcji

VOL - – Zmniejsza natężenie dźwięku

VOL+ Zwiększa natężenie dźwięku

UP – Służy do nawigacji po menu

OK – Zatwierdzenie wyboru menu

PLAY/PAUSE – Przy zatrzymanym odtwarzaniu, wciśnięcie tego klawisza powoduje rozpoczęcie odtwarzania

pliku. Wciśnięcie podczas odtwarzania, wstrzymuje odtwarzanie na stop-klatce. Ponowne wciśnięcie rozpoczyna odtwarzanie w momencie, gdzie zostało ono wstrzymane

LEFT – Służy do nawigacji po menu

PREV – Powrót do poprzedniego pliku

NEXT – Przejście do następnego pliku

DEFAULT – Przywrócenie ustawień fabrycznych

HOME – Powrót do menu głównego

REPEAT – Wybór funkcji powtarzania

M-SLIDE – Uruchomienie funkcji Pokazu slajdów

SLOW – Podczas odtwarzania uruchamia funkcję zwolnionego odtwarzania

RESUME – Kontynuacja odtwarzania zatrzymanego pliku

AUDIO – Przełącza pomiędzy dostępnymi wersjami języków Audio

SUBTITLE - Przełącza pomiędzy dostępnymi wersjami tekstowymi języków

ROTATE – Obracanie Zdjęć

ZOOM – Powiększenie obrazu video lub zdjęcia

SETUP – Wyświetla ustawienia użytkownika

DISPLAY – Przełącza tryby wyświetlania czasu

REV – Szybko przewija w tył podczas odtwarzania

FWD – Szybko przewija w przód podczas odtwarzania

DOWN – Służy do nawigacji po menu

RIGHT – Służy do nawigacji po menu

STOP – Zatrzymanie odtwarzania

Podłączenia

Podłączyć przewodem AV urządzenia MNP-010 i telewizor.

Istnieje możliwość podłączenia MNP – 010 do wzmacniacza poprzez złącze optyczne lub zestawu kina domowego.

Podłączyć MNP – 010 do sieci internetowej lub bezprzewodowej sieci internetowej.

Zainstalować oprogramowanie z dysku CD

Uwaga!

MNP – 010 obsługuje karty USB/CF/SD/MMC/MS


Na panelu tylnym odtwarzacza znajdują się wyjścia pozwalające podłączyć MNP - 010 do odbiornika telewizyjnego oraz innych urządzeń na wiele różnych sposobów i przy użyciu różnych standardów. Możliwe rodzaje połączeń przedstawiono poniżej.

MULTIMEDIA NETWORK PLAYER **MNP-010**

Podłączenie przewodem RCA

Użyj Przewodu RCA do podłączenia MNP - 010 do telewizora .


Podłącz kabel RCA z wejściem AV telewizora i wyjściem AV w MNP – 010

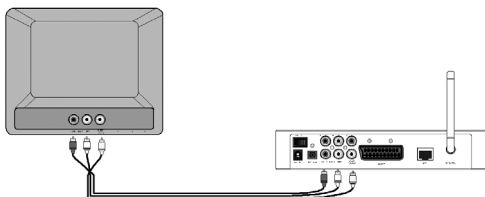

Podłączenie YUV

Użyj Przewodu YUV do podłączenia MNP – 010 do telewizora.


Podłącz kabel YUV z do telewizora posiadającego wejścia YUV oraz podłącz kabel YUV do wyjścia YUV MNP – 010. Podłącz kabel AUDIO do wejść YUV AUDIO telewizora i wyjść L/R MNP – 010.

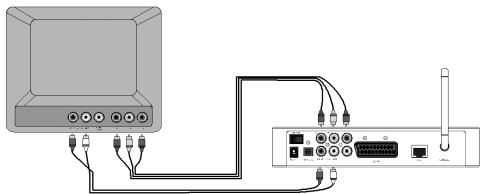

Podłączenie SCART

Użyj Przewodu SCART do podłączenia MNP – 010 do telewizora.

Zakup kabel SCART/SCART i jeden jego wtyk podłącz do gniazda wyjściowego SCART OUTPUT na panelu tylnym odtwarzacza, a drugi wtyk do gniazda wejściowego SCART w telewizorze (o ile odbiornik takowe posiada). Kabel SCART nie jest częścią zestawu. Należy nabyć go we własnym zakresie.

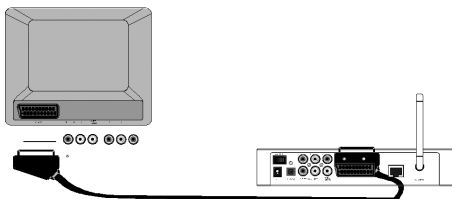


Podłączenie dźwięku

Podłączenie dźwięku w standardzie cyfrowym (Kabel optyczny nie jest dołączony)

Podłącz wyjście optyczne MNP – 010 z wejściem optycznym cyfrowego wzmacniacza.

W urządzeniu MNP – 010 należy cyfrowe wyjście włączyć z poziomu ustawień (zmiana SPDIF z OFF na ON). Jeżeli Twój wzmacniacz nie posiada wejścia cyfrowego użyj przewodu AUDIO do podłączenia dźwięku.

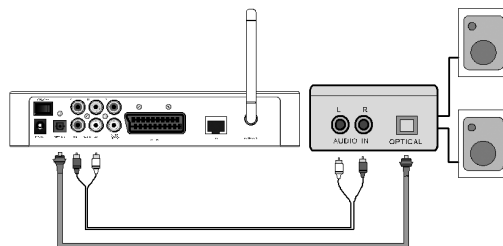


Podłączenie przewodu zasilającego.

Po poprawnym podłączeniu przewodów AUDIO/VIDEO należy podłączyć zasilacz 12V/1.5A i przełączyć włącznik zasilania na tylnej ścianie obudowy.

Ważne!

Nie zakrywać urządzenia! Nie umieszczać na urządzeniu żadnych obiektów!(Mogą one zakłócić pracę Wi - Fi)

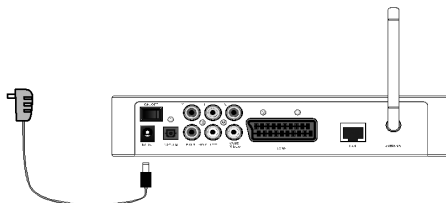


Podłączenie do sieci internetowej

Pierwsze podłączenie MNP – 010 do sieci internetowej wymaga konfiguracji MNP – 010 oraz konfiguracji połączenia z komputerem. Konfiguracja połączenia z komputerem następuje poprzez wprowadzenie ustawień w dołączonym oprogramowaniu.


Włącz MNP – 010, zaznacz „Network” i wciśnij „OK”.

MULTIMEDIA NETWORK PLAYER **MNP-010**

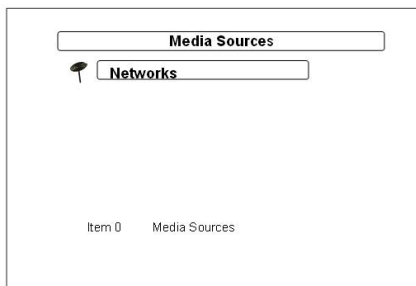


Wybierz sieć internetową

- jeżeli posiadasz sieć przewodową zaznacz „Wired Network” i kliknij „OK.”
- jeżeli posiadasz sieć Wi-Fi zaznacz “List wireless B/G Networks” i kliknij „OK.”

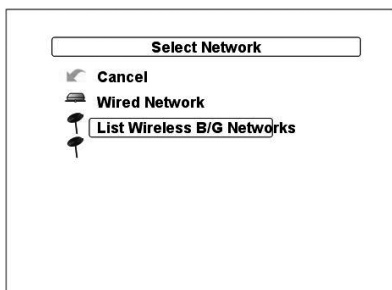


Następnie pojawi się lista dostępnych sieci internetowych.

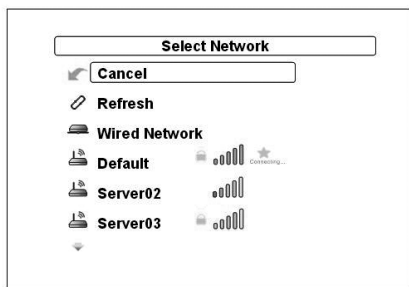

Zaznacz właściwą sieć i kliknij „OK”


Użyj UP/DOWN/RIGHT/LEFT do nawigacji w menu.

W przypadku gdy Twoja sieć nie jest zabezpieczona hasłem ani nie posiadasz stałego IP wciśnij „OK”. Pojawi się domyślny adres IP (192.xxx.xxx.xxx) Jeżeli adres IP jest poprawny i pojawi się żółta gwiazdka oznaczająca stabilne połączenie z siecią powróć do głównego menu.

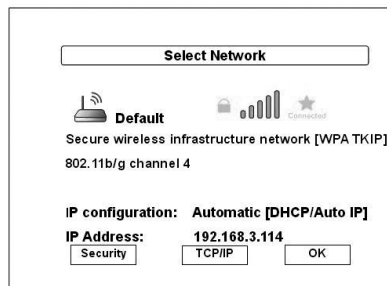


W przypadku gdy Twoja sieć Wi-Fi jest zabezpieczona hasłem, wybierz „SECURITY”, wpisz hasło i kliknij „OK.”

(MNP – 010 obsługuje WEP i WPA 16 bitowy standard hasel. Jeżeli Twój router jest zabezpieczony hasłem ASCII zmień hasło do na 16 bitowe w standardzie WEP)

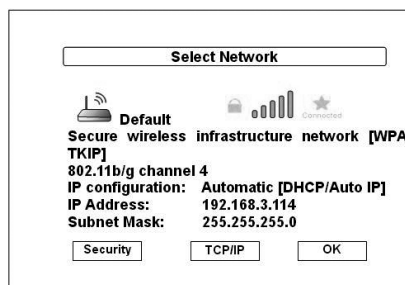

Jeżeli Twój Wi-Fi router posiada statyczne IP wejdź w ustawienia TCP/IP i zmień konfigurację z DHCP na statyczną. Następnie kliknij przycisk „TCP/IP” i wpisz poprawny adres IP, adres maski podsieci, adres bram oraz adres serwera DNS. Następnie kliknij „DONE”.

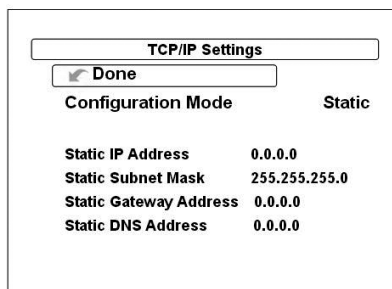

Procedurę konfiguracji sieci należy wykonać jedynie przy pierwszym uruchomieniu. Ustawienia zostaną zapamiętane i uruchomione automatycznie przy dalszym użytkowaniu.


Instalacja i ustawienia oprogramowania

Korzystanie z naszego produktu wymaga zainstalowania oprogramowania dołączonego do MNP – 010 na płycie CD.

Instrukcja instalacji oprogramowania i udostępniania folderu „SHARED”.

Instalacja Media Server Software

1. Włącz komputer.
2. Włóż płytę CD z oprogramowaniem do dysku CDROM w Twoim Komputerze.
3. Po wyświetleniu okna instalacji oprogramowania kliknij „Install”.

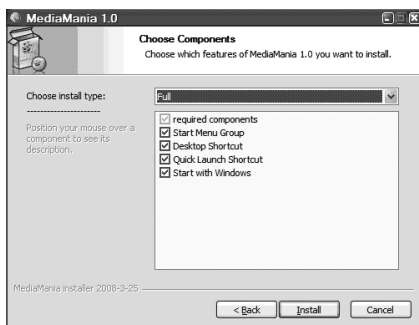


Udostępnianie danych

Po poprawnej instalacji, uruchom oprogramowanie i kliknij ikonę „media mania”.

Zostanie uruchomione okno konfiguracji

Kliknij „AddFolder” i wybierz folder który chcesz udostępnić. Następnie kliknij „Refresh” dla zaktualizowania danych.

W celu usunięcia folderu już dodanego do listy, zaznacz właściwy folder i kliknij przycisk „Remove” a następnie Kliknij „Refresh” w celu zaktualizowania listy katalogów.

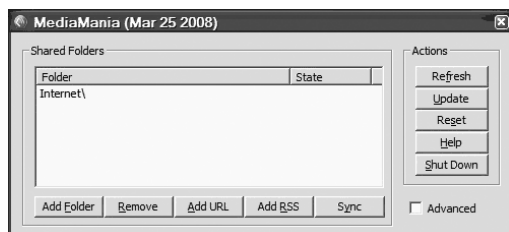

Video/Muzyka/Zdjęcia


Obsługa VIDEO/MUZYKI/ZDJĘĆ jest możliwa poprzez wykorzystanie oprogramowania dołączonego do MNP – 010

1. Wybierz właściwy folder i kliknij „OK.”
2. Wybierz zakładkę movie/photo/music i kliknij „OK.”

FORMAT	DIRECTLY PLAY	TRANSCODING PLAY
Music	MP3/WMA/WAV	OGG/FLAC/APE
Video	MPEG2/AVI/DIVX/XVID	WMV/MOV/FLV/RMVB/MP4/MKV
Photo	JPEG	


Ustawienia NAPISÓW dla formatów MPEG4 i Xvid

1. MNP -010 obsługuje rozszerzenia *.srt, *.smi, *.txt, *.sub.
2. Zapisz plik z napisami w tym samym folderze co plik multimedialny.
3. Przy pomocy oprogramowania dostarczonego wraz z produktem dokonaj konwersji napisów. Napisy zostaną przekonwertowane do rozszerzenia *.avi.
4. Na ekranie telewizora wyświetli się przekonwertowany plik .

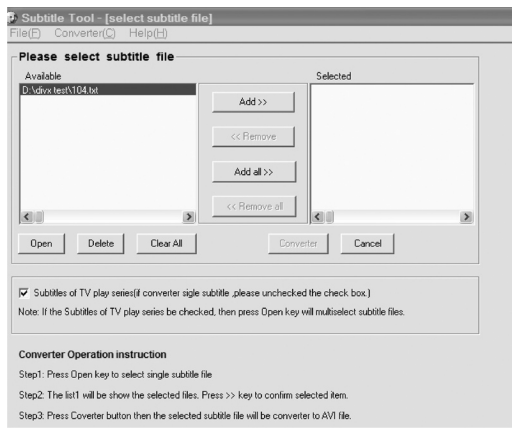

Wybierz z pilota przycisk „SUBTITLE”. Pojawi się okno z którego możesz dokonać wyboru właściwych napisów dla twojego filmu. Przycisk „SUBTITLE” umożliwia również WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE napisów.

MULTIMEDIA NETWORK PLAYER **MNP-010**

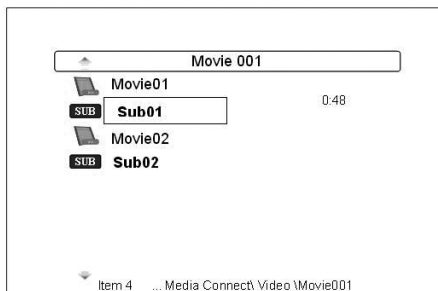

Jeżeli jednocześnie użytych jest kilka kart lub urządzeń USB wciśnij klawisz „HOME”. Wyświetli się menu główne gdzie można dokonać wyboru karty lub urządzenia USB.

Przed wyjęciem urządzenia USB lub karty pamięci **ZAWSZE** zakończ pracę z danymi na karcie pamięci lub urządzeniu USB.

Należy pamiętać o właściwym kierunku umieszczania karty w czytniku!

Niewłaściwe włożenie karty lub urządzenia USB może spowodować uszkodzenie Karty lub MNP - 010.

Zmiana wysokości wyświetlanych napisów

- Po konwersji pliku z napisami, odśwież listę plików
- Jeżeli nazwa filmu lub nazwa pliku z napisami są za długie nie wszystkie znaki nazwy będą wyświetlane na ekranie telewizora, Długość nazwy pliku możesz zmienić poprzez edycję nazwy w komputerze.
- MNP – 010 nie rozpoznaje znaków specjalnych, nazwy plików filmowych jak i plików z napisami nie mogą zawierać znaków specjalnych.
- Istnieje możliwość manualnej zmiany rozszerzenia plików z napisami bez użycia programu konwertującego. (np.: movie.srt na movie_srt.avi)

Przeglądanie danych z dysku USB i czytnika kart pamięci

MNP -010 posiada wbudowany port USB2.0

Obsługiwane formaty kart:

CF - Compact Flash I and II Type

SD(TM) - Secure Digital Card

MS - Memory Stick(R)

MS Pro - Memory Stick PRO(R)

MMC - Multimedia Card(TM)

SD slot	CF slot
MS/MS Pro/SD/MMC	COMPACT Flash (Type I & Type II)

Proszę włożyć kartę pamięci odpowiedniego wejścia


Należy pamiętać o właściwym kierunku umieszczania karty w czytniku.

Na ekranie wyświetli się zawartość USB lub karty pamięci.

Ustawienia użytkownika

Wejść w ustawienia SETUP

Po wciśnięciu SETUP pojawi się okno ustawień

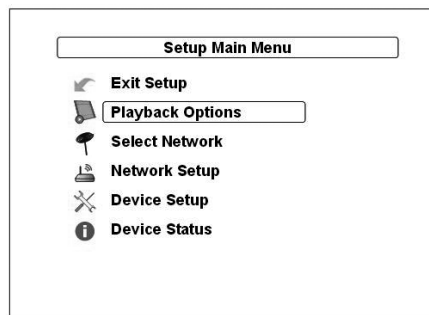

Ustawienia opcji odtwarzania Playback Option

- Wejść w ustawienie odtwarzania
- Ustawienia odtwarzania Muzyki/Music Playback Mode
- Odtwarzaj cały folder / Play Folder
- Odtwarzaj jeden utwór / Play Single
- Powtórz odtwarzanie całego folderu / Repeat Folder
- Powtórz odtwarzanie pojedynczego utworu / Repeat Single

Ustawienia odtwarzania Video (Video Playback Mode)

- Odtwarzaj cały folder / Play Folder
- Odtwarzaj jeden utwór / Play Single
- Powtórz odtwarzanie całego folderu / Repeat Folder
- Powtórz odtwarzanie pojedynczego utworu / Repeat Single

MULTIMEDIA NETWORK PLAYER **MNP-010**

Odtwarzanie pokazu slajdów (Slideshow Playback Mode)


- Odtwarzaj cały folder / Play Folder
- Powtórz odtwarzanie całego folderu / Repeat Folder

Efekty wizualne przy pokazie slajdów (Slideshow Transition)

- Pełny Ekran / Full Screen
- Z góry na dół / Top to Bottom
- Z dołu w górę / Bottom to Top *Łączenie horyzontalne / T/B to Center
- Efekt A / Center to T/B
- Efekt B / Blind: Top to Bottom
- Z lewej do prawej / Left to Right
- Z prawej do lewej / Right to Left
- Efekt C / L/R to Center
- Efekt D / Center to L/R
- Implozja / Implode
- Efekt E / Blind Left to Right
- Efekt przenikania / Cross Fade
- Wybór losowy / Random

Opóźnienie czasowe podczas pokazu slajdów (Slideshow Interval)

- Opóźnienie jednosekundowe / 1 Second / opóźnienie trzysekundowe / 3 Seconds
- Opóźnienie pięciosekundowe / 5Seconds
- Opóźnienie dziesięciosekundowe / 10 Seconds
- Ustawienia własne użytkownika / Manual Transition

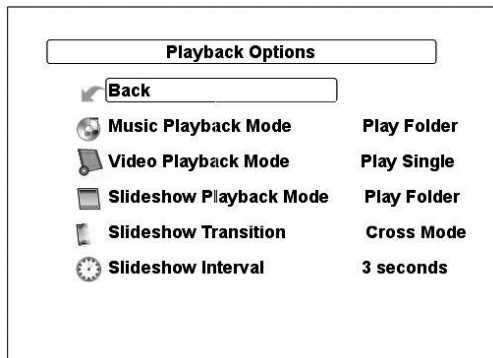

Dodanie podkładu muzycznego do pokazu slajdów

Krok 1. Wejdź do folderu w którym przechowywane są pliki muzyczne.



Krok 2. Naciśnij przycisk „M-SLIDE” (nastąpi uruchomienie odtwarzania ciągłego muzyki).

Krok 3. Przejdź do folderu ze zdjęciami.

Krok 4. Uruchom pokaz slajdów. (muzyka automatycznie będzie odtwarzana podczas pokazu).

Jeżeli chcesz **WYŁĄCZYĆ** muzykę wciśnij jeszcze raz „M-SLIDE”.

Ustawienia urządzenia

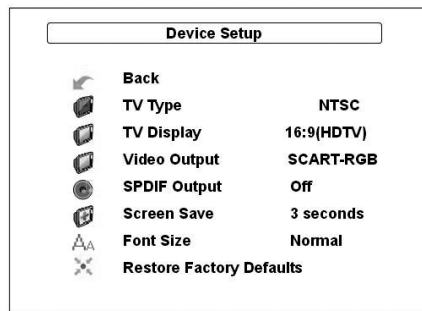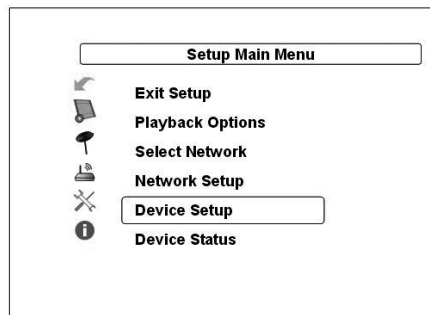

Tryb Kolorów Telewizora

- Mutsync
- NTSC
- PAL

Tryb wyświetlania

- 4:3 Pełny ekran
- 4:3 Koperta
- 16:9 (Panorama)

Wybór wyjścia VIDEO

- YCbCr
- SCART-RGB
- YpbPr

Cyfrowe wyjście AUDIO

- Off / Wyłączone
- SPDIF/RAW

– SPDIF/PCM

Tryb oszczędzania energii

- Never / Nigdy
- 3 Minutes / Po 3 minutach
- 5 Minutes / Po 5 minutach
- 15 Minutes / Po 15 Minutach

Przywrócenie ustawień fabrycznych

Wciśnij „OK.” by przywrócić ustawienia fabryczne

Ustawienia zawansowane


Dostęp do zasobów VIDEO w sieci

Funkcja ta umożliwia stworzenie własnego programu telewizyjnego.

Dodanie programu poprzez podanie adresu URL

W oknie konfiguracji wybierz Folder internetowy a następnie „Add URL”.

Pojawi się okno umożliwiające wpisanie nazwy programu oraz adresu URL.

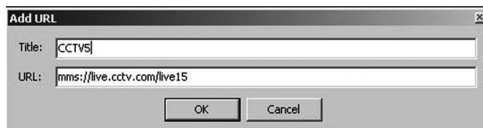

Następnie wciśnij „OK.”

Na ekranie telewizora pojawi się nazwa programu. Można już korzystać z tego kanału.

Kanały RSS


W oknie konfiguracji wybierz Folder internetowy a następnie „Add RSS”

Zaawansowane ustawienia dla obsługi kodeków

Oprogramowanie MediaMania zapewnia kompatybilność z większością plików AUDIO i VIDEO. W tym celu wykorzystywane są zasoby komputera. Istnieje możliwość zmniejszenia obciążenia komputera poprzez wprowadzenie ustawień kodowania w MNP -010.

Krok.1 Otwórz program „MediaMania” (kliknij ikonę „MediaMania”).

Krok.2 Zaznacz „Advanced”.

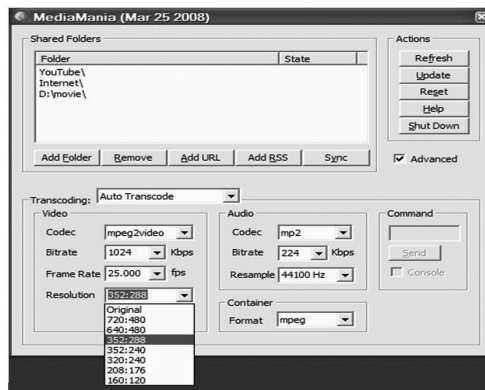

Transcoding

Ustawienia domyślne to Auto Transcode

Wybór opcji:

Auto transcode, Always transcode, Never transcode.

Ustawienia VIDEO (Bitrate)

Ustawienia domyślne to 1024kbps

Istnieje możliwość zmian w tej opcji:

2048/1500/1024/768/512/384/256/128

Ustawienia VIDEO (fps)

Ustawienia domyślne to 25fps

Istnieje możliwość zmiany rozdzielczości:

29.97/25/24/23.976/15

Ustawienia VIDEO (Resolution setting)

Ustawienia domyślne rozdzielczości to 352x288

Istnieje możliwość zmiany rozdzielczości:

- Oryginalna rozdzielczość filmu
- Zmiany wymuszone ustawieniami komputera

Ustawienia AUDIO (BITRATE)

Ustawienia domyślne to 224Kbps

Istnieje możliwość zmian w tej opcji:

320/256/224/192/128/112/64

Reset

Przywrócenie ustawień fabrycznych.

Ustanowienie połączenia ADHOC


W przypadku braku dostępu do sieci Internet istnieje możliwość połączenia MNP – 010 bezpośrednio z komputerem.

Wymagania: Twój komputer musi posiadać Kartę Wi-Fi 802.11 B/G.


MULTIMEDIA NETWORK PLAYER **MNP-010**

Krok.1 Wybierz z MENU zakładkę „NETWORK” i zatwierdź wybór „OK.”

Krok.2 Wybierz zakładkę „Create Peer-to-Peer Network” i zatwierdź wybór „OK.”

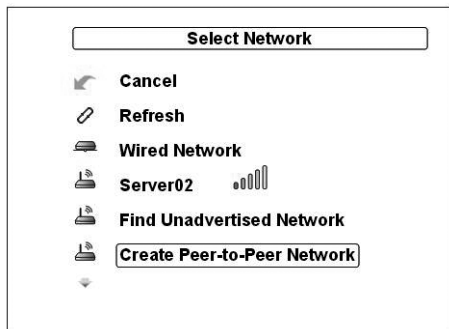

Krok.3 Na ekranie pojawi się klawiatura. Wpisz dowolną nazwę (np. TEST) i zatwierdź wybór „OK.” Na ekranie pojawi się okno.

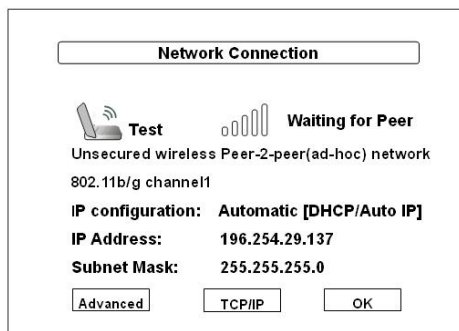

Krok.4 Użyj tego testowego Połączenie do komunikacji z komputerem.

Krok.5 Odśwież „Dostępne sieci bezprzewodowe” w twoim komputerze i wybierz połączenie z siecią którą właśnie stworzyłeś (TEST).

Możesz teraz korzystać poprzez MNP – 010 z zasobów swojego komputera.

Dla zmiany ustawień telefonu – patrz instrukcja telefonu.

W celu nawiązania połączenia z telefonem należy wykonać:

Krok.1 Podłącz swój telefon do sieci Wi – Fi MNP – 010.

Krok.2 Wybierz w telefonie pliki które chcesz udostępnić.

Krok.3 Na ekranie telewizora pojawi się połączenie z Twoim telefonem.

Krok.4 Użyj pilota do przeglądania plików.

Krok.5 W telefonie pojawi się prośba o potwierdzenie udostępnienia plików kliknij OK/YES.

Obsługa Wi – Fi UPNP W telefonach komórkowych

MNP – 010 posiada funkcję umożliwiającą przesyłanie obrazów i muzyki z telefonów komórkowych które posiadają wbudowane Wi – Fi .

Lista innych oprogramowań dla UPNP/DLNA

Server	Price(USD)	Windows	Mac	Linux	Music	Photo	Video	Transcoding
Window Media player 11	Free	√			√	√	√	
<u>Allegro Media Server</u>	39.95	√	√		√			
<u>Cidero Internet Radio Station Server (Java)</u>	Free	√	√	√	√	√	√	
<u>Cyber Media Gate (Java)</u>	Free	√	√	√	√	√	√	
<u>Cyberlink Digital Home Enabler Kit</u>	79.95	√			√	√	√	
<u>Elgato Eyeconnect</u>	49.95		√		√	√	√	
<u>Fuppes</u>	Free	√		√	√	√	√	√
<u>Geexbox</u>	Free				√	√	√	
<u>GMediaServer</u>	Free			√	√	√	√	
<u>MediaTomb</u>	Free		√	√	√	√	√	
<u>MythTV</u>	Free			√	√	√	√	√
<u>Nero MediaHome</u>	79.99	√			√	√	√	√
<u>On2Share</u>	19.95	√			√	√	√	
<u>Orb</u>	Free	√	√		√	√	√	
<u>Rhapsody</u>	12.99/month	√	√	√	√			
<u>SimpleCenter Premium</u>	19.99	√			√	√	√	√
<u>Tversity</u>	Free	√			√	√	√	√

Konfiguracja z Windows Media Player 11

Windows Vista ma już wbudowany WMP11.

Dla Windows XP pobierz WMP11 ze strony:

<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/11/default.aspx>.

Jeżeli Twój system ma jedynie dodatek SP1 zainstaluj dodatek SP2 ze strony:

<http://www.microsoft.com/windowsxp/sp2/default.msp>

Włącz WMP11 w zakładce „Library”, wybierz „Media sharing”.

W oknie pojawi się ikona MNP – 010 -> kliknij ALLOW.

Wybór folderu do udostępniania

Włącz komputer.


Włącz program Windows media player 11.

Wejść w zakładkę „Library” i wybierz „Add to Library” (lub wciśnij „F3”).

Następnie wybierz „Advanced Options”.



Zmień ustawienia „Skip files smaller than to 0KB”.

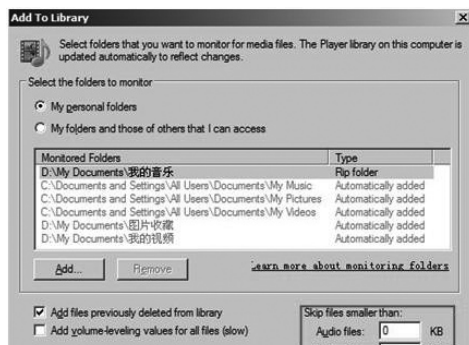

Wybierz foldery z muzyką, filmami, zdjęciami do udostępnienia i zatwierdź „OK.”



Uwaga:

Po dodaniu udostępnieniu folderu program WMP11 automatycznie wykryje nowe pliki a MNP – 010 Automatycznie odświeży listę na ekranie Telewizora.

Rozwiązywanie problemów

Zanim zaczniesz czytać dalej

- Sprawdź poprawność podłączenia wszystkich kabli
- Sprawdź czy kabel zasilający jest podłączony
- Włącz telewizor i przełącz go na wejście Video
- Sprawdź podłączenie MNP – 010 z siecią internetową
- Sprawdź poprawność działania sieci internetowej

Brak dźwięku lub obrazu w TV

- Sprawdź czy pali się zielona dioda na zasilaczu. Jeżeli nie - proszę sprawdzić podłączenie zasilacza do gniazodka oraz wszystkie połączenie kabli zasilacza.
- Upewnij się czy telewizor podłączony jest prawidłowo
- Wciśnij przycisk „DEFAULT” na pilocie i utwórz nowe połączenie z MNP – 010

Brak dźwięku lub obrazu z wyjść YpbPr/Ycbr

- Sprawdź czy pali się zielona dioda na zasilaczu. Jeżeli nie - proszę sprawdzić podłączenie zasilacza do gniazodka oraz wszystkie połączenie kabli zasilacza.
- Włącz MNP – 010 (włącznik znajduje się na tylniej nianie obudowy)
- Podłącz poprawnie przewody (component)
- Wybierz poprawne ustawienia w menu SETUP dla wyjścia "component"

Nie mogę znaleźć sieci

- Upewnij się czy Twój router Wi – Fi działa poprawnie
- Zrestartuj MNP – 010
- Wejdź w „NETWORK” i kliknij „Refresh”

Sieć działa ale sygnał jest słaby

- Upewnij się że anteny routera i MNP – 010 są ustawione poprawnie (wertykalnie)
- Zmień umiejscowienie routera (np. jeżeli router leży na podłodze- przenieś go w wyższe miejsce)
- Zakłócenie sygnału może być spowodowane innymi urządzeniami działającymi w standardzie 2.4G

Sieć działa ale nie można nawiązać połączenia z komputerem

- Wciśnij „SETUP” na pilocie. NA ekranie pojawi się adres IP, jeżeli nie będzie widoczny z Twojej podsieci LAN
- W przypadku gdy Twój router ma Stały adres IP sprawdź poprawność wprowadzonych danych i zmień DHCP na „STATIC”

Brak możliwości wpisania poprawnie hasła

- MNP – 010 nie obsługuje standardu WEP ASCII. Hasło musi być podane w standardzie WEP 16bit
- W celu przekonwertowania Twojego hasła na standard WEP 16bit użyj programu zamieszczonego na dostarczonej płycie CD „ASCIISseE.exe”

Uruchom program -> wprowadź kod ASCII -> kliknij „ASCII to HEX” -> otrzymasz gotowe hasło do wpisania.

- Możesz również zmienić hasło w routerze na hasło w standardzie WEP 16bit

Telewizor „nie widzi” komputera pomimo poprawnego hasła i adresu IP

- Otwórz Panel Sterowania , w zakładce Zapora systemu Windows dodaj ręcznie TCP19836 i 19837 port
- Jeżeli posiadasz zainstalowanego firewalla odblokuj wszystkie UPNP
- Odnaluz Firewall'a i ponownie uruchom komputer.

Plik już skasowany jest nadal widoczny na ekranie TV

- Uruchom oprogramowanie i wciśnij „Refresh”
Foldery podane przez URL lub RSS nie działają
- Sprawdź poprawne wprowadzenie danych URL lub RSS

Film zatrzymuje się w czasie odtwarzania

- Zmień ustawienia oszczędzania energii w Twoim komputerze
Dla Windows XP:

START ->Ustawienia ->Panel sterowania ->Opcje zasilania -> zmień „wyłącz dyski twarde” na „NIGDY”
zmień „wstrzymywanie sytemu” na „NIGDY”

Wybrany film nie jest odtwarzany

- Uruchom ponownie oprogramowanie Mediamania
- Uruchom ponownie komputer
- Użyj innego oprogramowania do konwersji wideo na divx/xvid

Nie działa pilot

- Sprawdź czy baterie nie są rozładowane
- Sprawdź czy nic nie zasłania MNP -010 (czy sensor odbiorczy nie jest zasłonięty)

Pilot nie działa czasami

- Jeżeli przerwy nie są za długie jest to normalna praca urządzenia w trakcie odświeżania danych
- Jeżeli przerwy się przedłużają proszę wyłączyć i włączyć MNP – 010

W otwartym folderze nie „widać” nowo dodanych plików

- Odśwież folder

Nie odtwarza plików. Wyświetla się komunikat „Codec. Not Supported”

- Ładowanie pliku jeszcze się nie zakończyło proszę poczekać ok. 2 sekund i spróbować podobnie
- Format pliku nie jest obsługiwany
- Zmień ustawienia TRANSCODING na „Always transcode”

Odtwarzany film „pikselizuje”

- Zmień ustawienia TRANSCODING na „Always transcode”

Film jest odtwarzany ale nie ma dźwięku

- Zmień ustawienia TRANSCODING na „Always transcode”

Nazwa pliku nie jest w pełni wyświetlana

- MNP – 010 obsługuje nazwy plików o maksymalnej długości 10 znaków

Nie mogę uruchomić programu do konwersji napisów

- Uruchom z dostarczonego CD program “Runsupport.exe”,
- Uruchom program do konwersji napisów

Napisy są przekonwertowane ale nadal nie można ich znaleźć na ekranie TV

- Upewnij się że plik napisów znajduje się w folderze z filmem

- Masz uruchomiony WMP11 -> wciśnij „F3” i zmień „audio/video” na OKB i wciśnij „odśwież”

Przycisk „SUBTITLE” na pilocie nie przełącza napisów

- Przesuń kursor na wybrany plik napisów, odczekaj 3 sekundy i wciśnij „SUBTITLE”
- Format pliku z napisami jest niewłaściwy

Napisy nie pasują do filmu

- Nie są to właściwe napisy to tej wersji filmu.

USB nie rozpoznaje dysku podłączanego przez USB

- MNP – 010 współpracuje jedynie z dyskami W systemie plików FAT i FAT32

Czytnik kart nie działa

- Upewnij się że karta jest poprawnie wsunięta w czytnik
- Ten rodzaj karty nie jest obsługiwany

Specyfikacja

Obsługuje:

MPEG4/xvid z napisami typu *.srt, *.smi, *.txt, *.sub.

Wbudowana obsługa You Tube

Odtwarzane formaty: MOV, RMVB, WMV, MP4, FLV, MKV przy wsparciu oprogramowania zainstalowanego na komputerze

Odtwarza: Ogg, FLAC, APE przy wsparciu oprogramowania zainstalowanego na komputerze

Wyjścia VIDEO: Composite, Component, SCART

Wyjścia AUDIO: RL, RF, Optyczne

Kompatybilny z: MPEG1, MPEG2, MPEG4 (AVI in DivX and Xvid), MP3, WMA, WAV, PCM, JPG; WMV, RMVB, WMV, MOV, FLV, FLAC, APE, OGG przy wsparciu oprogramowania

Obsługa sieci: LAN / Wi-Fi 802.11g

USB: USB2.0

Czytnik Kart: SD, MMC, MS, CF

Certyfikaty: CE / FCC / ROHS

Wymiary: 225mm x 50mm x 127mm


Waga: 900g

MULTIMEDIA NETWORK PLAYER **MNP-010**

User' Manual

Our product needs to download and install free third party software, this software maybe includes and use other company brand, it is only for reference.

Description

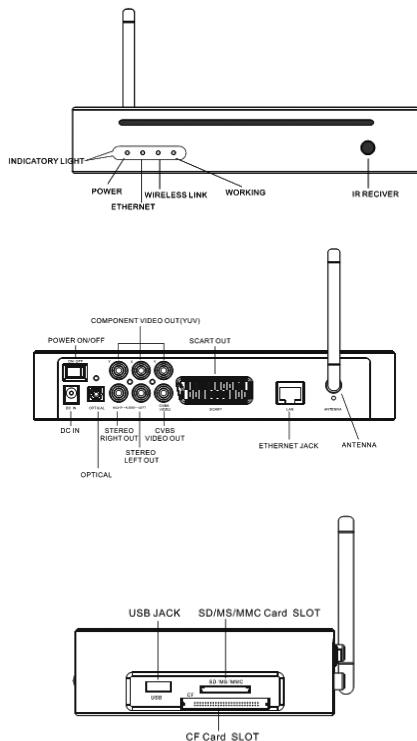

What You Need to Set Up DMP

- A PC with:
- Windows Win2000 system or above
 - 1.0GHZ CPU or better
 - 256MB RAM
 - TV with AV input or SCART, YUV input.
 - An Ethernet or wireless network. For Wi-Fi router, 802.11B/G needed

Important

Our product needs Ethernet or wireless network. We support 802.11B/G Wi-Fi router. If no Ethernet or Wi-Fi router, our product can use peer to peer ADHOC to connect with PC (pls. refer P28)

Remote control



POWER – Power device on/off

Digits 0-9 – Press to enter number directly

VOL- – Decrease volume

UP – Cursor up/ move up one entry

PLAY/PAUSE – Play or pause a file

LEFT – Cursor left/ Skip up one page or top of top page

MULTIMEDIA NETWORK PLAYER **MNP-010**

PREV – Go to previous file

NEXT – Go to next file

DEFAULT – Restore setup setting as default setting.

HOME – Return to main menu

REPEAT – Select repeat mode

M-SLIDE – Enable slide show mode

SLOW – Press SLOW during playback to obtain a slow motion playback

RESUME – Remember where you stopped viewing a media file and press the key to resume play at that point

AUDIO – Toggles between available audio languages

SUBTITLE – This button toggles between available subtitle languages

ROTATE – Rotate the photo display

ZOOM – Zoom video or photo

SETUP – Enter SETUP menu

DISPLAY – Toggle time counter on/off

REV – Fast reverse

FWD – Fast forward

DOWN – Cursor down/ move down one entry

RIGHT – Cursor right/ Skip down one page or bottom of last page

STOP – Stop playing

OK – Confirms selection of an item in the menu

VOL+ – Increase volume

MUTE – Mute volume

Getting Started

Use the information in this chapter to set up and configure DMP

To get started you need to:

Step1: Connect AV cable to DMP and your TV

You can also connect DMP to an Amplifier with optical by optical cable or other home theatre system. (Pls. refer P10).

Step 2: Connect DMP to your wireless or Ethernet network. (Pls. refer P11)

Step3: Install the latest version media server software from our CD. Choose shared folder for content of your PC media with DMP. (Pls. refer P13)

Then you can start to enjoy and share with your family

You also can do:

Through USB/CF/SD/MMC/MS card reader, directly enjoy the movie, photo and music through your memory card and USB device.

Use audio optical output, connect with your digital amplifier, you can get better sound performance.


Connection

Connection the cables and Power cord

Use RCA cable (or YUV cable, SCART cable); connect DMP with your TV and home theatre:


Connect RCA cable

Connect RCA cable with TV AV in and DMP AV output:

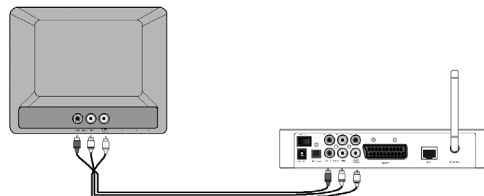


Connect with YUV cable and audio cable

Connect YUV cable with TV YUV input and DMP YUV output, and audio cable connect with TV YUV audio in socket with our DMP R/L audio output.

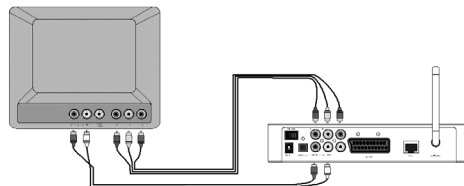

Connect SCART cable


Connect SCART cable with TV SCART and our SCART output.

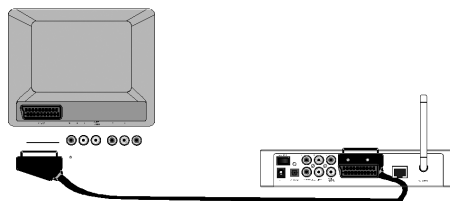

Connect with optical cable

Connect optical cable with our optical output and digital amplifier input. And DMP go to set up, change setting from SPDIF Output from OFF to ON, if your amplifier no optical, pls. Directly use audio cable to connect our unit R/L output with amplifier.

MULTIMEDIA NETWORK PLAYER **MNP-010**

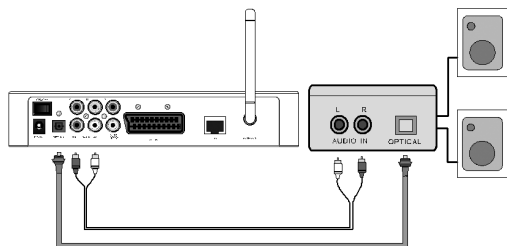


Power on unit

After correct connection, connect 12V/1.5A adaptor with power and our unit, and switch on the power button at backside.

Important:

Don't place anything on top of DMP; Objects placed on top may cause the interference with the wireless signal.

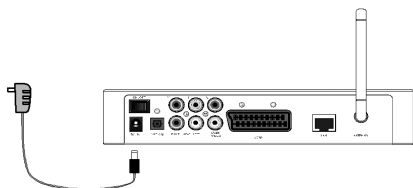


DMP network connect


The first time you use DMP, selecting a network, configuring DMP to work with your network if necessary, and connecting to your PC through media server software, simply follows the onscreen instruction as you refer to the following section:

Connect network


Power on unit, on "network", press OK.

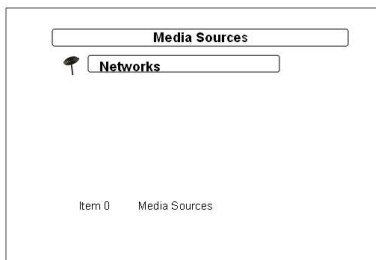

Choose network, if you have Wi-Fi network, pls. choose "List wireless B/G Networks" then press OK, if you have wire connection, pls. Choose "Wired Network".

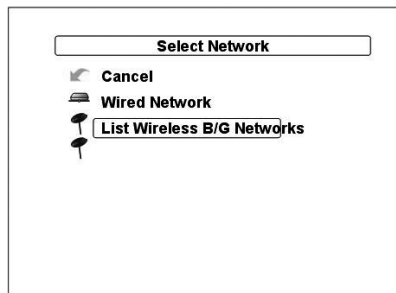


Then, you will see your network name (Around your home, maybe it is not only one wireless network, pls. choose correct your own network name).

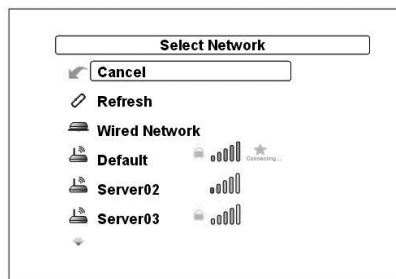

Press OK for your network

Use UP/DOWN/RIGHT/LEFT to move the cursor:


If without password, without static IP address. Press OK then you will see 192. IP default address and yellow star after you connect done. Then back to main page.

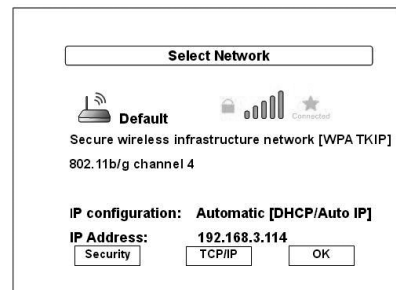

If your Wi-Fi network with password, pls. choose SECURITY then input correct password, then choose OK.

(DMP support WEP and WPA password, for WEP, only support 16bit, if your router is ASCII password, pls. check your router manual, change password to 16bit WEP password) .

MULTIMEDIA NETWORK PLAYER **MNP-010**

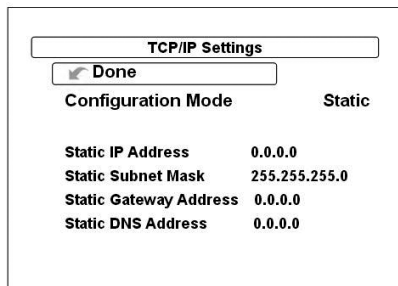


If your Wi-Fi router is static IP address, pls. Go to TCP/IP setting, configuration Mode, change from DHCP to static. Pls. choose TCP/IP input IP address, subnet mask, gateway address and DNS address, and then press DONE.

Above operation only needed in first setting, next time unit will remember all your setting. And automatically connect the setting network.

Install and setting media server software

To use our product, you need to install the media server software from CD.

1. Install media server software, and share the shared folder.
2. Install Media server software.
3. Insert the CD to your CDROM of PC, you will see quick guidance, click and install Media server software.

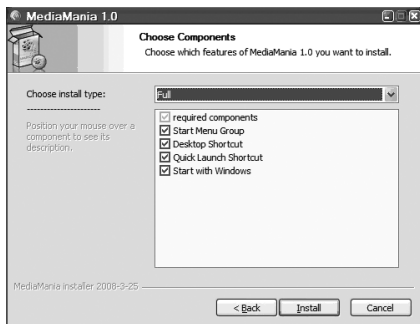


Share the media folder.

After PC installs media server software, run it, and click the mediamania software icon at edge of screen, you will see the configuration window.

Press Add folder to choose the folder you'd like to share. Then press Refresh to update the media.

You also can remove the folder, after remove, presses Refresh.

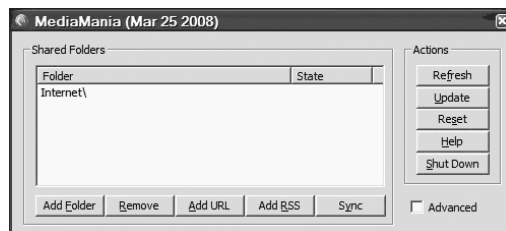

Enjoy Video/Music/Photo


Through media server software shared the folder, then use our product to enjoy.

1. Choose your folder, press OK
2. Choose the movie/photo/music, then press OK, for some transcoding format

FORMAT	DIRECTLY PLAY	TRANSCODING PLAY
Music	MP3/WMA/WAV	OGG/FLAC/APE
Video	MPEG2/AVI/DIVX/XVID	WMV/MOV/FLV/RMVB/MP4/MKV
Photo	JPEG	


How to support subtitle

1. DMP and support Subtitle for Divx and Xvid, it can allow you more easy to enjoy the movie.
2. Down subtitle for your movie, we support *.srt, *.smi, *.txt, *.sub.
3. Pls. storage the subtitle file with your movie in one same folder.
4. Use software CD subtitle tools to convert subtitle. Then subtitle will convert to AVI.

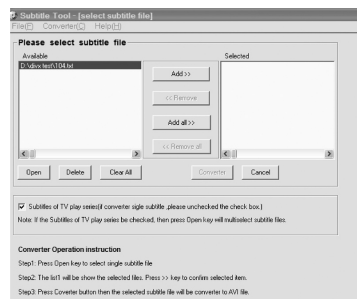

MULTIMEDIA NETWORK PLAYER **MNP-010**

Then on TV, you will see subtitle file, choose it then press remote control SUBTITLE then TV will show Divx subtitle selected, then you can play your movie for this subtitle. You can press SUBTITLE to turn on/off subtitle

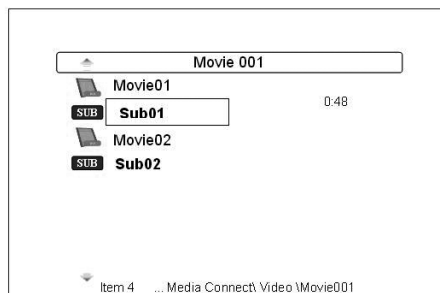

Adjust the subtitle

You also can use up/down the adjust the subtitle position

- After subtitle convert, Pls. refresh the file.
- If movie name and subtitle name is too long, it may be can't display all letters on TV, pls. In PC shorten the name.
- Subtitle name without any signs, pls. Use only numbers and letters for subtitle file. Such as Movie-*1.srt can't be recognize, pls. Rename to Movie1_srt.avi.
- Without use this subtitle software, you also can just rename the subtitle file from movie.srt to movie_srt.avi.

USB and card reader usage

Our product built in USB and card reader, with USB2.0 full speed, you can easily to view and enjoy the movie/photo/music directly from your digital camera, mobile phone memory card, your mp3 and other USB devices.

We support

CF – Compact Flash I and II Type

SD(TM) – Secure Digital Card

MS – Memory Stick(R)

MS Pro – Memory Stick PRO(R)

MMC – Multimedia Card(TM)

SD slot	CF slot
MS/MS Pro/SD/MMC	COMPACT Flash (Type I & Type II)

1. Insert the memory card or mp3 to our unit (pls. Use the correct direction)
 2. Then TV will show the device and media contents
- If you have different USB and card type at same time, you can press HOME to the main menu to choose the device

Pls. stop the file then take out the memory card.


Pls. pay attention the card direction, avoid force to damage the card

Set up DMP

You can set our unit according your device and your favorite. Pls. read as below .

Go to Setup

Pls. stop, presses Setup then you will see setup , then do setting, press “Exit Setup” to exit.

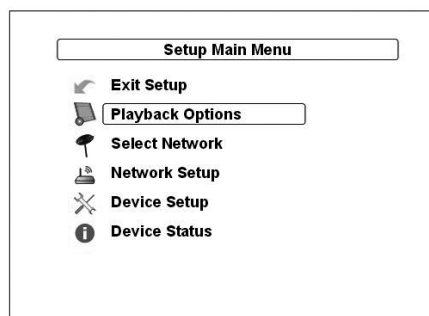

Set Playback options

Move cursor “Playback Option”

- Music Playback Mode
- Play Folder
- Play Single
- Repeat Folder
- Repeat Single

Video Playback Mode

- Play Folder
- Play Single
- Repeat
- Folder
- Repeat Single

Slideshow Playback Mode:

- Play Folder
- Repeat Folder

MULTIMEDIA NETWORK PLAYER **MNP-010**

Slideshow Transition



- Full Screen / Top to Bottom / Bottom to Top / T/B to Center / Center to T/B / Blind: Top to Bottom Left to Right / Right to Left / L/R to Center / Center to L/R / Implose / Blind Left to Right / Cross Fade / Random
- 5 Slideshow Interval
- 1 Second / 3 Seconds / 5 Seconds / 10 Seconds Manual Transition



Photo slideshow with music background:

Firstly, in "Music" folder, press M-SLIDE. Then TV will show Music slide show on, then go to photo folder, press OK to view photo, then you can get photo slideshow with music background. Background music will automatically repeat to play, if you want to turn off, press M-SLIDE again.

Device setup

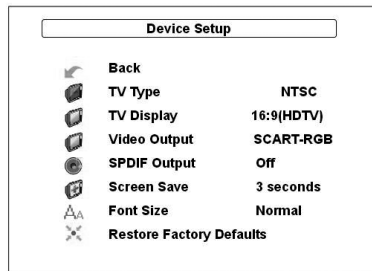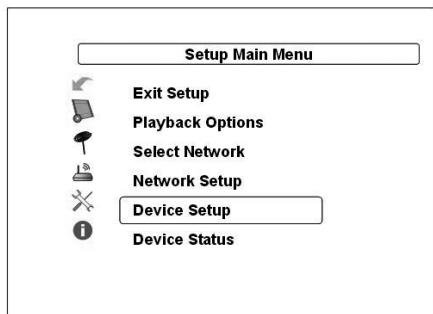

TV Type

- Mutisync
- NTSC
- PAL

TV Display

- 4:3 Full Screen
- 4:3 Letter Box
- 16:9 (HDTV)

Video Output

- YCbCr
- SCART-RGB
- YPbPr

SPDIF Output

- Off
- SPDIF/RAW
- SPDIF/PCM

Screen Saver

- Never
- 3 Minutes
- 5 Minutes
- 15 Minutes

Restore Factory Defaults

Choose this then press OK, all setting will back to factory defaults

Advanced skill

This part can help you for better use our unit.

Online Internet video

If you want to build your own online TV channel, enjoy the excellent Internet online video with your family. Now you can use our product, easily to setup your own network TV program on your PC, and share with them on big TV, enter into unlimited Internet video world.


Note:

This function depends on Internet speed, your CPU speed and your Internet source stable and quality. Dual-core computer recommend.

MULTIMEDIA NETWORK PLAYER **MNP-010**

URL Uniform Resource Locator

In Configuration page. Choose Internet folder, then Add URL, then you will see this URL will show your choose folder in TV then press OK, in TV, you will see the video name, then press play.

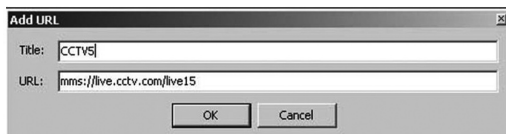

We suggest that you need to confirm this video URL is streaming URL, and valid URL, then ADD.

It is must the static stream video website, with video format, this file normally can play by Windows media player directly, such as mms://live.cctv.com/live15.


RSS Rich Site Summary

Choose Internet folder, then Press "Add RSS".

Advanced setting for transcode

Our media server software is with ability to play all kind of music and video. But it will occupy the PC sources when do transcoding, you can go to advanced setting to get the best view.

Click "MediaMania" icon choose "Advanced" below window will appear:

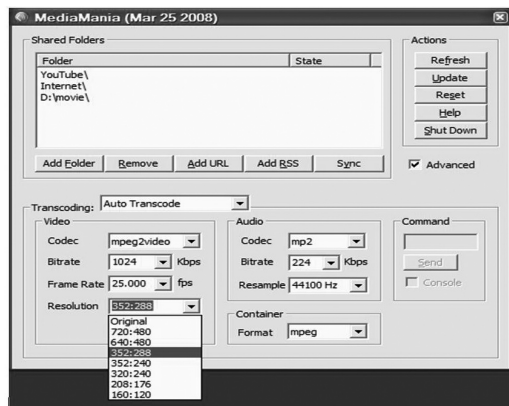

Video Codec/Audio codec/Format setting

Auto transcode, Always transcode, never transcode. Our default is auto transcode, except AVI, WMA, Mp3, WAV format, we will transcode automatically for other media file format. If some AVI can't playback, pls. choose Always transcode.

Video / Bitrate setting

Video bitrate setting, default is 1024kbps. Pls. set according your network and PC configuration. Include 2048/1500/1024/768/512/384/256/128.

Video / Frame Rate setting

Video frame set, default is 25fps, pls. set according your network and PC configuration. Include 29.97/25/24/23.976/15.

Video / Resolution setting

Video resolution default is 352:288. you can choose according the original file size and PC configuration. If you found the buffer often when you see the transcode movie, play not smoothly, it means PC CPU is not power enough, pls. lower the video resolution.

Audio/Bitrate set

Audio bitrate default is 224Kbps, can set as 320/256/224/192/128/112/64.

If you find the Audio doesn't match the video at same time, pls. change audio bitrate.

Reset

Pls. remember to press "Reset" after you changed setting.

Peer to peer ADHOC connection


If you haven't Ethernet or Wi-Fi router, you can use AD-HOC to connect with PC and enjoy the file on PC

Note:

Your PC must need 802.11B/G Wi-Fi card. 90% notebook already has it.


Pls. set as below:

Create Peer to peer network, choose "Network" press OK go to network setup, press up/down, choose Create Peer-to-Peer Network".

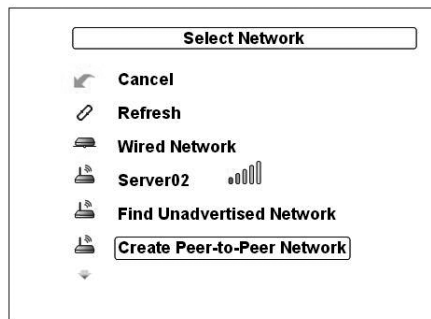

MULTIMEDIA NETWORK PLAYER **MNP-010**

Press OK then TV will show keyboard, then input the any name, such as "test" press"OK" Then TV will show

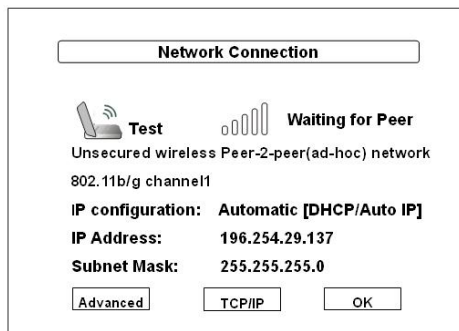

Use your PC connect with this "test" network.

Then your PC refreshes the wireless network, you will find this "test" network, then connect, then PC and our unit will connection. If you have more PC, pls. connect other PC to this "test" network, then our unit can find different PC.

Support Wi-Fi UPNP mobile phone.

Our unit support UPNP, then you can easy to connect with other device. We support Wi-Fi phone such as NOKIA N80 N95 we can view the photo and music in phone to big TV.

For phone setting, pls. refer your phone manual

1. Connect your phone to Wi-Fi network with our unit
2. Choose photo/music you'd like to share
3. Then TV will show your phone NOKIA N80
4. Then use remote control to view
5. Then your phone will jump to ask, then choose yes to allow the share

How to use WMP 11 to work with our unit

You can use WMP11 to work with our unit.

Vista already built in WMP11.

For Windows XP SP2, pls. download, install and setting WMP11 as below.

<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/11/default.aspx>

If your Windows XP OS version of computer is SP1, please update to SP2.

Refer to website:

<http://www.microsoft.com/windowsxp/sp2/default.mspx>

Important:

Install Windows media player11 need restart PC, and this software need valid version of XP, if you are XP without copyright, pls. Find other way or contact your dealer.

Setting Windows media player11

Allow our DMP to share.

Turn on Windows media player11 in Library, choose Media sharing.

Then you will see our unit in jump window on PC, then press Allow.

Choose the folder you'd like to share

Turn on Windows media player11 in Library choose "Add to Library", (or F3), jump below window, press then choose "Advanced Options".



Note:

When new file to shared folder, WMP11 will automatically detect the new file, then our DMP will automatically update in list on TV.

Other UPNP/DLNA server software

Server	Price(USD)	Windows	Mac	Linux	Music	Photo	Video	Transcoding
Window Media player 11	Free	√			√	√	√	
Allegro Media Server	39.95	√	√		√			
Cidero Internet Radio Station Server (Java)	Free	√	√	√	√	√	√	
Cyber Media Gate (Java)	Free	√	√	√	√	√	√	
Cyberlink Digital Home Enabler Kit	79.95	√			√	√	√	
Elgato Eyeconnect	49.95		√		√	√	√	
Fuppes	Free	√		√	√	√	√	√
Geexbox	Free				√	√	√	
GMediaServer	Free			√	√	√	√	
MediaTomb	Free		√	√	√	√	√	
MythTV	Free			√	√	√	√	√
Nero MediaHome	79.99	√			√	√	√	√
On2Share	19.95	√			√	√	√	
Orb	Free	√	√		√	√	√	
Rhapsody	12.99/month	√	√	√	√			
SimpleCenter Premium	19.99	√			√	√	√	√
Tversity	Free	√			√	√	√	√

Problems and Tips

Firstly, pls. make sure below

- Pls. check all cable connection well.
- Pls. check power cable connect and stable
- Turn on TV, and choose and set correct Video input
- DMP connect with network
- Network and internet work correct
- If below is correct, pls. use this file to classify and solve the problem

TV no audio or video output

- Check adaptor green light turn on or not. If not, pls. check the power socket and put the adaptor again
- Switch on our unit at back side power switch
- Make sure TV connection correct
- Try to press "DEFAULT" on remote control to avoid setting problem then set network and TV again

Connect YpbPr/YcBcr TV no audio/video output

- Check adaptor green light turn on or not. If not, pls. check the power socket and put the adaptor again
- Switch on our unit at back side power switch
- Connect component cable with TV component input, go to setup choose the correct video setting

Can't find my network

- Make sure Wi-Fi router working correct.
- Restart our unit, go to "Network" choose "Refresh"

Fine my Wi-Fi network, but signal is weak, only 2-3 signal strength

- Make sure our unit and router's antenna is vertical with ground
- Adjust Wi-Fi router position, less the obstacle between router and our unit, such as higher the router position, put on the table.
- Other 2.4G devices, such as cordless phone and microwave working, it will affect the Wi-Fi device, pls. refer the Wi-Fi router manual

Find the wifi network, but input password, but can't see the PC

- Press setup on remote control, then you can see the IP address of your device, if it is not 192.168.0.XXX, it means you have wrong password, our DMP and your PC is not in same Sub network
- If your router is Static IP address, pls. check your router to get the correct IP address, choose network setup, change DHCP to Static

Can't input complete password of network, no keyboard of my password letter

- Our device don't support WEP ASCII password, we only support WEP 16bit, pls. use left of mouse to open the CD, run ASCIIseE.exe input your ASCII password, click "ASCII to HEX" translate ASCII to 16bit, then input this 16bit password in our device. Or you can change your router password to WEP 16bit WEP password

Confirm the correct password, IP address correct, but TV still can't see my computer

- Open the PC control panel, in firewall setting, manually add TCP19836 and 19837 port
- If you install some firewall, because your firewall forbids all UPNP port, forbid PC communication with our device. Even you turn off firewall, it is still working.
- Pls. try to uninstall the firewall, then restart PC

File already delete, but I still can see the file name on TV, can't play

- Click the software icon, then press Refresh

The URL or RSS can't work

- Choose the folder then add URL or RSS

Make sure this URL and RSS is correct, normally this URL can be open by windows media player directly open and play

Stop when play the movie

- Pls. go to PC power management, change to never power off the hard disk, and set standby time longer

Choose media can't play

- Reset mediamania software
- if can't solve, pls. reset the PC
- Use other convert software to convert the video to divx/xvid.

Remote control doesn't work

- Make sure remote control and our unit without any obstacle, and remote control to our remote window
- Change battery of remote control
- Install battery correctly

Sometimes remote control doesn't work

- It is normal when system refresh the data, remote control doesn't work in short time
- If waiting too long time, still doesn't work, because wireless connection have some mistake, pls. restart our unit

MULTIMEDIA NETWORK PLAYER **MNP-010**

Open „Video”/”All Video” folder, can't find my new add movie

- Refresh mediamania software

Can't play, it show “codec. Not Supported”

- Move transmits not completely, pls. wait 2 seconds then play OK to play
- Move format doesn't support, pls. make sure your movie is *.AVI Divx/Xvid and resolution below 800X600
- Pls. change our setting to Always transcode

It can play movie, but movie with Mosaic

- Because movie encoding without standard parameters, pls. change to Always transcode

Movie playback but without sound

- Movie with DTS audio, pls. change software setting to Always transcode

When play, the movie edge is cutting

- Pls. adjust our unit setting, “Setup/Device Setup”

Movie name can't display all

- Our unit only support 10 letters name maximum, pls. short the movie name in your PC

It can't run our subtitle tools on my PC

- Pls. insert our software CD, use left mouse then view the CD contents, go to subtitle tool folder, run “Runsupport.exe”, then run subtitle tool.
- Or Just rename the subtitle by PC directly, rename to movienam_e_srt.avi

Subtitle converted or renamed, but still can't find the subtitle file on TV

- Pls. make sure your subtitle file and movie file in same movie folder
- PC run Windows Media player11 press “F3” , then skip audio/video to “OKB”
- Press OK to refresh library

Press SUBTITLE on remote control, can't select the subtitle

- Move cursor to subtitle file, then wait for 3 seconds, then press SUBTITLE to select the subtitle
- Original subtitle time format is wrong, pls. try to download correct subtitle or change subtitle file

Subtitle and movie doesn't match

- Your subtitle and movie doesn't match, pls. download correct subtitle according this version movie

USB can't find my USB hard drive

- Our unit can support “FAT” or “FAT32” format HDD, don't support “NTFS”

Can't read memory card

- Make sure card insert direction is correct
- This card don't support or compatible

Specification

Support: MPG4/xvid with *.srt, *.smi, *.txt, *.sub subtitle

Playback: MOV, RMVB, WMV, MP4, FLV, MKV with on-the-fly transcoding by the included PC-side UPNP media server software

Video output: Composite output, component output, Scart output

Audio output: RL, RF output and Optical output

Network: LAN ethernet, 802.11g wireless network

Videocompatibility:

MPEG1, MPEG2, MPEG4(AVI in DivX and Xvid);

WMV/RMVB/WMV/MOV/FLV by media server software

Audio compatibility: MP3/WMA/WAV/PCM, FLAC/APE/OGG by media server software

Photo compatibility: JPEG

USB: USB2.0 full speed host

Card reader: SD/MMC/MS/CF

Approval certificate: CE / FCC / ROHS

Product dimension: 225 x 50 x 127mm

Weight: 900g

Note:

Note:

TV LCD 1101



11 - calowy szerokoekranowy mini telewizor LCD1101 z funkcją monitora. Ekran nie wytwarza promieniowania. Obraz działa w trybach: AUTO, PAL, NTSC. W komplecie załączone są słuchawki, zasilacz sieciowy i samochodowy. Wielojęzyczna obsługa OSD, wszystkie funkcje dostępne z pilota. Wejścia Video, Audio i VGA. Automatyczne programowanie oraz możliwość podłączenia anteny zewnętrznej. Wymiary: 36,7 x 20,5 x 4,8.

MM5400 SoundStage



Zestaw do projekcji dźwięku przestrzennego nowej generacji. Kolumna MM5400 SoundStage została zaprojektowana po to, by w prosty i niewymagający dużej wiedzy technicznej sposób uzyskać efekt prawdziwego dźwięku 5.1-kanalowego. SoundStage dostarcza przestrzeny dźwięk z dynamicznym basem. W zestawie zamontowano 12 głośników pełnozakresowych, 1 wysokotonowy oraz 2 głośniki niskotonowe zapewniając niesamowicie czysty, wielokanałowy dźwięk surround.

DVD-080 X-recorder



DVD 080 X-Recorder odtwarzacz z możliwością montażu dysku twardego. Posiada funkcję tworzenia kopii zapasowych płyt na dysku bądź na urządzeniach podłączonych przez wejście USB. Urządzenie ma wbudowany tuner TV. Odtwarza filmy MPEG4/XVID z polskimi napisami TXT.

PDP-TV 4210



42 calowy telewizor plazmowy HD Ready PDP TV 4210 z wysoką rozdzielczością 1024x768. Ilość kolorów: 16,7 miliona z kontrastem 12000:1 i wysoką jasnością ekranu 1200 cd/m. Najlepsze ustawienia dopasowują się dynamicznie. Wielojęzyczne menu. W sprzęcie zamontowane zostały wejścia HDMI, 2xComponent, SCART, VGA, Composite. Funkcja obraz w obrazie PIP/POP.



INFORMACJA O PRAWIDŁOWYM POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU UTYLIZACJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH

Umieszczony na naszych produktach symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Właściwe działanie w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów lub ich recyklingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. W niektórych krajach produkt można oddać podczas zakupu nowego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia daje możliwość zachowania naturalnych zasobów Ziemi na dłużej i zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.



Dział Obsługi Klienta

**tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00**

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

Weight of Product (Waga produktu): 900kg

37574



Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE

