



Instrukcja obsługi User's Manual



DVD Box
MP001

Instrukcja obsługi	3
Właściwości	3
Obsługiwane formaty.....	3
Widok miniodtwarzacza multimedialnego	3
Kable i złącza	4
Podłączenie miniodtwarzacza do odbiornika TV.....	5
Podłączenie zasilania	5
Połączenie Audio/Video.....	6
Podłączenie dysku USB	6
Korzystanie z pilota.....	6
Odtwarzanie plików multimedialnych	8
Rozwiązywanie problemów	9
User's Manual	11
Features	11
Formats supports	11
Views of the Mini Media Player.....	11
Cables and Connectors.....	12
Connecting the Mini Media Player to TV	13
Power Connection	13
USB disk connection	14
Using the Remote Control	14
Playing Multimedia Files.....	15
Troubleshooting.....	17

Instrukcja obsługi

Właściwości


- Bezpośrednie połączenie z dyskiem USB w celu natychmiastowego odtwarzania filmów, muzyki i zdjęć.
- Bezpośrednie połączenie z odbiornikiem TV celu natychmiastowego odtwarzania filmów, muzyki i zdjęć.
- Ciągła dostępność do Twych plików multimedialnych. Zabierz swoje filmy, zdjęcia oraz muzykę i dziel się nimi z przyjaciółmi lub na wakacjach.
- Centrum rozrywki na wystawach i promocjach

Obsługiwane formaty


Wideo	Zdjęcia	Audio	Napisy
AVI	JPEG	MP3	Sub-ass
ASF		WMA	Sub-smi
DAT		WAV	Sub-srt
MPEG		MP2	Sub-ssa
MP4		MPA	TXT
TS		AC3	
MPG		AMR	
XviD			

Widok miniodtwarzacza multimedialnego

Widok z przodu

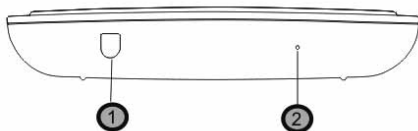

1. Okno podczerwieni
2. Wskaźnik pracy

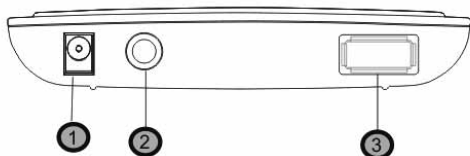Widok z tyłu

1. Gniazdo zasilania prądu stałego
2. Gniazdo wejściowe audio-wideo
3. Gniazdo USB


Kable i złącza**Kable A/V (audio-wideo)**

Kable A/V przenoszą sygnał dźwiękowy oraz obraz do odbiornika stereo lub TV. Jest to najczęściej stosowany rodzaj połączenia wideo (żółty), jak również kanału lewego (biały) i prawego (czerwony) dźwiękowego stereofonicznego sygnału wejściowego. Jeżeli Twój telewizor ma tylko złącze SCART, możesz zakupić adapter umożliwiający połączenie wtyczek kompozytowych audio/wideo ze złączem SCART.




Kabel zasilający USB - DC 2.0

Kabel ten wykorzystywany jest do zasilania odtwarzacza multimedialnego. Podłącz żeński port USB do wyjścia 1000mA dowolnego zasilacza USB. Jeśli nie masz zasilacza USB, możesz go kupić u lokalnego sprzedawcy.

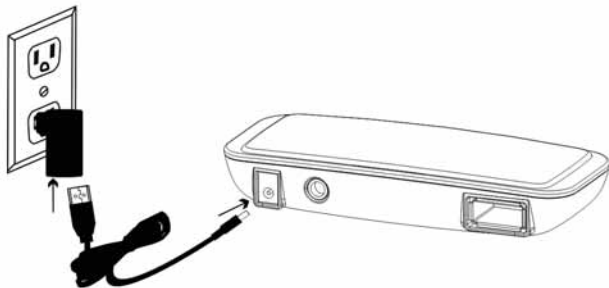**Podłączenie miniodtwarzacza do odbiornika TV****Podłączenie zasilania**


Podłącz zewnętrzny zasilacz USB do miniodtwarzacza zgodnie z rysunkiem.

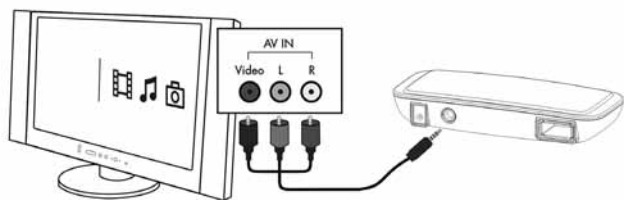

Połączenie Audio/Video

W celu odtwarzania filmów na Twoim odbiorniku telewizyjnym musisz podłączyć miniodtwarzacz do telewizora za pomocą kabli stereo audio oraz kompozytowego kabla wideo, zgodnie z rysunkiem po prawej stronie.

Podłączenie dysku USB

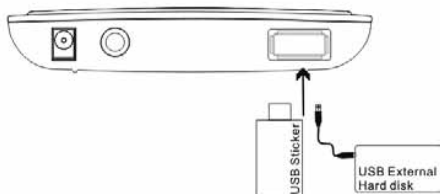


Podłącz zewnętrzny dysk USB (dysk twardy lub flash) do miniodtwarzacza multimedialnego poprzez gniazdo USB. Aby przesyłać filmy, muzykę lub zdjęcia do odbiornika TV, skorzystaj z rysunku po prawej stronie.

Korzystanie z pilota

Instalacja baterii

Pilot zasilany jest jedną baterią pastylkową. Bateria ta jest zainstalowana, aby rozpocząć pracę, usuń izolację PCV.

- Zdejmij pokrywę komory baterii.
- Włóż baterię do komory, zachowaj biegunowość, tak by symbol „+” na baterii stykał się z symbolem „+” w komorze.
- Zasuń pokrywę komory baterii na pilocie.

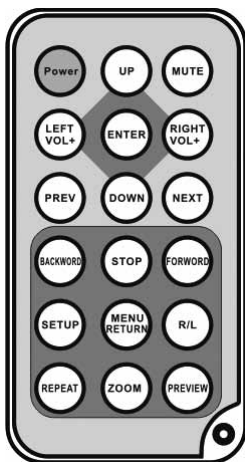

POWER – zasilanie

UP – w górę

MUTE – wyciszenie

LEFT VOL+ – w lewo (zwiększenie siły głosu)

ENTER – zatwierdzenie wyboru

RIGHT VOL+ – w prawo (zmniejszenie siły głosu)

PREV – poprzedni

DOWN – w dół

NEXT – następny

BLACKWORD – przewijanie do tyłu

STOP – stop

FORWARD – przewijanie do przodu

SETUP – ustawianie

MENU RETURN – menu (powrót)

R/L – prawy/lewy

REPEAT – powtarzanie

ZOOM – zmiana wielkości obrazu

PREVIEW – przeglądanie

Odtwarzanie plików multimedialnych

Menu filmów (Movie)

Możesz przewijać menu przy pomocy przycisków nawigacyjnych. Aby potwierdzić swój wybór lub wejść do menu, naciśnij przycisk ENTER.

Menu wyświetli wszystkie pliki wideo zapisane na dysku USB.

Wyświetlone zostaną tylko pliki rozpoznane jako pliki filmowe, bez plików muzycznych czy zawierających zdjęcia. W celu obejrzenia wszystkich plików wybierz menu FILE. Przy pomocy przycisków „UP” oraz „DOWN” możesz przewijać listę plików i folderów filmowych. Aby zatwierdzić swój wybór odtwarzania lub otwarcia pliku, naciśnij „ENTER”. Podczas analizowania filmu w celu zapewnienia optymalnego odtwarzania pojawi się animacja ładowania.

Menu Muzyka (Music)

Możesz przewijać menu przy pomocy przycisków nawigacyjnych. Aby potwierdzić swój wybór lub wejść do menu, naciśnij przycisk ENTER.

Menu wyświetli wszystkie rodzaje plików dźwiękowych zapisanych na dysku USB.

Wyświetlone zostaną tylko pliki rozpoznane jako pliki audio, bez plików filmowych czy zawierających zdjęcia. W celu obejrzenia wszystkich plików wybierz menu FILE. Przy pomocy przycisków „UP” oraz „DOWN” możesz przewijać listę plików i folderów muzycznych. Aby zatwierdzić swój wybór odtwarzania lub otwarcia pliku, naciśnij „ENTER”.

Menu zdjęć (Photo)

Możesz przewijać menu przy pomocy przycisków nawigacyjnych. Aby potwierdzić swój wybór lub wejść do menu, naciśnij przycisk ENTER.

Menu wyświetli wszystkie rodzaje plików zdjęciowych zapisanych na dysku USB.

Wyświetlone zostaną pliki rozpoznane jako pliki zdjęciowe, bez plików filmowych czy muzycznych. W celu obejrzenia wszystkich plików wybierz menu FILE. Przy pomocy przycisków „UP” oraz „DOWN” możesz przewijać listę plików i folderów zdjęciowych. Aby zatwierdzić swój wybór przeglądania lub otwarcia pliku naciśnij „ENTER”.

Plik Menu

To menu wyświetli wszystkie pliki multimedialne przechowywane na zewnętrznym dysku USB, bez podziału na filmy, muzyka i zdjęcia.

Możesz przewijać to menu przy pomocy przycisków nawigacyjnych. W celu zatwierdzenia wyboru oraz wejścia do menu naciśnij przycisk „ENTER”.

Przy pomocy przycisków „UP” oraz „DOWN” możesz przewijać listę plików i folderów multimedialnych. Aby potwierdzić wybór, w celu odtwarzania lub otwarcia pliku naciśnij przycisk „ENTER”. Przy pomocy przycisku „LEFT VOL-” przejdziesz do folderu wyższego poziomu.

Menu Ustawienia (Setup)

Menu SETUP pomoże Ci odpowiednio skonfigurować i dostosować urządzenie do Twych wymagań.

Aby wyświetlić menu Setup naciśnij przycisk „SETUP”. Gdy pojawi się menu Setup, odtwarzanie zostanie automatycznie zatrzymane.

Przewijaj menu Setup przy pomocy przycisków „UP” oraz „DOWN”.

Aby wyświetlić dostępne opcje kategorii ustawień, naciśnij przycisk „RIGHT VOL+” lub „LEFT VOL-”. W celu zatwierdzenia swego wyboru naciśnij przycisk „ENTER”. Wszystkie zmiany zostaną automatycznie zachowane.

Dla wybrania innej opcji naciśnij przycisk „LEFT VOL-”, a przejdziesz z powrotem do poprzedniego menu.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Pytanie	Odpowiedź
Obraz nie jest wyświetlany	Czy wszystkie kable zostały właściwie podłączone?	Upewnij się, że wszystkie kable są właściwie podłączone. Patrz sekcja 2.2 Połączenia Audio/Video.
	Czy telewizor ustawiony jest na tryb „AV”?	Upewnij się, że telewizor ustawiony jest na tryb „AV”.
Brak dźwięku po podłączeniu	Czy wszystkie kable zostały właściwie podłączone?	Upewnij się, że wszystkie kable są właściwie podłączone. Patrz sekcja 2.2 Połączenia Audio/Video.
	Czy telewizor ustawiony jest na tryb „AV”?	Upewnij się, że telewizor ustawiony jest na tryb „AV”.

Przeglądanie zdjęć.	Czy ładowanie zdjęć trwa kilka sekund?	W zależności od wielkości pliku właściwe ładowanie zdjęć może trwać kilka sekund.
Pilot zdalnego sterowania nie działa.	Czy podczas korzystania z odtwarzacza nie siedzisz zbyt daleko??	Odległość między pilotem a odtwarzaczem powinna wynosić do 10 m.
	Czy właściwie celujesz pilotem w kierunku odtwarzacza?	Kąt otrzymywania sygnałów od pilota powinien wynosić „-60° - +60°”
	Czy bateria nie jest wyczerpana?	Wymień baterię na nową i spróbuj ponownie
	Czy bateria jest właściwie włożona?	Sprawdź baterię w komorze, upewnij się czy symbole są takie same.

Uwaga:

W związku z ciągłym rozwojem sprzętu i oprogramowania niektóre funkcje przedstawione na rysunkach mogą być w przyszłości pokazywane w inny sposób.

User's Manual

Features


- Plugs directly into a USB disk for instant playback of movies, music and photos
- Connect directly to your TV for instant playback of movies, music or photos.
- Your multimedia on the go. Take your movies, photos and music, share them with your friends or on vacation.
- Entertainment center for exhibitions and promotions.

Formats supports


Videos	Photos	Audio	Subtitle
AVI	JPEG	MP3	Sub-ass
ASF		WMA	Sub-smi
DAT		WAV	Sub-srt
MPEG		MP2	Sub-ssa
MP4		MPA	TXT
TS		AC3	
MPG		AMR	
XviD			

Views of the Mini Media Player

Front View

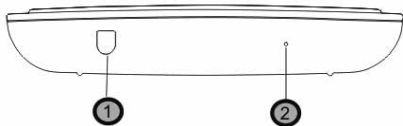

1. IR receive
2. Working Indicator

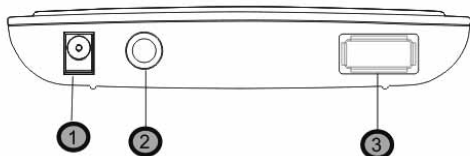Rear View

1. DC Input jack.
2. AV video input iack
3. USB port


Cables and Connectors**A/V (Audio/Video) Cables**

The A/V cables provide the audio and video signal to your stereo and TV. This is the most standard video connection (yellow) as well as left (white) and right (red) stereo audio input. If your TV only has a SCART connector, you can purchase an adapter form your local retailer that will allow you to connect the composite video/audio plugs to the SCART connection.




USB to DC 2.0 Cables


The cable will be used for powering your Mini Media Player. Connect USB female port to any 1000 mA output USB power adapters. If you don't have a USB power adapter, you can purchase an adapter from your local retailer.

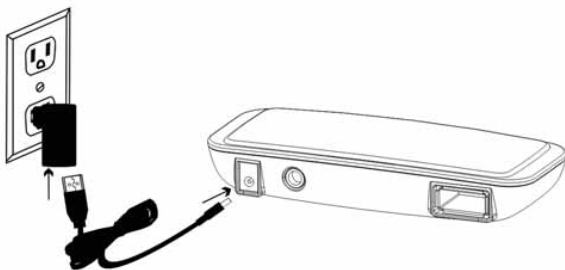**Connecting the Mini Media Player to TV****Power Connection**

Connect external USB power adapter to the Mini Media Player, follow the diagram right:

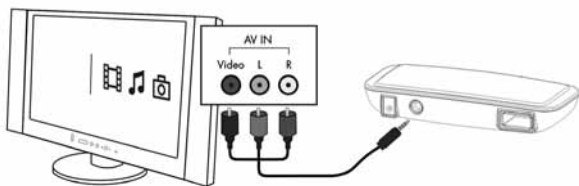

USB disk connection

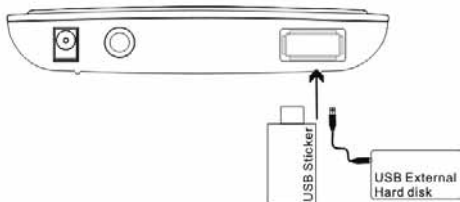


Connect a external USB disk (hard drive disk, flash disk) to Mini Media Player via USB Host. Streaming movies, music, photos to your TV, follow the diagram right:

Using the Remote Control

Battery Installation

The remote control uses one button batteries. The battery is pre-installed; pull out the insulation PVC to start it.

1. Remove the battery compartment cover.
2. Load the battery onto the battery compartment, position the battery so that the "+" symbols on the battery face the same direction as the "+" symbols on the battery compartment.
3. Slide the battery compartment cover back into the remote.

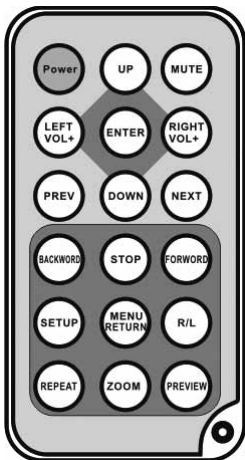

Playing Multimedia Files

TECHNICAL NOTE: Movies loading can take up to 15 seconds depending on file length and encoding parameters.

Movies Menu

You can scroll through the menus using the navigation buttons. To confirm your choice and enter a menu, press the “ENTER” button.

This menu will display all the video files that you have in USB disk.

Only files recognized as movie files will be displayed, Music and photo files will not be displayed. To view all files, select the “FILE” menu.

You can scroll through the list of movie files and folders using the “UP” and “DOWN” buttons.

To confirm your choice, press the “ENTER” button to play or open it.

A loading animation will appear while the movie is being analyzed to ensure optimum playback experience.

Music Menu

You can scroll through the menus using the navigation buttons. To confirm your choice and enter a menu, press the “ENTER” button.

This menu will display all the audio files that you have in USB disk.

Only files recognized as music files will be displayed, Movies and photo files will not be displayed. To view all files, select the "FILE" menu.

You can scroll through the list of movie files and folders using the "UP" and "DOWN" buttons.

To confirm your choice, press the "ENTER" button to play or open it.

Photo Menu

You can scroll through the menus using the navigation buttons. To confirm your choice and enter a menu, press the "ENTER" button.

This menu will display all the photo files that you have in USB disk.

Only files recognized as photo files will be displayed, Music and movies files will not be displayed. To view all files, select the "FILE" menu.

You can scroll through the list of movie files and folders using the "UP" and "DOWN" buttons.

To confirm your choice, press the "ENTER" button to play or open it.

File Menu

This menu will display all the Multimedia files you have in external USB disk, not categorized by movies, music and photos.

You can scroll through the menus using the navigation buttons. To confirm your choice and enter a menu, press the "ENTER" button.

You can scroll through the list of movie files and folders using the "UP" and "DOWN" buttons.

To confirm your choice, press the "ENTER" button to play or open it. "LEFT VOL-" button to move to upper folder level.

Setup Menu

Setup Menu will help you to properly configure and customize your device.

Press the "SETUP" button to display the Setup Menu. When the Setup Menu is shown, the playback will be automatically paused.

Scroll through the Setup menu using the "UP" and "DOWN" buttons.

To display the available options of a setup category, press the "RIGHT VOL+" or "LEFT VOL-" buttons. To confirm your choice, press the "ENTER" button. All changes are automatically saved.

To select another option, press the "LEFT VOL-" button to go back to an previous menu.

Troubleshooting

Problem	Question	Answer
There is no picture being displayed.	Are all the cables connected correctly?	Ensure that all the cables are connected correctly. See section 2.2 Audio/Video Connection.
	Are the TV mode is "AV"?	Ensure that your TV is in "AV" mode.
There is no sound when connecting.	Are all the cables connected correctly?	Ensure that all the cables are connected correctly. See section 2.2 Audio/Video Connection.
	Are the TV mode is "AV"?	Ensure that your TV is in "AV" mode.
Viewing photos.	Does it take several seconds to load a picture?	Depending on the file size, photos may take seconds to load properly.
Remote control doesn't work	Are you sitting too far away from your Media player when using?	The work distance between remote and Media player should be in 10 m.
	Are you pointing to media player correctly?	The work angle to receive signal of remote should be in "-60° - +60°"
	Is the battery dead?	Replace a new battery, and try again.
	Is the battery loaded correctly?	Check again the battery in the compartment, ensure the symbols is the same.

Note: In accordance with continuous development of hardware and software some functions demonstrated on pictures might be presented differently in the future.



INFORMACJA O PRAWIDŁOWYM POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU UTYLIZACJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH

Umieszczony na naszych produktach symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Właściwe działanie w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów lub ich recyklingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. W niektórych krajach produkt można oddać podczas zakupu nowego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia daje możliwość zachowania naturalnych zasobów Ziemi na dłużej i zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.

www.eMANTA.com

Dział Obsługi Klienta

tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.



Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE