

KARTA GWARANCYJNA

.....
TYP SPRZĘTU

.....
NR. FABRYCZNY

.....
DANE KUPUJĄCEGO

WARUNKI GWARANCJI
GWARANCJA JEST WAŻNA 24 MIESIĄCE OD DATY ZAKUPU.

Klientowi przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, jeżeli firma „MANTA” stwierdzi, że usunięcie wad jest niemożliwe do wykonania, w przypadku wad fabrycznych ujawnionych w ciągu 5 dni od daty zakupu. Karta gwarancyjna wypełniona w sposób niepełny lub niepoprawny jest nieważna.

Gwarancją nie są objęte:

Wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nadużywaniem produktu, niedbałością klienta lub stosowaniem nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych, a także stosowaniem produktu niezgodnie z instrukcją obsługi lub przepisami bezpieczeństwa.

Wadliwe działanie i uszkodzenia wynikłe wskutek pożaru, powodzi, uderzeń pioruna, przepięć w sieci energetycznej, podłączenia do nie uziemionego gniazda zasilania, działania środków chemicznych.

Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć urządzenie do sprzedawcy w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W innym przypadku ryzyko uszkodzenia urządzenia podczas transportu ponosi reklamujący, oraz istnieje możliwość nie przyjęcia urządzenia do serwisu z braku możliwości identyfikacji producenta urządzenia.

Ujawnione w okresie gwarancji wady sprzętu będą usuwane bezpłatnie po dostarczeniu urządzenia do serwisu w terminie: 14 dni w przypadku dostarczenia urządzenia do punktu sprzedaży i gdy usunięcie usterki jest możliwe w serwisie „MANTY”, 21 dni w przypadku konieczności wysyłania urządzenia poza punkt sprzedaży lub sprowadzania niezbędnych do naprawy części.

Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych w produkcie!

Wszelkie uszkodzenia mechaniczne sprzętu, typu złamania, pęknięcia, urwania, itp. NIE PODLEGAJĄ NAPRAWIE GWARANCYJNEJ. Ewentualna naprawa, będzie odpłatna i ustalana indywidualnie z klientem przez serwis firmy MANTA.

BEZ PIECZĄTKI PUNKTU SPRZEDAŻY (LUB DOWODU ZAKUPU) ORAZ DATY SPRZEDAŻY KARTA GWARANCYJNA JEST NIEWAŻNA

DATA SPRZEDAŻY.....


Pieczętka i Podpis sprzedającego

Mini Wireless Optical Mouse

User's Guide
Instrukcja


Jak zainstalować baterie?

Naciśnij i wypchnij przykrywkę baterii (rys. 1)
Włóż dwie baterie AAA na miejsce uważnie sprawdzając bieguny (rys. 2)
Zamknij myszkę

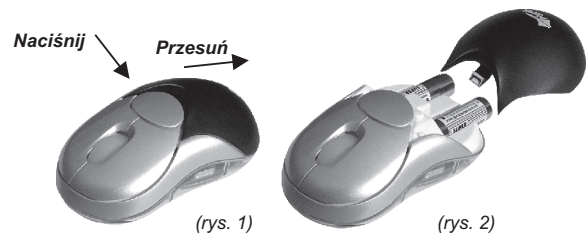


Jak zainstalować Mini Wireless Optical Mouse?

Wyłącz komputer
Podłącz odbiornik do portu USB (rys. 3)
Włącz komputer
Naciśnij przycisk „Reset” na odbiorniku (rys. 4)
Naciśnij gumowy przycisk na myszce (rys. 5)
Po wykonaniu tych czynności myszka powinna działać

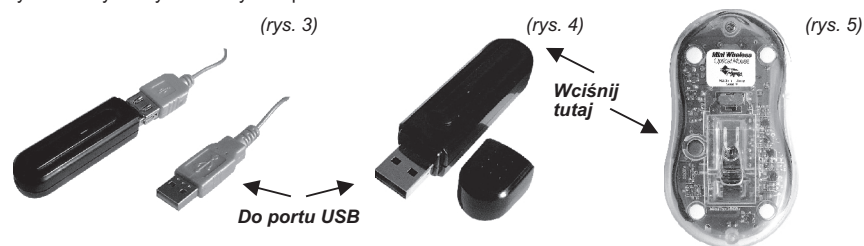

Funkcja: włącz/wyłącz

Gdy myszka nie jest używana, możesz ją wyłączyć przyciskiem „Off” (rys. 6)
Zawsze po wyłączeniu myszki musisz ją ponownie zainstalować

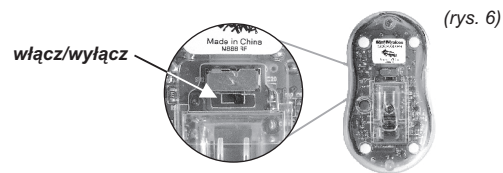


Uwaga!

Zanim podłączysz myszkę do portu USB, sprawdź czy Twój komputer może obsługiwać myszy USB. Starsze komputery mogą jej nie rozpoznać. Sprawdź to w instrukcji do komputera.
Nie używaj myszki optycznej na powierzchniach błyszczących
Jeśli instalujesz myszkę w systemie Windows 98, upewnij się, że posiadasz płytę instalacyjną Win 98.
Jeśli używasz w jednym pomieszczeniu wielu takich myszek zachowaj między odbiornikami odstęp minimum 1,5 m aby zapobiec interferencjom.

How to install batteries?


Press and push battery cap (pic. 1)
Place two AAA batteries in the battery case (pic. 2)
Put back the battery cap

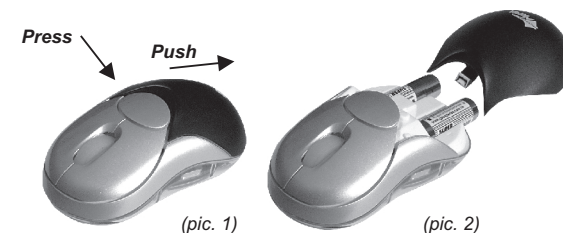

How to start set up Mini Wireless Optical Mouse?


Power off your PC
Connect USB receiver to the USB port on PC (pic. 3)
Power on your PC

Step 1 Press reset button (pic. 4)
Step 2 Press the Rubber Button (pic. 5)
Step 3 Enjoy Your Mini Wireless Optical Mouse

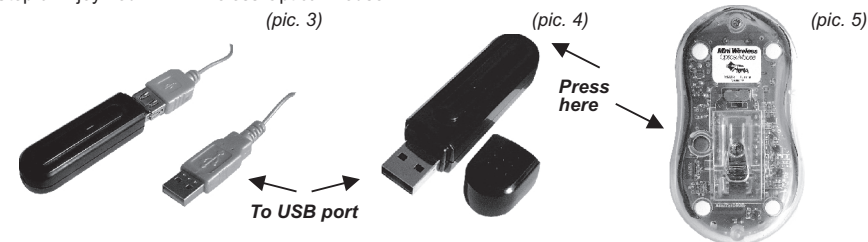

Power on-off function

When mouse is not in use, you can turn the battery switch off (pic. 6)
Please make sure to setup for linkage AGAIN for next time use (please refer to Section 2)

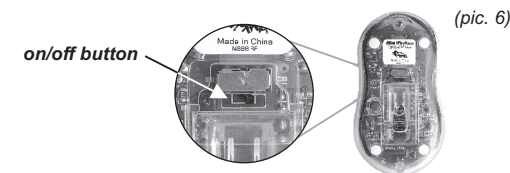

Notice!

To set the USB Mouse port
Before connecting the mouse to a USB port on the computer, please make sure that your computer supports USB mouse. Some older computer do not fully support for USB Mouse. Please refer to the computer manual for additional information
Do NOT use optical mouse on metal surface or reflecting surfaces
If your operating system is Windows 98, please make sure to install Windows 98 CD before using USB input device
Keep a distance of more than 1.5 m to avoid interference if there are other RF devices in use.