



MANTA

Instrukcja obsługi
User's Manual

3G Modem Router WiFi

MWR01



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Instrukcja obsługi

Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktu.

Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiegokolwiek nieścisłości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.

UWAGA:

Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować na wypadek potrzeby ponownego z niej skorzystania.

Dziękujemy za zakup routera WIFI MANTA z modemem 3G. Instrukcja wyjaśnia jak instalować i konfigurować urządzenie, oraz wyjaśnia istotne funkcje. Zanim zaczniesz korzystać z urządzenia, konfigurować i personalizować prosimy i uważną lekturę tak aby korzystanie z urządzenia było przyjemnością.






INSTRUKCJA OBSŁUGI

Opis

1. Złącze mini USB
2. Przy cisk reset
3. Informacja o roamingu
4. Informacją o WiFi
5. Siła sygnału
6. Poziom baterii
7. Informacja o trybie pracy
8. Przycisk WiFi
9. Przycisk zasilania
10. Informacja o ładowaniu baterii

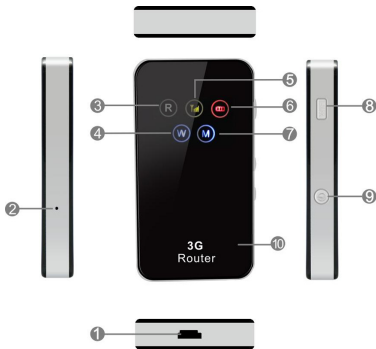



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Uwaga:

Zwrot WiFi oznacza łączność bezprzewodową w standardzie 802.11 b/g

sygnał	Informacja dla użytkownika
	Nie świeci: roaming nieaktywny Świeci na czerwono: roaming aktywny
	Nie świeci: WiFi nie działa lub wyłączone Miga na niebiesko: trwa transmisja WiFi Świeci na niebiesko; kanał WiFi jest otwarty Jeżeli W i M świeci jednocześnie urządzenie włącza się
	Nie świeci: brak dostępu do Internetu Miga na niebiesko: Manta 3G router pracuje normalnie Świeci na żółto lub zielono: połączenie 2G Świeci na niebiesko: połączenie 3G





INSTRUKCJA OBSŁUGI

	Świeci na czerwono: brak karty SIM albo jest problem z kartą SIM, albo karta zablokowana pinem albo brak sygnału. Miga na przemian żółty i zielony: tryb czuwania Świeci na żółto: słaby sygnał nadajnika GSM Świeci na zielono: silny sygnał nadajnika GSM
	Świeci na żółto lub zielono: bateria naładowana Świeci na czerwono: bateria słaba Szybko migające na czerwono: koniec baterii/wyłączenie
3G Router	Brak podświetlenia: brak zasilania Świeci na czerwono: trwa ładowanie baterii Świeci na zielono i czerwono: bateria naładowana






INSTRUKCJA OBSŁUGI

Instalacja karty SIM, karty pamięci micro SD i baterii

Otwórz tylną obudowę przesuwając ją w kierunku do dołu aby zwolnić zabezpieczenia. Zamontuj kartę zgodnie z informacją umieszczoną w gnieździe karty. Baterie zamontuj stykami do góry. Zamknij obudowę przesuwając ją w kierunku do gry urządzenia.

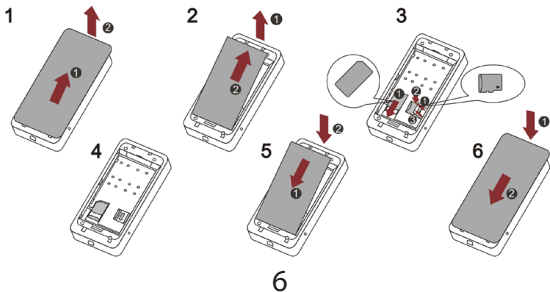

6





INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dostęp do internetu przez WiFi

Uwaga: urządzenie jest fabrycznie przygotowane do szybkiego podłączenia do Internetu. Poniżej opisano niezbędne kroki.

1. Podstawowe czynności

Wciśnij przycisk



Kontrolki zapalą się, oznacza to że router jest załączony.

Wciśnij i przytrzymaj przycisk



dopóki nie zgasną wszystkie kontrolki.

Wtedy router jest wyłączony.

Uwaga:

Proszę nie wyjmować baterii, gdy urządzenie nie jest wyłączone!!

Tylko wtedy gdy nie jest aktywna żadna kontrolka można wyjmować baterie. Nie zaleca się również włączania urządzenia bez karty SIM, ani wymuszania wyłączenia urządzenia podczas ustanawiania połączenia – gdy migają kontrolki W i M. Jeżeli dojdzie do zawieszenia się routera i nie będzie chciał się załączyć lub wyłączyć, wtedy należy skorzystać z przycisku reset albo wyjąć baterię.






INSTRUKCJA OBSŁUGI

2. Podłączenie WiFi (na przykład podłączenie komputera)

1. Upewnij się kontrolka

(W) jest podświetlana na niebiesko.


2. Wybierz start - Panel kontrolny - połączenia sieciowe – połączenie sieci bezprzewodowej.

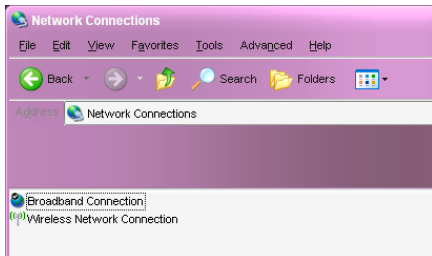



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Opis: zanim skonfigurujesz połączenie sieciowe upewnij się, że twoje urządzenie jest wyposażone w kartę WiFi i obsługuje połączenia bezprzewodowe. Jeżeli komputer wykrywa obecność sieci bezprzewodowej wtedy karta bezprzewodowa jest aktywna. W przeciwnym przypadku musisz sprawdzić dlaczego sieć nie jest wykrywana.

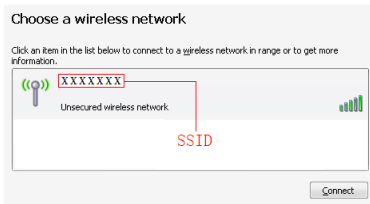

3. Kliknij ikonę sieci bezprzewodowej w polu powiadomień aby sprawdzić dostępne sieci bezprzewodowe. Dostępne sieci będą wyświetlone w formie listy.

4. Wybierz SSID (nazwę routera) powiązany z Twoim routerem i kliknij 'połącz'






INSTRUKCJA OBSŁUGI

Uwaga:

jeżeli sieć bezprzewodowa jest zabezpieczona hasłem, wtedy musisz podać właściwe hasło. Nazwa routera (SSID) oraz hasło są wpisane na obudowie urządzenia pod baterią.

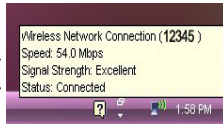

Po kilkunastosekundowym oczekiwaniu, uzyskanie połączenia z siecią bezprzewodową jest sygnalizowane poprzez ikonę w prawym dolnym rogu ekranu.

3.Korzystanie z Internetu

Jeżeli jest ustanowione połączenie WiFi i jest dostępna sieć 3G wtedy połączenie z Internetem jest dostępne natychmiast po połączeniu.

Uwaga:

Jeżeli jest włączony roaming wtedy podświetlana jest litera **R** na czerwono.





INSTRUKCJA OBSŁUGI

Logowanie do panelu administracyjnego

Sprawdź czy połączenie WIFI z komputerem pracuje poprawnie

Otwórz przeglądarkę i wpisz adres: <http://192.168.2.254> iw polu adresu i wciśnij Enter

Wpisz użytkownika i hasło i wciśnij "login".

Administrator może sprawdzać i modyfikować konfigurację routera.

Domyślny użytkownik i hasło to: "admin"

Uwaga:

jeżeli panel administracyjny nie chce się otworzyć wtedy wyłącz i włącz router i spróbuj ponownie.

Codzienne użytkowanie

Ładowanie baterii

Jeżeli urządzenie nie jest użytkowane przez dłuższy czas, proszę naładować baterie przed użyciem. Do ładowania możesz używać ładowarki sieciowej z wyjściem USB, ładowarki samochodowej z wyjściem USB albo wykorzystać komputer i załączony kabel USB/mini USB.

Tryb oszczędności baterii

Jeżeli router nie jest używany, dioda wskaźnikowa się wyłączy. A urządzenie przejdzie w stan uśpienia.





INSTRUKCJA OBSŁUGI

Gdy  świeci na niebiesko router znajduje się w stanie uśpienia. Aby go wybudzić należy wcisnąć przycisk



wskaźnik powinien palić się cały czas.

Jeżeli router nie działa mimo wciśnięcia przycisku WiFi jest nadal w trybie uśpienia, a symbol



jest podświetlony na żółto lub zielono wciśnij przycisk



router powinien się wybudzić wszystkie światelka wskaźnikowe powinny się zapalić

Uwaga:



aby wybudzić modem ze stanu uśpienia. Aby wyłączyć router wciśnij najpierw przycisk



I następnie wciśnij i przytrzymaj przycisk



około 10 sekund aż router wyłączy się.





INSTRUKCJA OBSŁUGI

Aktywowanie WiFi

Włącz router, WiFi łączy się wraz z startem routera.
Wciśnij i przytrzymaj przycisk



Symbol  jest podświetlany powoli migającym niebieskim światłem; łączy WiFi jest aktywowane.
Wciśnij i przytrzymaj przycisk



Symbol  jest podświetlany powoli migającym niebieskim światłem, po chwili światło pali się na stałe.


Oznacza to że łączy WiFi zostało zamknięte.





INSTRUKCJA OBSŁUGI

Karta pamięci Micro SD

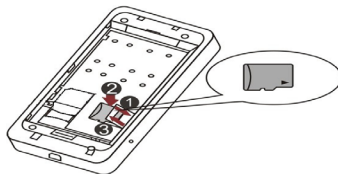

Otwórz obudowę, wyjmij baterię.

Włóż kartę stykami do dołu.

Przyciśnij i pchnij kartę do oporu aby umieścić ją w gnieździe.

Weryfikacja kodu PIN karty SIM

Aby korzystać w urządzeniu z karty zabezpieczonej kodem PIN, należy najpierw wyłączyć przy pomocy telefonu funkcję sprawdzania kodu PIN na karcie






INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dostęp dla kilku urządzeń

Urządzenie z WiFi albo komputer mogą uzyskać dostęp do Internetu poprzez router. Szczegółowe kroki podłączenia urządzenia z technologią WiFi albo komputera do sieci zwykle omówione są w instrukcji tych sprzętów.

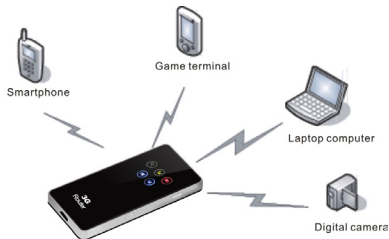



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zasady bezpieczeństwa i postępowania

Jeżeli router nie działa:

- zrestartuj router, wyjmij i włóż baterie.
- niski poziom energii baterii – doładuj baterie
- zapytaj sprzedawcę

Urządzenie może być użytkowane w kieszeni lub w bagażu osobistym. Jednak jeżeli router jest używany w takich warunkach przez długi czas wtedy jego temperatura rośnie, z powodu przegrzania router może samodzielnie wyłączyć się. Gdy temperatura spadnie wtedy urządzenie włączy się ponownie. Gdy wystąpi to zdarzenie, proszę wyjmij router na zewnątrz aby mógł się wychłodzić.

Specyfikacja

- 3G modem router WiFi
- Obsługiwany typ sieci: 3G HSUPA, HSDPA, UMTS; 2G GSM GPRS, EDGE
- Zakres częstotliwości: HSUPA/HSDPA/UMTS: 2100MHz; GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900MHz
- Maksymalny transfer: DL 7.2Mbps. UL 5.76Mbps
- Złącze: Mini USB
- Wbudowane złącze dla karty Micro SD do 16GB





INSTRUKCJA OBSŁUGI

Główne cechy

- Kompatybilny z USB
- Pozwala połączyć komputer PC, smartfonem, tabletem, konsolą do gier i kamerą cyfrową
- Obsługa WAP i Wi-Fi 802.11b/g
- Obsługuje do 5 urządzeń w tym samym czasie
- Obsługa kodowania WEP/WPA – PSK
- pojemność baterii 1500mAh: 2-3 godzin pracy i do 10 godzin oczekiwania bez ładowania
- kompatybilny z Windows XP, Vista, Windows 7 OS



INFORMACJA O PRAWIDŁOWYM POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU UTYLIZACJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH

Umieszczony na naszych produktach symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Właściwe działanie w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów lub ich recyklingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. W niektórych krajach produkt można oddać podczas zakupu nowego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia daje możliwość zachowania naturalnych zasobów Ziemi na dłużej i zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.





USER'S MANUAL

User's Manual

Thank you for purchasing this "Manta" 3G wireless router. This user manual explains the installation, configuration, key features and usage of the device. Before using, some setups and operation are required to study to make the device work properly. Please refer to this manual carefully.






USER'S MANUAL

Description

1. Mini USB interface
2. Restart button
3. The light of roaming
4. The light of WiFi
5. The light of signal
6. The light of electric quantity
7. The light of mode
8. WiFi button
9. Power button
10. The light of battery charging

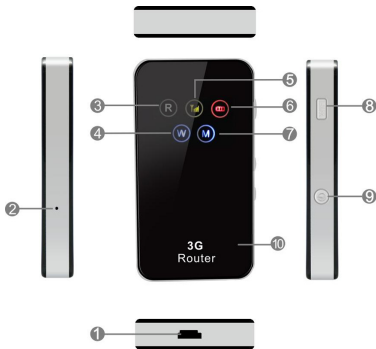



USER'S MANUAL

Note: WiFi Wireless Fidelity

light	condition
	Light off: no roaming Red light shining: Roaming status
	Light off: WiFi not working Blue light twinkled: WiFi is open Blue light: WiFi is working W and M light: device is starting up
	Light off: No internet service Blue twinkle: 3G router is dormant Yellow and green light: 2G data service connecting Blue light: 3G data service connecting





USER'S MANUAL

	Red light: No SIM card or SIM card meets problem or locked PIN code or no signal Yellow and green twinkle: standby status Yellow light: weak signal Yellow and green light: strong signal
	Yellow and green light: electricity is sufficient Red light: electricity is shortage Red twinkled quickly: about to power off
3G Router	Light off: not charge Red light: battery charging Green light: full-power of battery






USER'S MANUAL

Install SIM card, Micro SD card and battery

Direction as illustrated cards has the top left corner cutting on the side toward the entrance, then slide the card slot.

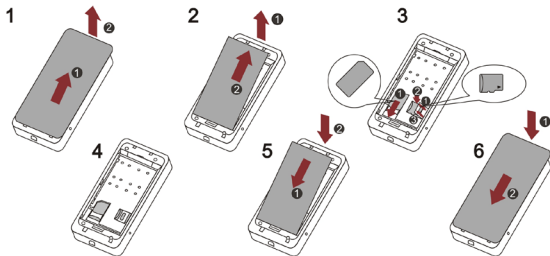



USER'S MANUAL

Access Internet through WiFi

Description: By default, the device has been completed pre-management parameters, you can quickly access the Internet by the following steps. As for the more detail operation, please read the help information of "Login management web".

Step One: open up

Press

 button.

Lights become brighten, that's means the router opening.

Long press 
button until indicator light completely off,
then the router is close.



Note:

Please don't take the battery directly to turn it off; you are strongly required to long-time press button. Until all indicator lights completely down, then you can take out the battery.



USER'S MANUAL


Step Two: connect WiFi (Connect Computer for example)

1. Please make sure



keep the blue light.

2. Chose start---- Control panel----Network connect---Wireless network connect.

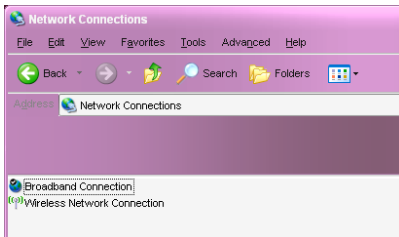




USER'S MANUAL

Description:

before creating a WiFi connection, you must ensure that the computer equipped with a wireless card. If the computer indicates the existence of wireless networks, then the wireless card can be used. Otherwise, you need check whether the wireless card can work.

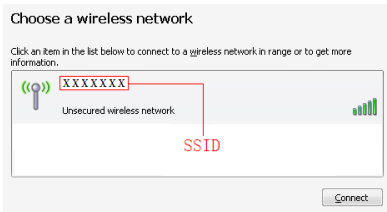


3. Click to check the available wireless networks, there will show the list of network connections.
4. Select the SSID which consistent with the router and click

USER'S MANUAL

Note:

If the wireless network connectivity has already opened a safe machining, you need to input a correct network password. SSID and password is printed in router under the battery.

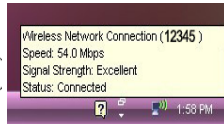

Wait a second; the wireless network connection icon appears on the bottom right corner of the computer screen. Then the connection is successful.

Step three: Link to the internet

Description:

When connection between user terminal and this router is established, internet will be available immediately.

Note: When the device is in the roaming network,  red light will shining.



USER'S MANUAL

Login the management web

1. Confirm the connection with WIFI or the computer is in good status.
2. Open the internet browser, enter <http://192.168.2.254> in the address field and then enter in.
3. Input the passport, and click "login".

Administrator: enjoy the permissions of viewing and edit the configuration.

The default passport is "admin"

Note:

If the management web can't be visited, close WiFi first, and then turn it on, connect, open the management web, and then can be visited

Daily use

1. Battery charge

If the battery has not been used for a long time, please charge it before using.

Method 1: charge by connecting the computer

Use the matched USB cable to connect the router with the computer, and then it starts to charge.

2. Power saving mode





USER'S MANUAL

If you don't use this router for a while, the indicator light will be off and be in the state of dormancy.

 blue light shining, in the state of dormancy, press  to wake it up, the indicator light will be lighting all the time.

If this router can't be operated after shutting WIFI, the indicator light will be off and be in the sleeping state.

 yellow and green light will be shining

During the sleeping state, press  can wake up the router, the light will turn on

Note:

Press

 to wake up if it is in the sleeping state. To turn it off, press  first, and then press

 about 10 seconds to turn it off





USER'S MANUAL

Activate WiFi

Start up the router, Wifi will be turn on by default.

Long presses the  the blue light



will shining slowly, wait for a while the blue light will normally on. Wifi has been activate



Long presses the ,  the blue light will shining slowly,




wait for a while the blue  light will normally on. Wifi has been shut.





USER'S MANUAL

Micro SD Card

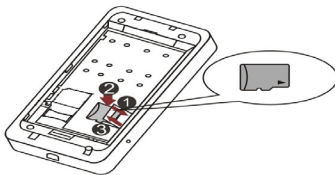

Open the Micro SD card slot cover.
Input the Micro SD card.
Press the push the SD cards then lock it in the slot.

Verify PIN code


If the card's PIN efficacy function is enabled, disable this function in mobile phone.



USER'S MANUAL

Multi-device access

WiFi or computer can access the Internet through this router. The specific steps depend on WiFi connection device or computer operating system. Please follow the prompts for the specific operation.

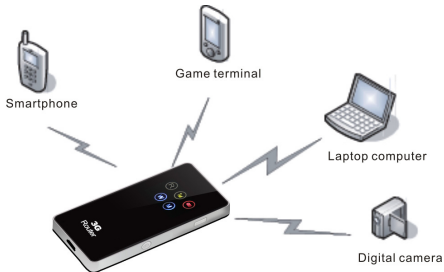



USER'S MANUAL

Care and maintenance

If the router does not work, try the following:

- Restart router.
- If Battery power is low, please full charge then turn on.
- Consult your local carriers.

This device can be used in your pocket or carried bag. When the router has been used for a long time in a small and close space, the device temperature will increase, and then it will turn off automatically. When this phenomenon happens, please put it out and after the temperature decreases, you can use it as normal.

Function and appearance, please refer to the real sample as standard, the product pictures just for reference. More detail information, please inquire your operator.

Specification

- 3G modem router WiFi
- Network type: 3G HSUPA, HSDPA, UMTS; 2G GSM GPRS, EDGE
- Frequency range: HSUPA/HSDPA/UMTS: 2100MHz; GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900MHz
- Data max. speed: DL 7.2Mbps.; UL 5.76Mbps
- Interface: Mini USB
- Micro SD card Memory slot: 16GB





USER'S MANUAL

Main features

- Compatible with USB flash drivers
- Connect with PC, smartfone, tablet, game console and digital camera
- Support WAP and Wi-Fi 802.11b/g
- Support 5 users at the same time
- Support WEP/WPA – PSK encryption
- 1500mAh battery, long standby
- Support Windows XP, Vista, Windows 7 OS





34



WARUNKI GWARANCJI

1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży (zgodnie z datą na dowodzie zakupu oraz w karcie gwarancyjnej). Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej dotyczy całego terytorium Polski.

2. Warunkiem przyjęcia produktu do naprawy gwarancyjnej jest przedstawienie Serwisowi przez Nabywcę:

- poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
- ważnego dowodu za kupu (paragon, rachunek uproszczony, faktura VAT) z datą sprzedaży taką jak na karcie gwarancyjnej;
- wadliwego produktu.

Serwis może odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia niezgodności danych zawartych w powyższych dokumentach.

3. Karta gwarancyjna musi posiadać pieczęć punktu sprzedaży i podpis sprzedawcy. Karta gwarancyjna wypełniona niepoprawnie lub nieczytelnie jest nieważna.

4. Gwarancją objęte są wyłącznie wady spowodowane przyczynami tkwiącymi w sprzedanym produkcie.

5. Gwarancją nie są objęte:

- jakiegokolwiek wady powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu, w szczególności niezgodnego z instrukcją obsługi bądź przepisami bezpieczeństwa;

- mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane w nim wady; mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane w nim wady;

- jakiegokolwiek wady powstałe w wyniku napraw wykonanych przez podmioty nieupoważnione (w tym przez Nabywcę);

- uszkodzenia lub wadliwe działanie spowodowane niewłaściwą instalacją urządzeń, współpracujących z produktem;

- części i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji, w szczególności zarysowania, trudne do usunięcia zabrudzenia, wytarcia na płaszczyznach, baterie itp.;

- czynności wymienione w instrukcji obsługi, przeznaczone do wykonywania przez użytkownika;

- uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź, przepięcia sieci energetycznej, wyładowania elektryczne; zalanie, działanie środków chemicznych oraz innych czynników zewnętrznych, powodujących np. korozję czy plamy;

- produkty, w których została usunięta lub naruszona plombą gwarancyjna; z działanością gospodarczą. Gwarancji nie podlegają produkty eksploatowane do celów zarobkowych.

7. W przypadku stwierdzenia przez Serwis, iż produkt był używany do celów komercyjnych, przemysłowych lub profesjonalnych, gwarancja zawsze będzie ograniczona do wymiany części zamiennych. Zgłaszający poniesie koszty robocizny, a czas trwania gwarancji produktu (z wyłączeniem części eksploatacyjnych) nie zmieni się. Czas trwania gwarancji produktu na części eksploatacyjne skróci się do trzech miesięcy.

8. Gwarancja obejmuje bezpłatną wymianę części zamiennych potrzebnych do naprawy oraz robociznę w okresie wyłączenia do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Gwarancji nie podlegają produkty eksploatowane jak najkrótszy terminie.

9. Serwis, firma handlowa, która sprzedała produkt oraz Manta Multimedia Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za terminowość wykonania naprawy gwarancyjnej, jeżeli naprawienie nie może być wykonane z powodu restrykcji importowych/eksportowych na części zamienne / lub innych przepisów prawnych oraz innych okoliczności, na które wskazane podmioty nie mają wpływu.



MWR01



35



MWR01

10. Konsument zobowiązany jest do przesyłania sprzętu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym, jeśli zachodzi konieczność dostarczenia sprzętu do serwisu. W innym przypadku ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu ponosi Klient.

11. W przypadku stwierdzenia usterki i klient może złożyć reklamację w miejsku zakupu. Jeżeli nie jest to możliwe prosimy o kontakt telefoniczny z Manta Multimedia sp. z o.o. pod numerem telefonu 22 332 34 53 w celu ustalenia sposobu dostarczenia reklamacji. Wysyłka towaru za pobraniem jest zabroniona, paczki wysyłane za pobraniem nie będą przyjmowane przez Manta Multimedia sp. z o.o.

12. Jeżeli wysyłka produktu z Serwisu do Nabywcy jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej, Nabywca zobowiązany jest do sprawdzenia stanu sprzętu w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej bezpośrednio przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki przedstawiciel firmy kurierskiej na prośbę Nabywcy sporządzi protokół szkody, stanowiący wyłączną podstawę do dochodzenia ewentualnych roszczeń reklamacyjnych. Jeżeli Nabywca nie przekazał Serwisowi danych adresowych wysyłka po naprawie nie będzie realizowana. Jeżeli zgłaszający z jakichkolwiek przyczyn odmówi odbioru przesyłki (z wyłączeniem przesyłek uszkodzonych w transporcie z ważnym protokołem szkody), przesyłka zostanie zwrócona do Serwisu, a ponowna wysyłka produktu z Serwisu do Nabywcy odbędzie się na koszt Nabywcy.

13. Nabywca poniesie koszty transportu produktu do Serwisu i z powrotem (nie dotyczy dostawy i odbioru osobiste przez zgłaszającego), w przypadku jeżeli:

- przesyłki do serwisu w ramach reklamacji gwarancyjnej produktu jest sprawny lub źle skonfigurowany;

- Serwis odmówił naprawy gwarancyjnej zgodnie z punktem 5 warunków gwarancji;

14. Nabywcy przysługują prawo do wymiany sprzętu na nowy jeżeli Manta Multimedia Sp. z o.o. stwierdza pismie, iż usunięcie wady jest niemożliwe. Sprzęt podlegający wymianie musi być kompletny. W razie dostarczenia zdefektowanego z powrotem, koszty brakujucego wyposażenia ponosi Nabywca.

15. Słuchawki do otwieraczy MP3 i MP4 są dodawane gratis i nie podlegają gwarancji.

16. Jeśli zostanie ujawniona usterka w pilocie do urządzeń Manta Multimedia Sp. z o.o. należy przekazać do reklamacji samego pilota wraz z kartą gwarancyjną jak i dowodem zakupu całego urządzenia.

17. Przekazanie do serwisu lokalnego lub centralnego sprawnego sprzętu bez żadnej usterki spowoduje obciążenie klienta kosztami ekspertyzy oraz kosztami transportu jakie poniesie firma MANTA, w związku z czym przed zgłoszeniem się do serwisu należy upewnić się czy faktycznie występuje usterka, czy tylko należy zmienić ustawienia sprzętu. W tym celu można zadzwonić na numer pomocy technicznej: 22 332 34 63 lub odwiedzić naszą stronę www.manta.com.pl zakładka MENU/FAQ.

18. Wszelkie czynności wykonywane przez punkty serwisowe (w przypadku produktu sprawnego) polegające na: sprawdzeniu działania, pomiarze parametrów technicznych, czyszczeniu, regulacji, strojeniu są czynnościami odpłatnymi.

19. Uszkodzenia mechaniczne nie podlegają gwarancji, nawet jeśli pośrednik sprzedaży przyjmie sprzęt uszkodzony mechanicznie do rozpatrzenia reklamacji. Manta Multimedia Sp. z o.o. jako gwarant bez względu na opinie pośredników nie udziela gwarancji na sprzęt uszkodzone mechanicznie.

20. W przypadku utraty karty gwarancyjnej nie będzie wydawany dokument zastępczy lub duplikat, a naprawa i roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji ulegają wygaśnięciu.

21. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.

22. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie znajdują przepisy kodeksu Cywilnego.

**BEZ PIECZĄTKI PUNKTU SPRZEDAŻY I DOWODU ZAKUPU
ORAZ DATY SPRZEDAŻY KARTA GWARANCYJNA JEST NIEWAŻNA**



Zanim zareklamujesz przeczytaj warunki gwarancji i instrukcję obsługi

REJESTR NAPRAW

Numer karty naprawy	Data naprawy	Opis wykonanych czynności i wymienionych części	Kod i pieczęć serwisu
A.			
B.			
C.			
D.			
E.			

Numer serwisowy produktu musi być zgodny z Kartą Gwarancyjną. Data sprzedaży musi być zgodna z datą wystawienia dowodu zakupu i wpisana z numerem fabrycznym na wewnętrznych kuponach gwarancyjnych. Karta gwarancyjna wypełniona nieczytelnie i niepoprawnie jest nieważna.

Data sprzedaży

Pieczęć sprzedawcy

Model / Nr. serijny



MANTA

Manta Multimedia Sp. z o.o. ul. Mateuszewska 14, 03-876 Warszawa
Tel. 22 332 34 33, fax: 22 332 34 32, e-mail: serwis@manta.com.pl
Aktualny wykaz punktów serwisowych znajduje się na: www.manta.com.pl

Dział Obsługi Klienta

tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian
w specyfikację produktu bez uprzedzenia.



Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE