



# MANTA

## LED TV

LED1903

LED2206

LED2403

LED2803

LED3204

LED3903

LED4004

LED5003

MANUAL DE USUARIO  
BEDIENUNGSANLEITUNG  
UŽIVATELSKÝ MANUÁL  
STRUZIONI PER L'USO

## Elementos de mando y conexiones

### Descripción de botones en TV



1. INPUT: Muestra lista de fuentes de señal de entrada.
2. MENÚ: Muestra el menú principal.
3. CH-: Cambiar a canal siguiente.
4. CH+: Cambiar a canal anterior.
5. VOL-: Volumen -
6. VOL+: Volumen +
7. POWER: Encendido y apagado de la TV.

WŁ. (ON) estado indicado con piloto verde.

WYŁ. (OFF – modo de espera) estado indicado con piloto rojo.

### Descripción de puertos y conectores

#### 1. Puerto HDMI

Conexión de señal HDMI.

#### 2. Puerto VGA

Para conectar con puerto VGA del ordenador.

#### 3. Puerto PC Audio

Para conectar con salida audio del ordenador.

#### 4. Puertos Y/Pb/Pr

Para conectar con puertos Y/Pb/Pr en modo de componentes.

#### 5. Puertos AV

Para conectar señal AV en modo compuesto.

#### 6. Slot de tarjeta CI

Para conectar tarjetas CI.

#### 7. Puerto SCART (Euroconector)

Para conectar señal SCART.

#### 8. Puerto de antena


Para conectar antena exterior de señales ATV/DTV en modo ATV/DTV.

#### 9. Enchufe de auriculares

Para conectar auriculares.

#### 10. Puerto USB


Para conectar dispositivos USB.

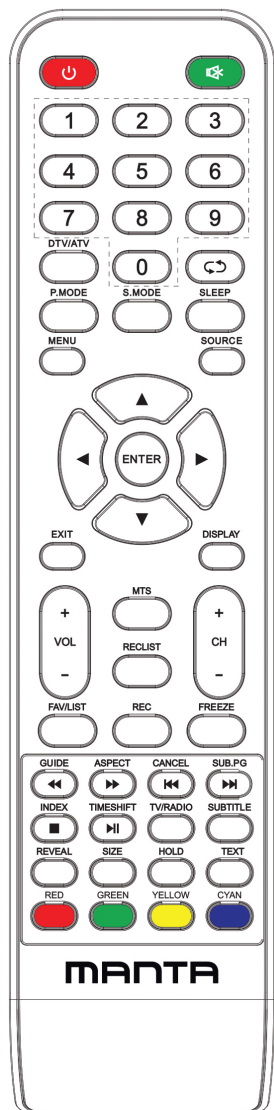

- STANDBY: Pulsar para encender/apagar televisor.
- MUTE: Pulsar para silenciar o recuperar el sonido.
- 0-9 : Elegir y cambiar canales con botones 0 - 9.
- DISPLAY: Mostrar información acerca de la TV.
- PMODE: Elegir modo de imagen.
- SMODE: Elegir modo de sonido.
- DTV/ATV : Pulsar para conmutar modo DTV (televisión digital/analógica)
- ENTER : Confirmar opción elegida o realizar función elegida.
- SOURCE: Pulsar para cambiar fuente de señal.
- SLEEP : Ajustar temporizador
- ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL: diferentes opciones en teletexto.
- MENU : Pulsar para entrar en menú principal y opciones de ajuste.
- EXIT : Salir
- CH +/- : Cambiar canal arriba/abajo
- VOL +/- : Ajuste de volumen
- MTS: Pulsar, para buscar modo NICAM (modos audio).
- RECLIST: Mostrar lista grabada
- REC: Grabar en tiempo real
- FREEZE: Detener imagen.
- FAV/LIST: Mostrar lista de canales preferidos
- SUB.PG: Activa o desactivar subtítulos
- Cancel: Anular/atrás
- ASPECT: Elegir escala de imagen
- GUIDE: Activar función EPG (Guía electrónica de canales)
- INDEX: Pulsar para pasar a pagina índice del teletexto.
- T.SHIFT : Pulsar para detener programa actual de DTV e iniciar grabación en fondo.
- TV/RADIO: Conmutar entre TV y radio.
- SUBTITLE: Mostrar información de subtítulos.
- REVEAL: Pulsar para activar informaciones ocultas en página del teletexto. Pulsar otra vez, para ocultar información.
- SIZE: Mostrar página inferior, superior, todas del teletexto, para facilitar lectura.
- HOLD : Detener fragmento de página de teletexto.
- TEXT: Pulsar, para entrar en modo de teletexto.
- ▶▶: Pulsar, para empezar o detener reproducción
- ◀◀: Pulsar, para reproducir hacia atrás
- ▶▶: Pulsar, para reproducir hacia adelante
- : Detener reproducción
- ◀◀: Pasar a capítulo anterior
- ▶▶: Pasar a siguiente capítulo

## USO Y MANEJO DEL TELEVISOR, AJUSTES DEL SISTEMA

### ELEGIR FUENTE DE SEÑAL

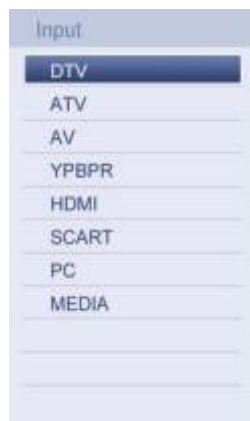

Pulsar botón **SOURCE**, para mostrar todas las fuentes de señal disponibles. Utilizar flechas ▲ / ▼, para elegir fuente de señal a recibir. Confirmar fuente, pulsando **ENTER**.

#### DISPOSITIVOS EXTERNOS (MEDIA)

Atención: Antes de pasar al menú de dispositivos externos (**MEDIA**), conectar el dispositivo USB o introducir tarjeta de memoria, pulsar el botón de elegir fuente de señal **USB (SOURCE)** y conmutar fuente de señal a „Media“. Utilizar flechas ▲ / ▼ para elegir **MEDIA** en el menú de fuentes de señal (Source Menu) y pasar a siguiente opción, pulsando **ENTER** o ►. Esta función se puede activar también con el botón **MEDIA** del mando a distancia.

## Menú „Imagen” (PICTURE)

### Modo de imagen (Picture Mode)

Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **Picture Mode**, pulsar **ENTER** para entrar. Los botones ◀/▶ permiten elegir el modo idóneo de imagen [modos de imagen disponibles: ajuste personalizados (User), dinámico (Dynamic), estándar (Standard) y blando (Mild)].

El modo de ajustes personalizados permite ajustar solamente el brillo, contraste, nitidez y color.

**INDICACIÓN:** Pulsando repetidamente el botón **P-MODE** del mando, puedes cambiar directamente el modo de imagen.

### Contraste (Contrast)

Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **Contrast**, pulsar **ENTER** para entrar y cambiar ajustes de contraste con botones ◀/▶. Pulsar botón **MENU**, para volver al menú anterior.

### Brillo (Brightness)

Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **Brightness**. Pulsar **ENTER** para entrar en submenú, y cambiar ajustes de contraste con botones ◀/▶. Seguidamente, pulsar botón **MENU**, para volver directamente al menú anterior.

### Color (Colour)

Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **Colour**. Pulsar **ENTER** para entrar en submenú, y cambiar ajustes de contraste con botones ◀/▶. Seguidamente, pulsar botón **MENU**, para volver directamente al menú anterior.

### Tonos (Tint)

Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **Tint**. Pulsar **ENTER** para entrar en submenú, y cambiar ajustes de contraste con botones ◀/▶. Seguidamente, pulsar botón **MENU**, para volver directamente al menú anterior.

### Nitidez (Sharpness)

Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **Sharpness**. Pulsar **ENTER** para entrar en submenú, y cambiar ajustes de contraste con botones ◀/▶. Seguidamente, pulsar botón **MENU**, para volver directamente al menú anterior.

### Reforzar contraste (Contrast Booster)

Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **Contrast Booster**. Pulsar **ENTER** para entrar en submenú, y usar botones ◀/▶, para conectar (On) o desconectar (Off) el refuerzo. Seguidamente, pulsar botón **MENU**, para volver directamente al menú anterior.

### Temperatura de color (Colour Temperature)

Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **Colour Temperature**. Pulsar **ENTER** para entrar en submenú, y usar botones ◀/▶ para elegir opción estándar (Standard), fría (Cool) o cálida (Warm).

### Reducción de interferencias (DNR)

Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **DNR**, pulsar **ENTER** para entrar en submenú, y usar botones ◀/▶ elegir una opción: Desc. (Off), baja (Low), media (Middle) o alta (High).

### Resetear (Reset)

Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **Reset**, pulsar **ENTER** para entrar confirmar y resetear valores con botón **OK**.

## Menú „Sonido” (SOUND)

1. Utilizar botones ▲/▼ para elegir opción que deseas cambiar en el menú "Sonido". Pulsar **ENTER** para entrar en submenú.
2. Cambiar valores con botones ◀/▶ . Los botones ▲/▼ permiten marcar la opción. Pulsando **ENTER** entras en el submenú de opción elegida.
3. Después de realizar los ajustes, guárdalos y vuelve al menú anterior, pulsando **MENU** o sal completamente del menú pulsando **EXIT**.

### Modo de sonido (Stable Sound)

Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **Stable Sound**, pulsar **ENTER** para entrar en submenú. Cambiar modo de sonido con botones ◀/▶ [opciones disponibles: ajustes personalizados (User), estándar (Standard), música (Music), cine (Movie)].

En modo de ajustes personalizados, el usuario puede cambiar valores de tonos bajos (bass) y altos (treble), balance (Balance) y ajustes del corrector gráfico (EQ).

**INDICACIÓN:** Puedes cambiar directamente el modo de sonido, con el botón **S-MODE** del mando a distancia.

### Tonos bajos (Bass)

Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **Bass**, pulsar **ENTER** o ▶ para entrar en submenú y cambiar ajustes con botones ◀/▶ . Las opciones se pueden cambiar solamente en modo de ajustes personalizados de sonido. Seguidamente, pulsar botón **MENU**, para volver directamente al menú anterior.

### Tonos altos (Treble)

Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **Treble**, pulsar **ENTER** para entrar en submenú y cambiar ajustes con botones ◀/▶ . Las opciones se pueden cambiar solamente en modo de ajustes personalizados de sonido. Seguidamente, pulsar botón **MENU**, para volver directamente al menú anterior.

### Balance (Balance)

Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **Balance**, pulsar **ENTER** para entrar en submenú y cambiar ajustes con botones ◀/▶ . Seguidamente, pulsar botón **MENU**, para volver directamente al menú anterior.

### Sonido envolvente (Surround)

Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **Surround**, pulsar **ENTER** para entrar en submenú y usar botones ◀/▶ para conectar (ON) o desconectar (OFF) el sonido envolvente.

### Igualación automática del nivel de sonido (AVL)

Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **AVL**, pulsar **ENTER** para entrar en submenú y usar botones 1/▶ para conectar (ON) o desconectar (OFF) la función de igualación automática del nivel de sonido.

**Entrada digital para audio (Digital Audio Output)**

Utilizar botones ▲ / ▼ para elegir en menú **Digital Audio Output**, pulsar **ENTER** para entrar en menú de la opción y usar botones ◀ / ▶ para elegir opción deseada [opciones disponibles: DESC. (OFF), PCM, AUTO].

**Resetear (Reset)**

Utilizar botones ▲ / ▼ para elegir en menú **Reset** pulsar **ENTER** para entrar en entrar en la opción de resetear.

## „APLICACIONES” (APPLICATIONS)

### Canal (Channel)

Utilizar botones ▲/▼, para elegir en menú **Channel**, pulsar **ENTER**, para activar el canal elegido y entrar en el menú de esta opción.

Ordenar canales: Pulsar botón VERDE, para cambiar el orden de canales y confirmar con el mismo botón.

### Opciones de canales (Channel Options)

Utilizar botones ▲/▼, para elegir en menú **Channel Options** pulsar **ENTER** para entrar en menú de lista de canales.

### País (Country)

Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **Country**, usar botones ◀/ ▶ para marcar tu país.

### Tipo de fuente de señal de televisión digital (DTV Type)

Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **DTV Type**, usar botones ◀/ ▶, para elegir una opción de tipo de señal de TV digital: cable (Cable) o terrestre (Terrestrial).

### Búsqueda automática de canales (Auto Tuning)

Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **Auto Tuning** pulsar **ENTER** para entrar en esta opción (si el sistema está bloqueado, indicar código PIN).

Marcar opción de búsqueda automática y empezar la búsqueda pulsando **ENTER**.

### Búsqueda manual de TV analógica (ATV Manual Tuning)

Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **ATV Manual Tuning** y pulsar **ENTER**, para empezar la búsqueda manual.

### Búsqueda manual de TV digital (DTV Manual Tuning)

Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **DTV Manual Tuning** y pulsar **ENTER**, para empezar la búsqueda manual.

### Módulo CI (Common Interface) (recepción de canales de pago, codificados)

Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **Common Interface** y pulsar **ENTER**, para mostrar información del slot para tarjeta CI.

## „PREFERENCIAS” (PREFERENCES)

### Idioma del menú (Menu Language)

Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **Menu Language**, pulsar **ENTER** o ► para entrar en submenú. Usar botones ◀/▶ para elegir opción deseada y confirmarla con **ENTER** o ►.

### Idioma del teletexto (Teletext Language)

Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **Teletext Language**, pulsar **ENTER** o ► para entrar en submenú. Usar botones ▲/▼ para elegir opción deseada y confirmarla con **ENTER** o ►.

### Bloqueo de botones (Key Lock)

Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **Key Lock**, pulsar **ENTER** para entrar en submenú. Usar botones ◀/▶ para activar (ON) o desactivar (OFF) el bloqueo.

### Ajustes del ordenador (PC Settings)

Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **PC Settings**, pulsar **ENTER** o ► para entrar en submenú, pulsar **ENTER** o ► para confirmar (función disponible si el ordenador está conectado).

### Ajustes de ahorro de energía (Energy Saving Settings)

Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **Energy Saving Settings**, pulsar **ENTER** para entrar en submenú.

### Apagado automático (Automatic Power Down)

Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **Automatic Power Down**, utilizar botones ◀/▶, para activar (ON) o desactivar (OFF) esta función.

### Configurar código PIN (PIN Setting)

Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **PIN Setting** pulsar **ENTER** para entrar en submenú. Puedes cambiar tu contraseña de acceso.

### Control parental (Parental Control)

Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **Parental Control** y pulsar **ENTER** o ► para entrar en submenú. Utilizar botones ▲/▼ para elegir nivel de protección [de 4 – 17 años (From4-17) o ausencia de control (None)]. Pulsar **ENTER** o ► para confirmar.

### Cambiar código PIN (Change Pin Code)

Código PIN estándar - “0000”

Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **Change Pin Code**, pulsar **ENTER** para entrar en menú de cambio del código PIN. Aparecerá siguiente menú:

### Modo Hotel

Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **Hotel Mode** y elegir bloqueos hoteleros.

## AJUSTES (SETUP)

### Temporizador del menú de pantalla (OSD Timer)

Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **OSD Timer**, marcar la opción deseada con botones ◀/ ▶, (opciones disponibles del temporizador del menú de pantalla: 10 s, 20 s, 30 s, 40 s, 50 s, 60 s, DESC. [off]), confirmar con el botón **ENTER**.

### Modo de pantalla de cine (Cinema)

Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **Cinema**, marcar la opción deseada con botones ◀/▶ [opciones disponibles de pantalla de cine: automático (Auto), 4x3, pantalla panorámica (Wide), Súper Live], confirmar con el botón **ENTER**.

### Pantalla azul (Blue Screen)

Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **Blue Screen**, marcar la opción deseada [CON. (ON) o DESC. (OFF)] con los botones ◀/ ▶ y confirmar con el botón **ENTER**.

### Interruptor temporizador (Sleep Timer)

Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **Sleep Timer** y ajustar el tiempo de apagado automático del televisor, utilizando botones ◀/ ▶ (opciones disponibles: 00:15, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, o DESC.[OFF]), confirmar con el botón **ENTER**.

### Localización (Location)

Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **Location**, con botones ◀/ ▶, elegir opción deseada: Casa (Home) o tienda (Store), confirmar con el botón **ENTER**.

### Ajuste rápido (Quick Setup)

Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **Quick Setup** y pulsar **ENTER** para entrar en submenú. Si el bloqueo está activado, indicar contraseña de acceso. Realizar ajustes rápidos de principales funciones del televisor.

### Resetear ajustes (Reset TV)

Utilizar botones ▲/▼ para elegir en menú **Reset TV** pulsar **ENTER** para entrar en submenú. Si el bloqueo está activado, indicar contraseña de acceso, seguidamente, recuperar la configuración original del televisor.

**DISTRIBUIDOR EN ESPAÑA:  
BLUEVISION ENTERTAINMENT SPAIN S.A**

Polígono Neinor Henares, Edificio 2, Nave 1  
28880 Meco (Madrid)  
tel: +34 902 808 289 e-mail: [manta@bluevission.es](mailto:manta@bluevission.es)

Horario de atención al cliente:  
L-J de 9:00 a 19:00 y V de 9:00 a 15:00

El fabricante se reserva el derecho a introducir cambios en la especificación del producto, sin previo aviso.

# Bedienelemente und Anschlüsse

## Beschreibung der TV-Bedienelemente



1. INPUT: Liste mit Eingangssignalquellen
2. MENÜ: Bildschirmmenü
3. CH-: Programmwechsel (nach unten)
4. CH+: Programmwechsel (nach oben)
5. VOL-: Lautstärke (leiser)
6. VOL+: Lautstärke (lauter)
7. POWER: Ein- und ausschalten

EIN (ON) grüne Diode leuchtet  
 AUS (OFF – Standby) rote Diode leuchtet

## Anschlüsse

### 1. HDMI

Abschluss des HDMI-Signals.

### 2. VGA

Mit VGA des Rechners.

### 3. PC Audio

Mit Audioausgang des Rechners.

### 4. Y/Pb/Pr

Mit Steckdosen Y/Pb/Pr bei der Komponenten-Betriebsart.

### 5. AV

Anschluss des AV-Signals bei der Composite-Betriebsart.

### 6. CI-Karte

Einsetzen der CI-Karte.

### 7. SCART (Euro)

Anschluss des SCART-Signals.

### 8. Antenne


Anschluss der externen Antenne zum Empfang der ATV-/DTV-Programme in der ATV-/DTV-Betriebsart.

### 9. Kopfhörer

Anschluss der Kopfhörer.

### 10. USB

Anschluss der USB-Geräte.

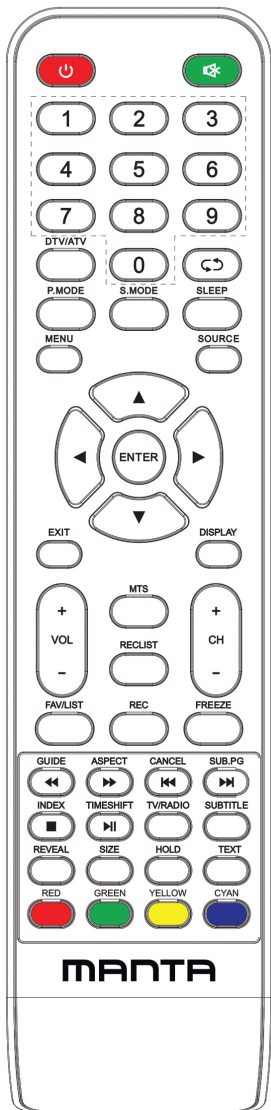

- STANDBY: Ein-/Ausschalten des TV.
- MUTE: Ton aus- oder einschalten.
- 0-9 : Kanal mit den Tasten 0 - 9 wählen.
- DISPLAY: Information übers Fernsehgerät.
- P.MODE: Bildeinstellungen.
- S.MODE: Toneinstellungen.
- DTV/ATV : DTV-Betriebsart (digital/analog).
- ENTER : Auswahl bestätigen bzw. ausführen.
- SOURCE: Signalquelle wechseln.
- SLEEP : Zeiteinstellungen.
- ROT, GRÜN, GELB, BLAU: verschiedene Optionen im TV-Text.
- MENÜ : Zum Aufrufen des Hauptmenüs für verschiedene Optionseinstellungen.
- EXIT : Ausgang.
- CH +/- : Programmwechsel oben/unten.
- VOL +/- : Lautstärke.
- MTS: NICAM-Betriebsarten (Audio) suchen.
- RECLIST: Aufnahmeliste anzeigen.
- REC: Aufnahmen in Ist-Zeit.
- FREEZE: Eingeblednetes Bild anhalten.
- FAV/LIST: Favoriten.
- SUB.PG: Untertitel ein- oder ausblenden.
- Cancel: Abbrechen/Zurück.
- ASPECT: Bildauflösung wählen.
- GUIDE: EPG (elektronisches Programmguide) einschalten.
- INDEX: Text-Index anzeigen.
- T.SHIFT : Aktuelles DTV-Programm anhalten und Aufnahme im Hintergrund starten.
- TV/RADIO: Umschalten zwischen TV und Rundfunk.
- SUBTITLE: Information über Untertitel.
- REVEAL: Drücken, um verdeckte TV-Text-Informationen einzublenden; Erneutes Drücken zum Ausblenden.
- SIZE: Anzeige der oberen, unteren oder aller Textseiten.
- HOLD : TV-Textabschnitt anhalten.
- TEXT: Auf TV-Text umschalten.
- ▶▶: Wiedergabe der Medien ein- bzw. ausschalten.
- ◀◀: Wiedergabe rückwärts
- ▶▶: Erneute Wiedergabe.
- : Wiedergabe anhalten
- ◀◀: Vorwärts
- ▶▶: Rückwärts

## BEDIENUNG UND SYSTEMEINSTELLUNGEN

### SIGNALQUELLE WÄHLEN



**SOURCE** drücken, um verfügbare Signalquellen anzuzeigen. Mit Pfeilen ▲/▼ die gewünschte Quelle wählen. Danach **ENTER** drücken.

### EXTERNE DATENTRÄGER (MEDIEN)

Hinweis: Vor dem Öffnen des Menüs der externen Datenträger (**MEDIA**) USB-Speicher/Speicherkarte anschließen, USB-Signalquelle drücken (**SOURCE**) und die Signalquelle auf „Media“ schalten.

Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **MEDIA** im Menü der Signalquellen (**Source Menu**) markieren und in Menü dieser Option wechseln, **ENTER** oder ► drücken. Diese Funktion kann auch mit dem Taster **MEDIA** an der Fernbedienung aktiviert werden.

## Menü „Bild“ (PICTURE)

### Bildeinstellungen (Picture Mode)

Mit den Tastern ▲/◆ Menüpunkt **Picture Mode** wählen und in dieses Menü wechseln, **ENTER** drücken. Mit den Tastern ◀/ ▶ können Bildeinstellungen geändert werden [verfügbar sind: eigenes Bild (User), dynamisches Bild (Dynamic), Standardbild (Standard) und mildes Bild (Mild)].

Unter eigens Bild dürfen lediglich Helligkeit, Kontrast, Schärfe und Farbe geändert werden. **HINWEIS:** Die nacheinander folgenden Bildeinstellungen können mit dem Taster **P-MODE** an der Fernbedienung direkt geändert werden.

### Kontrast (Contrast)

Mit den Tastern ▲/◆ Menüpunkt **Contrast** wählen, in dieses Menü wechseln, **ENTER** drücken und Kontrasteinstellungen mit den Tastern ◀/ ▶ ändern. Anschließend **MENÜ** drücken, um direkt zum vorherigen Menü zurückzugehen.

### Helligkeit (Brightness)

Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **Brightness** markieren. In das Untermenü wechseln, **ENTER** drücken und Einstellungen mit den Tastern ◀/ ▶ ändern. Anschließend **MENÜ** drücken, um direkt zum vorherigen Menü zurückzugehen .

### Farbe (Colour)

Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **Colour** markieren. In das Untermenü wechseln, **ENTER** drücken und Einstellungen mit den Tastern ◀/ ▶ ändern. Anschließend **MENÜ** drücken, um direkt zum vorherigen Menü zurückzugehen .

### Farbton (Tint)

Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **Tint** markieren. In das Untermenü wechseln, **ENTER** drücken und Einstellungen mit den Tastern ◀/ ▶ ändern. Anschließend **MENÜ** drücken, um direkt zum vorherigen Menü zurückzugehen .

### Schärfe (Sharpness)

Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **Sharpness** markieren. In das Untermenü wechseln, **ENTER** drücken und Einstellungen mit den Tastern ◀/ ▶ ändern. Anschließend **MENÜ** drücken, um direkt zum vorherigen Menü zurückzugehen .

### Kontrast verstärken (Contrast Booster)

Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **Contrast Booster** markieren. In das Untermenü wechseln, **ENTER** drücken und mit den Tastern ◀/ ▶, Verstärkung einschalten (On) oder ausschalten (Off). Anschließend **MENÜ** drücken, um direkt zum vorherigen Menü zurückzugehen .

### Farbtemperatur (Colour Temperature)

Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **Colour Temperature** markieren. In das Untermenü wechseln, **ENTER** drücken, und mit den Tastern ◀/ ▶ die standardmäßige (Standard), kalte (Cool) oder warme (Warm) Option wählen.

**Rauschen reduzieren (DNR)**

Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **DNR** wählen, in das Untermenü wechseln, **ENTER** drücken und mit den Tastern ◀/▶ eine der Optionen wählen: Aus (Off), Niedrig (Low), Mittel (Middle) oder Hoch (High).

**Resetten (Reset)**

Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **Reset** wählen, in dieses Menü wechseln, Reset mit **ENTER** bestätigen und die Werte mit **OK** neu einstellen.

**Menü „Ton“ (SOUND)**

1. Mit den Tastern ▲/▼ die Option wählen, deren Einstellungen in dem Menü „Ton“ geändert werden sollen, anschließend in das betreffende Untermenü mit **ENTER** wechseln.
2. Die Werte können mit den Tastern ◀/▶ geändert werden. Mit ▲/▼ kann eine der verfügbaren Optionen markiert werden, die nach dem **ENTER** den Wechsel in das betreffende Untermenü ermöglicht.
3. Nach dem Abschluss der Einstellungen sind sie zu speichern. Die Rückkehr zum vorherigen Menü erfolgt nach dem Drücken auf **MENU**. Mit **EXIT** verlassen Sie das Hauptmenü.

**Toneinstellungen (Stable Sound)**

Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **Stable Sound** markieren, in dieses Menü wechseln und **ENTER** drücken. Toneinstellungen mit den Tastern ◀/▶ [verfügbare Optionen: eigene Einstellungen (User), Standard (Standard), Musik (Music), Film (Movie)] ändern.

In den eigenen Einstellungen können die Werte vom niedrigen (Bass) oder höheren Ton (Treble), Balance (Balance) und Grafikeinstellungen (EQ) eingestellt werden. **HINWEIS:** Direkte Änderung der Toneinstellungen mit **S-MODE** an der Fernbedienung möglich.

**Niedrigtöne (Bass)**

Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **Bass** markieren, in dieses Menü wechseln und **ENTER** oder ▶ drücken, um die Einstellungen mit den Tastern ◀/▶ zu ändern. Diese Option kann nur bei eigenen Toneinstellungen geändert werden. Anschließend **MENÜ** drücken, um direkt zum vorherigen Menü zurückzugehen.

**Hochtöne (Treble)**

Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **Treble** markieren, in dieses Optionsmenü wechseln, **ENTER** drücken und Einstellungen mit den Tastern ◀/▶ ändern. Die Änderungen dieser Option sind nur bei eigenen Toneinstellungen möglich. Anschließend **MENÜ** drücken, um direkt zum vorherigen Menü zurückzugehen.

**Balance (Balance)**

Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **Balance** markieren, in dieses Optionsmenü wechseln, **ENTER** drücken und Einstellungen mit den Tastern ◀/▶ ändern. Anschließend **MENÜ** drücken, um direkt zum vorherigen Menü zurückzugehen.

**Aumklang (Surround)**

Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **Surround** markieren, in dieses Optionsmenü wechseln, **ENTER** drücken und Einstellungen mit den Tastern ◀/▶ ändern. Mit den Tastern ◀/▶ kann der Raumklang eingeschaltet (ON) oder ausgeschaltet (OFF) werden.

**Automatische Lautstärkenbegrenzung (AVL)**

Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **AVL** markieren, in dieses Menü wechseln, **ENTER** drücken und mit den Tastern ◀/▶ kann diese Funktion eingeschaltet (ON) oder ausgeschaltet (OFF) werden.

**Audiodigitalausgang (Digital Audio Output)**

Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **Digital Audio Output** markieren, in dieses Optionsmenü wechseln, **ENTER** drücken und mit den Tastern ◀/ ▶ die gewünschte Funktion wählen [verfügbare Funktionen: AUS (OFF), PCM, AUTO].

**Reset (Reset)**

Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **Reset** wählen, in dieses Optionsmenü wechseln, **ENTER** drücken.

**„ANWENDUNGEN“ (APPLICATIONS)****Kanal (Channel)**

Mit den Tastern ▲/▼ die Position **Channel** wählen und **ENTER** drücken, um gewähltes Kanal und das Menü dieser Option zu aktivieren.

Kanalfolge: GRÜN drücken, die Reihenfolge ändern und erneut mit GRÜN bestätigen

**Kanaloptionen (Channel Options)**

Mit den Tastern ▲/▼ die Position **Channel Options** markieren, in das Menü mit Kanalliste wechseln, **ENTER** drücken.

**Land (Country)**

Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **Country** markieren, anschließend mit den Tastern ◀/ ▶ das Land, in dem Sie sich jetzt befinden, wählen.

**Signaltyp des Digital-TV (DTV Type)**

Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **DTV Type** markieren, anschließend mit den Tastern ◀/ ▶ eine der Optionen der DTV-Signale wählen: Kabel- (Cable) oder Antennenfernsehen (Terrestrial).

**Automatische Kanalsuche (Auto Tuning)**

Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **Auto Tuning** markieren, in das Menü dieser Option wechseln, **ENTER** drücken (bei Systemsperre nach der Eingabe der PIN-Code die Sperre zurücksetzen). Die automatische Suchoption wählen, Scannen starten, Enter drücken.

**Manuelle Suche Analog-TV (ATV Manual Tuning)**

Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **ATV Manual Tuning** markieren, Scannen starten, **ENTER** drücken.

**Manuelle Suche Digital-TV (DTV Manual Tuning)**

Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **DTV Manual Tuning** markieren, Scannen starten, **ENTER** drücken.

**CI-Modul (Common Interface)(Empfang der verschlüsselten Programme oder Pay-TV)**

Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **Common Interface** markieren und Informationen über CIKarte einblenden, **ENTER** drücken

## „PRÄFERENZEN“ (PREFERENCES)

### Menüsprache (Menü Language)

Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **Menü Language** markieren, anschließend in das Untermenü wechseln, **ENTER** oder ▶ drücken. Mit den Tastern ▲/▼ betreffende Option markieren und mit **ENTER** oder ▶ bestätigen.

### Textsprache (Teletext Language)

Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **Teletext Language** markieren, anschließend in das Untermenü wechseln, **ENTER** oder ▶ drücken. Mit den Tastern ▲/▼ betreffende Option markieren und mit **ENTER** oder ▶ bestätigen.

### Tastensperre (Key Lock)

Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **Key Lock** markieren, anschließend in das Untermenü wechseln, **ENTER** drücken und mit den Tastern ◀/▶ die Tastensperre einschalten (ON) oder ausschalten (OFF).

### Rechnereinstellungen (PC Settings)

Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **PC Settings** markieren, anschließend in das Untermenü wechseln, **ENTER** oder ▶ drücken (aktiv, soweit das Rechnersignal angeschlossen ist).

### Energiespareinstellungen (Energy Saving Settings)

Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **Energy Saving Settings** markieren, anschließend in das Untermenü wechseln, **ENTER** drücken.

### Automatisches Ausschalten (Automatic Power Down)

Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **Automatic Power Down** markieren und mit den Tastern ◀/▶, die Funktion einschalten (ON) oder ausschalten (OFF).

### PIN-Code-Einstellungen (PIN Setting)

Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **PIN Setting** markieren, in das Untermenü wechseln, **ENTER** drücken. Hier befindet sich der Zugangscode.

### Kindergate (Parental Control)

Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **Parental Control** markieren und in das Untermenü mit **ENTER** oder ▶ wechseln. Anschließend mit den Tastern ▲/▼ die Stufe [ab 4 bis 17 Jahren (From4-17) oder keine (None)] wählen. Die Auswahl mit **ENTER** oder ▶ bestätigen.

### PIN-Code-Änderung (Change Pin Code)

#### Standard-PIN-Code "0000"

Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **Change Pin Code** markieren, in das PIN-Menü wechseln, **ENTER** drücken. Es erscheint folgendes Menü:

### Hotel

Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **Hotel Mode** markieren, um die Hotelsperren einzuschalten.

## EINSTELLUNGEN (SETUP)

### Zeiteinstellungen Bildschirmmenü (OSD Timer)

Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **OSD Timer** markieren, betreffende Option mit den Tastern ◀/▶ wählen (verfügbare Optionen: 10 s, 20 s, 30 s, 40 s, 50 s, 60 s, AUS [Off]), anschließend mit **ENTER** bestätigen.

### Kinoeinstellungen (Cinema)

Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **Cinema** markieren, betreffende Option mit den Tastern ◀/▶ wählen (verfügbare Optionen: Automatik (Auto), 4x3, weites Bildschirm (Wide), Super Live), anschließend mit **ENTER** bestätigen.

### Blauer Bildschirm (Blue Screen)

Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **Blue Screen** markieren, betreffende Option [EIN (ON) oder AUS (OFF)] mit den Tastern ◀/ ▶ wählen, anschließend mit **ENTER** bestätigen.

### Abschaltzeit (Sleep Timer)

Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **Sleep Timer** markieren, die Zeit des automatischen Abschaltens mit den Tastern ◀/▶ einstellen (verfügbare Optionen: 00:15, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, oder AUS [OFF]), anschließend mit **ENTER** bestätigen.

### Standort (Location)

Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **Location** markieren, betreffende Option (Home) oder (Store) mit den Tastern ◀/▶ wählen, anschließend mit **ENTER** bestätigen.

### Schnelleinstellungen (Quick Setup)

Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **Quick Setup** markieren und in das Untermenü mit **ENTER** wechseln. Falls die Sperre eingeschaltet ist, die Zugangscode eingeben und Schnelleinstellungen des Fernsehers vornehmen.

### Reset der Einstellungen (Reset TV)

Mit den Tastern ▲/▼ Menüpunkt **Reset TV** markieren und in das Untermenü mit **ENTER** wechseln. Falls die Sperre eingeschaltet ist, die Zugangscode eingeben und Voreinstellungen des Fernsehers wiederherzustellen.

## Ovládací prvky a připojení

### Opis tlačítek na TV



1. **INPUT:** Zobrazí se seznam zdrojů vstupního signálu.
2. **MENU:** Zobrazí se nabídka hlavního menu obrazovky
3. **CH-:** Přepínání kanálů směrem dolů.
4. **CH+:** Přepínání kanálů směrem nahoru.
5. **VOL-:** Snížení hlasitosti.
6. **VOL+:** Zvýšení hlasitosti.
7. **POWER:** Zapnutí a vypnutí TV přijímače.

ZAP. (ON) je indikováno zelenou kontrolkou.

VYP. (OFF – pohotovostní režim) je indikováno červenou kontrolkou.

### Opis konektorů

#### 1. Konektor HDMI

Připojení signálu HDMI.

#### 2. Konektor VGA

Umožňuje propojení s konektorem VGA počítače.

#### 3. Konektor PC Audio

Umožňuje propojení s konektorem audio výstupu počítače.

#### 4. Konektory Y/Pb/Pr

Umožňuje propojení s konektory Y/Pb/Pr v režimu komponentního vstupu.

#### 5. Konektory AV

Umožňuje připojení signálu AV v kompozitním režimu

#### 6. Slot karty CI

Umožňuje vložení CI karty.

#### 7. Konektor SCART (Euro konektor)

Umožňuje připojení signálu SCART.

#### 8. Anténní zásuvka


Umožňuje připojení externí antény pro příjem programů ATV/DTV v režimu ATV/DTV.

#### 9. Konektor pro sluchátka

Umožňuje připojení sluchátek.

#### 10. Port USB

Umožňuje připojení USB zařízení.

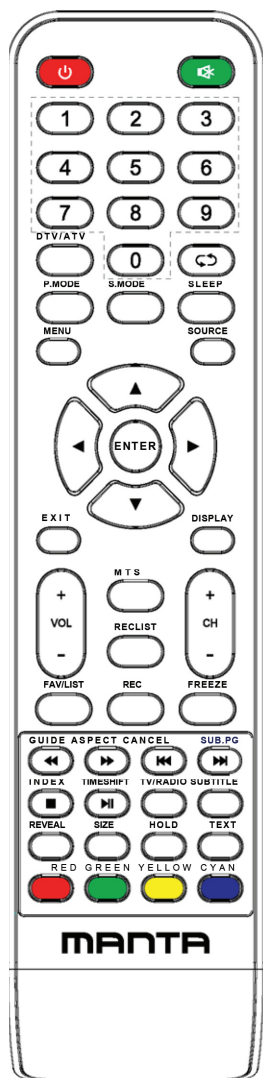

**STANDBY:** Stisknutím tohoto tlačítka se televizor zapne/vypne.

**MUTE:** Stisknutím tohoto tlačítka se vypne nebo obnoví zvuk.

**0-9:** Výběr kanálu a přepnutí na kanál pomocí tlačítek 0 - 9.

**DISPLAY:** Zobrazení informací o televizoru.

**P.MODE:** Výběr režimu obrazu.

**S.MODE:** Výběr režimu zvuku.

**DTV/ATV :** Stisknutí tlačítka umožňuje přepnutí do režimu DTV (digitální/analogová televize)

**ENTER:** Potvrzení zvolené volby nebo vykonání vybrané činnosti.

**SOURCE:** Stisknutí tlačítka umožňuje změnit zdroj signálu.

**SLEEP:** Nastavení časovače vypnutí.

**ČERVENÉ, ZELENÉ, ŽLUTÉ, MODRÉ tlačítko:** odpovídají různým možnostem v teletextu.

**MENU:** Otevření hlavní nabídky menu s různými možnostmi a nastaveními.

**EXIT:** Konec.

**CH +/- :** Změna kanálu směrem nahoru nebo dolů.

**VOL +/- :** Nastavení hlasitosti.

**MTS:** Stisknutí tlačítka umožňuje vyhledávání režimů NICAM (režimy audio).

**RECLIST:** Zobrazení seznamu nahraných záznamů.

**REC:** Nahrávání v reálném čase.

**FREEZE:** Zastavení zobrazeného obrazu.

**FAV/LIST:** Zobrazení seznamu oblíbených kanálů.

**SUB.PG:** Zobrazení nebo ukrytí titulků.

**Cancel:** Přerušit/Zpět

**ASPECT:** Výběr poměru stran.

**GUIDE:** Zapnutí funkce EPG (Elektronický průvodce kanály).

**INDEX:** Přechod na indexovou stránku teletextu.

**T.SHIFT:** Zastavení aktuálního programu DTV a spuštění nahrávání v pozadí.

**TV/RADIO:** Přepínání mezi TV a rádio.

**SUBTITLE:** Zobrazí se informace o titulcích.

**REVEAL:** Zobrazení skrytých informací na stránce teletextu.

Opětovným stisknutím tlačítka lze informace znovu ukryt.

**SIZE:** Zobrazení horní, dolní nebo obou částí stránek pro snadnější čtení (režim teletextu).

**HOLD:** Pozastavení aktuálního fragmentu několikastránkového textu na obrazovce (režim teletextu).

**TEXT:** Stisknutím tlačítka se zapne režim teletext.

▶ : Stisknutím tlačítka spustíte nebo zastavíte přehrávání multimédií.

◀ : Stisknutím tlačítka spustíte přehrávání směrem dozadu.

▶▶ : Stisknutím tlačítka bude přehrávání pokračovat.


■ : Zastavení přehrávání multimédií.

⏪ : Přeskok na předchozí kapitolu.

⏩ : Přeskok na následující kapitolu.

## OBSLUHA TELEVIZORU A NASTAVENÍ SYSTÉMU

### VÝBĚR ZDROJE SIGNÁLU

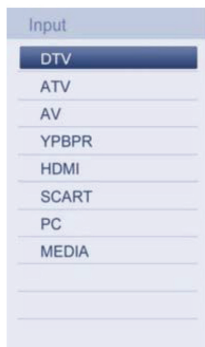

Stisknutím tlačítka **SOURCE** se na obrazovce zobrazí seznam dostupných zdrojů signálů. Tlačítka ▲/▼ zvolte zdroj, signál kterého chcete přijímat. Zvolený zdroj signálu zapněte stisknutím tlačítka **ENTER**.

### EXTERNÍ NOSIČE (MEDIA)

Pozor: Před otevřením nabídky externích nosičů (**MEDIA**) připojte USB zařízení nebo vložte paměťovou kartu. Stiskněte tlačítko pro výběr zdroje signálu USB (**SOURCE**) a zdroj signálu přepněte na „Media“.

Tlačítka ▲/▼ vyberte z nabídky zdrojů signálů (**Source Menu**) možnost **MEDIA** a stisknutím tlačítka **ENTER** nebo ► přejděte do nabídky pro tuto možnost. Tuto funkci můžete zapnout také tlačítkem **MEDIA** na dálkovém ovladači.

## Menu „Obraz“ (PICTURE)

### Režim obrazu (Picture Mode)

Tlačítka ▲/◆ zvolte v nabídce možnost **Picture Mode** a stisknutím tlačítka **ENTER** přejděte do nabídky pro tuto možnost. Tlačítka ◀/▶ můžete vybrat příslušný režim obrazu [k dispozici jsou následující režimy obrazu: vlastní nastavení (User), dynamický (Dynamic), standardní (Standard) nebo měkký (Mild)].

V režimu vlastního nastavení lze změnit pouze jas, kontrast, ostrost a barvu. **TIP:** Opakovaným stiskem tlačítka **P-MODE** na dálkovém ovladači můžete měnit režim obrazu přímo.

### Kontrast (Contrast)

Tlačítka ▲/◆ zvolte v nabídce možnost **Contrast** a stisknutím tlačítka **ENTER** přejděte do nabídky pro tuto možnost. Nastavení kontrastu změňte tlačítka ◀/▶. Poté se stisknutím tlačítka **MENU** vraťte přímo do předchozí nabídky.

### Jas (Brightness)

Tlačítka ▲/▼ vyberte v nabídce možnost **Brightness**. Stisknutím tlačítka **ENTER** přejděte do podnabídky a tlačítka ◀/▶ změňte nastavení. Poté se stisknutím tlačítka **MENU** vraťte přímo do předchozí nabídky.

### Barva (Colour)

Tlačítka ▲/▼ vyberte v nabídce možnost **Colour**. Stisknutím tlačítka **ENTER** přejděte do podnabídky a tlačítka ◀/▶ změňte nastavení. Poté se stisknutím tlačítka **MENU** vraťte přímo do předchozí nabídky.

### Odstín (Tint)

Tlačítka ▲/▼ vyberte v nabídce možnost **Tint**. Stisknutím tlačítka **ENTER** přejděte do podnabídky a tlačítka ◀/▶ změňte nastavení. Poté stisknutím tlačítka **MENU** přejděte přímo do předchozí nabídky.

### Ostrost (Sharpness)

Tlačítka ▲/▼ vyberte v nabídce možnost **Sharpness**.

Stisknutím tlačítka **ENTER** přejděte do podnabídky a tlačítka ◀/▶ změňte nastavení. Poté se stisknutím tlačítka **MENU** vraťte přímo do předchozí nabídky.

### Zvýraznění kontrastu (Contrast Booster)

Tlačítka ▲/▼ vyberte v nabídce možnost **Contrast Booster**. Stisknutím tlačítka **ENTER** přejděte do podnabídky a tlačítka ◀/▶ zapněte (On) nebo vypněte (Off) zvýraznění kontrastu. Poté se stisknutím tlačítka **MENU** vraťte přímo do předchozí nabídky.

### Barevná teplota (Colour Temperature)

Tlačítka ▲/▼ vyberte v nabídce možnost **Colour Temperature**. Stisknutím tlačítka **ENTER** přejděte do podnabídky a tlačítka ◀/▶ zvolte možnost Standardní (Standard), Studené barvy (Cool) nebo Teplé barvy (Warm).

**Redukce šumů (DNR)**

Tlačítka ▲/▼ zvolte v nabídce možnost **DNR**, stisknutím tlačítka **ENTER** vejděte do podnabídky a tlačítka ◀/▶ zvolte jednu z následujících možností: Vyp. (Off), Nízká (Low), Střední (Middle) nebo Vysoká (High).

**Resetování (Reset)**

Tlačítka ▲/▼ zvolte v nabídce možnost **Reset**, stisknutím tlačítka **ENTER** přejděte do nabídky potvrzení resetování a stisknutím tlačítka **OK** hodnoty zresetujte.

**Nabídka „Zvuk“ (SOUND)**

1. Tlačítka ▲/▼ zvolte v nabídce "Zvuk" možnost, nastavení které chcete změnit. Stisknutím tlačítka **ENTER** pak přejděte do příslušné podnabídky.
2. Hodnoty lze měnit tlačítka ◀/▶, zatímco tlačítka ▲/▼ umožňují změnit možnost, přičemž do podnabídky této možnosti lze přejít stisknutím tlačítka **ENTER**.
3. Po dokončení změn lze stisknutím tlačítka **MENU** nastavení uložit a vrátit se zpět do předchozí nabídky, nebo stisknutím tlačítka **EXIT** celou nabídku opustit.

**Režim zvuku (Stable Sound)**

Tlačítka ▲/▼ zvolte v nabídce možnost **Stable Sound** a stisknutím tlačítka **ENTER** přejděte do nabídky pro tuto možnost. Tlačítka ◀/▶ lze změnit režim zvuku [k dispozici jsou možnosti: Vlastní nastavení (User), Standardní (Standard), Hudba (Music), Kino (Movie)].

V režimu vlastních nastavení lze změnit hodnoty nízkých (Bass) a vysokých (Treble) tónů, vyvážení (Balance) a nastavení grafického ekvalizéru (EQ). **TIP:** Režim zvuku můžete měnit také přímo z dálkového ovladače pomocí tlačítka **S-MODE**.

**Nízké tóny (Bass)**

Tlačítka ▲/▼ zvolte v nabídce možnost **Bass**, stisknutím tlačítka **ENTER** nebo ▶ přejděte do nabídky pro tuto možnost. Nastavení změňte tlačítka ◀/▶. Tuto možnost lze měnit pouze v režimu vlastního nastavení zvuku. Poté se stisknutím tlačítka **MENU** vraťte přímo do předchozí nabídky.

**Vysoké tóny (Treble)**

Tlačítka ▲/▼ zvolte v nabídce možnost **Treble**, stisknutím tlačítka **ENTER** přejděte do nabídky pro tuto možnost. Nastavení změňte tlačítka ◀/▶. Tuto možnost lze měnit pouze v režimu vlastního nastavení zvuku. Poté stisknutím tlačítka **MENU** přejděte přímo do předchozí nabídky.

**Vyvážení (Balance)**

Tlačítka ▲/▼ zvolte v nabídce možnost **Balance**, stisknutím tlačítka **ENTER** přejděte do nabídky pro tuto možnost. Nastavení změňte tlačítka ◀/▶. Poté se stisknutím tlačítka **MENU** vraťte přímo do předchozí nabídky.

**Prostorový zvuk (Surround)**

Tlačítka ▲/▼ zvolte v nabídce možnost **Surround** a stisknutím tlačítka **ENTER** přejděte do nabídky pro tuto možnost. Tlačítka ◀/▶ zapněte (ON) nebo vypněte (OFF) prostorový zvuk.

**Automatické vyrovnání hlasitosti (AVL)**

Tlačítka ▲/▼ vyberte v nabídce možnost **AVL**, stisknutím tlačítka **ENTER** přejděte do nabídky pro tuto možnost a tlačítka ◀/▶ funkci automatického vyrovnání hlasitosti zapněte (ON) nebo vypněte (OFF).

**Digitální audio výstup (Digital Audio Output)**

Tlačítka ▲/▼ zvolte v nabídce možnost **Digital Audio Output** a stisknutím tlačítka **ENTER** přejděte do nabídky pro tuto možnost. Příslušnou možnost vyberte tlačítka ◀/▶ [k dispozici jsou možnosti: VYP. (OFF), PCM, AUTO].

**Resetování (Reset)**

Tlačítka ▲/▼ zvolte v nabídce možnost **Reset**, stisknutím tlačítka **ENTER** přejděte do nabídky možností pro resetování.

**„APLIKACE” (APPLICATIONS)****Kanál (Channel)**

Tlačítka ▲/▼ zvolte v nabídce možnost **Channel** a stisknutím tlačítka **ENTER** zapnete označený kanál a nabídku pro tuto možnost.

Třídění kanálů: Stiskněte ZELENÉ tlačítko, změňte pořadí a následně potvrďte zeleným tlačítkem.

**Možnosti kanálů (Channel Options)**

Tlačítka ▲/▼ zvolte v nabídce možnost **Channel Options** a stisknutím tlačítka **ENTER** přejděte do nabídky seznamu kanálů.

**Krajina (Country)**

Tlačítka ▲/▼ vyberte v nabídce možnost **Country**, tlačítka ◀/▶ pak zvolte krajinu, ve které se nacházíte.

**Typ zdroje signálu digitální televize (DTV Type)**

Tlačítka ▲/▼ vyberte v nabídce možnost **DTV Type**, tlačítka ◀/▶ pak zvolte jeden z následujících typů zdroje signálu digitální TV: Kabel (Cable) nebo Pozemní (Terrestrial).

**Automatické ladění kanálů (Auto Tuning)**

Tlačítka ▲/▼ zvolte v nabídce možnost **Auto Tuning** a stisknutím tlačítka

**ENTER** přejděte do nabídky pro tuto možnost (je-li aktivována blokáda systému, odblokovat ji můžete pomocí PIN kódu).

Vyberte možnost automatického prohledávání a skenování pak spusťte stisknutím tlačítka **Enter**.

**Ruční ladění analogové TV (ATV Manual Tuning)**

Tlačítka ▲/▼ vyberte v nabídce možnost **ATV Manual Tuning** a skenování spusťte stisknutím tlačítka **ENTER**.

**Ruční ladění digitální TV (DTV Manual Tuning)**

Tlačítka ▲/▼ vyberte v nabídce možnost **DTV Manual Tuning** a skenování spusťte stisknutím tlačítka **ENTER**.

**Modul CI (Common Interface) (pro příjem kódovaných zpoplatněných programů)**

Tlačítka ▲/▼ vyberte v nabídce možnost **Common Interface** a stisknutím tlačítka **ENTER** zobrazte informace o slotě paměťové karty.

**Jazyk nabídky (Menu Language)**

Tlačítka ▲/▼ zvolte v nabídce možnost **Menu Language**, stisknutím tlačítka **ENTER** nebo ► pak přejděte do podnabídky. Tlačítka ▲/▼ zvolte příslušnou možnost a výběr potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER** nebo ►.

**Jazyk teletextu (Teletext Language)**

Tlačítka ▲/▼ zvolte v nabídce možnost **Teletext Language**, stisknutím tlačítka **ENTER** nebo ► pak přejděte do podnabídky. Tlačítka ▲/▼ zvolte příslušnou možnost a výběr potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER** nebo ►.

**Zablokování tlačítek (Key Lock)**

Tlačítka ▲/▼ zvolte v nabídce možnost **Key Lock**, stisknutím tlačítka **ENTER** pak přejděte do podnabídky a tlačítka ◀ / ▶ zapněte (ON) nebo vypněte (OFF) blokádu.

**Nastavení počítače (PC Settings)**

Tlačítka ▲/▼ zvolte v nabídce možnost **PC Settings**, stisknutím tlačítka **ENTER** pak přejděte do podnabídky. Stisknutím ► vejděte do nabídky a pak potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER** nebo ► (táto možnost funguje, je-li připojen signál z počítače).

**Nastavení pro úsporu energie (Energy Saving Settings)**

Tlačítka ▲/▼ zvolte v nabídce možnost **Energy Saving Settings**, stisknutím tlačítka **ENTER** pak přejděte do podnabídky.

**Automatické vypnutí (Automatic Power Down)**

Tlačítka ▲/▼ zvolte v nabídce možnost **Automatic Power Down**, a tlačítka ◀ / ▶ tuto funkci zapněte (ON) nebo vypněte (OFF).

**Nastavení PIN kódu (PIN Setting)**

Tlačítka ▲/▼ zvolte v nabídce možnost **PIN Setting**, stisknutím tlačítka **ENTER** pak přejděte do podnabídky. Zde můžete změnit přístupové heslo.

**Rodičovský zámek (Parental Control)**

Tlačítka ▲/▼ zvolte v nabídce možnost **Parental Control** a stisknutím tlačítka **ENTER** nebo ► pak přejděte do podnabídky pro tuto možnost.

Tlačítka ▲/▼ pak zvolte stupeň [od 4 – 17 roků (From 4-17) nebo Žádný (None)].

Volbu potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER** nebo ►.

**Změna PIN kódu (Change Pin Code)**

**Standardní PIN kód je "0000"**

Tlačítka ▲/▼ zvolte v nabídce možnost **Change PIN Code**, stisknutím tlačítka **ENTER** pak přejděte do podnabídky pro změnu PIN kódu. Zobrazí se následující nabídka:

**Hotelový režim**

Chcete-li zapnout hotelové blokády, tlačítka ▲/▼ zvolte v nabídce možnost **Hotel Mode**.

## NASTAVENÍ (SETUP)

### Nastavení času zobrazení nabídky na obrazovce (OSD Timer)

Tlačítka ▲/▼ zvolte v nabídce možnost **OSD Timer**, tlačítka ◀/ ▶ pak označte příslušnou možnost (k dispozici jsou následující možnosti času zobrazení nabídky na obrazovce: 10s, 20s, 30s, 40s, 50s, 60s, VYP. [OFF]). Výběr následně potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**.

### Režim kinové obrazovky (Cinema)

Tlačítka ▲/▼ zvolte v nabídce možnost **Cinema**, tlačítka ◀/ ▶ pak označte příslušnou možnost [k dispozici jsou následující možnosti: Automatický (Auto), 4x3, Širokoúhlý (Wide), Super Live]. Svůj výběr pak potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**.

### Modrá obrazovka (Blue Screen)

Tlačítka ▲/▼ zvolte v nabídce možnost **Blue Screen**, tlačítka ◀/ ▶ označte příslušnou možnost [ZAP. (ON) nebo VYP. (OFF)] a výběr potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**.

### Časovač vypnutí (Sleep Timer)

Tlačítka ▲/▼ zvolte v nabídce možnost **Sleep Timer**. Čas automatického vypnutí přijímače nastavte tlačítka ◀/ ▶ (k dispozici jsou následující časy vypnutí: 00:15, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, nebo VYP. [OFF]). Svůj výběr pak potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**.

### Lokalizace (Location)

Tlačítka ▲/▼ zvolte v nabídce možnost **Location**, tlačítka ◀/ ▶ zvolte možnost Dom (Home) nebo Obchod (Store) a svůj výběr potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**.

### Rychlé nastavení (Quick Setup)

Tlačítka ▲/▼ zvolte v nabídce možnost **Quick Setup** a stisknutím tlačítka **ENTER** pak přejděte do podnabídky pro tuto možnost. Je-li aktivována blokáda, zadejte přístupové heslo. Následně můžete vykonat rychlé nastavení hlavních funkcí televizoru.

### Resetování nastavení (Reset TV)

Tlačítka ▲/▼ zvolte v nabídce možnost **Reset TV** a stisknutím tlačítka **ENTER** pak přejděte do podnabídky pro tuto možnost. Je-li aktivována blokáda, zadejte přístupové heslo. Následně můžete obnovit výrobní nastavení televizního přijímače.

## Comandi e connessioni

### Descrizione dei tasti sul televisore



1. **INPUT:** Visualizzazione dell'elenco delle sorgenti di segnale in ingresso.
2. **MENU:** Visualizza la schermata del menu principale.
3. **CH-:** Commutazione dei canali in diminuzione.
4. **CH+:** Commutazione dei canali in aumento.
5. **VOL-:** Diminuzione del volume.
6. **VOL+:** Aumento del volume.
7. **POWER:** Accensione e spegnimento dell'apparecchio TV

ACCENSIONE (ON) è indicata da una spia luminosa verde.

SPEGNIMENTO (OFF – attesa) è indicato da una spia luminosa rossa.

### Descrizione degli ingressi

#### 1. Presa HDMI

Collegamento del segnale HDMI.

#### 2. Presa VGA

Per il collegamento alla presa VGA del computer.

#### 3. Presa PC audio

Per il collegamento alla presa dell'uscita audio del computer.

#### 4. Prese Y/Pb/Pr

Per il collegamento con le prese Y/Pb/Pr in modalità componenti.

#### 5. Prese AV

Per il collegamento del segnale AV in modalità composita.

#### 6. Sede della scheda CI

Sede nella quale inserire la scheda CI.

#### 7. Presa SCART (europea)

Per il collegamento del segnale SCART.

#### 8. Presa d'antenna

Per il collegamento dell'antenna esterna, per ricevere i programmi ATV/DTV in modalità ATV/DTV.


#### 9. Presa cuffie

Per il collegamento delle cuffie.

#### 10. Porta USB

Per il collegamento dei dispositivi USB.

## Telecomando

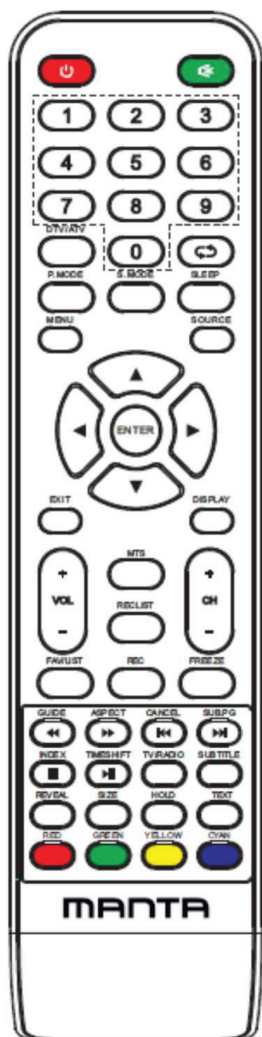

**STANDBY:** Premere questo tasto per accendere/spengere il televisore.

**MUTE:** Premere questo tasto per silenziare o ripristinare l'audio.

**0-9:** Selezionare e commutare i canali mediante i tasti 0 - 9.

**DISPLAY:** Visualizzazione delle informazioni sul TV.

**P.MODE:** Selezione della modalità video.

**S.MODE:** Selezione della modalità audio.

**DTV/ATV:** Premere questo tasto per passare alla modalità DTV (televisione digitale/analogica).

**ENTER:** Conferma l'opzione selezionata o esegue l'operazione selezionata.

**SOURCE:** Premere questo tasto per cambiare l'origine del segnale.

**SLEEP:** Impostazione dell'interruttore temporizzato.

**ROSSO, VERDE, GIALLO, AZZURRO:** corrispondono a diverse opzioni del Televideo.

**MENU:** Premere questo tasto per entrare nel menu principale, con diverse opzioni di regolazione delle impostazioni.

**EXIT:** Uscita.

**CH +/-:** Cambia il canale in più e in meno.

**VOL +/-:** Regolazione del volume audio.

**MTS:** Premere per ricercare le modalità NICAM (modalità audio).

**RECLIST:** Mostra l'elenco registrato.

**REC:** Registrazione in tempo reale

**FREEZE:** Arresta l'immagine visualizzata.

**FAV/LIST:** Mostra l'elenco dei canali preferiti.

**SUB.PG:** Attiva o disattiva i sottotitoli.

**Cancel:** Annulla/Indietro

**ASPECT:** Seleziona la scala dell'immagine.

**GUIDE:** Attiva la funzione EPG (guida elettronica ai canali)

**INDEX:** Premere questo tasto per passare alla pagina indice del Televideo.

**T.SHIFT:** Premere questo tasto per arrestare il programma DTV in corso e avviare la registrazione in background.

**TV/RADIO:** Commutazione tra TV e radio.

**SUBTITLE:** Visualizza informazioni sui sottotitoli.

**REVEAL:** Premere questo tasto per rivelare le informazioni nascoste sulla pagina Televideo. Premere di nuovo per nascondere le informazioni.

**SIZE:** Visualizzazione dalla pagina superiore, inferiore o tutte le pagine che sono facili da leggere in modalità Televideo.

**HOLD:** Arresto dello scorrimento sullo schermo delle pagine multiple in modalità Televideo.

**TEXT:** Premere questo tasto per passare al Televideo.

▶▶ : Premere per avviare la riproduzione dei supporti o per metterla in pausa.

◀◀ : Premere per riportare indietro il programma riprodotto.

▶▶ : Premere questo tasto per andare avanti rapidamente.

■ : Arresto della riproduzione dei supporti.

◀◀ : Passaggio alla sezione precedente.

▶▶ : Passaggio alla sezione successiva.

## USO DEL TELEVISORE E IMPOSTAZIONI DI SISTEMA

### SELEZIONE DELLA SORGENTE DEL SEGNALE



Premere **SOURCE** per visualizzare un elenco di sorgenti di segnale disponibili.  
Con le frecce ▲/▼ selezionare la sorgente dalla quale si vuole ricevere il segnale.  
Attivare questa sorgente premendo **ENTER**.

### SUPPORTI ESTERNI (MEDIA)

Attenzione: Prima di accedere al menu dei supporti esterni (**MEDIA**), collegare il dispositivo USB o inserire la scheda di memoria, premere il tasto di selezione della sorgente del segnale USB (**SOURCE**) e commutare la sorgente del segnale su "Media".  
Con i tasti ▲/▼ selezionare la voce **MEDIA** nel menù sorgenti di segnale (**Source Menu**) e passare alle opzioni di questo menu premendo il tasto **ENTER** o ►. Questa funzione può essere attivata anche con il tasto **MEDIA** del telecomando.

## Menu "Immagine" (PICTURE)

### Modalità immagine (Picture Mode)

Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Picture Mode** e accedere al suo menu premendo **ENTER**. Con i tasti ◀/▶ è possibile selezionare la modalità di immagine appropriata [sono disponibili le seguenti modalità di immagine: impostazioni personalizzate (User), dinamica (Dynamic), standard (Standard) e morbida (Mild)].

Nella modalità impostazioni personalizzate è possibile modificare solo la luminosità, il contrasto, la nitidezza e il colore. **SUGGERIMENTI:** Premendo in sequenza il tasto **P-MODE** sul telecomando, è possibile cambiare direttamente la modalità immagine.

### Contrasto (Contrast)

Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Contrast**, accedere al menu del contrasto premendo **ENTER** e modificare le impostazioni del contrasto con i tasti ◀/▶. Quindi, premere il tasto **MENU** per tornare direttamente al menu precedente.

### Luminosità (Brightness)

Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Brightness**. Accedere al sottomenu premendo il tasto **ENTER** e modificare le impostazioni con i tasti ◀/▶. Quindi, premere il tasto **MENU** per tornare direttamente al menu precedente.

### Colore (Colour)

Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Colour**. Accedere al sottomenu premendo il tasto **ENTER** e modificare le impostazioni con i tasti ◀/▶. Quindi, premere il tasto **MENU** per tornare direttamente al menu precedente.

### Tonalità (Tint)

Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Tint**. Accedere al sottomenu premendo il tasto **ENTER** e modificare le impostazioni con i tasti ◀/▶. Quindi, premere il tasto **MENU** per tornare direttamente al menu precedente.

### Nitidezza (Sharpness)

Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Sharpness**. Accedere al sottomenu premendo il tasto **ENTER** e modificare le impostazioni con i tasti ◀/▶. Quindi, premere il tasto **MENU** per tornare direttamente al menu precedente.

### Rinforzo del contrasto (Contrast Booster)

Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Contrast Booster**. Accedere al sottomenu premendo il tasto **ENTER** e, con i tasti ◀/▶, attivare (On) o disattivare (Off) il rinforzo. Quindi, premere il tasto **MENU** per tornare direttamente al menu precedente.

### Temperatura di colore (Colour Temperature)

Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Colour Temperature**. Accedere al sottomenu premendo **ENTER**, e con i tasti ◀/▶ selezionare l'opzione standard (Standard), fredda (Cool) o calda (Warm).

**Riduzione del rumore (DNR)**

Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **DNR**, accedere al sottomenu premendo **ENTER** e, con i tasti ◀/▶, scegliere una delle opzioni: Disattivata (Off), bassa (Low), media (Middle) o alta (High).

**Azzeramento (Reset)**

Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Reset**, accedere al menu di conferma dell'azzeramento premendo **ENTER** e azzerare i valori con il tasto **OK**.

**Menu "Audio" (SOUND)**

1. Con i tasti ▲/▼ selezionare l'opzione che si desidera modificare nel menu "Audio", quindi passare al sottomenu corrispondente, premendo il tasto **ENTER**.
2. I valori possono essere modificati con i tasti ◀/▶, mentre i tasti ▲/▼ consentono di selezionare le diverse opzioni e, dopo aver premuto **ENTER**, di accedere al sottomenu di queste opzioni.
3. Terminata la modifica delle impostazioni, salvarle e tornare al menu precedente premendo il tasto **MENU**, o uscire completamente dal menu premendo il tasto **EXIT**.

**Modalità audio (Stable Sound)**

Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Stable Sound** e accedere al suo menu premendo **ENTER**. Cambiare la modalità audio con i tasti ◀/▶ [opzioni disponibili: impostazioni personalizzate (User), standard (Standard), musica (Music), film (Movie)].

Nella modalità impostazioni personalizzate, l'utente può modificare il valore dei toni bassi (Bass) e acuti (Treble), il bilanciamento (Balance) e le impostazioni dell'equalizzatore grafico (EQ).

**SUGGERIMENTI:** È possibile modificare direttamente la modalità audio con il tasto **S-MODE** sul telecomando.

**Toni bassi (Bass)**

Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Bass**, accedere al menu di questa opzione premendo **ENTER** o ▶ e modificare le impostazioni con i tasti ◀/▶. Le modifiche a questa opzione possono essere effettuate solo in modalità impostazioni personalizzate dell'audio. Quindi, premere il tasto **MENU** per tornare direttamente al menu precedente.

**Toni acuti (Treble)**

Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Treble**, accedere al menu di questa opzione premendo **ENTER** e modificare le impostazioni con i tasti ◀/▶. Le modifiche a questa opzione possono essere effettuate solo in modalità impostazioni personalizzate dell'audio. Quindi, premere il tasto **MENU** per tornare direttamente al menu precedente.

**Bilanciamento (Balance)**

Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Balance**, accedere al menu di questa opzione premendo **ENTER** e modificare le impostazioni con i tasti ◀/▶. Quindi, premere il tasto **MENU** per tornare direttamente al menu precedente.

**Suono avvolgente (Surround)**

Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Surround** e accedere al menu di questa opzione premendo **ENTER**. Con i tasti ◀/▶ attivare (ON) o disattivare (OFF) il suono avvolgente.

**Equalizzazione automatica del livello sonoro (AVL)**

Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **AVL**, accedere al menu di questa opzione premendo il tasto **ENTER** e, con i tasti ◀/▶ attivare (ON) o disattivare (OFF) l'equalizzazione automatica del livello sonoro.

**Uscita audio digitale (Digital Audio Output)**

Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Digital Audio Output** e accedere al menu di questa opzione premendo **ENTER**. Con i tasti ◀/▶ selezionare l'opzione voluta [funzioni disponibili: Disattiva (OFF), PCM, AUTO].

**Azzeramento (Reset)**

Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Reset** e accedere al menu delle opzioni di azzeramento premendo **ENTER**.

**“APPLICAZIONI” (APPLICATIONS)****Canale (Channel)**

Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Channel** e premere **ENTER** per attivare il canale evidenziato e il menu di questa opzione.

Ordinamento dei canali: Premere il tasto VERDE, modificare l'ordine e confermare con il tasto verde.

**Opzioni per i canali (Channel Options)**

Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Channel Options** e accedere al menu con l'elenco dei canali premendo **ENTER**.

**Paese (Country)**

Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Country** e successivamente, con i tasti ◀/▶, scegliere il Paese nel quale si risiede.

**Tipo di sorgente del segnale per la televisione digitale (DTV Type)**

Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **DTV Type** e quindi, con i tasti ◀/▶, scegliere una delle opzioni per il genere di segnale della TV digitale: via cavo (Cable) o terrestre (Terrestrial).

**Sintonizzazione automatica dei canali (Auto Tuning)**

Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Auto Tuning** e accedere al menu di questa opzione premendo **ENTER** (se il blocco del sistema è attivato, è necessario disattivarlo inserendo il codice PIN).

Selezionare la voce di avvio della ricerca automatica e avviare la scansione premendo **ENTER**.

**Sintonizzazione manuale della TV analogica (ATV Manual Tuning)**

Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **ATV Manual Tuning** e avviare la scansione premendo **ENTER**.

**Sintonizzazione manuale della TV digitale (DTV Manual Tuning)**

Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **DTV Manual Tuning** e avviare la scansione premendo **ENTER**.

**Modulo CI (Common Interface) (per la ricezione di programmi a pagamento e codificati).**

Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Common Interface** e, premendo **ENTER**, visualizzare le informazioni sulla sede della scheda CI.

## “PREFERENZE” (PREFERENCES)

### Lingua del Menu (Menu Language)

Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Menu Language**, quindi passare al sottomenu premendo il tasto **ENTER** o ►. Con i tasti ▲/▼ selezionare l'opzione desiderata e confermarla con il tasto **ENTER** o ►.

### Lingua del Televideo (Teletext Language)

Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Teletext Language**, quindi passare al sottomenu premendo il tasto **ENTER** o ►. Con i tasti ▲/▼ selezionare l'opzione desiderata e confermarla con il tasto **ENTER** o ►.

### Blocco dei tasti (Key Lock)

Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Key Lock**, quindi passare al sottomenu premendo il tasto **ENTER** e, con i tasti ◀/▶, attivare (ON) o disattivare (OFF) il blocco.

### Impostazioni del computer (PC Settings)

Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **PC Settings**, quindi passare al sottomenu premendo il tasto **ENTER**. Accedere al menu premendo ►, quindi confermare con il tasto **ENTER** o ► (funziona quando è collegato un computer che invia il segnale).

### Impostazioni di risparmio energetico (Energy Saving Settings)

Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Energy Saving Settings**, quindi passare al sottomenu premendo il tasto **ENTER**.

### Spegnimento automatico (Automatic Power Down)

Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Automatic Power Down** e con i tasti ◀/▶ attivare (ON) o disattivare (OFF) questa funzione.

### Impostazione codice PIN (PIN Setting)

Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **PIN Setting**, quindi passare al sottomenu premendo il tasto **ENTER**. Qui è possibile modificare il codice d'accesso.

### Controllo dei genitori (Parental Control)

Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Parental Control**, quindi passare al sottomenu di questa opzione premendo il tasto **ENTER** o ►. Successivamente, con i tasti ▲/▼ selezionare il livello [da 4 a 17 anni (From 4-17) o assente (None)]. Confermare la scelta con il tasto **ENTER** o ►.

### Modifica del codice PIN (Change Pin Code).

Il codice PIN standard è “0000”

Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Change PIN Code**, quindi passare al menu di modifica del codice PIN premendo il tasto **ENTER**. Viene visualizzato il seguente menu:

### Modalità Hotel

Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Hotel Mode** per attivare il blocco per alberghi.

## IMPOSTAZIONI (SETUP)

### Temporizzatore del menu su schermo (OSD Timer)

Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **OSD Timer**, evidenziare l'opzione desiderata con i tasti ◀/▶ (opzioni disponibili per il temporizzatore del menu su schermo: 10 s, 20 s, 30 s, 40 s, 50 s, 60 s, DISATTIVATO [OFF]), quindi confermare la scelta con il tasto **ENTER**.

### Modalità schermo da cinema (Cinema)

Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Cinema**, evidenziare l'opzione desiderata con i tasti ◀/▶ [opzioni disponibili per lo schermo da cinema: automatico (Auto), 4 x 3, schermo ampio (Wide), Super Live], quindi confermare la scelta con il tasto **ENTER**.

### Schermo blu (Blue Screen)

Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Blue Screen**, evidenziare l'opzione desiderata [ATTIVATO (ON) o DISATTIVATO (OFF)] con i tasti ◀/▶, quindi confermare la scelta con il tasto **ENTER**.

### Spegnimento programmato (Sleep Timer)

Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Sleep Timer** e impostare il tempo di spegnimento automatico del ricevitore con i tasti ◀/▶ (opzioni disponibili per il tempo di spegnimento: 00:15, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00 o DISATTIVATO [OFF]), quindi confermare la scelta con il tasto **ENTER**.

### Localizzazione (Location)

Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Location**, quindi con i tasti ◀/▶ selezionare l'opzione casa (Home) o negozio (Store) e confermare la scelta con il tasto **ENTER**.

### Impostazioni rapide (Quick Setup)

Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Quick Setup**, quindi passare al sottomenu di questa opzione premendo il tasto **ENTER**. Se è attivato il blocco, digitare il codice d'accesso; in tal modo, sarà possibile effettuare le impostazioni rapide per le principali funzioni del televisore.

### Azzeramento delle impostazioni (Reset TV)

Con i tasti ▲/▼ selezionare nel menu la voce **Reset TV**, quindi passare al sottomenu di questa opzione premendo il tasto **ENTER**. Se è attivato il blocco, digitare il codice d'accesso; sarà quindi possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica del ricevitore.

# PRODUKTDATENBLATT

## LED1903

- Name des Lieferanten: MANTA S.A.
- Modellkennung des Lieferanten: LED1903
- Energieeffizienzklasse des Modells: A
- Sichtbare Bildschirmdiagonale in Zentimeter und Zoll: 48 cm, 19"
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 17W
- Jährliche Energieverbrauch in kWh/Jahr: 25kWh/Jahr
- Leistungsaufnahme im Bereitschafts: <0,5 W
- Bildschirmauflösung in physischer horizontaler und vertikaler Pixelzahl: 1366x768

## LED2206

- Name des Lieferanten: MANTA S.A.
- Modellkennung des Lieferanten: LED2206
- Energieeffizienzklasse des Modells: A
- Sichtbare Bildschirmdiagonale in Zentimeter und Zoll: 56 cm, 22"
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 20W
- Jährliche Energieverbrauch in kWh/Jahr: 29kWh/Jahr
- Leistungsaufnahme im Bereitschafts: <0,5 W
- Bildschirmauflösung in physischer horizontaler und vertikaler Pixelzahl: 1920x1080

## LED2403

- Name des Lieferanten: MANTA S.A.
- Modellkennung des Lieferanten: LED2403
- Energieeffizienzklasse des Modells: A
- Sichtbare Bildschirmdiagonale in Zentimeter und Zoll: 61 cm, 24"
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 23W
- Jährliche Energieverbrauch in kWh/Jahr: 33kWh/Jahr
- Leistungsaufnahme im Bereitschafts: <0,5 W
- Bildschirmauflösung in physischer horizontaler und vertikaler Pixelzahl: 1366x768

## **LED2803**

- Name des Lieferanten: MANTA S.A.
- Modellkennung des Lieferanten: LED2803
- Energieeffizienzklasse des Modells: A
- Sichtbare Bildschirmdiagonale in Zentimeter und Zoll: 71 cm, 28"
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 30W
- Jährliche Energieverbrauch in kWh/Jahr: 44kWh/Jahr
- Leistungsaufnahme im Bereitschafts: <0,5 W
- Bildschirmauflösung in physischer horizontaler und vertikaler Pixelzahl: 1366x768

## **LED3204**

- Name des Lieferanten: MANTA S.A.
- Modellkennung des Lieferanten: LED3204
- Energieeffizienzklasse des Modells: A
- Sichtbare Bildschirmdiagonale in Zentimeter und Zoll: 81 cm, 32"
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 38W
- Jährliche Energieverbrauch in kWh/Jahr: 56kWh/Jahr
- Leistungsaufnahme im Bereitschafts: <0,5 W
- Bildschirmauflösung in physischer horizontaler und vertikaler Pixelzahl: 1366x768

## **LED3903**

- Name des Lieferanten: MANTA S.A.
- Modellkennung des Lieferanten: LED3903
- Energieeffizienzklasse des Modells: A
- Sichtbare Bildschirmdiagonale in Zentimeter und Zoll: 100 cm, 39"
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 58W
- Jährliche Energieverbrauch in kWh/Jahr: 84kWh/Jahr
- Leistungsaufnahme im Bereitschafts: <0,5 W
- Bildschirmauflösung in physischer horizontaler und vertikaler Pixelzahl: 1366x768

## **LED4004**

- Name des Lieferanten: MANTA S.A.
- Modellkennung des Lieferanten: LED4004
- Energieeffizienzklasse des Modells: A
- Sichtbare Bildschirmdiagonale in Zentimeter und Zoll: 101cm, 40"
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 58W
- Jährliche Energieverbrauch in kWh/Jahr: 84kWh/Jahr
- Leistungsaufnahme im Bereitschafts: <0,5 W
- Bildschirmauflösung in physischer horizontaler und vertikaler
- Pixelzahl: 1920x1080

## **LED5003**

- Name des Lieferanten: MANTA S.A.
- Modellkennung des Lieferanten: LED5003
- Energieeffizienzklasse des Modells: A
- Sichtbare Bildschirmdiagonale in Zentimeter und Zoll: 135 cm, 50"
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 87W
- Jährliche Energieverbrauch in kWh/Jahr: 127kWh/Jahr
- Leistungsaufnahme im Bereitschafts: <0,5 W
- Bildschirmauflösung in physischer horizontaler und vertikaler
- Pixelzahl: 1920x1080

## Ficha de products

### LED1903

- Nombre comercial del proveedor: MANTA S.A.
- Identificador del modelo del proveedor: LED1903
- Clase de eficiencia energética del modelo: A
- Diagonal visible de la pantalla en centímetros y pulgadas: 48 cm, 19"
- Consumo de electricidad en modo encendido: 17W
- Consumo de energía anual: 25kWh al año
- Consumo de electricidad en modo de espera: <0,5 W
- Resolución de la pantalla en píxeles horizontales y verticales: 1366x768

### LED2206

- Nombre comercial del proveedor: MANTA S.A.
- Identificador del modelo del proveedor: LED2206
- Clase de eficiencia energética del modelo: A
- Diagonal visible de la pantalla en centímetros y pulgadas: 56 cm, 22"
- Consumo de electricidad en modo encendido: 20W
- Consumo de energía anual: 29kWh al año
- Consumo de electricidad en modo de espera: <0,5 W
- Resolución de la pantalla en píxeles horizontales y verticales: 1920x1080

### LED2403

- Nombre comercial del proveedor: MANTA S.A.
- Identificador del modelo del proveedor: LED2403
- Clase de eficiencia energética del modelo: A
- Diagonal visible de la pantalla en centímetros y pulgadas: 61 cm, 24"
- Consumo de electricidad en modo encendido: 23W
- Consumo de energía anual: 33kWh al año
- Consumo de electricidad en modo de espera: <0,5 W
- Resolución de la pantalla en píxeles horizontales y verticales: 1366x768

## **LED2803**

- Nombre comercial del proveedor: MANTA S.A.
- Identificador del modelo del proveedor: LED2803
- Clase de eficiencia energética del modelo: A
- Diagonal visible de la pantalla en centímetros y pulgadas: 71cm, 28”
- Consumo de electricidad en modo encendido: 30W
- Consumo de energía anual: 44kWh al año
- Consumo de electricidad en modo de espera: <0,5 W
- Resolución de la pantalla en píxeles horizontales y verticales: 1366x768

## **LED3204**

- Nombre comercial del proveedor: MANTA S.A.
- Identificador del modelo del proveedor: LED3204
- Clase de eficiencia energética del modelo: A
- Diagonal visible de la pantalla en centímetros y pulgadas: 81 cm, 32”
- Consumo de electricidad en modo encendido: 38W
- Consumo de energía anual: 56kWh al año
- Consumo de electricidad en modo de espera: <0,5 W
- Resolución de la pantalla en píxeles horizontales y verticales: 1366x768

## **LED3903**

- Nombre comercial del proveedor: MANTA S.A.
- Identificador del modelo del proveedor: LED3903
- Clase de eficiencia energética del modelo: A
- Diagonal visible de la pantalla en centímetros y pulgadas: 100 cm, 39”
- Consumo de electricidad en modo encendido: 58W
- Consumo de energía anual: 84kWh al año
- Consumo de electricidad en modo de espera: <0,5 W
- Resolución de la pantalla en píxeles horizontales y verticales: 1366x768

## **LED4004**

- Nombre comercial del proveedor: MANTA S.A.
- Identificador del modelo del proveedor: LED4004
- Clase de eficiencia energética del modelo: A
- Diagonal visible de la pantalla en centímetros y pulgadas: 101 cm, 40"
- Consumo de electricidad en modo encendido: 58W
- Consumo de energía anual: 84kWh al año
- Consumo de electricidad en modo de espera: <0,5 W
- Resolución de la pantalla en píxeles horizontales y verticales: 1920x1080

## **LED5003**

- Nombre comercial del proveedor: MANTA S.A.
- Identificador del modelo del proveedor: LED5003
- Clase de eficiencia energética del modelo: A
- Diagonal visible de la pantalla en centímetros y pulgadas: 135cm, 50"
- Consumo de electricidad en modo encendido: 87W
- Consumo de energía anual: 127kWh al año
- Consumo de electricidad en modo de espera: <0,5 W
- Resolución de la pantalla en píxeles horizontales y verticales: 1920x1080

## Scheda prodotto

### LED1903

- Nome del fornitore: MANTA S.A.
- Identificatore del modello del fornitore: LED1903
- Classe di efficienza energetica del modello: A
- Diagonale dello schermo visibile, in centimetri e pollici: 48 cm, 19"
- Consumo di energia in modo acceso: 17W
- Consumo annuo di energia: 25 kWh/anno
- Consumo di energia in modo stand-by: <0,5 W
- Isoluzione dello schermo espressa in numero di pixel orizzontali e verticali presenti: 1366x768

### LED2206

- Nome del fornitore: MANTA S.A.
- Identificatore del modello del fornitore: LED2206
- Classe di efficienza energetica del modello: A
- Diagonale dello schermo visibile, in centimetri e pollici: 56 cm, 22"
- Consumo di energia in modo acceso: 20W
- Consumo annuo di energia: 29 kWh/anno
- Consumo di energia in modo stand-by: <0,5 W
- Isoluzione dello schermo espressa in numero di pixel orizzontali e verticali presenti: 1920x1080

### LED2403

- Nome del fornitore: MANTA S.A.
- Identificatore del modello del fornitore: LED2403
- Classe di efficienza energetica del modello: A
- Diagonale dello schermo visibile, in centimetri e pollici: 61 cm, 24"
- Consumo di energia in modo acceso: 23W
- Consumo annuo di energia: 33 kWh/anno
- Consumo di energia in modo stand-by: <0,5 W
- Isoluzione dello schermo espressa in numero di pixel orizzontali e verticali presenti: 1366x768

## LED2803

- Nome del fornitore: MANTA S.A.
- Identificatore del modello del fornitore: LED2803
- Classe di efficienza energetica del modello: A
- Diagonale dello schermo visibile, in centimetri e pollici: 71 cm, 28"
- Consumo di energia in modo acceso: 30W
- Consumo annuo di energia: 44 kWh/anno
- Consumo di energia in modo stand-by: <0,5 W
- Isoluzione dello schermo espressa in numero di pixel orizzontali e verticali presenti: 1366x768

## LED3204

- Nome del fornitore: MANTA S.A.
- Identificatore del modello del fornitore: LED3204
- Classe di efficienza energetica del modello: A
- Diagonale dello schermo visibile, in centimetri e pollici: 81 cm, 32"
- Consumo di energia in modo acceso: 38W
- Consumo annuo di energia: 56 kWh/anno
- Consumo di energia in modo stand-by: <0,5 W
- Isoluzione dello schermo espressa in numero di pixel orizzontali e verticali presenti: 1366x768

## LED3903

- Nome del fornitore: MANTA S.A.
- Identificatore del modello del fornitore: LED3903
- Classe di efficienza energetica del modello: A
- Diagonale dello schermo visibile, in centimetri e pollici: 100 cm, 39"
- Consumo di energia in modo acceso: 58W
- Consumo annuo di energia: 84 kWh/anno
- Consumo di energia in modo stand-by: <0,5 W
- Isoluzione dello schermo espressa in numero di pixel orizzontali e verticali presenti: 1366x768

## **LED4004**

- Nome del fornitore: MANTA S.A.
- Identificatore del modello del fornitore: LED4004
- Classe di efficienza energetica del modello: A
- Diagonale dello schermo visibile, in centimetri e pollici: 101 cm, 40"
- Consumo di energia in modo acceso: 58W
- Consumo annuo di energia: 84 kWh/anno
- Consumo di energia in modo stand-by: <0,5 W
- Isoluzione dello schermo espressa in numero di pixel orizzontali e verticali presenti: 1920x1080

## **LED5003**

- Nome del fornitore: MANTA S.A.
- Identificatore del modello del fornitore: LED5003
- Classe di efficienza energetica del modello: A
- Diagonale dello schermo visibile, in centimetri e pollici: 135 cm, 50"
- Consumo di energia in modo acceso: 87W
- Consumo annuo di energia: 127 kWh/anno
- Consumo di energia in modo stand-by: <0,5 W
- Isoluzione dello schermo espressa in numero di pixel orizzontali e verticali presenti: 1920x1080

## Informační list výrobku

### LED1903

- Název dodavatele: MANTA S.A.
- Identifikační značka modelu dodavatele,: LED1903
- Třída energetické účinnosti modelu: A
- Viditelná úhlopříčka obrazovky vyjádřená v centimetrech a palcích: 48 cm, 19"
- Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu: 17W
- Roční spotřeba elektrické energie: 25 kWh za rok
- Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu: <0,5 W
- Rozlišení obrazovky dané fyzickým horizontálním a vertikálním počtem pixelů: 1366x768

### LED2206

- Název dodavatele: MANTA S.A.
- Identifikační značka modelu dodavatele,: LED2206
- Třída energetické účinnosti modelu: A
- Viditelná úhlopříčka obrazovky vyjádřená v centimetrech a palcích: 56 cm, 22"
- Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu: 20W
- Roční spotřeba elektrické energie: 29 kWh za rok
- Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu: <0,5 W
- Rozlišení obrazovky dané fyzickým horizontálním a vertikálním počtem pixelů: 1920x1080

### LED2403

- Název dodavatele: MANTA S.A.
- Identifikační značka modelu dodavatele,: LED2403
- Třída energetické účinnosti modelu: A
- Viditelná úhlopříčka obrazovky vyjádřená v centimetrech a palcích: 61 cm, 24"
- Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu: 23W
- Roční spotřeba elektrické energie: 33 kWh za rok
- Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu: <0,5 W
- Rozlišení obrazovky dané fyzickým horizontálním a vertikálním počtem pixelů: 1366x768

## LED2803

- Název dodavatele: MANTA S.A.
- Identifikační značka modelu dodavatele,: LED2803
- Třída energetické účinnosti modelu: A
- Viditelná úhlopříčka obrazovky vyjádřená v centimetrech a palcích: 71 cm, 28"
- Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu: 30W
- Roční spotřeba elektrické energie: 44 kWh za rok
- Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu: <0,5 W
- Rozlišení obrazovky dané fyzickým horizontálním a vertikálním počtem pixelů: 1366x768

## LED3204

- Název dodavatele: MANTA S.A.
- Identifikační značka modelu dodavatele,: LED3204
- Třída energetické účinnosti modelu: A
- Viditelná úhlopříčka obrazovky vyjádřená v centimetrech a palcích: 81 cm, 32"
- Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu: 38W
- Roční spotřeba elektrické energie: 56 kWh za rok
- Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu: <0,5 W
- Rozlišení obrazovky dané fyzickým horizontálním a vertikálním počtem pixelů: 1366x768

## LED3903

- Název dodavatele: MANTA S.A.
- Identifikační značka modelu dodavatele,: LED3903
- Třída energetické účinnosti modelu: A
- Viditelná úhlopříčka obrazovky vyjádřená v centimetrech a palcích: 100 cm, 39"
- Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu: 58W
- Roční spotřeba elektrické energie: 84 kWh za rok
- Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu: <0,5 W
- Rozlišení obrazovky dané fyzickým horizontálním a vertikálním počtem pixelů: 1366x768

## LED4004

- Název dodavatele: MANTA S.A.
- Identifikační značka modelu dodavatele,: LED4004
- Třída energetické účinnosti modelu: A
- Viditelná úhlopříčka obrazovky vyjádřená v centimetrech a palcích: 101 cm, 40"
- Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu: 58W
- Roční spotřeba elektrické energie: 84 kWh za rok
- Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu: <0,5 W
- Rozlišení obrazovky dané fyzickým horizontálním a vertikálním počtem pixelů: 1920x1080

## LED5003

- Název dodavatele: MANTA S.A.
- Identifikační značka modelu dodavatele,: LED5003
- Třída energetické účinnosti modelu: A
- Viditelná úhlopříčka obrazovky vyjádřená v centimetrech a palcích: 135 cm, 50"
- Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu: 87W
- Roční spotřeba elektrické energie: 127 kWh za rok
- Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu: <0,5 W
- Rozlišení obrazovky dané fyzickým horizontálním a vertikálním počtem pixelů: 1920x1080