

Spis treści

Instrukcja PL	5
1. Uwagi ogólne	6
1.1. Bezpieczeństwo	6
1.2. Wstęp do obsługi telefonu	8
1.2.1. Opis telefonu	8
1.2.2. Opis klawiszy	9
1.2.3. Wyświetlane wskaźniki i opis funkcji	9
1.3. Wkładanie i wyjmowanie baterii	10
1.3.1. Instalacja baterii	10
1.3.2. Wyjmowanie baterii	10
1.4. Ładowanie baterii	11
1.4.1. Sposób ładowania baterii	11
1.4.2. Powiadomienie o słabej baterii	11
1.4.3. Użytkowanie baterii	11
1.5. Efektywne użytkowanie baterii	11
1.6. Karta SIM	12
1.6.1. Wkładanie karty SIM	12
2. Podstawowe operacje	13
2.1. Używanie menu	13
2.2. Struktura menu	14
2.3. Włączanie i wyłączanie telefonu	20
2.3.1. Włączanie	20
2.3.2. Wyłączanie	20
2.4. Nawiązywanie połączeń	20
2.5. Odbieranie lub odrzucanie przychodzącego połączenia	20
2.6. Dzwonek i wibracje	21
2.7. Głośność	21
2.7.1. Głośność dzwonka	21
2.7.2. Głośność rozmowy	21
2.8. Podstawowe klawisze dostępu	22
2.9. Wpisywanie tekstów	22
2.9.1. Małe i wielkie litery	22
2.9.2. Metoda wpisywania tekstu	22

3. Wiadomości tekstowe	23
3.1. Odbiór i czytanie wiadomości	23
3.1.1. Wiadomości odebrane	24
3.1.2. Wiadomości zapisane	24
3.2. Pisanie wiadomości	24
3.3. Szablony	25
3.4. Usuwanie wiadomości	25
3.5. Status pamięci	26
3.6. Ustawienia wiadomości	26
3.7. Wiadomości z sieci	26
3.8. Wiadomości głosowe	27
4. Książka telefoniczna (spis telefonów)	27
4.1. Szukaj opisu	27
4.2. Nowy numer i jego opis	28
4.3. Usuń numer telefonu i opis	28
4.4. Kopiuj numer telefonu z opisem	29
4.4.1. Kopiuj do telefonu	29
4.4.2. Kopiuj na kartę SIM	30
4.5. Grupy osób	30
4.5.1. Edytuj	31
4.5.2. Dźwięk dzwonka	32
4.5.3. Wybierz podświetlenie	32
4.5.4. Dodaj do grupy	33
4.5.5. Usuń z grupy	33
4.5.6. Zmień nazwę grupy	34
4.6. Szybkie wybieranie	34
4.7. Inne opcje	35
5. Przekierowanie	35
6. Profile dźwięku	36
6.1. Wybór profilu	36
6.2. Ustawienia profili dźwięku	37
6.2.1. Głośność dzwonka	37
6.2.2. Wybierz dzwonek	37
6.2.3. Dzwonek i wibracje	38
6.2.4. Metoda dzwonięcia	38
6.2.5. Dźwięki klawiszy	38

6.2.6. Sygnał odbioru wiadomości	39
6.2.7. Dźwięki informacyjne.....	39
7. Ustawienia	40
7.1. Ustawienia telefonu.....	40
7.1.1. Kolor zewnętrznego podświetlenia.	40
7.1.2. Podświetlenie klawiszy.....	41
7.1.3. Język.....	41
7.1.4. Kontrast	41
7.1.5. Ustawienia fabryczne	42
7.2. Ustawienia połączeń	42
7.2.1. Odbiór po otwarciu klapki telefonu	43
7.2.2. Odbiór jednym klawiszem.....	43
7.2.3. Odbiór dowolnym klawiszem	43
7.2.4. Połączenia oczekujące	44
7.3. Ustawienia daty i godziny	44
7.3.1. Zegar.....	44
7.3.2. Data	45
7.3.3. Format czasu	45
7.3.4. Uśpienie.....	46
7.3.5. Autostart	46
7.4. Zabezpieczenia	47
7.4.1. Ustawienia PIN.....	47
7.4.2. Zmiana kodu PIN2.....	48
7.4.3. Blokada klawiatury.....	48
7.4.4. Blokada połączeń	49
7.5. Wyszukiwanie sieci	49
8. Organizator	50
8.1. Budzik	50
8.2. Lista spraw	51
8.2.1. Wpisz.....	51
8.2.2. Sprawy na dziś.....	52
8.2.3. Pokaż wszystkie	53
8.2.4. Usuń.....	53
8.2.5. Usuń wszystkie	54
8.3. Kalendarz	54
8.4. Kalkulator	55

9. Gry	55
10. Internet	56
11. Połączenia	56
11.1. Połączenia nieodebrane.....	56
11.2. Połączenia odebrane.....	57
11.3. Wybierane numery	57
11.4. Wyczyść listę	58
11.5. Licznik czasu połączeń.....	58

MOB – 60

Instrukcja PL

1. Uwagi ogólne

1.1. Bezpieczeństwo

- Trzymaj telefon oraz wszystkie jego części i akcesoria z dala od małych dzieci.
- Utrzymuj telefon w czystości. Nie używaj telefonu w środowisku zakurzonym i brudnym. Może to uszkodzić ruchome części aparatu.
- Staraj się, by telefon nie miał kontaktu z wilgocią i wodą (płynami). Sama woda i minerały w niej zawarte mogą doprowadzić do korozji elektronicznych części telefonu.
- Nie przechowuj telefonu w gorących i nasłonecznionych miejscach. Może to uszkodzić lub skrócić żywotność baterii oraz zawartej w telefonie elektroniki, a także odkształcić części plastikowe.
- Gwałtowne zmiany temperatury środowiska, w którym pracuje telefon mogą spowodować skroplenie się wewnątrz aparatu pary wodnej, która z kolei może uszkodzić części elektroniczne aparatu.
- Jako akcesoriów, baterii i części zamiennych używaj jedynie osprzętu zatwierdzonego przez producenta telefonu. Nie podłączaj urządzeń nie przeznaczonych do współpracy z tym telefonem.
- Staraj się nie rzucać aparatu, nie uderzaj nim i nie trzęś. Nieostrożne obchodzenie się z nim może doprowadzić do uszkodzenia delikatnych części elektronicznych.
- Nie używaj do czyszczenia aparatu chemikaliów ani mocnych detergentów. Polecamy miękką szmatkę zwilżoną wodą z mydłem.
- Nie maluj swojego telefonu. Farba lub lakier może przeszkadzać w działaniu ruchomych elementów urządzenia.
- Używaj jedynie anteny dostarczonej z urządzeniem lub zaaprobowanej przez producenta. Używanie nieautoryzowanych anten może uszkodzić sprzęt oraz jest sprzeczne z prawem.
- Jeśli telefon, bateria, ładowarka lub jakikolwiek inny sprzęt dostarczony w zestawie nie pracuje prawidłowo, zgłoś ten fakt w wykwalifikowanym serwisie.
- Nie włączaj telefonu w miejscach, w których korzystanie z telefonów bezprzewodowych jest zabronione, może powodować zakłócenia radiowe lub być przyczyną innych zagrożeń: na terenie szpitala,

na pokładzie samolotu, na stacji benzynowej podczas tankowania, w rejonie przeprowadzania wybuchów, podczas jazdy samochodem.

- Pamiętaj, by trzymając telefon przy uchu nie dotykać anteny. Może to zakłócać odbiór.
- Osoby z rozrusznikami serca nie powinny zbliżać telefonu do piersi na odległość bliższą niż 15 cm.
- Osoby z aparatami słuchowymi przed użyciem telefonu powinny skontaktować się z lekarzem.


Telefon jest przystosowany do obsługi wszelkich działających na rynku polskim operatorów. Dostępność pasm przenoszenia zależy od sieci komórkowej. O tym, czy możesz korzystać z takich czy innych funkcji, poinformuje Cię operator sieci.

Szereg funkcji określanych jako „Usługi sieciowe” są to wyspecjalizowane usługi świadczone przez operatora sieci. Aby mnożna było z nich korzystać, trzeba najpierw wykupić abonament na żądane usługi u ich dostawcy, który przy tej okazji udzieli adekwatnych wskazówek.

Niektóre sieci komórkowe mogą nie obsługiwać pewnych funkcji i (lub) specyficznych dla jakiegoś języka znaków.

1.2. Wstęp do obsługi telefonu

1.2.1. Opis telefonu

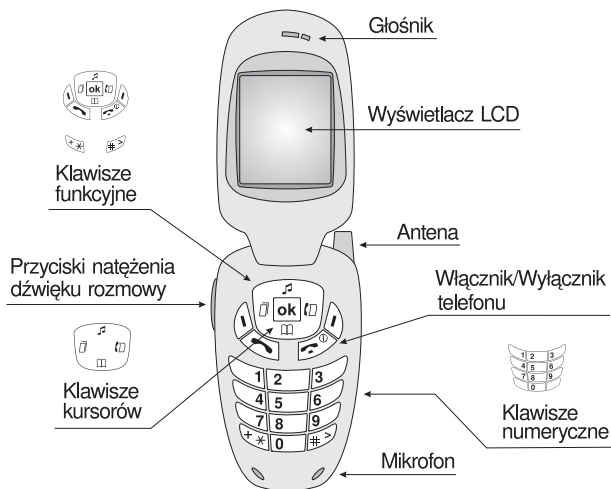

Antena – Podczas rozmowy, żadną częścią ciała staraj się nie dotykać anteny telefonu. Nieprzestrzeganie tej zasady może powodować zakłócenia.

Głośnik – Po przytknięciu do ucha, tędy płynie głos rozmówcy.

Wyświetlacz LCD – Służy do wyświetlania informacji i ikon.

Klawisze funkcyjne – Udostępniają funkcje telefonu i wyświetlają je na wyświetlaczu.

Mikrofon – Podczas rozmowy telefonicznej, urządzenie służy do odbioru i przekazywania fal dźwiękowych (głosu).

Przyciski natężenia dźwięku rozmowy – Regulują regulujące natężenie dźwięku podczas rozmowy.

Klawisze numeryczne – Służą do wpisywania wszelkich numerów i tekstów (cyfr i liter) oraz szybkiego poruszania się po opcjach menu.

Włącznik/wyłącznik telefonu – Włącza i wyłącza urządzenie.

Klawisze kursorów – Służą do szybkiego poruszania się po opcjach menu.

1.2.2. Opis klawiszy

 **Klawisz odbioru połączeń** – Służy do nawiązywania i odbioru połączeń.

 **Klawisz zakończenia** – Kończy aktywne połączenie i pozwala opuścić dowolną funkcję. Wciśnięcie nawet **bez karty SIM umożliwia połączenie z numerem alarmowym 112**. Wciśnięty i przytrzymany w procesie bezczynności wyłącza i włącza telefon.

 **Lewy klawisz funkcyjny** – Zatwierdza funkcje, które opisuje pojawiający się nad nim (na wyświetlaczu) tekst.

 **Prawy klawisz funkcyjny** – Zatwierdza funkcje, które opisuje pojawiający się nad nim (na wyświetlaczu) tekst.

 **Strzałka w górę** – Wywołuje opcję ustawień dźwięków. Wywołuje książkę telefoniczną w czasie rozmowy.

 **Strzałka w dół** – Wywołuje książkę telefoniczną w stanie spoczynku i podczas rozmowy.

 **Strzałka w lewo** – Przewija menu w stanie spoczynku.

 **Strzałka w prawo** – Aktywuje opcję połączeń w stanie spoczynku.

 **Klawisz centralny OK.** – Krótkie naciśnięcie powoduje przejście do aplikacji internetowych. Wciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje uaktywnienie wibracji.

 **Klawisz „gwiazdka”** – Klawisz funkcyjny używany w różnych sytuacjach do różnych funkcji, w zależności od zaistniałej potrzeby.

 **Klawisz „krzyżyk”** – Klawisz funkcyjny używany podobnie jak „gwiazdka” w różnych sytuacjach do różnych funkcji, w zależności od zaistniałej potrzeby

1.2.3. Wyświetlane wskaźniki i opis funkcji



Poziom baterii – Pokazuje poziom naładowania baterii w Twoim telefonie. Im bardziej zapełniona jest bateria, tym większy ładunek zawiera.



SMS – Pojawia się, gdy odebrana została co najmniej jedna wiadomość tekstowa.



Słuchawka – Pojawia się, w trakcie połączenia lub, gdy wysyłana jest wiadomość.



Alarm – Wyświetla się, kiedy ustawiony zostanie budzik.



Wibracja – Wyświetla się, kiedy opcja wibracji jest włączona.



Moc sygnału – Wskazuje moc sygnału sieci komórkowej w miejscu użytkowania telefonu. Im więcej kresek przy antenie tym mocniejszy jest sygnał.

1.3. Wkładanie i wyjmowanie baterii.


1.3.1. Instalacja baterii

Włóż baterię w gniazdo baterii z tyłu telefonu postępując zgodnie z rysunkiem.

1.3.2. Wyjmowanie baterii

- Wyłącz telefon
- Pociągnij do góry zatrzask ulokowany nad baterią, jednocześnie wyciągnij baterię podważając ją wypustkami na bokach.
- Teraz wyjmij baterię.

Uwaga! Po wyczerpaniu baterii wyłącz telefon (jeśli nie wyłączy się sam) i włącz ponownie dopiero po 10-15 minutach ładowania.

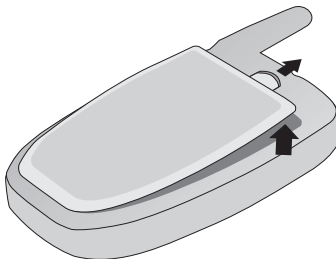

1.4. Ładowanie baterii

1.4.1. Sposób ładowania baterii

- Podłącz ładowarkę podrózną do gniazda na spodzie telefonu (strzałką na wtyczce do góry).
- Wskaźnik naładowania baterii na wyświetlaczu zacznie się poruszać. Podczas procesu ładowania telefon komórkowy może być normalnie używany, ale przedłuża to czas jego ładowania.
- Kiedy wskaźnik baterii przestanie się poruszać i zostanie wyświetlona wiadomość o naładowaniu oznacza to, że proces ładowania zakończył się. Najpierw należy odłączyć ładowarkę od prądu, a dopiero wówczas odłączyć od telefonu. W tym celu wciśnij dwa szare przyciski po obu stronach wtyczki ładowarki i pociągnij w stronę przeciwną do kierunku wskazanym przez strzałkę. Próbuując wyciągnąć wtyczkę w inny sposób, można uszkodzić telefon.

1.4.2. Powiadomienie o słabej baterii

- Kiedy bateria jest słaba i pozostało tylko kilka minut pracy, telefon będzie cyklicznie emitował ostrzeżenia dźwiękowe, a na ekranie wyświetli ostrzeżenia.
- Jeśli moc baterii spadnie poniżej dopuszczalnego poziomu pracy, telefon wyłączy się automatycznie.

1.4.3. Użytkowanie baterii

- Bateria wyczerpuje się szybciej podczas rozmów. W miarę, więc, rozmów skraca się czas czuwania telefonu.
- Na żywotność baterii wpływa bardzo wiele czynników (m.in. ilość ładowań, temperatura pracy, metody obchodzenia się z telefonem, fale radiowe, czy choćby natężenie podświetlenia klawiatury).

Uwaga! Należy używać wyłącznie ładowarek proponowanych przez producenta telefonu. Inne mogą uszkodzić aparat lub ulec uszkodzeniu.

1.5. Efektywne użytkowanie baterii

- Nie ładuj baterii w nieodpowiedniej temperaturze, ponieważ może to trwale zmienić właściwości baterii (uszkodzić ją).
- Nie wystawiaj baterii podczas ładowania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, oraz nie ładuj jej w środowisku wilgotnym.

- Trzymaj baterię z dala od ognia. Zabronione jest wszelkie rozmontowywanie jej. Pamiętaj nigdy nie kładź baterii obok materiałów łatwopalnych i wybuchowych.
- Nie dziuraw baterii nie zgniataj. Zniszczeniu mogą ulec styki lub sama bateria.
- Częste ładowanie może spowodować skrócenie żywotności baterii.
- Wymień baterię na nową, jeśli czas użytkowania jej jest krótszy niż na początku.
- Używaj tylko akcesoriów zatwierdzonych przez producenta telefonu. W przeciwnym wypadku możesz uszkodzić aparat lub baterię.
- Utrzymaj w czystości styki baterii i oczyść je, gdy ulegną zabrudzeniu. Brudne styki mogą uniemożliwić ładowanie baterii lub przedłużyć czas tego procesu.
- Przechowuj baterię w suchym miejscu i odpowiedniej temperaturze. Ekstremalnie wysoka lub niska temperatura może uszkodzić baterię lub skrócić jej żywotność.

1.6. Karta SIM

- Wszystkie karty SIM przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Karta SIM ma bardzo delikatne styki i które mogą zostać łatwo porysowane lub pocięte. Konieczna jest, więc, spora doza ostrożności podczas wkładania jej i wyjmowania z telefonu.
- Pamiętaj, aby przed wyjęciem karty SIM wyłączyć telefon.

Uwaga! Po każdorazowym w odpowiedzi włożeniu karty SIM należy powrócić do ustawień fabrycznych wciskając kombinację klawiszy *#01#.

Uwaga! Jeśli jakiegokolwiek ustawienia nie będą wyglądały normalnie proszę wrócić do ustawień fabrycznych *#01#.

1.6.1. Wkładanie karty SIM

Aby włożyć kartę SIM należy:

- Odwieść do góry zaczep przytrzymujący baterię.
- Drugą ręką uchwycić baterię za dwie wypustki, po bokach w jej górnej części i odciągnąć od telefonu.
- Wyjąć i odłożyć baterię.

- Włożyć kartę SIM do widocznego, wewnątrz telefonu, gniazda zaczynając od jej dolnej części, pamiętając, że karta musi leżeć dokładnie tak, jak na to wskazuje kształt gniazda, a elektroniczne styki muszą być skierowane do wewnątrz.
 - Przesunąć palcem blaszkę blokady karty tak, żeby zablokować kartę w gnieździe.
 - Włożyć baterię, poczynając od zaczipów w jej dolnej części, a następnie odwodząc zaczip u góry.
- Teraz można już włączyć telefon.

2. Podstawowe operacje

2.1. Używanie menu

- Naciśnij klawisz  lub , by wyświetlić menu.
- Przewijaj opcje menu używając strzałek .
- Wciśnij , by wejść w poszczególne opcje menu lub klawiszy numerycznej jeśli przy opcjach są numerki.
- Wciśnij , by wrócić do poprzedniego menu.
- Wciśnij , by natychmiast wyjść z menu bezpośrednio na tapetę.

2.2. Struktura menu

1. Wiadomości	1. Pokaż	1. Skrzynka odbiorcza	
		2. Zapis.wiad.	
	2. Wpisz		
	3. Szablony	1. Życzenia	
		2. Wiad. Infor.	
		3. Pytania	
		4. Bużki	
		5. Wiad. własne	
	4. Usuń		
		1. Skrzynka odbior.	1. Usuń SMS
			2. Usuń wszyst.
		2. Zapis. wiad.	1. Usuń SMS
			2. Usuń wszyst.
	5. Status pamięci		
	6. Ustawienia	1. Centrum SMS	
		2. Ważność wiad.	
		3. Raporty SMS	
	7. Wiad. z sieci	1. Pokaż	
		2. Język	
		3. Wszystkie	
		4. Żadna	
		5. Lista	
		6. Autowyswietl.	
	8. Wiadomości głos.	1. Wiad. głosowa	
		2. Ustawienia	

2. Spis tel.	1. Szukaj		
	2. Nowy		
	3. Usuń	1. Usuń	
		2. Usuń wszyst.	1. SIM
			1. Telefon
	4. Kopiuj	1. Kopiuj do tel.	1. Kopiuj jeden
			2. Kopiuj wszyst.
			3. Przenieś wszyst.
		2. Kopiuj do SIM	1. Kopiuj jeden
			2. Kopiuj wszyst.
			3. Przenieś wszyst.
	5. Grupy osób	1. Rodzina	1. Edytuj
			2. Dźwięk dzwonka
			3. Podświetlanie
			4. Dodaj
			5. Usuń
			6. Zmień nazwę
		2. Przyjaciele	
		3. Osobiste	Tak samo jak w grupie „Rodzina”
		4. Koledzy	Tak samo jak w grupie „Rodzina”
		5. Czarna lista	Tak samo jak w grupie „Rodzina”
		6. Nowa grupa	Tak samo jak w grupie „Rodzina”
	6. Szybkie wybier.		
	7. Inne opcje	1. Zapisz w	1. SIM
			2. Telefon
		2. Status pamięci	
		3. Twój numer	

3. Przekierowanie	1. Wszystkie	1. Włącz	
		2. Wyłącz	
		3. Status	
	2. Jeśli zajęty	Tak samo, jak we „Wszystkie”	
	3. Jeśli brak odp.	Tak samo, jak we „Wszystkie”	
	4. Jeśli wyłącz.	Tak samo, jak we „Wszystkie”	
4. Profile	5. Wył. wszyst.		
	1. Normalny	1. Włącz	
		2. Ustawienia	1. Głoś. dzwonka
			2. Wyb. dzwonek
			3. Dzw. i wibracje
			4. Metoda dzwon.
			5. Dźwięki klawiszy
			6. Sygnał odb. wiad.
			7. Dźwięki infor.
	2. Milczy	1. Włącz	
		2. Ustawienia	Tak samo jak w „Normalny”
	3. Spotkanie	1. Włącz	
		2. Ustawienia	Tak samo jak w „Normalny”
	4. Na zewnątrz	1. Włącz	
		2. Ustawienia	Tak samo jak w „Normalny”
	5. Słuchawki	1. Ustawienia	1. Wybierz dzwonek
			2. Dzw. i wibr.
			3. Metoda dzwon.
			4. Dźwięki klawiszy
			5. Sygnał odb. wiad.

5. Ustawienia			6. Dźwięki infor.
	6. Samochód	1. Włącz	Tak samo jak w „Normalny”
		2. Ustawienia	
	7. Pager	Tak samo jak w „Samochód”	Tak samo jak w „Normalny”
	1. Ustawienia telefonu	1. Kolor podświetl.	
		2. Podświetl. klaw.	Włącz./Wyłącz.
		3. Język	1. Polski
			2. Angielski
		4. Kontrast	
		5. Ustaw. fabr.	
	2. Ustaw. łącz.	1. Odb. po otworz.	Włącz./Wyłącz.
		2. Szybkie wybier.	Włącz./Wyłącz.
		3. Odb. dow. klaw.	Włącz./Wyłącz.
		4. Poł. oczekujące	1. Włączone
			2. Wyłączone
			3. Status
	3. Data i godzina	1. Zegar	
		2. Data	
		3. Format czasu	1. AM/PM
			2. 24 godziny
		4. Uśpienie	1. Włącz
			2. Wyłącz
			3. Ustaw. zegara
		5. Autostart	Tak samo jak w „Uśpienie”

	4. Zabezpieczenia	1. Ustaw. PIN	1. Włącz
			2. Wyłącz
			3. Zmiana
		2. Zmiana PIN2	
		3. Blokada klaw.	1. Zablokuj
			2. Zdejmij blokadę
			3. Zmień kod
		4. Blokada poł.	1. Wszystkie wych.
			2. Wych. międzynarod.
			3. Roam. bez dom.
			4. Wszyst. przych.
			5. Przych. z roam.
			6. Skasuj wszyst.
			7. Zmień hasło
6. Organizator	5. Wyszuk. sieci	1. Autowyszukiw.	
		2. Wyszuk. ręczne	
	1. Budzik	1. Ustaw alarm	
		2. Wyłącz	
	2. Lista spraw	1. Wpisz	
		2. Sprawy na dziś	
		3. Pokaż wszystkie	
		4. Usuń	
		5. Usuń wszystkie	
	3. Kalendarz		
	4. Kalkulator		

7. Gry	1. Dancing balls	1. Zakończ	
		2. Nowa gra	
		3. Poziom	
		4. Pomoc	
		5. Ustawienia gry	
		6. Wstęp	
	2. Bubbles	Tak samo, jak w Dancing balls	

Połączenia	1. Nieodebrane	Pokaż listę	1. Kiedy?
			2. Do książki
			3. Wyśw. i zadzw.
			4. Usuń
	2. Wybierane	Pokaż listę	1. Kiedy?
			2. Do książki
			3. Wyśw. i zadzw.
			4. Usuń
	3. Odebrane	Pokaż listę	1. Kiedy?
			2. Do książki
			3. Wyśw. i zadzw.
			4. Usuń
	4. Usuń	1. Nieodebranych	
		2. Wybieranych	
		3. Odebranych	
		4. Usuń Wszyst.	
	5. Licznik czasu .	1. Ost. poł.	
		2. Wszyst. poł.	

2.3. Włączanie i wyłączanie telefonu

2.3.1 Włączanie

Wciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund klawisz  dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się obraz.

Uwaga! Jeśli wewnątrz telefonu znajduje karta SIM, po każdym włączeniu urządzenia należy podać kod SIM.

2.3.2 Wyłączanie

Wciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund klawisz  dopóki nie wygasie się wyświetlacz.

2.4. Nawiązywanie połączeń

Wprowadź numer kierunkowy, oraz numer telefonu i wciśnij klawisz .

- Jeśli wybrałeś zły numer, wciśnij klawisz, wciśnij , by usunąć znak (znaki) przed kursorem. Jeśli chcesz zrezygnować z połączenia wciśnij klawisz .
- Wciśnij klawisz , aby przerwać połączenie.
- Wciśnij klawisz  w trybie gotowości, by wyświetlić listę ostatnio nawiązanych połączeń. Strzałkami  wybierz jeden z numerów i klawiszem  nawiąż połączenie.
- Jeśli chcesz nawiązać połączenie międzynarodowe wciśnij i przytrzymaj klawisz , co spowoduje wpisanie prefiksu (znak + to międzynarodowy kod dostępu), po czym wprowadź kod kraju, numer kierunkowy (bez poprzedzającego go zera) i numer telefonu.
- Jeśli chcesz połączyć się z Pogotowiem Policji, wprowadź kod 112 wciśnij , lub wciśnij przytrzymaj , tak żeby pojawił się znak „+” i wciśnij klawisz .

2.5. Odbieranie lub odrzucanie przychodzącego połączenia

- Jeśli usłyszysz sygnał połączenia, możesz je odebrać, zależnie od ustawionej opcji, albo przez otworzenie kłapki telefonu, albo przez naciśnięcie klawisza , albo dowolnego klawisza po otwarciu kłapki.
- Zakończenie rozmowy odbywa się poprzez wciśnięcie klawisza .

Jeśli w telefonie włączona jest opcja „Połączenia oczekujące” i zostanie nawiązane nowe połączenie podczas rozmowy, możesz natychmiast je odebrać za pomocą klawisza , wówczas pierwsze połączenie stanie się oczekującym, a to które właśnie odebrałeś – aktywnym. Numery, aktywnych połączeń możesz przełączać klawiszem .

2.6. Dzwonek i wibracje

- Wciśnij górną część klawisza  – kursor w górę (obrazek z nutką), by wejść do menu „Profile dźwięku”. Tutaj możesz ustawić konkretny profil dźwięku adekwatny do sytuacji, e której się aktualnie znajdujesz.
- Zatwierdź profil (np. „Normalny”) klawiszem , a następnie w podmenu wybierz opcję „Ustawienia”.
- Teraz wejdź  do opcji „Wybierz dzwonek” - zacznie grać domyślnie ustawiony sygnał.
- Poruszając się kursorami  i wybierz z listy dostępnych sygnałów ten, który najbardziej Ci odpowiada, zatwierdzając następnie klawiszem .

Uwaga!

Po wejściu kursorem na dowolny sygnał, telefon zacznie go odtwarzać.

- Jeśli chcesz, by razem z sygnałem nadejścia połączenia telefon wibrował, w opcji „Profile dźwięku”(np. w opcji Normalny”) wybierz ustawienie „Dzwonek i wibracje” i zatwierdź ją klawiszem .
- Jeśli z jakichś powodów chcesz, by nadchodzące połączenie sygnalizowane było tylko wibracjami, wciśnij i przytrzymaj klawisz  w centrum kursorów .

2.7. Głośność

2.7.1. Głośność dzwonka

Głośność dzwonka można skorygować wciskając górną część klawisza  – kursor w górę (obrazek z nutką), by wejść do menu „Profile dźwięku”, a następnie wybrać profil (np. „Normalny”) i w menu „Ustawienia” – „Głośność dzwonka”. Teraz, gdy na wyświetlaczu pokaże się skala dźwięku kursorami  w lewo i prawo dostosować natężenie dźwięku dzwonka.

2.7.2. Głośność rozmowy

Podczas trwania rozmowy telefonicznej może się okazać, że masz kłopoty z usłyszeniem rozmówcy (lub przychodzący dźwięk jest zbyt intensywny) należy wówczas dostosować jego natężenie za pomocą „Przycisków natę-

żenia dźwięku rozmowy”, na ścianie bocznej telefonu. Klawisz ze strzałką w górę oznacza zwiększenie natężenia dźwięku, a klawisz ze strzałką w dół – zmniejszenie.

2.8. Podstawowe klawisze dostępu

- Wciśnięcie strzałki w górę (obrazek z nutką na klawiszu  powoduje szybkie wejście do „Profilu dźwięku”.
- Strzałka dolna (obrazek z książką na klawiszu ) prowadzi do książki telefonicznej.
- Wciskając klawisz  lub strzałkę w lewo (obrazek z ramką na klawiszu ) wchodzisz do opcji menu.
- Przyciskiem  lub strzałką w prawo (obrazek ze słuchawką) uruchamiasz opcję „Połączenia”.
- Wciskając klawisz  wchodzisz do Internetu (o ile ta opcja jest dostępna w Twojej sieci), a wciskając i przytrzymując klawisz  uaktywniasz opcję wibracji bez dźwięku.

2.9. Wpisywanie tekstów

Podczas eksploatacji telefonu często nieodzownym staje się wpisanie jakiegось tekstu. Przypadki, kiedy jest to konieczne to:

- Dodawanie lub edycja zapisu w książce telefonicznej.
- Przeszukiwanie książki wg opisu (nazwy).
- Wysyłaniu, czy edycji wiadomości tekstowej SMS.
- Wprowadzenie koniecznych informacji sieciowych, kiedy telefon jest on-line.

2.9.1. Małe i wielkie litery

Jeśli wyświetlone zostało okno wprowadzania tekstu, na wyświetlaczu, pomiędzy opcjami klawiszy funkcyjnych  i  pojawiają się litery „ABC” lub „abc” informujące o przyjętej przez aparat wielkości liter. Wielkość tę można zmieniać przez naciśnięcie klawisza .

2.9.2. Metoda wpisywania tekstu

- Kilkakrotnie naciśnij klawisz numeryczny (1 do 9), aż pojawi się żądany znak. Widoczne na klawiszach znaki nie wyczerpują wszystkich, jakie można wprowadzić danym klawiszem.
- Aby w trybie tekstowym wprowadzić cyfrę, naciśnij kilkakrotnie wybrany klawisz aż do uzyskania cyfry.

- Bezpośredni dostęp do znaków specjalnych otrzymujesz poprzez naciśnięcie klawisza z cyfrą „0”. Z wyświetlonej strony znaków należy wybrać kursorami  żądany znak i zatwierdzić wybór klawiszem .
- Jeśli kolejna litera znajduje się na tym samym klawiszu, co litera właśnie wprowadzona, poczekaj na pojawienie się kursora lub wciśnij strzałkę w prawo (obrazek ze słuchawką) na klawiszu  i wprowadź tę literę.
- Aby wprowadzić spację, wciśnij klawisz numeryczny „1”.
- Aby przemieszczać kursor w napisanym tekście, należy skorzystać ze strzałek klawisza .
- Aby pozbyć się mylnie wprowadzonego w tekście znaku, należy, korzystając z kursorów klawisza , zatrzymać się na literze z prawej strony niechcianego znaku i wcisnąć klawisz .
- Aby pozbyć się całego wpisanego tekstu, należy wcisnąć i przytrzymać klawisz .

3. Wiadomości tekstowe

Telefon może wysyłać, odbierać i zapisywać krótkie wiadomości tekstowe SMS (Short Message Services) oraz e-mail.

Aby można było wysyłać wiadomości tekstowe lub e-mail, należy uaktywnić tę opcję u dostawcy sygnału (we własnej sieci).

Telefon powiadamia o nadejściu wiadomości wyświetleniem na wyświetlaczu ikony w kształcie koperty (rys), sygnałem dźwiękowym wibracją (o ile takie ustawienie zostały wprowadzone do ustawień telefonu). Kliknij klawisz , by od razu przejrzeć tekst wiadomości, która właśnie nadeszła lub klawisz , by podejrzeć ją później.

Jeśli w „Ustawieniach wiadomości” uaktywniona zostanie opcja „Autowyświetlanie” tekst nadchodzącej wiadomości automatycznie pokaże się na ekranie wyświetlacza. Ilość wiadomości, które można zapisać, zależy od pojemności pamięci na karcie SIM. Jeśli skończy się pamięć karty, na wyświetlaczu pojawi się pulsująca ikona w kształcie koperty (rys).

3.1. Odbiór i czytanie wiadomości

- W trybie gotowości wciśnij klawisz  lub lewy kursor (obrazek z ramką) na klawiszu , by wejść do menu.
- Wejdź w opcję „Pokaż” i zatwierdź klawiszem .

- Kursorami klawisza  wybierz i zatwierdź klawiszem  skrzynkę, z której chcesz odczytać wiadomość: „Wiadomości odebrane” lub „Wiadomości zapisane”.
- Wybierz kursorami numer, z którego nadeszła wiadomość i odczytaj ją wciskając klawisz .
- Wciskając klawisz  możesz uaktywnić opcję „Zapisz” lub „Usuń” wiadomość.

3.1.1. Wiadomości odebrane

Wyświetlając wiadomość ze skrzynki „Wiadomości odebrane” w sposób opisany wyżej można, przewijając jej treść kursorem  dowiedzieć się również, kiedy wiadomość była odebrana (data i godzina) oraz kto ją nadał.

Wciskając jej opcje klawiszem  możesz:

- Skasować ją.
- Odpowiedzieć (kasując stary tekst lub odpowiadając jak na email).
- Przesłać dalej.
- Połączyć się z numerem, z którego została wysłana.
- Zapisać ją.
- Ustawić w pamięci jako przypomnienie.

Uwaga!

Jeśli skrzynka jest pusta, telefon wyświetli informację: „Brak wiadomości”

3.1.2. Wiadomości zapisane

Jeśli wybrana zostanie opcja „Wiadomości zapisane” wybierając jej opcje możesz:

- Edytować ją i następnie wysłać.
- Usunąć ją.
- Wyświetlić numer telefonu, z którego została nadana, a następnie edytować go na wyświetlaczu i zadzwonić lub zapisać go w książce telefonicznej.

Uwaga!

Jeśli skrzynka jest pusta, telefon wyświetli informację: „Brak wiadomości”

3.2. Pisanie wiadomości

Jeśli chcesz napisać i wysłać wiadomość:

- W trybie gotowości wciśnij klawisz  lub lewy kursor (klawisza  (rysunek z ramką), by wejść do menu.
- Wciśnij , by zatwierdzić wybór „Wiadomości”

- Używając kursorów klawisza  znajdź opcję „Wpisz” i zatwierdź ją klawiszem .
- W wyświetlonym oknie wpisz wiadomość i klawiszem  wyświetl opcje: „Wyślij”, „Zapisz”, „Wstaw tekst” (z szablonu), „Wstaw numer”.

3.3. Szablony

Podczas pisania wiadomości można skorzystać z gotowych wzorców tekstu (lub symboli) schowanych w teczkach „Szablony”.

By wprowadzić taki gotowy tekst (symbol) do wiadomości należy:

- W trybie gotowości wcisnąć klawisz  lub lewy kursor (klawisza ) (rysunek z ramką), by wejść do menu.
- Wcisnąć , by zatwierdzić wybór „Wiadomości”.
- Używając kursorów klawisza  znaleźć opcję „Wpisz” i zatwierdzić ją klawiszem .
- W dowolnym momencie, podczas wpisywania wiadomości, kliknąć „Opcje” klawiszem  i kursorami  wybrać opcję „Wstaw tekst”. Otworzą się do wyboru następujące tečky: „Życzenia”, „Informacje”, „Pytania”, „Bużki” i „Wiadomości użytkownika”.
- Klawiszem  otworzyć jedną z nich i kursorami klawisza  wybrać konkretny tekst i zatwierdzić jego wstawienie klawiszem .

3.4. Usuwanie wiadomości

W menu „Wiadomości” istnieje możliwość usunięcia wiadomości. W tym celu należy:

- W trybie gotowości wcisnąć klawisz  lub lewy kursor (obrazek z ramką) na klawiszu , by wejść do menu.
- Wejść w opcję „Wiadomości” i zatwierdzić klawiszem , a następnie wybierz „Pokaż” i wcisnąć klawisz .
- Kursorami klawisza  wybierz i zatwierdzić klawiszem  skrzynkę, z której chcesz usunąć wiadomość: „Wiadomości odebrane” i „Wiadomości zapisane”.
- Teraz masz do wyboru dwie opcje:

Usuń SMS – kasuje wskazaną wiadomość.

Usuń wszystko – kasuje wszystkie wiadomości ze wskazanej skrzynki.

Po wybraniu jednej z opcji zatwierdzić wybór klawiszem .

3.5. Status pamięci

Opcja „Status pamięci” pokazuje stan pamięci w skrzynkach pocztowych (Ilość miejsca/Ilość wolnego miejsca).

3.6. Ustawienia wiadomości

Aby wejść do menu „Ustawienia wiadomości” należy wcisnąć klawisz  lub lewy kursor (obrazek z ramką) na klawiszu , później wybrać „Wiadomości”, a następnie „Ustawienia” i zatwierdzić wybór klawiszem . W trybie ustawienia znajdują się następujące opcje:

- Centrum SMS – numer do centrum wiadomości Twojej sieci.
- Ważność wiadomości – czas po jakim telefon ma zaprzestać próby przesłania wiadomości: 12 godzin, 1 dzień, 1 tydzień, 1 miesiąc, nigdy (maximum).
- Raporty doręczeń – włączenie tej opcji uruchamia proces doręczania raportu po każdym odebraniu wiadomości przez użytkownika, do którego została ona wysłana.

3.7. Wiadomości z sieci

Twój dostawca sygnału może zaoferować Ci usługę odbierania wiadomości serwisu informacyjnego. Wysyłane informacje są klasyfikowane wg tematów. Skontaktuj się z dostawcą sygnału (swoją siecią), by zasięgnąć szczegółowych informacji. Aby, po uaktywnieniu „Wiadomości z sieci”, zapoznać się z przesyłanymi informacjami:

- W trybie gotowości wcisnij klawisz  lub lewy kursor (obrazek z ramką) na klawiszu , by wejść do menu.
- Wejść w opcję „Wiadomości” i zatwierdź klawiszem .
- Kursorami klawisza  wybierz i zatwierdź klawiszem  opcję „Wiadomości z sieci”

Kiedy otworzysz podmenu, pokażą się następujące opcje:

Przeczytane – skrzynka odbiorcza.

Język – język wiadomości.

Włącz – nowy temat i adres (nr) jego serwisu.

Wyłącz – wyłączenie opcji „Wiadomości z sieci”.

Lista – spis dostępnych tematów.

Autowyswietlanie – tekst nadchodzącej wiadomości automatycznie pokazuje się na ekranie wyświetlacza.

3.8. Wiadomości głosowe

Tzw. „poczta głosowa” jest usługą sieciową, z której możesz korzystać dopiero, gdy wykupisz subskrypcję u swojego operatora. Więcej informacji w tym nr skrzynki poczty głosowej otrzymasz od dostawcy usług telefonicznych. Kiedy na ekranie Twojego wyświetlacza pojawi się informacja o wiadomości głosowej:

- W trybie gotowości wciśnij klawisz  lub lewy kursor (obrazek z ramką) na klawiszu , by wejść do menu.
- Kursorami klawisza  zaznacz „Wiadomości głos.” i zatwierdź klawiszem .
- Aby odebrać wiadomość, wciśnij klawisz  na opcji „Wiadomość głos”.
- Aby wprowadzić ustawienia skrzynki głosowej zatwierdź klawiszem  opcję „Ustawienia skrzynki”.

4. Książka telefoniczna (spis telefonów)

Numery telefonów i opisy ich użytkowników możesz zapisać w pamięci karty SIM telefonu. Jej pamięć pozwala na zapisanie 250 kontaktów (opis + nr telefonu). Długość i ilość nazw w opisie numeru telefonu ograniczona jest jedynie możliwościami karty SIM.

4.1. Szukaj opisu

Wyszukując konkretnego numeru do konkretnej osoby nie musisz przeglądać całej książki telefonicznej wystarczy:

- W trybie gotowości wciśnij klawisz  lub lewy kursor (obrazek z ramką) na klawiszu , by wejść do menu.
- Kursorami klawisza  wybrać „Spis telefonów” i zatwierdzić klawiszem .
- W otwartym menu wybrać opcję „Szukaj” i zatwierdzić ją klawiszem .
- Teraz w oknie dialogowym wystarczy wpisać pierwszą literę (litery lub cały opis) szukanej osoby i zatwierdzić klawiszem , by telefon sam wyszukał wszystkie numery na wybraną literę (litery lub z konkretnym opisem).

- Teraz wystarczy kursorami klawisza  znaleźć opis (o ile był niedokładny) żadanego numeru i wcisnąć klawisz , by uzyskać połączenie lub klawisz , by rozwinąć podmenu „Wybierz” w celu wykonania innej akcji: „Edytuj”, „Usuń”, „Kopiuj”, „Dodaj do grupy” i „Połącz”.

Uwaga! Aby szybko wejść do „Spisu telefonów” (książki telefonicznej) i znaleźć żądany numer, wystarczy wcisnąć kursor w dół (obrazek z książką) klawisza  i klawisz litery, na jaką zaczyna się opis. Jeśli jest to kolejna litera klawisza, trzeba wcisnąć tyle razy, by do niej dojść. Innymi słowy, jeśli szukamy opisu na literę „B”, należy wcisnąć dolny kursor klawisza  i dwa razy klawisz numeryczny „2”.

4.2. Nowy numer i jego opis

Jeśli chcesz wprowadzić do „Spisu telefonów” nowy numer z opisem należy:

- W trybie gotowości wcisnąć klawisz  lub lewy kursor (obrazek z ramką) na klawiszu , by wejść do menu.
- Kursorami klawisza  wybrać „Spis telefonów” i zatwierdzić klawiszem .
- W otwartym menu wybrać opcję „Nowy” i zatwierdzić ją klawiszem .
- Teraz w oknie dialogowym wystarczy wpisać pierwszą numer telefonu i zatwierdzić klawiszem , a następnie wprowadzić opis i znów zatwierdzić klawiszem .

Uwaga! Aby szybko zapisać nowy numer z opisem w „Spisie telefonów” należy w trybie gotowości wpisać żądany numer. Następnie wcisnąć „Zapisz” klawiszem , wprowadzić opis numeru i ponownie zatwierdzić klawiszem .

Uwaga! Aby zmienić domyślną lokalizację zapisu z karty SIM na telefon albo odwrotnie, należy wejść do opcji „Spis tel./Inne opcje/Zapisz w/...” (Czytaj rozdz. 4.7.1.).

4.3. Usuń numer telefonu i opis

Jeśli chcesz usunąć ze „Spisu telefonów” niepotrzebny numer i jego opis należy:

- W trybie gotowości wcisnąć klawisz  lub lewy kursor (obrazek z ramką) na klawiszu , by wejść do menu.

- Kursorami klawisza  wybrać „Spis telefonów” i zatwierdzić klawiszem .
- W otwartym menu wybrać opcję „Usuń” i zatwierdzić ją klawiszem , a następnie wybrać pomiędzy „Usuń” (pojedynczy), „Usuń wszystkie”.
- Po wybraniu „Usuń” (pojedynczy) otworzy się „Spis telefonów”, z którego kursorem klawisza  należy wybrać numer do usunięcia.

Uwaga! Aby szybko usunąć numer z opisem ze „Spisu telefonów”, należy wcisnąć kursor w dół (obrazek z książką) klawisza  i klawisz litery, na jaką zaczyna się opis. Jeśli jest to kolejna litera klawisza, trzeba wcisnąć tyle razy, by do niej dojść. Po znalezieniu numeru należy wcisnąć „Wybierz” klawiszem , a następnie z rozwiniętego podmenu wybrać opcję „Usuń” zatwierdzając ją przez ponowne wcisnięcie klawisza .

Uwaga! Wciśnięcie opcji „Usuń wszystkie” skasuje wszystkie numery i ich opisy w „Spisie telefonów” na karcie SIM lub w telefonie.

4.4. Kopiuj numer telefonu z opisem

Numery telefonów wraz z ich opisami możesz przechowywać w „Spisie telefonów” zarówno karty SIM jak i telefonu. Możliwe jest kopiowanie i przenoszenie numerów z opisami z jednej z tych pamięci do drugiej i odwrotnie.

4.4.1. Kopiuj do telefonu

Opcja „Kopiuj do telefonu” umożliwia skopiowanie lub przeniesienie jednego lub więcej kontaktów z pamięci karty SIM do pamięci telefonu. Aby to zrobić należy:

- W trybie gotowości wcisnąć klawisz  lub lewy kursor (obrazek z ramką) na klawiszu , by wejść do menu.
- Kursorami klawisza  wybrać „Spis telefonów” i zatwierdzić klawiszem .
- W otwartym menu wybrać opcję „Kopiuj” i zatwierdzić ją klawiszem , a następnie wybrać „Kopiuj do telefonu”. Po zatwierdzeniu klawiszem  wyświetli się podmenu z trzema opcjami:

Kopiuj jeden – kopiuje wybrany numer z karty SIM do pamięci telefonu (po wejściu do „Spisu telefonów” będą dwa identyczne wpisy. Przy jednym, u góry, z lewej strony wyświetlanego numeru telefonu, będzie ikonka karty SIM, a przy drugim ikonka telefonu).

Kopiuj wszystkie – kopiuje wszystkie numery z karty SIM do pamięci telefonu (po wejściu do „Spisu telefonów” wszystkie numery będą podwójne. Przy jednych, u góry, z lewej strony wyświetlanego numeru telefonu, będzie ikonka karty SIM, a przy drugich ikonka telefonu).

Przenieś wszystkie – przenosi wszystkie numery z karty SIM do pamięci telefonu (po wejściu do „Spisu telefonów” wszystkie numery, przy których, u góry, z lewej strony wyświetlanego numeru telefonu, była ikonka karty SIM, będzie ikonka telefonu).

4.4.2. Kopiuj na kartę SIM

Opcja „Kopiuj na kartę SIM” umożliwia skopiowanie lub przeniesienie jednego lub więcej kontaktów z pamięci telefonu na kartę SIM. Aby to zrobić należy:

- W trybie gotowości wcisnąć klawisz  lub lewy kursor (obrazek z ramką) na klawiszu , by wejść do menu.
- Kursorami klawisza  wybrać „Spis telefonów” i zatwierdzić klawiszem .
- W otwartym menu wybrać opcję „Kopiuj” i zatwierdzić ją klawiszem , a następnie wybrać „Kopiuj na kartę SIM”. Po zatwierdzeniu klawiszem  wyświetli się podmenu z trzema opcjami:

Kopiuj jeden – kopiuje wybrany numer z pamięci telefonu na kartę SIM (po wejściu do „Spisu telefonów” będą dwa identyczne wpisy. Przy jednym, u góry, z lewej strony wyświetlanego numeru telefonu, będzie ikonka karty SIM, a przy drugim ikonka telefonu).

Kopiuj wszystkie – kopiuje wszystkie numery z pamięci telefonu na kartę SIM (po wejściu do „Spisu telefonów” wszystkie numery będą podwójne. Przy jednych, u góry, z lewej strony wyświetlanego numeru telefonu, będzie ikonka karty SIM, a przy drugich ikonka telefonu).

Przenieś wszystkie – przenosi wszystkie numery z pamięci telefonu na kartę SIM (po wejściu do „Spisu telefonów” wszystkie numery, przy których, u góry, z lewej strony wyświetlanego numeru telefonu, była ikonka telefonu, będzie ikonka karty SIM).

4.5. Grupy osób

Za pomocą tej opcji możesz przypisać wybrany kontakt (numer telefonu wraz opisem) do konkretnej grupy osób. Masz do wyboru pięć następujących grup:

- Rodzina
- Przyjaciele
- Osobiste
- Koledzy
- Czarna lista
- Nowa grupa

Możesz oczywiście zmienić nazwę każdej grup, nazywając ją po swojemu. Każdej z takich grup możesz przypisać inny sygnał rozmowy przychodzącej i inny kolor podświetlenia kłapki telefonu.

Uwaga! Każdy kontakt w dalszym ciągu dostępny jest w „Spisie telefonów, a przyporządkowanie go którejś grupy może zmienić tylko oznaki nadejścia rozmowy od konkretnej osoby. Innymi słowy, wiemy, kiedy rozmowa jest prywatna, a kiedy dzwoni do nas kolega z pracy. Każda z grup ma podmenu składające się z tych samych opcji:

- Edytuj
- Dźwięk dzwonka
- Wybierz podświetlenie
- Dodaj
- Usuń
- Zmień nazwę

4.5.1. Edytuj

Pokazuje zawartość grupy. Aby ją obejrzeć należy:

- W trybie gotowości wcisnąć klawisz  lub lewy kursor (obrazek z ramką) na klawiszu , by wejść do menu.
- Kursorami klawisza  wybrać „Spis telefonów” i zatwierdzić klawiszem .
- W otwartym menu wybrać opcję „Grupy osób” i zatwierdzić ją klawiszem .
- Ze spisu grup kursorami klawisza  wybrać tę, której zawartość chcesz obejrzeć i zatwierdzić wybór klawiszem . Otworzy się podmenu.
- Kursorami wybrać funkcję „Edytuj” i wcisnąć . Teraz możesz obejrzeć zawartość grupy.

4.5.2. Dźwięk dzwonka

Dzięki tej funkcji możesz każdej z grup, w celu łatwiejszej identyfikacji dzwoniącej osoby, przypisać dowolny dźwięk dzwonka. Aby to zrobić należy:

- W trybie gotowości wcisnąć klawisz  lub lewy kursor (obrazek z ramką) na klawiszu , by wejść do menu.
- Kursorami klawisza  wybrać „Spis telefonów” i zatwierdzić klawiszem .
- W otwartym menu wybrać opcję „Grupy osób” i zatwierdzić ją klawiszem .
- Ze spisu grup, kursorami klawisza  wybrać tę, której chcesz przypisać nowy sygnał nadejścia połączenia i zatwierdzić wybór klawiszem . Otworzy się spis dostępnych melodyjek i zaczniesz grać pierwsza z nich.
- Kursorami wybrać tę, która ma być przypisana do tej grupy i zatwierdzić wybór wciskając klawisz .

4.5.3. Wybierz podświetlenie

Prócz dźwiękowego sygnału nadejścia połączenia, które może zostać wyłączone, jeśli w telefonie zostaną ustawione tylko wibracje, o nadejściu połączenia informuje także podświetlenie zewnętrzne klapki telefonu. Przypisując, zatem, konkretne podświetlenie, do konkretnej grupy, nawet po przestawieniu telefonu w tryb wibracji będzie można na pierwszy rzut oka rozpoznać, do której grupy należy dzwoniąca osoba. Aby przypisać dowolnej grupie konkretny kolor podświetlenia klapki telefonu, należy:

- W trybie gotowości wcisnąć klawisz  lub lewy kursor (obrazek z ramką) na klawiszu , by wejść do menu.
- Kursorami klawisza  wybrać „Spis telefonów” i zatwierdzić klawiszem .
- W otwartym menu wybrać opcję „Grupy osób” i zatwierdzić ją klawiszem .
- Ze spisu grup, kursorami klawisza  wybrać tę, której chcesz przypisać nowy kolor podświetlenia w momencie nadejścia połączenia i zatwierdzić wybór klawiszem . Otworzy się spis dostępnych kolorów:

Pomarańczowy

Granatowy

Czerwony

Fioletowy

Żółty

Błękitny

Lawendowy

Siedem kolorów

- Kursorami klawisza wybrać ten, który ma sygnalizować nadejście połączenia od członka konkretnej grupy i zatwierdzić wybór wciskając klawisz .

4.5.4. Dodaj do grupy

Dzięki tej opcji możesz dodać do dowolnej grupy dowolny kontakt. Aby to zrobić, należy:

- W trybie gotowości wcisnąć klawisz lub lewy kursor (obrazek z ramką) na klawiszu , by wejść do menu.
- Kursorami klawisza wybrać „Spis telefonów” i zatwierdzić klawiszem .
- W otwartym menu wybrać opcję „Grupy osób” i zatwierdzić ją klawiszem .
- Ze spisu grup, kursorami klawisza wybrać tę, do której chcesz dodać nowy kontakt i zatwierdzić klawiszem .
- Z otwartego podmenu wybrać opcję „Dodaj” i zatwierdzić klawiszem . Otworzy się spis telefonów.
- Teraz używając kursorów klawisza znaleźć kontakt (opis i telefon), który chcesz dodać i zatwierdzić klawiszem .

Uwaga! Nie ma możliwości dodania dwa razy tego samego kontaktu do tej samej grupy. Przy następnym dodawaniu kontaktu, numery już przypisane do danej grupy nie wyświetlą się.

4.5.5. Usuń z grupy

Dzięki tej opcji można usunąć z dowolnej grupy dowolny kontakt. Aby to zrobić, należy:

- W trybie gotowości wcisnąć klawisz lub lewy kursor (obrazek z ramką) na klawiszu , by wejść do menu.
- Kursorami klawisza wybrać „Spis telefonów” i zatwierdzić klawiszem .
- W otwartym menu wybrać opcję „Grupy osób” i zatwierdzić ją klawiszem .

- Ze spisu grup, kursorami klawisza  wybrać tę, z której chcesz usunąć kontakt i zatwierdzić klawiszem .
- Z otwartego podmenu wybrać opcję „Usuń” i zatwierdzić klawiszem . Otworzy się spis kontaktów grupy.
- Teraz używając kursorów klawisza  znaleźć kontakt (opis i telefon), który chcesz usunąć i zatwierdzić klawiszem . Odpowiedzieć pozytywnie klawiszem  na pytanie, czy na pewno chcesz usunąć wybrany kontakt z grupy.

Uwaga! Usunięcie dowolnego kontaktu z dowolnej grupy nie powoduje usunięcia tego kontaktu z książki telefonicznej.

4.5.6. Zmień nazwę grupy

Ta opcja służy do zmiany nazwy dowolnej grupy kontaktów. Aby to zrobić, należy:

- W trybie gotowości wcisnąć klawisz  lub lewy kursor (obrazek z ramką) na klawiszu , by wejść do menu.
- Kursorami klawisza  wybrać „Spis telefonów” i zatwierdzić klawiszem .
- W otwartym menu wybrać opcję „Grupy osób” i zatwierdzić ją klawiszem .
- Ze spisu grup, kursorami klawisza  wybrać tę, której nazwę chcesz zmienić i zatwierdzić klawiszem .
- Kasując klawiszem  i wciskając poszczególne klawisze numeryczne wprowadzić nową nazwę grupy i zatwierdzić klawiszem .

4.6. Szybkie wybieranie

Korzystając z tej opcji można dowolny kontakt (numer telefonu) przypisać do dowolnego klawisza numerycznego. Pozwala to na szybsze połączenie się z wybranym numerem bez konieczności poszukiwania go w „Spisie telefonów”. Aby to zrobić, należy:

- W trybie gotowości wcisnąć klawisz  lub lewy kursor (obrazek z ramką) na klawiszu , by wejść do menu.
- Kursorami klawisza  wybrać „Spis telefonów” i zatwierdzić klawiszem .
- W otwartym menu wybrać opcję „Szybkie wybieranie” i zatwierdzić ją klawiszem .

- Teraz kursorami klawisza , ze spisu klawiszy wybrać ten, do którego chcemy przypisać numer i wcisnąć klawisz . Otworzy się podmenu z trzema opcjami: „Zdefiniuj”, „Usuń” i „Edytuj”.
- Wybrać i zatwierdzić klawiszem  opcję „Zdefiniuj”. Otworzy się okno dialogowe, w którym należy wpisać wybrany numer. Można również wybrać numer ze spisu telefonów wciskając klawisz  „Szukaj”.

Wciskając opcję „Usuń” w podmenu „Szybkie wybieranie” można usunąć przypisany klawiszowi kontakt (numer telefonu).

Opcja „Edytuj” pokazuje, jaki numer przyporządkowano konkretnemu klawiszowi.

4.7. Inne opcje

Funkcja „Inne opcje” ma potrójne podmenu, na które składają się:

- Status – informujący o ilości wolnego miejsca w „Spisie telefonów” na karcie SIM i w telefonie.
- Twój numer – pokazujący numer Twojego telefonu.
- Zapisz w – opcja wyboru domyślnego miejsca, gdzie zapisywane są nowe kontakty. Można ustawić:

Kartę „SIM” – każdy nowy kontakt zapisze się w jej pamięci.

Telefon – każdy nowy kontakt trafi do pamięci telefonu.

Aby wejść skorzystać z tych opcji należy:

- Wcisnąć klawisz  lub lewy kursor (obrazek z ramką) na klawiszu , by wejść do menu.
- Kursorami klawisza  wybrać „Spis telefonów” i zatwierdzić klawiszem .
- W otwartym menu wybrać opcję „Inne opcje” i zatwierdzić ją klawiszem . W wyświetlonym menu rozwiną się opisane wyżej funkcje.

5. Przekierowanie

Usługa ta daje możliwość przekierowania połączenia telefonicznego na inny numer telefonu. Można w ten sposób przekierować: „Wszystkie rozmowy” lub „Jeśli (numer) jest zajęty”, „Jeśli brak odpowiedzi”, „Jeśli telefon jest (telefon) wyłączony”.

Wszystkie powyższe warunki mają trzypunktowe podmenu:

- Włącz – włącza opcję przekierowania, a po zatwierdzeniu klawiszem  należy podać numer, na który będzie przekierowane połączenie.
- Wyłącz – Wyłącza opcję przekierowania.
- Status – Pokazuje, czy przekierowanie jest włączone.

Aby przejść do usługi przekierowania rozmów należy:

- W trybie gotowości wcisnąć klawisz  lub lewy kursor (obrazek z ramką) na klawiszu , by wejść do menu.
- Kursorami klawisza  wybrać „Przekierowanie” i zatwierdzić klawiszem .
- W otwartym menu kursorami klawisza  wybrać warunek przekierowania i zatwierdzić klawiszem , a następnie podać nr telefonu, który zostanie przekierowana rozmowa.

6. Profile dźwięku

Korzystając z tych ustawień można zastosować dla telefonu różne profile ustawień w zależności od okoliczności, w których się znajdujemy: inną „Głośność dzwonka”, inny rodzaj dzwonka („Wybierz dzwonek”), „Metodę dzwonienia”, „Dźwięki klawiszy”, „Sygnał odbioru wiadomości” i „Dźwięki informacyjne”.

6.1. Wybór profilu

Aby wybrać konkretny profil należy:

- W trybie gotowości wcisnąć klawisz  lub lewy kursor (obrazek z ramką) na klawiszu , by wejść do menu.
- Kursorami klawisza  wybrać „Profile dźwięku” i zatwierdzić klawiszem .
- W otwartym menu kursorami klawisza  wybrać profil, który chcemy włączyć i zatwierdzić wybór klawiszem . Dostępne są następujące profile:

Normalny

Milczy

Spotkanie

Na zewnątrz

Słuchawki

Po wybraniu jednego, za pomocą kursorów klawisza  wybrać opcję „Włącz” i zatwierdzić klawiszem .

Uwaga! Profil dźwięku można wybrać również, wciskając kursor „W górę” klawisza  (obrazek z nutką).

6.2. Ustawienia profili dźwięku

Każdemu z profili można zmienić określające go cechy.

6.2.1. Głośność dzwonka

Aby dostosować „Głośność dzwonka” należy.

- W trybie gotowości wcisnąć klawisz  lub lewy kursor (obrazek z ramką) na klawiszu , by wejść do menu.
- Kursorami klawisza  wybrać „Profile dźwięku” i zatwierdzić klawiszem .
- W otwartym menu, kursorami klawisza , wybrać profil, w którym chcemy zmienić natężenie dźwięku i zatwierdzić klawiszem , a następnie jego ustawienia i znów zatwierdzić klawiszem .
- Gdy na wyświetlaczu pokaże się skala dźwięku, kursorami , „W lewo” i „W prawo”, dostosować natężenie dźwięku dzwonka, zatwierdzając klawiszem .

6.2.2. Wybierz dzwonek

Aby wybrać sygnał dzwonka należy:

- W trybie gotowości wcisnąć klawisz  lub lewy kursor (obrazek z ramką) na klawiszu , by wejść do menu.
- Kursorami klawisza  wybrać „Profile dźwięku” i zatwierdzić klawiszem .
- W otwartym menu, kursorami klawisza , wybrać profil, w którym chcemy zmienić dzwonek i zatwierdzić klawiszem , a następnie jego ustawienia i znów zatwierdzić klawiszem .
- Teraz wejść  do opcji „Wybierz dzwonek” - zacznie grać domyślnie ustawiony sygnał.
- Poruszając się kursorami  i wybrać z listy dostępnych sygnałów ten, który najbardziej Ci odpowiada, zatwierdzając następnie klawiszem .

Uwaga!

Po wejściu kursorem na dowolny sygnał, telefon zacznie go odtwarzać.

6.2.3. Dzwonek i wibracje

O nadejściu połączenia, prócz dzwonka może także powiadamiać wibracja. Jest to niezwykle istotne, jeśli warunki panujące na zewnątrz sprawiają, że można nie usłyszeć dzwonka.

Aby uaktywnić opcję „Dzwonek i wibracje” należy:

- W trybie gotowości wcisnąć klawisz  lub lewy kursor (obrazek z ramką) na klawiszu , by wejść do menu.
- Kursorami klawisza  wybrać „Profile dźwięku” i zatwierdzić klawiszem .
- W otwartym menu, kursorami klawisza , wybrać profil, w którym chcemy ustawić „Dzwonek i wibracje” i zatwierdzić klawiszem , a następnie jego ustawienia znów zatwierdzić klawiszem .
- Teraz wejść  do opcji „Dzwonek i wibracje” – i wybrać „Włącz” klawiszem .

6.2.4. Metoda dzwonienia

Prócz głośności, rodzaju dzwonka i dodatkowych wibracji, można również ustalić „Metodę dzwonienia”. Dostępne są trzy opcje: sygnał ciągły, pojedynczy lub brak sygnału.

Aby ustawić metodę dzwonienia należy:

- W trybie gotowości wcisnąć klawisz  lub lewy kursor (obrazek z ramką) na klawiszu , by wejść do menu.
- Kursorami klawisza  wybrać „Profile dźwięku” i zatwierdzić klawiszem .
- W otwartym menu, kursorami klawisza , wybrać profil, w którym chcemy ustawić „Metodę dzwonienia” i zatwierdzić klawiszem , a następnie jego ustawienia znów zatwierdzić klawiszem .
- Z trzech dostępnych: „Sygnał ciągły”, „Sygnał pojedynczy” lub „Brak sygnału” kursorami klawisza  wybrać ten, który nam odpowiada i zatwierdzić klawiszem .

6.2.5. Dźwięki klawiszy

Dla pewności, że konkretny klawisz został wcisnięty, można uaktywnić opcję „Dźwięki klawiszy”. Aby to zrobić należy:

- W trybie gotowości wcisnąć klawisz  lub lewy kursor (obrazek z ramką) na klawiszu , by wejść do menu.
- Kursorami klawisza  wybrać „Profile dźwięku” i zatwierdzić klawiszem .

- W otwartym menu, kursorami klawisza , wybrać profil, w którym chcemy ustawić „Dźwięki klawiszy” i zatwierdzić klawiszem , a następnie jego ustawienia znów zatwierdzić klawiszem .
- Z dwóch dostępnych: „Klik klawiszy” lub „Milczy” kursorami klawisza  wybrać ten, który nam odpowiada i zatwierdzić klawiszem .

6.2.6. Sygnał odbioru wiadomości

W poszczególnych profilach można również ustalić sygnał odbioru wiadomości SMS. Aby to zrobić należy:

- W trybie gotowości wcisnąć klawisz  lub lewy kursor (obrazek z ramką) na klawiszu , by wejść do menu.
- Kursorami klawisza  wybrać „Profile dźwięku” i zatwierdzić klawiszem .
- W otwartym menu, kursorami klawisza , wybrać profil, w którym chcemy ustawić „Sygnał odbioru wiadomości” i zatwierdzić klawiszem , a następnie jego ustawienia znów zatwierdzić klawiszem .
- Poruszając się kursorami  wybrać z listy dostępnych sygnałów ten, który najbardziej Ci odpowiada, i zatwierdzić klawiszem .

Uwaga! Po wejściu kursorem na dowolny sygnał, telefon zacznie go odtwarzać.

6.2.7. Dźwięki informacyjne

W poszczególnych profilach można również ustalić sygnał dla wszelkich „Dźwięków informacyjnych”. Aby to zrobić należy:

- W trybie gotowości wcisnąć klawisz  lub lewy kursor (obrazek z ramką) na klawiszu , by wejść do menu.
- Kursorami klawisza  wybrać „Profile dźwięku” i zatwierdzić klawiszem .
- W otwartym menu, kursorami klawisza , wybrać profil, w którym chcemy ustawić „Dźwięki informacyjne” i zatwierdzić klawiszem , a następnie jego ustawienia znów zatwierdzić klawiszem .
- Poruszając się kursorami  wybrać z listy dostępnych sygnałów ten, który najbardziej Ci odpowiada, zatwierdzając następnie klawiszem .

Uwaga!

Po wejściu kursorem na dowolny sygnał, telefon zacznie go odtwarzać.

7. Ustawienia

Wybranie z menu tej opcji pozwoli na ingerencję w ustawienia poszczególnych atrybutów telefonu, połączeń, zegara, bezpieczeństwa i sieci.

Aby trafić do menu „Ustawienia należy:

- W trybie gotowości wcisnąć klawisz  lub lewy kursor (obrazek z ramką) na klawiszu , by wejść do menu.
- Kursorami klawisza  wybrać „Ustawienia” i zatwierdzić klawiszem .

7.1. Ustawienia telefonu

Pierwszą opcją w głównym menu ustawień są „Ustawienia telefonu”.

7.1.1. Kolor zewnętrznego podświetlenia.

Dzięki tej opcji nawet wyciszony telefon z wyłączonymi wibracjami będzie powiadamiał o nadejściu połączenia pulsując kolorem na klapce przedniej.

Aby zmienić kolor podświetlenia klapki należy:

- W trybie gotowości wcisnąć klawisz  lub lewy kursor (obrazek z ramką) na klawiszu , by wejść do menu.
- Kursorami klawisza  wybrać „Ustawienia” i zatwierdzić klawiszem .
- W otwartym menu, kursorami klawisza , wybrać opcję „Ustawiania telefonu” i zatwierdzić klawiszem .
- Poruszając się kursorami  wybrać z otwartego podmenu „Kolor zewnętrznego podświetlenia” zatwierdzając następnie klawiszem  jeden z poniższych kolorów...

Pomarańczowy

Granatowy

Czerwony

Fioletowy

Cytrynowy

Błękitny

Lawendowy

... lub ustalić, że klapka będzie świeciła wszystkimi możliwymi kolorami ustawiając „Siedem kolorów”.

7.1.2. Podświetlenie klawiszy

Aby ułatwić korzystanie z telefonu po ciemku, można uaktywnić opcję „Podświetlanie klawiszy”.

Aby to zrobić należy:

- W trybie gotowości wcisnąć klawisz  lub lewy kursor (obrazek z ramką) na klawiszu , by wejść do menu.
- Kursorami klawisza  wybrać „Ustawienia” i zatwierdzić klawiszem .
- W otwartym menu, kursorami klawisza , wybrać opcję „Ustawiania telefonu” i zatwierdzić klawiszem .
- Poruszając się kursorami  wybrać z otwartego podmenu „Podświetlenie klawiszy” zatwierdzając następnie opcję „Włącz” klawiszem .

7.1.3. Język

Opcją „Język” można zmieniać wersję językową menu. Do wyboru są: angielski i polski. Aby ustalić jedną z nich:

- W trybie gotowości wcisnąć klawisz  lub lewy kursor (obrazek z ramką) na klawiszu , by wejść do menu.
- Kursorami klawisza  wybrać „Ustawienia” i zatwierdzić klawiszem .
- W otwartym menu, kursorami klawisza , wybrać opcję „Ustawiania telefonu” i zatwierdzić klawiszem .
- Poruszając się kursorami  wybrać z otwartego podmenu „Język” zatwierdzając następnie opcję „Polski” lub „Angielski” klawiszem .

7.1.4. Kontrast

W menu „Ustawienia telefonu” można również zmieniać kontrast wyświetlacza. Aby to zrobić:

- W trybie gotowości wcisnąć klawisz  lub lewy kursor (obrazek z ramką) na klawiszu , by wejść do menu.
- Kursorami klawisza  wybrać „Ustawienia” i zatwierdzić klawiszem .
- W otwartym menu, kursorami klawisza , wybrać opcję „Ustawiania telefonu” i zatwierdzić klawiszem .

- Poruszając się kursorami  wybrać z otwartego podmenu „Kontrast” zatwierdzając klawiszem . Otworzy się okienko ze skalą.
- Za pomocą kursorów w górę (z nutką) i w dół z książką klawisza  należy ustawić odpowiedni poziom kontrastu i zatwierdzić OK. klawiszem .

7.1.5. Ustawienia fabryczne

Może zdarzyć się, że wprowadzone zmiany wpłynęły niekorzystnie na wygodę użytkownika telefonu, a wchodzenie po kolei do wszystkich przestawionych opcji nie ma sensu. Wówczas skorzystać można z opcji powrotu do „Ustawień fabrycznych”. Po jej użyciu anulowane zostają wszelkie zmiany użytkownika. Aby powrócić do „Ustawień fabrycznych” należy:

- W trybie gotowości wcisnąć klawisz  lub lewy kursor (obrazek z ramką) na klawiszu , by wejść do menu.
- Kursorami klawisza  wybrać „Ustawienia” i zatwierdzić klawiszem .
- W otwartym menu, kursorami klawisza , wybrać opcję „Ustawiania telefonu” i zatwierdzić klawiszem .
- Poruszając się kursorami  wybrać z otwartego podmenu „Ustawienia fabryczne” zatwierdzając klawiszem . W otworzone okienko, za pomocą klawiszy numerycznych wpisać czterocyfrowe hasło i zatwierdzić OK. klawiszem .

Uwaga! W wyniku powrotu do „Ustawień fabrycznych” zostaną utracone wszelkie nagrane lub wprowadzone do pamięci telefonu (karta SIM jest bezpieczna): SMS, Książka telefoniczna, zapamiętane informacje i wiadomości głosowe.

Uwaga! Domyślnie ustawionym hasłem, jest sekwencja cyfr: 1,2,3,4. Można je zmienić w Menu/Ustawienia/Ustawienia telefonu/Zabezpieczenia/Żądanie kodu PIN.

7.2. Ustawienia połączeń

Sposób przyjmowania połączeń przychodzących i oczekujących określić można w podmenu „Ustawienia połączeń”. Aby tam trafić wystarczy:

- W trybie gotowości wcisnąć klawisz  lub lewy kursor (obrazek z ramką) na klawiszu , by wejść do menu.
- Kursorami klawisza  wybrać „Ustawienia” i zatwierdzić klawiszem .

- W otwartym menu, kursorami klawisza , wybrać opcję „Ustawiania połączeń” i zatwierdzić klawiszem .

7.2.1. Odbiór po otwarciu klapy telefonu

Uaktywnienie tej opcji powoduje, że do odbioru nadchodzącego połączenia wystarczy otworzyć klapy telefonu. Aby zaznaczyć tę opcję należy:

- W trybie gotowości wcisnąć klawisz  lub lewy kursor (obrazek z ramką) na klawiszu , by wejść do menu.
- Kursorami klawisza  wybrać „Ustawienia” i zatwierdzić klawiszem .
- W otwartym menu, kursorami klawisza , wybrać opcję „Ustawiania połączeń” i zatwierdzić klawiszem .
- Teraz z następnego podmenu należy wybrać opcję „Odbiór po otwarciu telefonu” i zatwierdzić klawiszem .

7.2.2. Odbiór jednym klawiszem

Aby wszystkie połączenia przyjmować klawiszem  należy w menu „Ustawienia połączeń” uaktywnić opcję „Odbiór jednym klawiszem”. Żeby to zrobić należy:

- W trybie gotowości wcisnąć klawisz  lub lewy kursor (obrazek z ramką) na klawiszu , by wejść do menu.
- Kursorami klawisza  wybrać „Ustawienia” i zatwierdzić klawiszem .
- W otwartym menu, kursorami klawisza , wybrać opcję „Ustawiania połączeń” i zatwierdzić klawiszem .
- Teraz z następnego podmenu należy wybrać opcję „Odbiór jednym klawiszem” i zatwierdzić klawiszem .

7.2.3. Odbiór dowolnym klawiszem

Trzecią opcją odbioru nadchodzącego połączenia jest odbiór dowolnym klawiszem. Aby ustawić tę opcję należy:

- W trybie gotowości wcisnąć klawisz  lub lewy kursor (obrazek z ramką) na klawiszu , by wejść do menu.
- Kursorami klawisza  wybrać „Ustawienia” i zatwierdzić klawiszem .

- W otwartym menu, kursorami klawisza , wybrać opcję „Ustawiania połączeń” i zatwierdzić klawiszem .
- Teraz z następnego podmenu należy wybrać opcję „Odbiór dowolnym klawiszem” i zatwierdzić klawiszem .

7.2.4. Połączenia oczekujące

Ostatnią funkcją, której działanie można ustawić w podmenu „Ustawienia połączeń” jest opcja „Połączeń oczekujących”. Uaktywnienie tej opcji daje możliwość odbierania kilku rozmów jednocześnie i przełączanie pomiędzy nimi w trakcie rozmowy. Aby włączyć opcję należy:

- W trybie gotowości wcisnąć klawisz  lub lewy kursor (obrazek z ramką) na klawiszu , by wejść do menu.
- Kursorami klawisza  wybrać „Ustawienia” i zatwierdzić klawiszem .
- W otwartym menu, kursorami klawisza , wybrać opcję „Ustawiania połączeń” i zatwierdzić klawiszem .
- Teraz z następnego podmenu należy wybrać opcję „Połączenia oczekujące” i zatwierdzić „Włącz” klawiszem .

Opcja „Wyłącz” (w tym samym podmenu) odwołuje opcję połączeń oczekujących.

Opcja „Status” (w tym samym podmenu) pokazuje stan opcji (włączona czy wyłączona).

Jeśli w telefonie włączona jest opcja „Połączenia oczekujące” i zostanie nawiązane nowe połączenie podczas rozmowy, możesz natychmiast je odebrać za pomocą klawisza , wówczas pierwsze połączenie stanie się oczekującym a to, które właśnie odebrałeś – aktywnym. Numery Możesz przełączać pomiędzy połączeniami klawiszem .

7.3. Ustawienia daty i godziny

Wszelkie ustawienia dotyczące czasu pokazywanego w telefonie można zmienić w opcji „Ustawienia daty i godziny”.

7.3.1. Zegar

Jak sama nazwa wskazuje, ustawia godzinę w telefonie. Aby ustawić aktualną godzinę należy:

- W trybie gotowości wcisnąć klawisz  lub lewy kursor (obrazek z ramką) na klawiszu , by wejść do menu.

- Kursorami klawisza  wybrać „Ustawienia” i zatwierdzić klawiszem .
- W otwartym menu, kursorami klawisza , wybrać opcję „Ustawiania daty i godziny” i zatwierdzić klawiszem .
- Teraz z następnego podmenu należy wybrać opcję „Zegar” i zatwierdzić klawiszem .
- Teraz w miejsce czterech cyfr wprowadzić aktualną godzinę i minutę i zatwierdzić OK. klawiszem .

Uwaga! Format godziny w telefonie może być ustawiony w formie dwunastogodzinny i dwudziestoczworgodzinny, za pomocą opcji „Format czasu” w tym samym podmenu „Ustawienia daty i godziny”.

7.3.2. Data

Aby ustawić aktualną datę należy:

- W trybie gotowości wcisnąć klawisz  lub lewy kursor (obrazek z ramką) na klawiszu , by wejść do menu.
- Kursorami klawisza  wybrać „Ustawienia” i zatwierdzić klawiszem .
- W otwartym menu, kursorami klawisza , wybrać opcję „Ustawiania daty i godziny” i zatwierdzić klawiszem .
- Teraz z następnego podmenu wybrać opcję „Data” i zatwierdzić klawiszem .
- Teraz w miejsce sześciu cyfr wprowadzić aktualny dzień miesiąc i rok i zatwierdzić OK. klawiszem .

7.3.3. Format czasu

Aby zmienić format czasu należy:

- W trybie gotowości wcisnąć klawisz  lub lewy kursor (obrazek z ramką) na klawiszu , by wejść do menu.
- Kursorami klawisza  wybrać „Ustawienia” i zatwierdzić klawiszem .
- W otwartym menu, kursorami klawisza , wybrać opcję „Ustawiania daty i godziny” i zatwierdzić klawiszem .
- Teraz z następnego podmenu należy wybrać opcję „Format czasu” i zatwierdzić klawiszem .
- Następnie najechać kursorami klawisza  na jedną z opcji AM/PM (12 godzinny) lub 24 godziny i zatwierdzić klawiszem .

7.3.4. Uśpienie

Opcja ta powoduje uśpienie (wyłączenie się) telefonu o konkretnej ustawionej godzinie. W połączeniu z opcją „Autostart” możliwe jest wyłączenie telefonu tylko na ściśle określony czas. Aby ustawić „Uśpienie” należy:

- W trybie gotowości wcisnąć klawisz  lub lewy kursor (obrazek z ramką) na klawiszu , by wejść do menu.
- Kursorami klawisza  wybrać „Ustawienia” i zatwierdzić klawiszem .
- W otwartym menu, kursorami klawisza , wybrać opcję „Ustawiania daty i godziny” i zatwierdzić klawiszem .
- Teraz z następnego podmenu wybrać opcję „Uśpienie” i zatwierdzić klawiszem .
- Teraz w miejsce czterech cyfr wprowadzić godzinę i minutę, o której ma się wyłączyć telefon i zatwierdzić OK. klawiszem .

Uwaga!

Godzina w telefonie może być ustawiona w formie dwunastogodzinnej i dwudziestoczworgodzinnej. Godzinę uśpienia telefonu ustaw w zgodzie z ustawionym formatem. Można zmienić format wyświetlania godziny za pomocą opcji „Format czasu” w tym samym podmenu „Ustawienia daty i godziny”.

7.3.5. Autostart

Opcja ta powoduje przebudzenie (włączenie się) telefonu o konkretnej ustawionej godzinie. W połączeniu z opcją „Uśpij” możliwe jest wyłączenie telefonu tylko na ściśle określony czas. Aby ustawić „Autostart” należy:

- W trybie gotowości wcisnąć klawisz  lub lewy kursor (obrazek z ramką) na klawiszu , by wejść do menu.
- Kursorami klawisza  wybrać „Ustawienia” i zatwierdzić klawiszem .
- W otwartym menu, kursorami klawisza , wybrać opcję „Ustawiania daty i godziny” i zatwierdzić klawiszem .
- Teraz z następnego podmenu wybrać opcję „Autostart” i zatwierdzić klawiszem .
- Teraz w miejsce czterech cyfr wprowadzić godzinę i minutę, o której telefon ma się wyłączyć i zatwierdzić OK. klawiszem .

Uwaga!

Godzina w telefonie może być ustawiona w formie dwunastogodzinnej i dwudziestoczworgodzinnej. Godzinę uśpienia telefonu ustaw w zgodzie z ustawionym formatem. Można zmienić format wyświetlania godziny za pomocą opcji „Format czasu” w tym samym podmenu „Ustawienia daty i godziny”.

7.4. Zabezpieczenia

Twój telefon jest zabezpieczony przed nielegalnym użyciem jego lub zawartej w nim karty SIM. Wspomniane zabezpieczenie to (zwykle czterocyfrowy) kod dostępu PIN. Trzykrotne, nieprawidłowe wprowadzenie kodu PIN powoduje zablokowanie telefonu. Jego ponowne odblokowanie możliwe jest dopiero po wpisaniu (składającego się z 4-8 cyfr) kodu PUK.

Pod warunkiem, że Twoja sieć oferuje taką usługę, możesz ustalić kod PIN2. Może on służyć do uaktywnienia niektórych opcji (np. blokowania połączeń) dostępnych w Twojej sieci.

Kody PUK i PUK2 (składające się z 4-8 cyfr) służą do odblokowania telefonu zablokowanego nieprawidłowym wprowadzeniem kodu PIN. Jeśli chcesz używać kodu PIN2 musisz posiadać kod PUK2. Jeśli nie posiadasz dwóch kodów PUK, skontaktuj się z dostawcą sygnału (swoją siecią).

Uwaga!

Możesz zmienić kody PIN i PIN2 wprowadzając cyfry od 0 do 9.

Uwaga!

Nie ustalaj kodu PIN zaczynającego się od cyfr stanowiących numery alarmowe np. „112” ponieważ po wprowadzeniu trzeciej cyfry kodu PIN możesz zostać połączony z numerem alarmowym.

7.4.1. Ustawienia PIN

Wszelkie ustawienia związane z kodem PIN zawarte są w opcji „Ustawienia PIN”. Aby do niej wejść należy:

- W trybie gotowości wcisnąć klawisz  lub lewy kursor (obrazek z ramką) na klawiszu , by wejść do menu.
- Kursorami klawisza  wybrać „Ustawienia” i zatwierdzić klawiszem .
- W otwartym menu, kursorami klawisza , wybrać opcję „Zabezpieczenia” zatwierdzić klawiszem , a następnie wybrać i zatwierdzić „Ustawienia PIN”.

Teraz w podmenu mamy do wyboru trzy opcje.

Włącz – Kod PIN będzie wymagany ilekroć ktokolwiek włączy telefon.

Wyłącz – Telefon przy włączeniu nie będzie żądał kodu (opcja ta jest nie-możliwa w wielu sieciach).

Zmiana (kodu PIN) - Następuje poprzez wprowadzenie klawiszami cyfrowymi starego kodu PIN, następnie nowego i ponowne wprowadzenie nowego – żeby potwierdzić.

7.4.2. Zmiana kodu PIN2

Jeśli zaistnieje potrzeba zmiany kodu należy:

- W trybie gotowości wcisnąć klawisz  lub lewy kursor (obrazek z ramką) na klawiszu , by wejść do menu.
- Kursorami klawisza  wybrać „Ustawienia” i zatwierdzić klawiszem .
- W otwartym menu, kursorami klawisza , wybrać opcję „Zabezpieczenia” zatwierdzić klawiszem , a następnie wybrać i zatwierdzić „Zmiana PIN2”, po czym wpisać kod PIN2.

7.4.3. Blokada klawiatury

Poza zabezpieczeniami PIN i PUK możliwa jest także blokada klawiatury. Jest to doskonała ochrona telefonu przed małymi dziećmi. Aby zmienić opcję blokowania telefonu należy:

- W trybie gotowości wcisnąć klawisz  lub lewy kursor (obrazek z ramką) na klawiszu , by wejść do menu.
- Kursorami klawisza  wybrać „Ustawienia” i zatwierdzić klawiszem .
- W otwartym menu, kursorami klawisza , wybrać opcję „Zabezpieczenia” zatwierdzić klawiszem , a następnie wybrać i zatwierdzić opcję „Blokada klawiatury”.

W otworzonym, w ten sposób podmenu, dostępne są trzy opcje: „Zablokuj”, „Zdejmij blokadę” i „Zmień kod”, gdzie pierwsze dwie („Zablokuj” i „Zdejmij blokadę”) blokują i odblokowują telefon, a trzecia (Zmień kod) służy do zmiany hasła. Przy zmianie, najpierw należy wprowadzić stary kod, a następnie dwa razy nowy.

7.4.4. Blokada połączeń

Usługa ta może blokować niektóre lub wszystkie połączenia wychodzące lub przychodzące. Aby wejść do menu blokady połączeń należy:

- W trybie gotowości wcisnąć klawisz  lub lewy kursor (obrazek z ramką) na klawiszu , by wejść do menu.
- Kursorami klawisza  wybrać „Ustawienia” i zatwierdzić klawiszem .
- W otwartym menu, kursorami klawisza , wybrać opcję „Zabezpieczenia” zatwierdzić klawiszem , a następnie wybrać i zatwierdzić opcję „Blokada połączeń”.

W otwartym, w ten sposób, podmenu można zablokować następujące połączenia:

- Wszystkie wychodzące.
- Wychodzące międzynarodowe.
- Wszystkie wychodzące międzynarodowe z wyjątkiem głosowych.
- Wszystkie przychodzące.
- Przychodzące z roamingiem.

Można również użyć opcji „Skasuj wszystkie” blokady i „Zmień hasło”.

Uwaga!

Wszystkie z podanych opcji, prócz „Skasuj wszystkie”, mają do wyboru:

Włącz

Wyłącz

Status

Ileokroć uaktywniasz jakąkolwiek blokadę musisz podać hasło.

7.5. Wyszukiwanie sieci

Opcja ta służy do wyszukiwania sieci. Można to zrobić automatycznie (Autowyszukiwanie) lub ręcznie (Wyszukiwanie ręczne). Aby to zrobić należy:

- W trybie gotowości wcisnąć klawisz  lub lewy kursor (obrazek z ramką) na klawiszu , by wejść do menu.
- Kursorami klawisza  wybrać „Ustawienia” i zatwierdzić klawiszem .
- W otwartym menu, kursorami klawisza , wybrać opcję „Zabezpieczenia” zatwierdzić klawiszem , a następnie wybrać i zatwierdzić opcję „Wyszukiwanie sieci”.

- Teraz z otwartego menu należy wybrać:
„Autowyszukiwanie” lub „Wyszukiwanie ręczne”.

Opcja „Autowyszukiwanie” sama wybierze odpowiednią sieć. Jeśli zostanie zatwierdzona opcja „Wyszukiwania ręcznie”, telefon zacznie wyszukiwać dostępnych sieci, a następnie pokaże je na wyświetlaczu. Wówczas należy kursorami klawisza  wybrać jedną z nich i zatwierdzić klawiszem .

8. Organizator

Wszelkie opcje związane z przypomnieniami terminami i sprawami do załatwienia odnajdziesz w „Organizatorze”. Aby tam wejść należy:

- W trybie gotowości wcisnąć klawisz  lub lewy kursor (obrazek z ramką) na klawiszu , by wejść do menu.
- Kursorami klawisza  wybrać „Organizator” i zatwierdzić klawiszem .

W otwartym w ten sposób menu znajdują się:

Budzik

Lista

Kalendarz

Kalkulator

8.1. Budzik

Korzystając z tej opcji, możesz ustawić alarm na dowolną godzinę. Kiedy alarm budzika zostanie włączony, na pasku narzędziowym, u góry wyświetlacza, pojawi się ikonka symbolizująca dzwonek.



Aby uaktywnić tę opcję należy:

- W trybie gotowości wcisnąć klawisz  lub lewy kursor (obrazek z ramką) na klawiszu , by wejść do menu.
- Kursorami klawisza  wybrać „Organizator” i zatwierdzić klawiszem .

- W otwartym podmenu, kursorami klawisza , wybrać opcję „Budzik” zatwierdzić klawiszem , a następnie wybrać i zatwierdzić opcję „Ustaw alarm”.
- Teraz w miejsce czterech cyfr wprowadzić godzinę i minutę uruchomienia alarmu, a następnie zatwierdzić OK. klawiszem .
- W otworzonym w ten sposób kolejnym podmenu wybrać kursorami klawisza  i zatwierdzić klawiszem  i wybrać jeden z dostępnych sposobów ustawienia budzika.

Jednokrotnie – alarm włączy się tylko raz.

Codziennie – alarm będzie włączał się codziennie.

Raz w tygodniu – alarm będzie włączał się tylko raz w tygodniu: w dniu tygodnia i o godzinie ustawionej pierwszy raz.

Przykład! Jeśli wieczorem w środę ustawisz alarm na czwartek na godzinę 6.30i włączysz opcję „Raz w tygodniu”, alarm będzie włączał się o godzinie 6.30 w każdy czwartek.

8.2. Lista spraw

Opcja służy do wpisywania ważnych informacji: przypomnień o urodzinach, imieninach, rocznicach spotkaniach. Aby otworzyć „Listę spraw” należy:

- W trybie gotowości wcisnąć klawisz  lub lewy kursor (obrazek z ramką) na klawiszu , by wejść do menu.
- Kursorami klawisza  wybrać „Organizator” i zatwierdzić klawiszem .
- W otwartym podmenu, kursorami klawisza , wybrać opcję „Lista spraw” zatwierdzić klawiszem .

W otwartym podmenu są następujące opcje:

Wpisz

Sprawy na dziś

Pokaż wszystkie

Usuń

Usuń wszystkie

8.2.1. Wpisz

Ta opcja umożliwia wpisanie dowolnej wiadomości (przypomnienia). Aby to zrobić należy:

- W trybie gotowości wcisnąć klawisz  lub lewy kursor (obrazek z ramką) na klawiszu , by wejść do menu.

- Kursorami klawisza  wybrać „Organizator” i zatwierdzić klawiszem .
- W otwartym podmenu, kursorami klawisza , wybrać opcję „Lista spraw” zatwierdzić klawiszem , a następnie wybrać i zatwierdzić opcję „Wpisz”.
- Teraz w otwartym menu, za pomocą kursorów klawisza , wybrać i zatwierdzić klawiszem  częstotliwość, z jaką ma się powtarzać przypomnienie. Do wyboru masz:

Jednorazowo

Codziennie

Raz w tygodniu

Raz w miesiącu

Raz do roku

- Po zatwierdzeniu częstotliwości otworzy się puste okienko, w które należy wpisać treść notki (przypomnienia) i zatwierdzić OK klawiszem .
- Teraz w pojawi się okno dialogowe, gdzie w miejsce sześciu cyfr (dd/mm/rrrr) należy wpisać datę przypomnienia i zatwierdzić klawiszem .
- Tuż po zatwierdzeniu daty w następny oknie zamiast czterech cyfr (hh/mm) należy wpisać godzinę przypomnienia i zatwierdzić klawiszem .
- Następnie (klawiszem  – twierdząco lub klawiszem  – przecząco) odpowiedzieć na pytanie „Czy chcesz ustawić alarm?”. Przypomnienie zostanie zapisane.

8.2.2. Sprawy na dziś

Dzięki tej opcji możesz obejrzeć wszystkie wpisy dotyczące bieżącego dnia. Aby to zrobić należy:

- W trybie gotowości wcisnąć klawisz  lub lewy kursor (obrazek z ramką) na klawiszu , by wejść do menu.
- Kursorami klawisza  wybrać „Organizator” i zatwierdzić klawiszem .

- W otwartym podmenu, kursorami klawisza , wybrać opcję „Lista spraw” zatwierdzić klawiszem , a następnie wybrać i zatwierdzić opcję „Sprawy na dziś”.
- Teraz w otwartym menu za pomocą kursorów klawisza  można wybrać i otworzyć klawiszem  dowolną, znajdującą się tam notatkę.

8.2.3. Pokaż wszystkie

Ta opcja umożliwia podejrzenie wszystkich przypomnień zapisanych w telefonie. Aby do niej wejść należy:

- W trybie gotowości wcisnąć klawisz  lub lewy kursor (obrazek z ramką) na klawiszu , by wejść do menu.
- Kursorami klawisza  wybrać „Organizator” i zatwierdzić klawiszem .
- W otwartym podmenu, kursorami klawisza , wybrać opcję „Lista spraw” zatwierdzić klawiszem , a następnie wybrać i zatwierdzić opcję „Pokaż wszystkie”.
- Teraz w otwartym menu za pomocą kursorów klawisza  można wybrać i otworzyć klawiszem  dowolną, znajdującą się tam notatkę.

8.2.4. Usunąć

Opcja ta umożliwia usunięcie dowolnie wybranego przypomnienia. Aby to zrobić należy:

- W trybie gotowości wcisnąć klawisz  lub lewy kursor (obrazek z ramką) na klawiszu , by wejść do menu.
- Kursorami klawisza  wybrać „Organizator” i zatwierdzić klawiszem .
- W otwartym podmenu, kursorami klawisza , wybrać opcję „Lista spraw” zatwierdzić klawiszem , a następnie wybrać i zatwierdzić opcję „Usunąć”.
- Teraz w otwartym menu za pomocą kursorów klawisza  można wybrać, potwierdzić chęć usunięcia i usunąć klawiszem  dowolną, znajdującą się tam notatkę.

8.2.5. Usuń wszystkie

Jeśli chcesz usunąć wszelkie notki (przypomnienia) z pamięci telefonu, skorzystaj z opcji „Usuń wszystkie”. Aby to zrobić należy:

- W trybie gotowości wcisnąć klawisz  lub lewy kursor (obrazek z ramką) na klawiszu , by wejść do menu.
- Kursorami klawisza  wybrać „Organizator” i zatwierdzić klawiszem .
- W otwartym podmenu, kursorami klawisza , wybrać opcję „Lista spraw” zatwierdzić klawiszem , a następnie wybrać i zatwierdzić opcję „Usuń wszystkie”.
- Teraz w otwartym menu za pomocą kursorów klawisza , można wybrać, potwierdzić chęć usunięcia i usunąć klawiszem  dowolną, znajdującą się tam notatkę.

8.3. Kalendarz

Innym sposobem zapisywania, przeglądania i kasowania przypomnień jest opcja kalendarza. Tu można wpisać notkę przeglądając kolejne kartki kalendarza. Aby skorzystać z opcji „Kalendarz” trzeba:

- W trybie gotowości wcisnąć klawisz  lub lewy kursor (obrazek z ramką) na klawiszu , by wejść do menu.
- Kursorami klawisza  wybrać „Organizator” i zatwierdzić klawiszem .
- W otwartym podmenu, kursorami klawisza , wybrać opcję „Kalendarz” zatwierdzić klawiszem .

Wyświetli się kartka z kalendarza nastawiona na bieżący miesiąc z zaznaczonym bieżącym dniem.

- Za pomocą kursorów w lewo (obrazek z ramką) lub prawo (obrazek ze słuchawką) klawisza  można przeskakiwać na poprzednie lub następne dni w miesiącu.
- Za pomocą kursorów w górę (obrazek z notką) lub w dół (obrazek z książką) można zmieniać miesiąc.

Po zatwierdzeniu na wybranym dniu „Opcji” i „Listy spraw” klawiszem  można wejść do menu „Lista spraw” i do wybranej właśnie z kalendarza daty przypisać przypomnienie.

Działanie wszystkich funkcji zostało opisane w poprzednim rozdziale (8.2. Lista spraw).

8.4. Kalkulator

Jeśli chcesz wykonać szybkie działanie na liczbach możesz skorzystać z opcji „Kalkulator”. Aby uaktywnić opcję należy:

- W trybie gotowości wcisnąć klawisz  lub lewy kursor (obrazek z ramką) na klawiszu , by wejść do menu.
- Kursorami klawisza  wybrać „Organizator” i zatwierdzić klawiszem .
- W otwartym podmenu, kursorami klawisza , wybrać opcję „Kalkulator” zatwierdzić klawiszem .

W otworzonym okienku kalkulatora, klawiszami numerycznymi wpisuje się cyfry 0-9. Przecinek w ułamkach dziesiętnych można wpisać klawiszem , a przy pomocy kursorów klawisza  – znaki działań:

- (+) Suma – kursor w lewo
- (-) Różnica – kursor w prawo
- (x) Iloczyn – kursor do góry
- (/) Iloraz – kursor w dół

Wynik działania uzyskasz wciskając klawisz . Wszelkie pomyłki można usunąć funkcją „Anuluj” wciskając klawisz .

9. Gry

W telefonie dostępne są dwie gry. Aby uruchomić którąś z nich należy:

- W trybie gotowości wcisnąć klawisz  lub lewy kursor (obrazek z ramką) na klawiszu , by wejść do menu.
- Kursorami klawisza  wybrać „Gry” i zatwierdzić wybór klawiszem .
- Kursorami klawisza  wybrać konkretną grę i zatwierdzić wybór klawiszem .
- W otwartym podmenu gry pojawiają się opcje:

Kontynuacja – kontynuuje rozpoczętą rozgrywkę.

Nowa gra – uruchamia nową grę.

Poziom – ustawia poziom trudności rozgrywki.

Tabela rekordów – pokazuje najlepsze osiągnięcia.

Opcje gry – zmienia ustawienia gry.

Pomoc – wyświetla „klawiszologię”.

Grę można opuścić wciskając podczas rozgrywki klawisz .

10. Internet

Dzięki tej opcji masz możliwość obejrzenia serwisu informacyjnego przygotowanego przez swojego dostawcę sygnału lub wysłać e-maila.

Skontaktuj się z dostawcą sygnału i sprawdź, czy opcje te możliwe są w przypadku sieci, z której korzystasz. Aby wejść do podmenu „Internet” należy:

- W trybie gotowości wcisnąć klawisz  lub lewy kursor (obrazek z ramką) na klawiszu , by wejść do menu.
- Kursorami klawisza  wybrać „Internet” i zatwierdzić wybór klawiszem .

11. Połączenia

Wszystko, co dotyczy połączeń wychodzących i przychodzących realizowanych za pomocą telefonu znajduje się w usłudze „Połączenia”. Aby włączyć opcję „Połączenia” należy:

- W trybie gotowości wcisnąć klawisz  lub lewy kursor (obrazek ze słuchawką) na klawiszu .

11.1. Połączenia nieodebrane

Wszystkie połączenia, które miały miejsce i z jakichś przyczyn nie zostały odebrane, znajdują się w folderze „Połączenia nieodebrane”. Aby wyświetlić listę połączeń nieodebranych należy:

- W trybie gotowości wcisnąć klawisz  lub lewy kursor (obrazek ze słuchawką) na klawiszu .
- Kursorami klawisza  wybrać opcję „Połączenia nieodebrane” i zatwierdzić klawiszem .

Po uruchomieniu tej opcji, na ekranie wyświetlacza, pokaże się lista numerów nieodebranych połączeń. Każde z połączeń może zostać wybrane po podświetleniu kursorem klawisza  i zatwierdzeniu klawiszem . Po wybraniu połączenia, wyświetlą się jego opcje:

- Kiedy? – pokazuje datę i godzinę połączenia.
- Kopiuj do „Spisu telefonów” – po zatwierdzeniu i dołączeniu opisu, zapisuje numer w książce telefonicznej.
- Wyświetl i zadzwoń – edytuje duży numer telefonu na wyświetlaczu i po zatwierdzeniu „Połącz” klawiszem , łączy z nim.
- Usuń – usuwa numer z listy „Połączeń nieodebranych”.

11.2. Połączenia odebrane

Aby wyświetlić listę połączeń odebranych należy:

- W trybie gotowości wcisnąć klawisz  lub lewy kursor (obrazek ze słuchawką) na klawiszu .
- Kursorami klawisza  wybrać opcję „Połączenia odebrane” i zatwierdzić klawiszem .

Po uruchomieniu tej opcji na ekranie wyświetlacza pokaże się lista numerów odebranych połączeń. Każde z połączeń może zostać wybrane po podświetleniu kursorem klawisza  i zatwierdzeniu klawiszem . Po wybraniu połączenia, wyświetlą się jego opcje:

- Kiedy? – pokazuje datę i godzinę połączenia.
- Kopiuj do „Spisu telefonów” – po zatwierdzeniu i dołączeniu opisu, zapisuje numer w książce telefonicznej.
- Wyświetl i zadzwoń – edytuje duży numer telefonu na wyświetlaczu i po zatwierdzeniu „Połącz” klawiszem , łączy z nim.
- Usuń – usuwa numer z listy „Połączeń odebranych”.

11.3. Wybierane numery

Aby wyświetlić listę wybieranych numerów należy:

- W trybie gotowości wcisnąć klawisz  lub lewy kursor (obrazek ze słuchawką) na klawiszu .
- Kursorami klawisza  wybrać opcję „Wybierane numery” i zatwierdzić klawiszem .

Po uruchomieniu tej opcji na ekranie wyświetlacza pokaże się lista wybieranych numerów połączeń. Każde z połączeń może zostać wybrane po podświetleniu kursorem klawisza  i zatwierdzeniu klawiszem . Po wybraniu połączenia, wyświetlą się jego opcje:

- Kiedy? – pokazuje datę i godzinę nawiązania połączenia.
- Kopiuj do „Spisu telefonów” – po zatwierdzeniu i dołączeniu opisu, zapisuje numer w książce telefonicznej.
- Wyświetl i zadzwoń – edytuje duży numer telefonu na wyświetlaczu i po zatwierdzeniu „Połącz” klawiszem , łączy z nim.
- Usuń – usuwa numer z listy „Wybieranych numerów”.

Uwaga! Naciśnięcie w trybie gotowości klawisza  również wyświetla listę wybieranych numerów.

11.4. Wyczyść listę

Korzystając z tej opcji można wyczyścić cały spis:

- Połączeń nieodebranych
- Wybieranych numerów
- Połączeń odebranych

Można też wyczyścić wszelkie spisy połączeń korzystając z opcji „Wyczyść wszystko”.

Aby wyczyścić którąś z opisanych list należy:

- W trybie gotowości wcisnąć klawisz  lub lewy kursor (obrazek ze słuchawką) na klawiszu .
- Kursorami klawisza  wybrać opcję „Wyczyść listę” i zatwierdzić klawiszem .
- W otwartym podmenu kursorami klawisza  wybrać listę do wyczyszczenia i zatwierdzić klawiszem , po czym potwierdzić chęć wyczyszczenia wybranej listy ponownie wciskając klawisz .

11.5. Licznik czasu połączeń

Dzięki licznikowi czasu połączeń możesz dowiedzieć się, ile trwała ostatnia rozmowa i łącznie wszystkie połączenia nawiązywane za pomocą tego telefonu. Aby skorzystać z tej opcji należy:

- W trybie gotowości wcisnąć klawisz  lub lewy kursor (obrazek ze słuchawką) na klawiszu .
- Kursorami klawisza  wybrać opcję „Licznik czasu połączeń” i zatwierdzić ją klawiszem .
- W otwartym podmenu kursorami klawisza  wybrać pomiędzy „Ostatnim połączeniem”, a „Wszystkimi połączeniami” i zatwierdzić wybór wciskając klawisz .

Index

User Manual ENG	63
1. Summary	64
1.1. Usage warnings	64
1.2. Phone introduction	66
1.2.1. Phone elements	66
1.2.2. Keypad illustration	67
1.2.3. Display Icons and functions description	67
1.2.4. Placing and removing a battery	68
1.3. Charge a battery	68
1.3.1. Charge a battery by the travel charger	68
1.3.2. Low battery Indicator	68
1.3.3. Battery usage	68
1.4. Effectively using a battery	69
2. Basic operations	69
2.1. Usage of the menu	69
2.2. Function menu structure	70
2.3. Switch On/Off the phone	75
2.3.1. Switch on	75
2.3.2. Switch off	75
2.4. Make a phone call	76
2.5. Answer/end a phone call	76
2.6. Ring tone & vibration settings	76
2.7. Adjust the volume	77
2.8. Single key vibration	77
2.9. Text Input	77
2.9.1. Input mode selection	77
2.9.2. Input english letters	77
3. Short message services (SMS)	78
3.1. Read SMS	78
3.1.1. If the Inbox option is selected;	78
3.1.2. If the saved messages option is selected;	79
3.2. Write messages	79
3.3. Preset messages	79

3.4. Delete messages	79
3.5. Free count	80
3.6. Message settings	80
3.7. Broadcast	80
3.8. Voice mail.....	81
4. Phone book	81
4.1. Search name	82
4.2. Add a number	82
4.3. Delete a number	82
4.4. Copy a number	83
4.5. Grouping of numbers	83
4.5.1. View record.....	83
4.5.2. Ring tone.....	84
4.5.3. Select lampion.....	84
4.5.4. Add record.....	84
4.5.5. Delete record.....	84
4.5.6. Rename.....	84
4.6. One key dialing	85
4.7. Other functions	85
5. Divert	85
6. Profile	86
6.1. Profile selection	86
6.2. Customized setting	86
7. Settings.....	87
7.1. Phone settings	87
7.1.1. Color lamp.....	87
7.1.2. Key light.....	87
7.1.3. Language	87
7.1.4. Contrast.....	88
7.1.5. Default.....	88
7.2. Call Settings	88
7.2.1. Flip open answer	88
7.2.2. Touch Dial.....	88
7.2.3. Any key answer	89
7.2.4. Call waiting	89
7.3. Time & date settings.....	89

7.4. Security	89
7.4.1. PIN setting.....	90
7.4.2. PIN2 change.....	90
7.4.3. Phone lock.....	91
7.4.4. Call barring	91
7.5. Network	92
8. Organizer.....	92
8.1. Alarm	92
8.2. Memo	92
8.2.1. Write.....	93
8.2.2. View today.....	93
8.2.3. View all	93
8.2.4. Erase.....	93
8.2.5. Erase all	94
8.3. Calendar	94
8.4. Calculator.....	94
8.5. Aera code.....	95
9. Game.....	95
10. Internet	96
11. Call log.....	96
11.1. Missed call.....	96
11.2. Incoming	96
11.3. Outgoing	96
11.4. Erase	97
11.5. Call time	97
11.5.1. Last call.....	97
11.5.2. Total calls	97

MOB – 60

User Manual ENG

With an amazing 65K color main display which can glint in ever-changing colors, C5188 helps you feel a different communication; gorgeous seven-color backlight with personal color identification adding spice to your life; 40 polyphonic ring tones and various attractive rings for free selection allows you to easily activate the customized settings.

Super performance organizer supports functions such as large phone number memory, convenient number group storing, timed power on and off, excellent organizer, and succulent games, enabling you to manage and control easily and freely.

The Capitel Company shall reserve its rights to modify and perfect the product functions introduced in the manual, and to revise the corresponding User Manual also. In case when the manual contents differ from the actual functions, please consult with the retailer. We regret for no further notice.

1. Summary


1.1. Usage warnings

- Keep the phone and all its parts and accessories out of the reach of small children's.
- Keep the phone clean. Do not use or store the phone in dusty, dirty areas, as its moving parts may be damaged.
- Keep the phone dry. Precipitation, moisture and liquids contain minerals that will corrode electronic circuits.
- Do not store the phone in hot areas. High temperature can shorten the life of electronic devices, damage batteries, warp or melt certain plastic parts.
- Do not store the phone in cold areas. When the phone warms up to its normal operating temperature, humidity can form inside the phone, which may damage electronic circuit boards.
- Professionals are warned not to disassemble the phone unless those who are designated by the Capitel Company.
- Do not drop, knock or shake the phone. Rough handling can break internal electronic boards.
- Do not use harsh chemicals, cleaning solvents or strong detergents to clean the phone. Wipe it with a soft cloth slightly dampened in a mild soap-and-water solution.

- Do not paint the phone. Paint can clog the device's moving parts and prevent proper operation.
- Use only the supplied or other approved replacement antennas. Unauthorized antennas may damage the phone and violate regulations governing radio devices.
- If the phone, battery, charger or any other accessory is not working properly, take it to your nearest qualified service facility.

1.2. Phone introduction

1.2.1. Phone elements

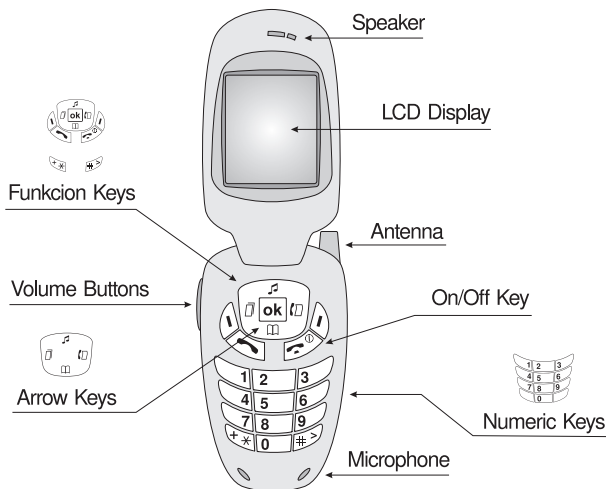

Antenna – Please do not touch the antenna with any part of your body during a call, in order to assure good speech quality.

Speaker – Hears the voice through the earpiece during a call.

LCD Display – Indicates the information and icons.

Function Keys – Perform the display functions.

Microphone – Talks with other people through the microphone.

Volume Buttons – Turns on the backlight of external display when closing the folder cover. Adjusts the earpiece volume during a call and when opening the folder cover.

Numeric Keys – Enter numbers, letters and characters. Quickly scroll through menu options.

On/Off Key – Switches on/off the phone.

Arrow Keys – Scroll through menu options in menu mode. Perform short-cut options in idle mode.

1.2.2. Keypad illustration

 **Send Key** – Makes or answers a call.

 **End Key** (Using together with the On/Off Key – Stops prompt, ends a call or exits from the current menu. Used when switching on/off the phone.

 **Function Key 1** (Left Key) – Performs the functions shown in the left bottom area of display. Scroll through menu options in idle mode.

 **Function Key 2** (Right Key) – Performs the functions shown in the right bottom area of display. Activates the recording function in idle mode.

 **Up Arrow Key** – Enters the sound settings menu in idle mode. Enters the phonebook list in talk mode.

 **Down Arrow Key** – Enters the phonebook list in both idle and talk modes.

 **Left Arrow Key** – Scrolls through menu options in idle mode.

 **Right Arrow Key** – Activates the recording function in idle mode.

 **Center Function Key** – Enters into the Monternet by pressing it shortly in idle mode. Activates the vibrating function by pressing it longer in idle mode.

 **Function Key 1** – Inputs '+' in idle mode. Changes the input methods.

 **Function Key 2** – Change the input of uppercase and lowercase.

1.2.3. Display Icons and functions description

 **Battery Level** – Indicates the level of your battery. The more bars you see, the more power you have.

 **SMS** – Appears when a new SMS is received.

 **Talk Mode** – Appears when a call is in progress or a message is being sent out.

 **Alarm** – Appears when you set an alarm.

 **Vibration** – Appears when the vibration mode is active.

 **Signal Strength** – Shows the standard signal strength. The greater the number of bars, the better the signal strength.

1.2.4. Placing and removing a battery


Battery installation – Insert the bottom of battery into the jaw opening on the back of phone, and then press the battery down until it clicks into place, as shown.

Remove a battery – Switch off the phone first and then push the battery upwards, so that the battery will be removed from the phone, as shown.

1.3. Charge a battery

1.3.1. Charge a battery by the travel charger

- Plug the travel charger into the bottom outlet and enable the side with arrow of charger upward
- The indication bar of battery scrolls when battery charging is in process; In this process the mobile phone can be used naturally but it will increase the charger time.
- When the indication bar of battery stops scrolling, it means finish of charging; Please firstly switch off the power and then pull out the charger. Please press the grey button on both sides of the charger head before you pull out the charger in case the charger is damaged.

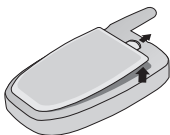

1.3.2. Low battery Indicator

- When the battery is weak and only a few minutes of talk time remain, you will hear a warning tone and a message of low battery will be repeated at regular intervals on the display;
- When the battery is too weak for the phone to operate, it switches off automatically.

1.3.3. Battery usage

- The battery will consume more power when the phone is in talk mode. Therefore, the longer the talk time, the shorter the standby time;
- The lifetime of battery may vary with the external environment (i.e., number of charging, ambient temperature, method of usage, radio wave and number of keypad lighting).

Note: Use only the Manta charger because other chargers may damage the phone or themselves.

Note: When out of battery, pls. power on the phone after you have changed the battery for 10-15 minutes.

1.4. Effectively using a battery

- Do not charge the battery at improper temperature because it can affect the battery capability.
- Do not charge the battery in sunny or moisture environment.
- Keep the battery far away from the fire. It is prohibited to disassemble the battery or put it together with explosive substances.
- Please do not knock the battery with sharp knife or place it under weight, otherwise the electronic circuits and internal parts and components can be damaged, shortening the lifetime of battery.
- Repeated charging can affect the lifetime of battery.
- Change a new battery if the service time of the old one is less than that of beginning.
- Please use the Capitel-supplied accessories, in order to avoid damaging the phone and battery.
- Please clean off the dirty things in the battery pins and metal part. Charging may not be performed if the battery is too dirty.
- Please place the battery in dry and cool environment. Extreme high or low temperature can damage the battery capability and reduce the lifetime of battery.

2. Basic operations

2.1. Usage of the menu

- Press  or  to enter the menu in idle mode.
- Scroll through menu options with arrow key .
- Press  to enter the menu or press numeric keys to enter the corresponding function submenus.
- Press  to return to the last menu.
- Press the  key to exit from the menu function and back to the idle screen.

2.2. Function menu structure

1. Messages	1. Read	1. Recd. Msg.	
		2. Saved Msg.	
	2. Write		
	3. Preset Msg.	1. Wishing Msg.	
		2. Inform Msg.	
		3. Query Msg.	
		4. Face symbols	
		5. Own Msg.	
	4. Delete		
		1. Recd. Msg.	1. Delete one
			2. Delete all
		2. Saved Msg.	1. Delete one
			2. Delete all
	5. Free count		
	6. Setup	1. SMS center	
		2. Valid time	
		3. Status Repor	
	7. Broadcast	1. Read	
		2. Language	
		3. All	
		4. Off	
		5. List	
		6. Auto display	
	8.Voice mail	1. Voice mail	
		2. Set	

2. Phone Book

1. Searching		
2. Create		
3. Delete Num.	1. Delete one	
	2. Delete all	1.SIM
		1.Phone
4. Copy Num.	1. SIM to Phb	1. Copy one
		2. .Copy all
		3. Move all
	2. Phb to SIM	1. Copy one
		2. Copy all
		3. Copy all
5. Group	1. Family	1. View Record
		2. Ringer tone
		3. Sel. Lampion
		4. Add
		5. Delete Rec.
		6. Rename
	2. Friend	Same as Family List
	3. Personage	Same as Family List
	4. Colleague	Same as Family List
	5. Black List	1. View Record
		2. Add Rec.
		3. Delete Rec.
	6.New group	Same as Family List
6. Single key		
7. Other	1. Drectory	1. SIM
		2. Local
	2. Free count	
	3. Own number	

3. Divert	1. All calls	1. Activate	
		2. Cancel	
		3. Status	
	2. If busy	Same as All calls	
	3. If no reply	Same as All calls	
	4. Power off	Same as All calls	
4. Profile	5. Cancel all		
	1. Normal	1. Activate	
		2. Customize	1. Ring vol.
			2. Ringer Ton
			3. Ring/Vib
			4. Ring Method
			5. Key tone
			6. SMS tone
			7. Info tone
	2. Silent	1. Activate	
		2. Customize	Same to Normal list
	3. Meeting	1. Activate	
		2. Customize	Same to Normal list
	4. Outdoor	1. Activate	
		2. Customize	Same to Normal list
	5. Hand Set	1. Customize	1. Ringer Tone
			2. Ring/Vib
			3. Ring Method
			4. Key tone
			5. SMS tone
			6. Info tone
	6. Car	1. Activate	Same to Normal list
		2. Customize	
	7. Pager	Same to car	Same to Normal list

5. Settings

1. Phone setup	1. Lampion	
	2. Keypad LED	On/Off
	3. Language	1. Poish
		2. English
	4. Contrast	
	5. Default	
2. Call setting	1. Flip open	On/Off
	2. Single key	On/Off
	3. Any key	On/Off
	4. Call wait	1. Activate
		2. Cancel
		3. Status
3. Time setting	1. Set time	
	2. Set date	
	3. Time format	1. 12 hours
		2. 24 hours
	4. Auto Off	1. Activate
		2. Cancel
		3. Clock Setup
	5. Auto On	Same as Auto Off On/Off
4. Security	1. PIN settings	1. PIN Enable
		2. Cancel
		3. PIN Change
	2. PIN2 change	
	3. Phone lock	1. Lock phone
		2. Unlock
		3. Change code
	4. Bar calls	1. All out

			2. Out Intl
			3. Out x home
			4. All In
			5. In if Roam
			6. Cancel all
			7. Change Pwd
	5. Network	1. Auto sel.	
		2. Manual sel.	
6. Organizer	1. Alarm	1. Set Alarm	
		2. Reset Alarm	
	2. Memo	1. Write	
		2. View today	
		3. View all	
		4. Delete One	
		5. Delete All	
	3. Calendar		
	4. Calculator		
7. Game	1. Dixball	1. Resume	
		2. Start Game	
		3. Game Level	
		4. Top score	
		5. Game Setup	
		6. Intruduction	
	2. Snood	Same as dancing balls	

Call Log	1. Missed calls	Show list	1. Show time
			2. Copy to PB
			3. Edit and call
			4. Delete
	2. Incoming	Show list	1. Show Time
			2. Copy to PB
			3. Edit and call
			4. Delete
	3. Outgoing	Show list	1. Show time
			2. Copy to PB
			3. Edit and call
			4. Delete
	4. Delete	1. Missed calls	
		2. Incoming	
		3. Outgoing	
		4. Delete All	
	5. Call Duration	1. Last call	
		2. Total calls	

2.3. Switch On/Off the phone

2.3.1. Switch on

Hold down the  key for several seconds until the screen is brightened.

Note: Enter the password of SIM Card if the SIM Card Lock is set on the phone.

2.3.2. Switch off

Hold down the  key until the switching off animation appears on the screen. Release the key when the display is powered off.

2.4. Make a phone call

When the idle screen is displayed, enter the Area Code and phone number, and press the  key.

- If a wrong number is entered, press  to delete the number before the cursor. Exit and return to the idle screen directly when you press the  key.
- End the call by pressing the  key or closing the folder cover.
- Press the  key in idle mode, the list of phone number called will be displayed on the screen. Choose one and press  key to call out.
- Make a second call: Area Code + Phone Number +  Key
- Make emergency call: Emergency Call Number +  Key

2.5. Answer/end a phone call

- When you hear the ring, Please answer the call by opening the folder cover or pressing any key after opening the folder cover.
- End the incoming call by pressing the  key.
- In the Call Waiting status, the incoming call will be held when you answer a second call. This function will be provided by the service operator.
- If the Call Waiting is activated, a beep tone will remind you that a second call is coming in during a call. The phone number of incoming calls will be displayed on the screen too.
- The number of missed calls will be displayed on the screen.

2.6. Ring tone & vibration settings

- Press  to profile menu in idle mode, choose a sound mode by pressing  to enter
- Choose Customize by pressing  and press  to enter.
- Select a song by pressing  and press  to enter. Please hold on for a while when you select a song and the mobile will automatically play it. Press  to confirm.
- Select ring vibrator by pressing  Choose On / Off of ring vibration.
- Press and hold 4 key to activate or cancel the single key vibration. When the single key vibration is activated, the incoming calls and SMS only have vibration but ring tone.

2.7. Adjust the volume

During a call, if you want to adjust the volume of microphone, press the key on the side of the cellphone.

- Press upper key to increase the volume.
- Press lower key to decrease the volume.

2.8. Single key vibration

2.8.1. In idle mode:

- Press  to enter the profile menu, choose the profile and set.
- Press  to enter the phone book list directly and dial the numbers.
- Press  or  to enter the main menu and do all the settings.
- Press  or  to enter the call log and check missed, incoming and outgoing calls.

2.8.2 In idle mode:

- Press  shortly to enter Monternet; and press  longer to activate or cancel the one key vibration function.

2.9. Text Input

Your phone has provided some kinds of different input modes, enabling you to quickly input text. You will need to enter text in the following situations:

- Adding / Editing the phonebook memory;
- Searching the phonebook by name;
- Adding / Editing message;
- Entering information like website when the phone is on line;

In such situations, your phone will enter the text (character/letter) input mode automatically.

2.9.1. Input mode selection

When the input screen is displayed, the name of input mode will appear between two function keys, press the  key to switch.

2.9.2. Input english letters

- Select ABC by pressing  key, and switch uppercase and lowercase by pressing  key.

- Press the numeric keys on your phone, and the corresponding letters will be displayed on the screen.
- Press the selected numeric key several times until the desired letter is highlighted. When the list disappears on the display, the selected letter will be put in.

3. Short message services (SMS)

SMS menu can let you write and send text messages and do some other relative function settings.

Note: The Short Message Services function will depend on your request and whether the network provider supports this service.

When a message is received, the icon  and quantity of new messages will be displayed on the screen, and your phone will vibrate and/or make a tone in accordance with the settings you choose. Press  to quickly view the message contents, or press  to view later. When the Automatic Display is activated, new message contents will be directly displayed on the screen.

The quantity of saved messages depends on the memory of SIM Card. If no space is available in the memory of SIM Card, the icon  will be displayed on the screen and flash, indicating that the phone is unable to receive any new message and needs to delete some messages in the memory.

3.1. Read SMS

- Press  or  to enter menu directly when the phone is in idle mode.
- Press  to enter Messages menu.
- Press  to read messages
- Select received SMS or stored SMS by  key and press  to enter.

3.1.1. If the Inbox option is selected;

- The receiving time and date, and the phone number of sender for the latest message will be displayed. Scroll through other received messages with  key.
- When the message selected is viewed, if you need further operation, press  to enter the following options: Delete, Reply, Forward, Pick Number, Save SMS (Save to Outbox), Copy to Memo.

Note: When there is no received SMS, the „No Messages” menu will be displayed.

3.1.2. If the saved messages option is selected;

- The list of saved messages will be displayed. View other saved messages with the  key, press  to display the message contents.
- When the message selected is viewed, if you need further operation, press  to enter the following options: Edit & Send, Pick Number, Delete.

Note: When there is no saved SMS, the „No Messages” window will be displayed.

3.2. Write messages

- When the idle screen is displayed, press  or  to enter the menu directly.
- Press  to select Messages menu.
- Scroll  to Write option and press  to enter.
- Input SMS contents, press  key to choose operations such as: Send, Multiple Send, Group Send, Store, Insert Pre-Messages, Insert.

3.3. Preset messages

- When the idle screen is displayed, press  or  to enter the menu directly.
- Press  to select Messages menu.
- Scroll  to Preset Msg option and press  to enter.
- The common messages list will be displayed. The common messages include Greetings, Appointment, Notice, Inquiry, Face Symbols, Own Msg, press  to enter and view the common messages content. After you select the needed message, press  to edit it. When you finish editing the message, press  and the select number to send the message or save it.

3.4. Delete messages

- When the idle screen is displayed, press  or  to enter the menu directly.
- Press  to select Messages menu.
- Scroll  to Delete option and press  to enter.
- Scroll  to the inbox or outbox option, then press  to select. Select any one option to delete one message or all messages. You need to confirm before you delete messages.

3.5. Free count

- When the idle screen is displayed, press  or  to enter the menu directly.
- Press  to select Messages menu.
- Scroll  to Free Count option and press  to enter.
- Screen will display total space and free space

3.6. Message settings

- When the idle screen is displayed, press (icon) or (icon) to enter the menu directly.
- Press (icon) to select Messages menu.
- Scroll (icon) to Setup option and press (icon) to enter. This option allows you to set the following contents:

SMS Center: The number of Message Center must be entered before you perform the Send Message function. Your network operator will provide the number. Remember to enter SMS Center number first before you send SMS.

Valid Time: Choose the Network Hold option and set the effective sending time limit, which could be 12 hours, 1 day, 1 week, 1 month or Max Time.

Status Report: This allows you to choose the On or Off option. If the On option is selected, the network operator will be requested to report the message-sending situation.

3.7. Broadcast

The Information Service Station will send public information to its phone users. You can receive the information only when your network operator provides this service. The public information is classified in accordance with the subjects. Each subject is specifically corresponding to a kind of information, such as weather, stock and flight etc. Please contact with your network operator to understand the types of information subjects provided.

- When the idle screen is displayed, press  or  key to enter Menu directly.
- Press  to select Messages option.
- Scroll  to select Broadcast option and press  key to enter.
- This option allows you to set the following contents:

Read: allows you to view the information contents sent from the information service station.

Language: choose the language options displayed.

On: activate this option to receive the appointed information.

Off: turn the broadcasting function off.

Column: add or delete the columns of the broadcast center. And ask the network service provider for the info type and serial number.

Auto Display: allows you to choose On or Off. If the On option is selected, the information received can be displayed directly on the bottom are of screen.

3.8. Voice mail

This option enables you to answer the voice mail. You should apply for this service from your service operator first, then you can use this function.

- When the idle screen is displayed, press  or  to enter Menu directly
- Press  to enter Messages option.
- Scroll  to Voice Mail, press  to enter.

There are two sub options of this option:

Answer a voice message: When this option is selected, your phone will directly access to the set Voice Mail Box, then you can listen to the voice messages. If the Voice Mailbox is not set yet, a prompt will appear on the screen, requesting you to enter the Voice Mailbox Number first.

Set voice mail box: Input the voice mail number provided by your service operator and press  key. This number will be saved.

4. Phone book

You can save the phone number and corresponding name into the memory or SIM Card of your phone. Your phone memory allows you to store 250 names and phone numbers in all. The length and quantity of names and phone numbers to be stored into the SIM Card depends on the type of your SIM Card.

4.1. Search name

You can enter a name to find the corresponding phone number in the phonebook, or scroll through the list of phone numbers by directly pressing scroll key.

- When the idle screen is displayed, press  or  key to enter Menu directly.
- Scroll  to select Phone Book option and press  to enter.
- Press  to select searching option.
- Enter the first character of name to be searched, press  the first name beginning with this character will be displayed, then scroll  to reach the desired name. You may also enter the full name, press  then the name and its corresponding phone number will be displayed on the screen.
- If you want to find an English name, press  and switch to the ABC input method. Input the English character and then press  key.
- Scroll  key to choose a name, and then the corresponding numbers will display on the top of the list. Press  key to edit, erase, copy, group and call.

4.2. Add a number

- When the idle screen is displayed, press  or  key to enter Menu directly.
- Scroll  to select Phone Book option and press  to enter.
- Press  to select Create option and press  to enter.
- Input phone number and press  to confirm. Input name. It is Ok not to input name, press  key to save the number directly.

Note: You can input number directly when the phone is in idle mode, press  to save the number, press  to confirm, input name.

4.3. Delete a number

- When the idle screen is displayed, press  or  key to enter Menu directly.
- Scroll  to select Phone Book option and press  to enter.
- Press  to select Delete option and press  to enter.

Functions are as follows:

If you select erase one: Scroll the key in the Phone Book to select the desired name and phone number, press (icon) key, then press (icon) key to confirm.

If you select erase all: Choose Phone or SIM, remember to enter Phone Lock Code before you delete all.

4.4. Copy a number

You can copy the name and phone number one by one or copy them all, either from phone to the SIM card or from the SIM card to the phone.

- When the idle screen is displayed, press  or  key to enter Menu directly.
- Scroll  to select phone book option and press  to enter.
- Press  to select copy option and press  to enter.
- Press  to select copy one or copy all. Functions are as follows:

Copy one: copy one phone number from cellphone to SIM card or in the opposite way with same number order as before.

Copy all: copy all phone numbers from cellphone to SIM card or in the opposite way with same number order as before.

Move all: You can move all numbers either from phone to the SIM card or from the SIM card to the phone. The new numbers will take the old ones' place.

4.5. Grouping of numbers

You can divide the Phone Book into several groups and set different incoming ring tone, backlight and background picture for each group. When a phone call comes in, you can estimate to which group the incoming call belongs according to the different settings. This phone has five preset groups. You can change the settings of group contents as follows:

4.5.1. View record

- Press  or  to enter main menu in idle mode;
- Scroll  to enter the phone book and press  to enter;
- Scroll  to the group and press  to enter;
- Scroll  into one group and press  to enter;
- View the records by pressing  and then you can see the phone number list of the group.

4.5.2. Ringer tone

- Press  or  to enter main menu in idle mode;
- Scroll  to enter the phone book and press  to enter;
- Scroll  to the group and press  to enter;
- Scroll  into one group and press  to enter;
- Scroll  to the ringer tone and press  to enter.
 Scroll  to a wanted ringer tone and press  to confirm.

4.5.3. Select lampion

- Press  or  to enter main menu in idle mode;
- Scroll  to enter the phone book and press  to enter;
- Scroll  to the group and press  to enter;
- Scroll  into one group and press  to enter;
- Scroll  to the lampion and press  to enter.
 Scroll  to a wanted lampion color and press  to confirm.

4.5.4. Add record

- Press  or  to enter main menu in idle mode;
- Scroll  to enter the phone book and press  to enter;
- Scroll  to the group and press  to enter;
- Scroll  into one group and press  to enter;
- Scroll  to Add record and press  to enter.
 Scroll  to choose a record and press  to confirm.

4.5.5. Delete record

- Press  or  to enter main menu in idle mode;
- Scroll  to enter the phone book and press  to enter;
- Scroll  to the group and press  to enter;
- Scroll  into one group and press  to enter;
- Scroll  to Delete record and press  to enter.
 Scroll  to choose a record and press  to delete.

4.5.6. Rename

- Press  or  to enter main menu in idle mode;
- Scroll  to enter the phone book and press  to enter;
- Scroll  to the group and press  to enter;
- Scroll  into one group and press  to enter;
- Scroll  to Rename and press  to enter.
 Input a new name and press  to delete.

4.6. One key dialing

You can set the numbers in phone book to single key numbers. You can use numeric key 1-9 to activate single key dialing when the phone is in idle mode.

- When the idle screen is displayed, press  or  key to enter the main menu directly.
- Scroll  to select phone book option and press  to enter.
- Scroll  to the Single key and press  to enter.
- Choose a number from 1-9 and input the corresponding single key phone number, press  to confirm. When the single key function is activated in idle mode, press and hold the numeric key to dial the setted single key number.

4.7. Other functions

You can choose phone books, count free space, view and edit phone numbers.

- Press  or 1 to enter the main menu in idle mode.
- Scroll  to the phone book and press press  to enter.
- Scroll  to other functions and press press  to enter.

There are three functions as follows:

Directory: you can save the phone numbers in SIM card or your cellphone. There will be a symbol on the top of each phone number to show the selected phone book, the SIM card storage is denoted by the symbol , and the cellphone storage is denoted by the symbol .

Free count: shows the free space of the SIM card and cellphone storage.

Own number: A prompt will appear on the screen, requesting you to enter the number. You may delete or revise the number, which will not affect the actual user's number.

5. Divert

This network service allows you to forward the incoming call to another phone number, enabling you to correctly handle the incoming call when you are unable or inconvenient to answer it.

- When the idle screen is displayed, press  or  to enter Menu directly.
- Scroll v to the Divert option, press  to enter:

All calls – you can activate, cancel, and inquire status.

If busy – you can activate, cancel, and inquire status.

If no reply – you can activate, cancel, and inquire status.

Not reachable – you can activate, cancel, and inquire status.

Cancel all – you can cancel all the settings of the divert mode.

6. Profile

This phone has been set default values about sound settings before it leaves factory. You can change these settings to satisfy your personal requirements.

There are 7 preset profiles in your phone: Normal, Silent, Meeting, Outdoor, Headset, Vehicle, and Pager. If the profile is not Normal, the profile name will be displayed in idle screen.

6.1. Profile selection

When the idle screen is displayed, you can press  key to enter Profile, the default setting is Normal, you can reselect a profile option, or:

- When the idle screen is displayed, press  or  to enter Menu directly.
- Scroll  to the Profile option, press  to enter.
- Scroll  to select one option and press  to enter.
- Press  to activate.

6.2. Customized setting

You can enter the profile when the idle screen is displayed and choose a new profile from the list, or:

- When the idle screen is displayed, press  or  to enter Menu directly.
- Scroll  to the Profile option, press  to enter.
- Scroll  to select one option and press  to enter.
- Scroll  to customized setting and press  to enter for the following options:

Tone Volume – Enables you to set tone volume level of incoming call

Warning Volume – Set volume for different warning

Ring Method – Enables you to set how the phone informs you of an incoming call. You can select Natural, Minority, Classic, Contemporary, etc. or from vocal files stored.

Ring Vibrator – Enables you to set vibrator ring for an incoming call or an incoming SMS. You can choose Ring, Vibration, Vibration and Ring, Ring after Vibration.

Key Tone – Enables you to set different key tones. There are three options: Silent or key click.

SMS Rx Tone – Enables you to set different SMS type of tones.

Info Tones – Enables you to set tones when the phone is in other conditions such as: Network is found, A phone call is activated, Battery has a low volume. This function does not work for some prompt tones related to network service.

Note: there is no vibration under the headset profile.

7. Settings

7.1. Phone sttings

7.1.1. Color lamp

- Press  or  to enter the main menu in idle mode;
- Scroll  to Settings and press  to enter;
- Press  to enter pone sttings.
- Press  to enter lampion and choose your favirate color as the display color for incoming calls.

7.1.2. Key light

- Press  or  to enter the main menu in idle mode;
- Scroll  to Settings and press  to enter;
- Press  to enter pone sttings;
- Scroll  to key light and  to enter. You can choose turn it on/off.

7.1.3. Language

- Press  or  to enter the main menu in idle mode;
 - Scroll  to Settings and press  to enter;
 - Press  to enter pone sttings;
 - Scroll  to language and press  to enter.
- You can choose Chinese simplified or English.

7.1.4. Contrast

- Press  or  to enter the main menu in idle mode;
- Scroll  to Settings and press  to enter;
- Press  to enter phone settings;
- Scroll  to contrast and press  to enter. To adjust contrast of main display with direction keys to meet your habit and press  to confirm.

7.1.5. Default

- Press  or  to enter the main menu in idle mode;
- Scroll  to Settings and press  to enter;
- Press  to enter phone settings;
- Scroll  to default option and press  to enter. Input the password to reset some functions to default settings.

Note:

- The stored phonebook information and messages will not lose after resuming the default settings. The information and messages include Phone Book, SMS, Memo and Voice Record.
- The default password is 1234, you can change it in the directory of security/PIN setting.

7.2. Call Settings

7.2.1. Flip open answer

- Press  or  to enter the main menu in idle mode;
- Scroll  to Settings and press  to enter;
- Scroll  to Call settings and press  to enter;
- Scroll  to Flip open answer and press  to enter. You can select On or Off. If On is selected, the incoming call will be answered automatically if you open the folder cover.

7.2.2. Touch Dial

- Press  or  to enter the main menu in idle mode;
- Scroll  to Settings and press  to enter;
- Scroll  to Call settings and press  to enter;
- Scroll  to  Touch Dial and press  to enter. You can select On or Off. When „on” is chosen, press relative digit key can dial designated phone number. Regarding  Touch settings, please see Phone Book.

7.2.3. Any key answer

- Press  or  to enter the main menu in idle mode;
- Scroll  to Settings and press  to enter;
- Scroll  to Call settings and press  to enter;
- Scroll  to Any key answer and press  to enter. You can select On or Off. When „on” is chosen, you can press any key (except ) and  to answer the call.

7.2.4. Call waiting

- Press  or  to enter the main menu in idle mode;
- Scroll  to Settings and press  to enter;
- Scroll  to Call settings and press  to enter;
- Scroll  to Any key answer and press  to enter. You can choose: Activate, Cancel, Status. When this function is activated, soft reminder will be heard when new call is coming during your phone talking.

Note: The realization of this function depends on network environment.

7.3. Time & date settings

This menu enables you to set date, time and time zone, you can change time format.

- When the idle screen is displayed, press  or  to enter Menu directly.
- Scroll  to Settings option, press  to enter.
- Scroll  to Clock Setup, press  to enter. Options are as follows:

Set time – You can set the time including hours and minutes.

Set date – You can set the date including year, month, and date.

Time format – You can set the 12 hrs or 24 hrs time format.

Timed off – You can set the auto shutdown time including activate, cancel, and time setting.

Timed on – You can set the auto turnon time including activate, cancel, and time setting.

Note: if battery is moved for a long time, you need to reset the time.

7.4. Security

Your phone provides multifunctional Security Settings to prevent from the illegal use of your phone or SIM Card. The following items briefly describe different security codes you may use:

PIN Setting (4-8 digits)- Personal Identification Number, prevents other people from using your SIM card without your permission. PIN code is usually provided with SIM card. Three consecutive input error will cause the locking of your SIM card. When your SIM card is locked, you need to enter PUK code to unlock it. Please inquire for detailed usage from your service operator

PIN2 change (4-8 digits)- You need to enter some option, for example, Call Charge, requires your PIN2 code input. PIN2 code may be provided with SIM card.

PUK Code and PUK2 code (4-8 digits)- If you want to change a locked PIN code, you need to use PUK code; If you want to change a locked PIN2 code, you need to use PUK2 code. If the two codes are not provided with SIM card, please ask for your network service provider.

Note:

- You can change PIN and PIN2 codes. These codes are only numbers from 0 to 9.
- Please avoid using the numbers similar to emergency numbers, for example, 112, in case you make a wrong call.

7.4.1. PIN setting

- When the idle screen is displayed, press  or  to enter Menu directly.
- Scroll  to Settings option, press  to enter.
- Press  to enter Security option, press  to enter.
- Press  to enter PIN Setting, there are following options:

PIN enable – You need to input PIN code first. When this function is activated, you should input PIN code every time when you switch on your phone.

PIN cancel – Cancel the activated PIN number.

PIN change – PIN code can be changed only when PIN Setting function is activated. When you change the PIN code, you need to input old PIN code first, after it's confirmed correct, enter new code for twice.

7.4.2. PIN2 change

- When the idle screen is displayed, press  or  to enter Menu directly.
- Scroll  to Settings option, press  to enter.

- Scroll 1 to enter Security option, press 2 to enter.
- Scroll 1 to PIN2 Change. You need to enter PIN2 code to activate this function.

7.4.3. Phone lock

- When the idle screen is displayed, press  or  to enter Menu directly.
- Scroll  to Settings option, press  to enter.
- Scroll  to enter Security option, press  to enter.
- Scroll  to enter Phone lock option, press  to enter.

There are following options:

Lock phone – You need to enter Phone Lock code first. When this function is activated, you should input Phone Lock code every time when you switch on your phone.

Unlock phone – You can unlock the phone.

Change code – You need to enter old Phone Lock code first, after it's confirmed correct, enter new code for twice.

7.4.4. Call barring

This service allows you to restrict your phone to make or answer any or some calls. You need to enter the network password if you want to use this function. You need to apply for the password from your network service provider.

- When the idle screen is displayed, press (icon) or (icon) to enter Menu directly.
- Scroll (icon) to enter Setting option, press (icon) to enter.
- Scroll (icon) to enter Security option, press (icon) to enter.
- Scroll (icon) to Call Barring option, press (icon) to enter, there are following options:

All out – When this option is activated, you are unable to dial any number.

Out Intl – When this option is activated, you are unable to dial any international number.

Out x home – It allows you to make a call only in your country and dial the domestic numbers when you are roaming.

All in – When this option is activated, you are unable to answer any incoming call.

In if abroad – After this option is activated, when you are abroad, you are unable to answer any call except it comes domestically.

Cancel all – When this option is activated, all the calling restrictions set before will be canceled. You need network password for this function.

Change password – Change the network password.

Except Cancel All, other options include the same following items: Activate, Cancel and Status. When the functions are activated, you need to enter network password.

7.5. Network

This option enables you to select or search your service network.

- When the idle screen is displayed, press  or  to enter Menu directly.
 - Scroll  to Settings option, press  to enter.
 - Scroll  to Network option, press  to enter.
- You can choose manual or auto search.

8. Organizer

8.1. Alarm

When the alarm is set, the phone will activate the alarm and display the icon on the idle screen. When Alarm is On, even if your phone is switched off, the alarm function can still work.

- When the idle screen is displayed, press  or  to enter Menu directly.
- Scroll  to Organizer option, press  to enter.
- Press  to select Alarm option.  options available: Set alarm, Reset Alarm, Select Tone. Enter alarm time and choose frequency, Once, Daily, or Weekday.
- The phone will ring at the specified time you set in Alarm. The ring will last for  minute or stop when you press  If the alarm time comes when your phone is power off, the phone will be automatically turned on and start to ring.

8.2. Memo

You can set the time of the phone call you want to make, meetings need to attend, birthdays to remember in the memo. And the cellphone will ring to remind you at the preset time.

8.2.1. Write

- When the idle screen is displayed, press  or  to enter Menu directly.
- Scroll  to Organizer option, press  to enter.
- Scroll  to Memo option, press  to enter.
- And press  again to enter Write.
- Select the frequency mode of Memo, including Once, Daily, Weekly, Monthly and Yearly, press  to enter.
- Input the content of Memo and press  to confirm.
- Enter date and time, select whether or not to set Alarm, press  to save.

8.2.2. View today

- When the idle screen is displayed, press  or  to enter Menu directly.
- Scroll  to Organizer option, press  to enter.
- Scroll  to Memo option, press  to enter.
- Scroll  to View Today option, press  to view the tasks to be done for today. No Memo will be displayed if there is no record; otherwise the memo contents will be displayed on the screen. View with  keys. Select one of them and press  to enter, you may perform the Delete and Edit operations.

8.2.3. View all

- When the idle screen is displayed, press  or  to enter Menu directly.
- Scroll  to Organizer option, press  to enter.
- Scroll  to Memo option, press  to enter.
- Scroll  to View All option, press  to view all the memos. No Memo will be displayed if there is no record; otherwise the memo contents will be displayed on the screen. View with the 1 keys. Select one of them and press 2 to enter, you may perform the View, Edit and Delete operations.

8.2.4. Erase

- When the idle screen is displayed, press  or  to enter Menu directly.
- Scroll  to Organizer option, press  to enter.

- Scroll  to Memo option, press  to enter.
- Scroll  to Erase option, press  to delete saved memos. Memos will be displayed. Scroll  to the Memo to be deleted, press  to delete the selected memo entry.

8.2.5. Erase all

- When the idle screen is displayed, press  or  to enter Menu directly.
- Scroll  to Organizer option, press  to enter.
- Scroll  to Memo option, press  to enter.
- Scroll  to Delete All option, press  to delete all memos. When this function is selected, press  to delete all memo entries.

8.3. Calendar

The Calendar function can help you to consult date and its corresponding week and lunar calendar date. The Calendar Conversion function is specifically set on the phone for your convenience.

When the idle screen is displayed, press (icon) or (icon) key to enter Menu directly.

- Scroll  to Organizer option, press  to enter.
- Scroll  to Calendar, press  to enter.
- Current date, week, and lunar date are displayed, use 1 key to check other date info. Press  to enter Option, realize conversion to lunar date or vice versa.

Note:

- Date checking ranges from 1st. Jan. 1901 to 31st. Dec. 2049.
- After choosing the lunar to solar calendar, if there is a leap month, it will show an option to see whether to choose it.

8.4. Calculator

With this function, you can use the phone as a calculator for basic arithmetic calculations: Addition, Subtraction, Multiplication and Division.

- When the idle screen is displayed, press  or  key to enter Menu directly.
- Scroll  to Toolbox option, press  to enter.
- Scroll  to Calculator, press  to enter.

- "0" is displayed at the screen, input the first number.
Input decimal with  Reset number to „0" with 
- Input operation symbol with arrow keys, see right picture
- Input the second number
- Repeat the above steps if needed
- Press  to see the final result displayed

8.5. Aera code

This function allows you to quickly view the Area Codes of all provinces, main cities and municipalities directly under the central government in China, providing convenience for you to dial long distance calls.

- When the idle screen is displayed, press  or  key to enter Menu directly.
- Scroll  to Organizer option, press  to enter.
- Scroll  to Area Code, press  to enter.
- Scroll  to select municipalities directly under central government in China or view provinces, press  to view cities and their corresponding area codes under this item.

9. Game

Two games, Pool and Bubble, are available in this model.

- When the idle screen is displayed, press  or  to enter Menu directly;
- Scroll  key to Game option, press  key to enter;
- Select one game with  key, press  key to enter;
- Press (icon) key to start new game;

Choose level: Scroll  key to Level, press  key to enter,  levels are available: simple, common, and difficulty

Top 5: Scroll  key to Top  , press  key to see the list

Game setting: scroll  to game setting and press  to enter. You can choose sound on/off.

Help: Scroll  key to Help, press  key to view

10. Internet

If your network service provider provides STK (SIM Tool Kit) card or other relative services, and you also apply for the service, so the service content will appear under the menu. Please ask your network service provider for details.

- Press  or  to enter the menu in idle mode;
- Scroll  to monternet and press  to enter; or press  in idle mode;
- Network services available by your STK card will be displayed.

11. Call log

Press  or  to enter call log

The Call Log menu enables you to manage and view the recent calls.

11.1. Missed call

- Press  or  to enter in idle mode;
- Press  to enter missed call;
- You can check the latest 20 missed calls on the list. And choose a number, press  to dial or see the time, store, edit and erase by pressing .

Note:

When there are missed calls prompt on the screen, press  to check. Press  if you want to return the call.

11.2. Incoming

- Press  or  to enter in idle mode;
- Scroll  to incoming calls and press  to enter;
- You can check the latest 20 missed calls on the list. And choose a number, press  to dial or see the time, store, edit and erase by pressing .

11.3. Outgoing

- Press  or  to enter in idle mode;
- Scroll  to outgoing calls and press  to enter;
- You can check the latest 20 missed calls on the list including connected or dialed numbers. And choose a number, press  to dial or see the time, store, edit and erase by pressing .

11.4. Erase

- Press  or  to enter in idle mode;
- Scroll  to outgoing calls and press  to enter;
- You can erase all the numbers and names in the missed, incoming, and outgoing calls, or choose to erase all records.

11.5. Call time

11.5.1. Last call

- Press  or  to enter in idle mode;
- Scroll  to call time and press  to enter;
- Press  to enter last call time and you can see the latest call time.

11.5.2. Total calls

- Press  or  to enter in idle mode;
- Scroll  to outgoing calls and press  to enter;
- Scroll  to total calls and press  to enter, and you can see the time of incoming and outgoing calls. You can reset the timer by pressing .

Note: the actual call time maybe different from the service provider's list because of of network and some other reasons.

DECLAR CENTER Krzysztof Kackiewicz
ul. Niska 3 / 47, 00-179 Warszawa, POLSKA



DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Podpisany pod deklaracją, reprezentujący niżej wymienionego producenta:

MANTA MULTIMEDIA Sp. z o. o.
ul. Matuszewska 14 bud. 4 POLSKA

niniejszym deklaruje, że wyrób:

Telefon komórkowy z zasilaczem zewnętrznym

(Nazwa wyrobu)

Mob-60

(Model telefonu)

CTA-5000

(Model zasilacza)

jest zgodny z postanowieniami następujących rozporządzeń (dyrektyw WE):

- Dz. U. Nr 49, poz. 414 z 12.03.2003 r. (73/23/EEC & 93/68/EEC)
- Dz. U. Nr 90, poz. 848 z 02.04.2003 r. (89/336/EEC & 93/68/EEC)
- Dz. U. Nr 73, poz. 659 z 15.04.2004 r. (1999/5/EC)

i że wyżej wymieniony wyrób spełnia wymagania norm zharmonizowanych:

EN 60950-1: 2001, EN 60950: 2000
ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 + ETSI EN 301 489-7 V1.2.1, EN 301 511 V 9.0.2
EN 55022: 1998/A1:2000, EN 61204-3:2000, EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 1995/A1: 2001
EN 50360:2001

Sprawozdania z badań bezpieczeństwa nr R0411012-3 z 29.11.2004r., nr ITYA0136164 z 27.01.2004r.
Sprawozdania z badań kompatybilności elektromagnetycznej i systemu łączności ruchomej
nr R0411012-2 z 29.11.2004r. nr R0411012-11 z 02.12.2004r. nr E04.016.CE.016N z 06.01.2004r
nr EU-R0411012S z 29.11.2004r.

Autoryzowany na terenie Unii Europejskiej reprezentant producenta:

DECLAR CENTER Krzysztof Kackiewicz

(Reprezentant)

ul. Niska 3 / 47 00-179 Warszawa Polska

(Adres)

Upoważniona osoba reprezentanta do podpisania tej deklaracji:

Krzysztof Kackiewicz

(Imię i nazwisko)

Warszawa

(Miejscowość)

08 marca 2005 r.

(Data)

(Podpis)

DECLAR CENTER

Krzysztof Kackiewicz
00-179 W-wa, ul. Niska 3, lok. 47
REG. 010320725.- NIP 526-001-31-72

NOTE:

NOTE: