


Naprawa złącza baterii oraz sposób mocowania do płyty głównej. MSP95020.

Złącze baterii można naprawić lub wymienić. W celu naprawienia złącza należy usunąć część lakieru pokrywającą ścieżki pinów. A następnie poprawić lutowanie.

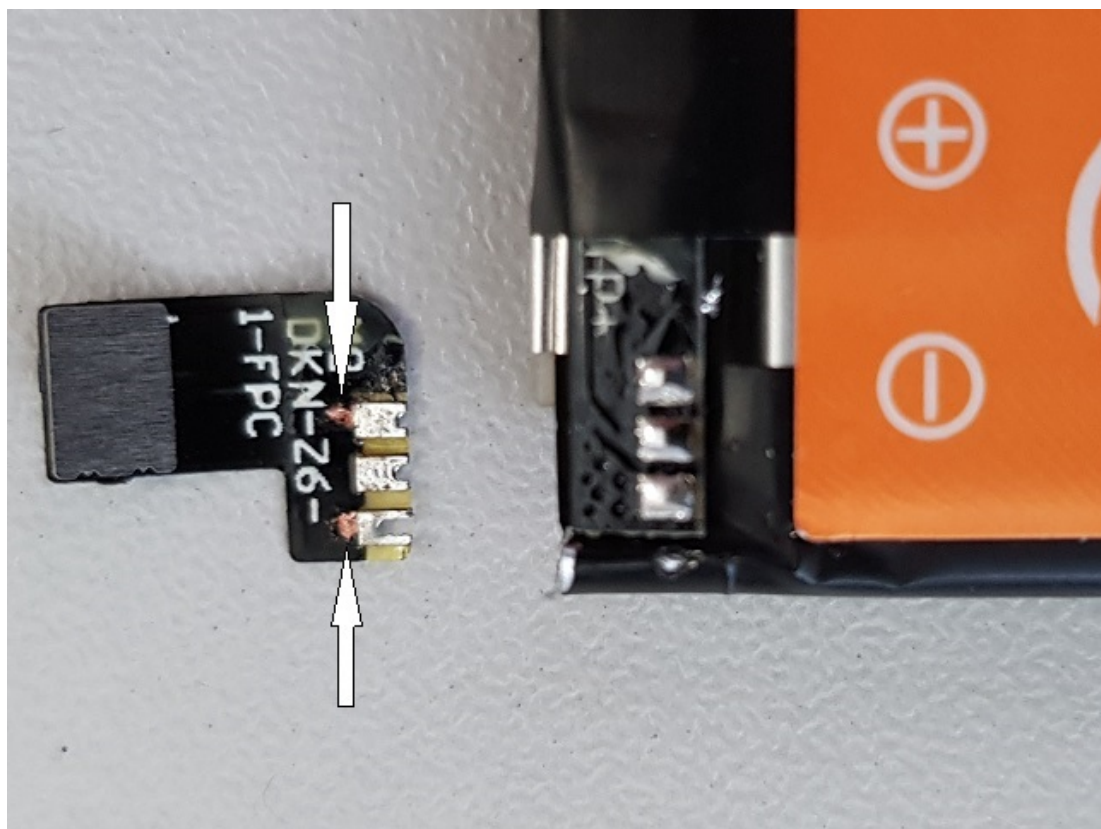

Ilustracja 1: Widok baterii z zdjętym złączem ładowania. Strzałki pokazują oczyszczone ścieżki padów



Ilustracja 2: Naklejona podkładka gąbkowa przytrzymująca złącze baterii