



Manta Office Keyboard

Instrukcja

Wymagania systemowe:

Windows® 95/98/Me/2000/XP
Media Player 7.0 lub późniejsze
Internet Explorer 5.0.2919 lub późniejsze
Outlook 4.0 lub późniejsze

Instalacja sterowników

1. Włóż płytę CD ze sterownikami do napędu
2. Kliknij "Mój komputer"

3. Wybierz napęd CD-ROM

4. Kliknij prawym klawiszem myszki "Open"

5. Wybierz "SetupSW.exe" by rozpocząć instalację oprogramowania

6. Obrazki i asystent poprowadzą Cię przez instalację

Instalacja sprzętu

1. Włóż płytę CD ze sterownikami do napędu
2. Kliknij "Mój komputer"

3. Wybierz napęd CD-ROM

4. Kliknij prawym klawiszem myszki "Open"

5. Wybierz "SetupHW.exe" by rozpocząć instalację oprogramowania

6. Wybierz port którego chcesz użyć do podłączenia MANTA OFFICE KEYBOARD


7. Obrazki i asystent poprowadzą Cię przez instalację

8. Kliknij "Yes" by zrestartować komputer

Przeprogramowanie klawiszy

Możliwe jest przeprogramowanie klawiszy klawiatury, tak by otwierały dowolny program, stronę internetową czy plik. Proszę postępować zgodnie z instrukcją:

1. Po instalacji sterowników multimedialnych, ikona **Media Key** pojawi się w pasku zadań Windows®.
2. Proszę kliknąć dwukrotnie ikonę **Media Key**
3. Otworzy się okno dialogowe ustawień "Multimedia Key"
4. Po kliknięciu dowolnego klawisza, otworzy się jego okno konfiguracyjne.
5. Proszę zmienić konfigurację, przypisując dowolny program lub akcję
6. Klikając Ok, proszę zamknąć okno konfiguracyjne
7. Dwukrotne kliknięcie ikony **Media Key** na pasku zadań Windows® spowoduje zamknięcie okna dialogowego.

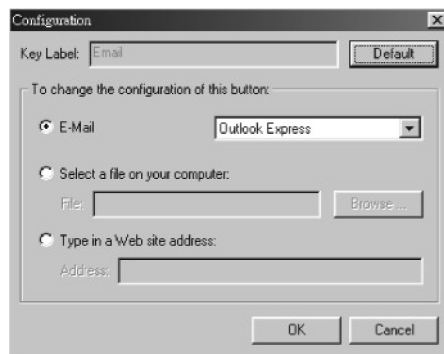

Opis klawiszy multimedialnych

IkonaKlawisz	Opis funkcji
	Home Otwiera domyślną przeglądarkę internetową
	Back Powraca do poprzedniej strony
	Forward Przechodzi do następnej strony (o ile była otwarta)
	Stop Zatrzymuje wgrzywanie aktualnie otwieranej strony
	Open E-mail Otwiera domyślną aplikację pocztową
	Refresh Odświeża aktualną stronę
	Search Przechodzi do domyślnej wyszukiwarki
	My Favorite Otwiera "Moje ulubione"
	My Computer Otwiera "Mój komputer"
	Calculator Otwiera Windows® kalkulator, ponowne kliknięcie zamyka

IkonaKlawisz	Opis funkcji
	Power/Sleep Wyłącza komputer lub przestawia w stan uśpienia
	Media Select Otwiera domyślny odtwarzacz CD audio
	Previous Track Przechodzi do następnego pliku medialnego
	Stop Zatrzymuje aktualnie odtwarzany plik
	Play/Pause Uruchamia lub wstrzymuje odtwarzanie wybranego pliku medialnego
	Next Track Przechodzi do następnego pliku medialnego
	Mute Wyłącza lub włącza dźwięk komputera
	Volume Down Zmniejsza natężenie głosu
	Volume Up Zwiększa natężenie głosu

IkonaKlawisz	Opis funkcji
	File Encryption Pozwala na zablokowanie dostępu do ważnych plików
	Office Otwiera rodzinę Office
	Scroll Up Podnosi suwak przewijania
	Scroll Down Opuszcza suwak przewijania
	Left Strzałka w lewo
	Right Strzałka w prawo
	Close Zamyka rodzinę Office
	News Otwiera Outlook
	Game Otwiera dowolną grę & przywraca grę na ekran
	Word Otwiera Microsoft Word®
	Excel Otwiera Microsoft Excel®



Manta Office Keyboard Manual

System Requirements:

Windows® 95/98/Me/2000/XP
Media Player 7.0 version or above
Internet Explorer 5.0.2919 or above
Outlook 4.0 or above

Software installation

1. Insert CD to Your computer CD-ROM drive
2. Click "My computer" from desktop

3. Select CD-ROM drive
4. Click the Right button of Mouse and select "Open"
5. Select "Setup SW.exe to run software application
6. A series of screens, and wizard, will guide You through installation

Hardware instalation


1. Insert CD to Your computer CD-ROM drive

2. Click "My computer" from desktop
3. Select CD-ROM drive
4. Click the Right button of Mouse and select "Open"
5. Select "Setup HW.exe to run software application
6. Please select the port You want to use for Your MANTA OFFICE KEYBOARD
7. A series of screens, and wizard, will guide You through installation
8. Click "Yes" to restart the computer

Programmable Multimedia Keys Usage

It is possible to reconfigure the multimedia hot keys to for example start a program, open a website or open the file. Please folow the instructions below:

1. After installing the Multimedia driver, The **Media Key icon**  will display on the Windows® Task Bard.
2. Double click the **Media Key icon** 
3. The Madia Key settings window will appear. Click the key you want to reconfigure.
4. After clicking the key, the "Configuration" window appear.
5. Change the configuration of the hot keys.
6. Click OK to close the "Configuration" window
7. Double click the **Media Key tray icon**  on the Windows® Task Bar to close the Media Key settings window.

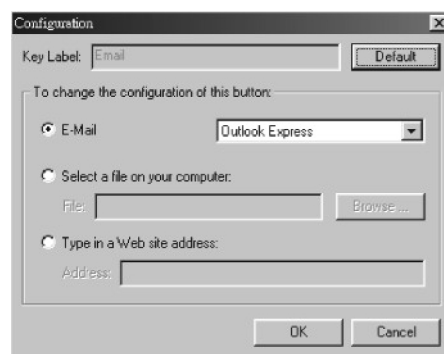

Multimedia Keys Operation


Icon Function Function Description

	Home	Open the default Internet browser at the default home page
	Back.	Back to previous page
	Forward	Forward to the next page
	Stop	Stop loading the current web page
	Open E-mail.	Open the default e-mail program
	Refresh.	Update the current web page
	Search	Go to the default search website
	My Faworites	Open My Favorites
	My computer	Open My computer

Icon Function Function Description

	Calculator	Open the Windows® calculator and press again to close it
	Power/Sleep	Power down the computer or set it into Sleep mode
	Media select	Open the default CD audio player
	Previous Track	Go to the previous media file
	Stop	Stop playing the current media file
	Play/Pause	Play or pause the selected media file
	Next track	Go to the next media file
	Mute.	Turn the computer sound off and on

Icon Function Function Description

	Volume Down.	Lower the volume
	Volume Up.	Raise the volume
	File Encryption	Allows You to encrypt important files
	Office	Open Office family
	Scroll Up. Scroll Down. Left Right	Scroll Bar up Scroll bar down Left arrow Right arrow
	Close	Close Office family
	News	Open Outlook and read news
	Game	Open Windows® game application & bring up the default game
	Word	Open Microsoft Word®
	Excel.	Open Microsoft Excel®

Multimedia hot keys




Internet hot keys





Application hot keys



Computer hot keys



Office hot keys

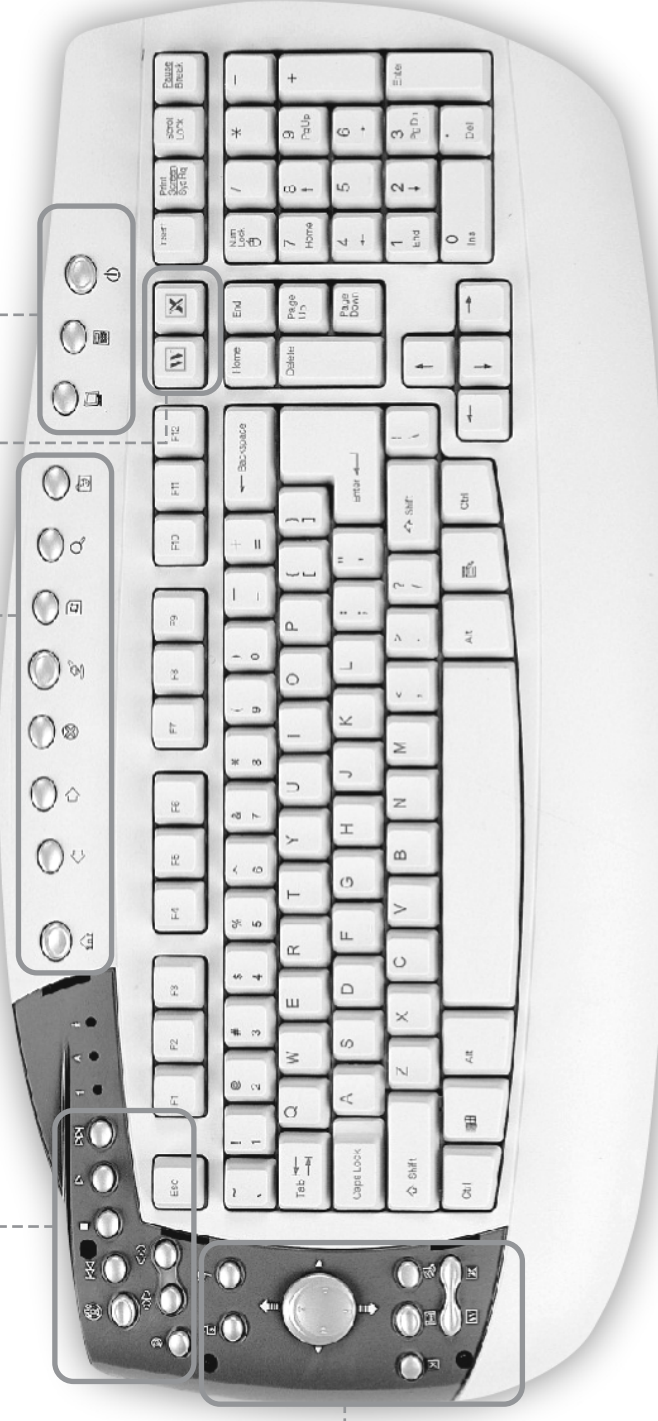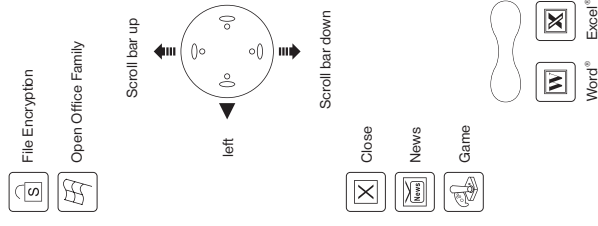

Manta Office Keyboard

KARTA GWARANCYJNA

.....
TYP SPRZĘTU

.....
NR. FABRYCZNY

.....
..

.....
..
DANE KUPUJĄCEGO

WARUNKI GWARANCJI

GWARANCJA JEST WAŻNA DWA LATA OD DATY ZAKUPU.

Klientowi przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, jeżeli firma „MANTA” stwierdzi, że usunięcie wad jest niemożliwe do wykonania, w przypadku wad fabrycznych ujawnionych w ciągu 5 dni od daty zakupu. Karta gwarancyjna wypełniona w sposób niepełny lub niepoprawny jest nieważna.

Gwarancją nie są objęte:

Wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nadużywaniem produktu, niedbałością klienta lub stosowaniem nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych, a także stosowaniem produktu niezgodnie z instrukcją obsługi lub przepisami bezpieczeństwa.

Wadliwe działanie i uszkodzenia wynikłe wskutek pożaru, powodzi, uderzeń pioruna, przepięć w sieci energetycznej, podłączenia do nie uziemionego gniazda zasilania, działania środków chemicznych.

Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć urządzenie do sprzedawcy w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W innym przypadku ryzyko uszkodzenia urządzenia podczas transportu ponosi reklamujący, oraz istnieje możliwość nie przyjęcia urządzenia do serwisu z braku możliwości identyfikacji producenta urządzenia.

Ujawnione w okresie gwarancji wady sprzętu będą usuwane bezpłatnie po dostarczeniu urządzenia do serwisu w terminie: 14 dni w przypadku dostarczenia urządzenia do punktu sprzedaży i gdy usunięcie usterki jest możliwe w serwisie „MANTY”, 21 dni w przypadku konieczności wysyłania urządzenia poza punkt sprzedaży lub sprowadzania niezbędnych do naprawy części.

Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych w produkcie!

Wszelkie uszkodzenia mechaniczne sprzętu, typu złamania, pęknięcia, urwania, itp. NIE PODLEGAJĄ NAPRAWIE GWARANCYJNEJ. Ewentualna naprawa, będzie odpłatna i ustalana indywidualnie z klientem przez serwis firmy MANTA.

BEZ PIECZĄTKI PUNKTU SPRZEDAŻY (LUB DOWODU ZAKUPU) ORAZ DATY SPRZEDAŻY KARTA GWARANCYJNA JEST NIEWAŻNA

DATA SPRZEDAŻY.....

Pieczętka i Podpis sprzedającego