

### Multimedia hot keys




### Internet hot keys





### Application hot keys



### Computer hot keys



### Office hot keys

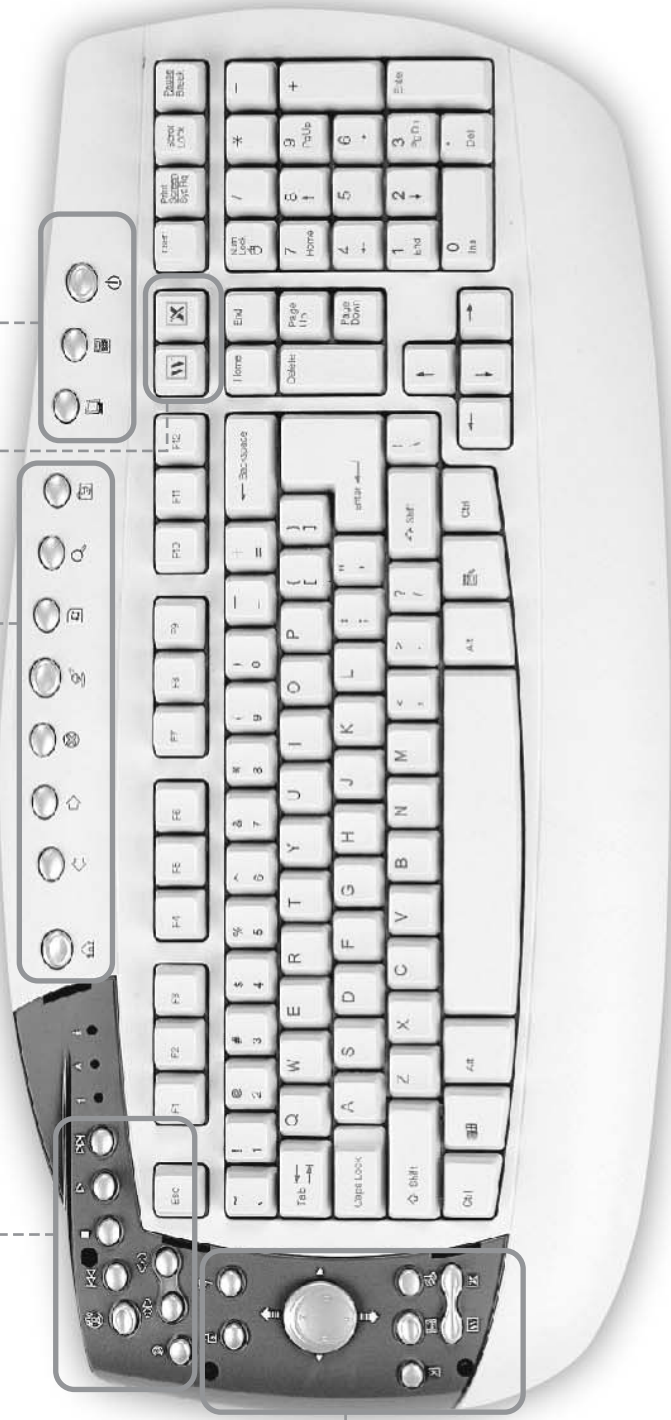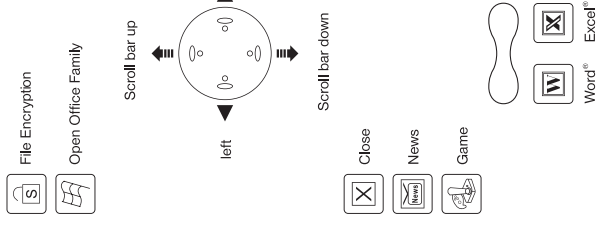

# Manta Office Keyboard



# Manta Office Keyboard

## Instrukcja

### Wymagania systemowe:

Windows® 95/98/Me/2000/XP  
Media Player 7.0 lub późniejsze  
Internet Explorer 5.0.2919 lub późniejsze  
Outlook 4.0 lub późniejsze

### Instalacja sterowników

1. Włóż płytę CD ze sterownikami do napędu
2. Kliknij "Mój komputer"

3. Wybierz napęd CD-ROM
4. Kliknij prawym klawiszem myszki "Open"
5. Wybierz "SetupSW.exe" by rozpocząć instalację oprogramowania
6. Obrazki i asystent poprowadzą Cię przez instalację




### Instalacja sprzętu


1. Włóż płytę CD ze sterownikami do napędu
2. Kliknij "Mój komputer"

3. Wybierz napęd CD-ROM
4. Kliknij prawym klawiszem myszki "Open"
5. Wybierz "SetupHW.exe" by rozpocząć instalację oprogramowania
6. Wybierz port którego chcesz użyć do podłączenia MANTA OFFICE KEYBOARD
7. Obrazki i asystent poprowadzą Cię przez instalację
8. Kliknij "Yes" by zrestartować komputer







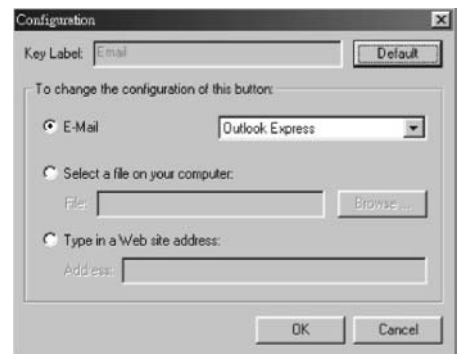













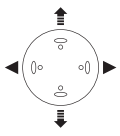

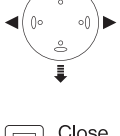







### Przeprogramowanie klawiszy

Możliwe jest przeprogramowanie klawiszy klawiatury, tak by otwierały dowolny program, stronę internetową czy plik. Proszę postępować zgodnie z instrukcją:

1. Po instalacji sterowników multimedialnych, ikona **Media Key**  pojawi się w pasku zadań Windows®.
2. Proszę kliknąć dwukrotnie ikonę **Media Key** .
3. Otworzy się okno dialogowe ustawień "Multimedia Key"
4. Po kliknięciu dowolnego klawisza, otworzy się jego okno konfiguracyjne.
5. Proszę zmienić konfigurację, przypisując dowolny program lub akcję
6. Klikając Ok, proszę zamknąć okno konfiguracyjne
7. Dwukrotne kliknięcie ikony **Media Key**  na pasku zadań Windows® spowoduje zamknięcie okna dialogowego.



### Opis klawiszy multimedialnych

Ikona	Klawisz	Opis funkcji	Ikona	Klawisz	Opis funkcji	Ikona	Klawisz	Opis funkcji
	Home	Otwiera domyślną przeglądarkę internetową		Power/Sleep	Wyłącza komputer lub przestawia w stan uśpienia		File Encryption	Pozwala na zablokowanie dostępu do ważnych plików
	Back	Powraca do poprzedniej strony		Media Select	Otwiera domyślny odtwarzacz CD audio		Office	Otwiera rodzinę Office
	Forward	Przechodzi do następnej strony (o ile była otwarta)		Previous Track	Przechodzi do następnego pliku medialnego		Scroll Up	Podnosi suwak przewijania
	Stop	Zatrzymuje wgrzywanie aktualnie otwieranej strony		Stop	Zatrzymuje aktualnie odtwarzany plik		Scroll Down	Opuszcza suwak przewijania
	Open E-mail	Otwiera domyślną aplikację pocztową		Play/Pause	Uruchamia lub wstrzymuje odtwarzanie wybranego pliku medialnego		Left	Strzałka w lewo
	Refresh	Odświeża aktualną stronę		Next Track	Przechodzi do następnego pliku medialnego		Right	Strzałka w prawo
	Search	Przechodzi do domyślnej wyszukiwarki		Mute	Wyłącza lub włącza dźwięk komputera		Close	Zamyka rodzinę Office
	My Favorite	Otwiera "Moje ulubione"		Volume Down	Zmniejsza natężenie głosu		News	Otwiera Outlook
	My Computer	Otwiera "Mój komputer"		Volume Up	Zwiększa natężenie głosu		Game	Otwiera dowolną grę & przywraca grę na ekran
	Calculator	Otwiera Windows® kalkulator, ponowne kliknięcie zamyka					Word	Otwiera Microsoft Word®
							Excel	Otwiera Microsoft Excel®