

Strider MP4



for Models:



MM215 – 128MB
MM216 – 256MB
MM217 – 512MB
MM218 – 1GB



MM219 – 128MB
MM221 – 256MB
MM223 – 512MB
MM224 – 1GB



Aby zapewnić prawidłową obsługę sprzętu
zapoznaj się dokładnie z instrukcją
i zachowaj ją na przyszłość.

To ensure proper use of this product
please read this User's Manual carefully
and keep for future reference.

Instrukcja obsługi ♦ User's Manual

DVD-011 Emperor 3



Nowy odtwarzacz z cesarskiej rodziny Manta Multimedia, czytający MPEG4 i XviD, w tym kodeki takie, jak: QPEL i GMC oraz wyświetlający polskie teksty napisów we wszystkich formatach .txt. Ponadto urządzenie czyta standardowe pliki DVD, VCD, MP3, CD, SVCD, HD-CD, CD-DA, JPEG i KODAK Picture CD oraz płyty DVD, DVD +/-R, DVD +/-RW, CD-ROM, CD-R i CD-RW. Odtwarzacz obsługuje dźwięk 5.1. Wszystkie funkcje Emperora III dostępne są z pilota. Urządzenie posiada polskie menu oraz OSD. W sprzedaży jest dostępny w dwóch kolorach: czarnym i srebrnym.

DVD-012 Emperor Recorder



Nagrywarka DVD z wbudowanym tunerem TV czytająca formaty MPEG4 i XviD oraz wyświetlająca polskie teksty napisów we wszystkich formatach .txt. Urządzenie nagrywa oba formaty DVD+R i DVD+RW oraz DVD-R i DVD-RW. Ponadto prócz plików MPEG4 czyta: DVD, VCD, MP3, CD, SVCD, HD-CD, CD-DA, JPEG i KODAK Picture CD oraz płyty DVD, DVD +/-R, DVD +/-RW, CD-ROM, CD-R i CD-RW. Odtwarzacz obsługuje dźwięk 5.1 oraz umożliwia archiwizację danych z domowej filmoteki i zbiorów fotografii poprzez złącza USB i DV oraz dzięki wejściom na panelach przednim i tylnym.

Supercharger Supreme



Kierownica kompatybilna z PS2/PSX/PC USB o kącie obrotu 180 stopni z systemem wibracji i programowalną, 4-kierunkową skrzynią biegów oraz analogowymi pedałami hamulca i gazu. Wygodne umieszczenie dźwigni zmiany biegów oraz atrapa deski rozdzielczej potęgują wrażenie stylizacji nowoczesnego samochodu sportowego.

MM1700 Extasy



System aktywnych, ekranowanych głośników 2.1 o paśmie przenoszenia: 20Hz - 20kHz i mocy P.M.P.O. - 1600 Wat, z subwooferem wyposażonym w tunel powietrzny pozwalający na otrzymanie poszerzonego zakresu basów. Kontrola: natężenia dźwięków, poziomu basów i sopranów oraz zasilania.

Spis treści

Instrukcja obsługi

Przeczytaj w pierwszej kolejności	7
Cechy i specyfikacja	8
Opis	9
Klawisze i ich funkcje	10
W odtwarzaczu MM215, MM216, MM217, MM218	11
W odtwarzaczu MM219, MM221, MM223, MM224	11
Odtwarzanie muzyki w formacie mp3	12
Powtórz	12
Mikser	13
Prędkość	13
Powtórz fragment	13
Powtórz/ILE	13
Powtórz/PRZERWY	14
Wyjście	14
Wybór katalogu	14
Kasuj plik	14
Powtórz	14
Wyjście	14
Wyświetlanie tekstów piosenek MP3	14
Odtwarzanie plików wideo (AMV)	15
Wybór katalogu	15
Kasuj plik	15
Powtórz	16
Wyjście	16
Tryb nagrywania	16
Wybór katalogu	17
Tryb nagrania	17
Tryb radia	17

STRIDER MP4

Zapisz stację	18
Kasuj stację.....	18
Kasuj wszystko.....	18
Zakres 87 – 108 MHz.....	18
Zakres 76 – 90 MHz.....	18
Wyższa jakość	18
Niższa jakość	19
Wyjście	19
Odtwarzanie nagranych plików dźwiękowych	19
Powtórz	20
Prędkość.....	20
Powtórz fragment	20
Wyjście	20
Wybór katalogu	20
Kasuj plik	20
Wyjście	20
Przeglądanie obrazów	21
Wybór katalogu	21
Sposób odtwarzania.....	21
Kasuj plik	22
Wyjście	22
Menu ustawień	22
Czas nagrywania.....	22
Ustawienia wyświetlacza	23
Język	23
Oszczędzanie energii	23
Tryb powtarzania	24
Połączenie	24
Ilość pamięci	24
Wersja firmware'u.....	24
Uaktualnienie	24
Wyjście	25

STRIDER MP4

Tekst E-Book	25
Wybór katalogu	25
Wybór pliku	25
Czytaj tekst	26
Wyjście	26
Konwersja plików	26
ACT, REC na WAV	26
AVI, MPEG, MPG, DAT, WMV na MTV	26
Ładowanie	27
Podłączenie odtwarzacza do portu USB komputera	27
Transmisja danych i formatowanie dysku odtwarzacza	28
Ochrona danych na dysku	29

User's Manual

Features and Specification	30
Description	31
Keys and function	32
ON/OFF/PLAY/PAUSE/STOP	32
[MENU/MODE]	32
[REC] (if this key available)	32
[PREV] and [NEXT]	32
VOL+ and VOL-	32
Power Switch (ON/OFF)	32
Earphone jack	32
Music (MP3) Play	33
A-B repeat	33
Follow up	33
How to display ID3 (Lyric display) when playing?	34
Playing video (AMV PLAY)	34
Rec Mode	35
FM Mode	36
Voice Mode	37

STRIDER MP4

Browsing photo (Photo Mode)	37
System Setting (Setup Mode).....	38
E-Book.....	39
Converting ACT REC file into WAV	40
Charge.....	40
Connecting to the PC USB port via a USB cable.....	40
Transferring files and formatting the player.....	41
Dividing the player into two devices	41
Cautions to the user	41

Instrukcja obsługi

Przeczytaj w pierwszej kolejności

- Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania, sterowników oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktu.
- Produkt oraz akcesoria do nagrywarki mogą się różnić od tych opisanych w instrukcji.
- Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiegokolwiek nieścisłości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.
- W celu uaktualnienia sterowników należy wybrać rozdział „Download” w witrynie producenta: www.manta.com.pl

Zaleca się korzystanie z oryginalnych akcesoriów dołączonych do odtwarzacza. Niezastosowanie się do powyższego ostrzeżenia może prowadzić do utraty gwarancji.

Ze względu na narażenie się na utratę gwarancji nie należy zdejmować obudowy i dokonywać jakichkolwiek przeróbek w odtwarzaczu. Uprawniony jest do tego tylko wykwalifikowany serwis firmy MANTA.

Serwis MANTA
ul. Matuszewska 14 bud. 4
03-876 Warszawa
tel: 022 332 34 63
e-mail: serwis@manta.com.pl

Uwaga! Słuchanie głośnej muzyki może prowadzić do utraty słuchu. Aby tego uniknąć nie zaleca się wykorzystywania maksymalnego natężenia siły dźwięku.


Cechy i specyfikacja

- Odtwarza pliki muzyczne: MP3, WMA, ASF, WAV itp.
- Wbudowany odbiornik radiowy z możliwością zapisu 40 lokalnych stacji
- Łatwo nagrywa muzykę ze stacji radiowych
- Odtwarza pliki filmowe: AMV lub/i MTV, które można szybko utworzyć konwertując inne pliki filmowe za pomocą prostego programu zawartego na dołączonym CD
- Prosta, intuicyjna nawigacja po zawartościach folderów
- Siedem różnych ustawień miksera dźwięku
- Odtwarza obrazy: JPG, GIF i BMP
- Czyta pliki tekstowe .txt: po wgraniu do odtwarzacza można na jego wyświetlaczu czytać książki (e-book).
- Wielojęzyczne menu i OSD.
- Z wyjątkiem Windows 98, odtwarzacz nie wymaga dodatkowych sterowników.
- Duża prędkość złącza USB
- Kolorowy wyświetlacz LCD 1,5"
- Litowo-jonowa bateria zapewniająca 10 godzin ciągłego grania.
- Zapis w formatach: WAV (32Kb/s) i ACT (8Kb/s)
- Czas zapisu 35 godzin (dla pojemności 128 MB)
- Czas zapisu 70 godzin (dla pojemności 256 MB)
- Czas zapisu 140 godzin (dla pojemności 512 MB)
- Czas zapisu 280 godzin (dla pojemności 1 GB)
- Próbki MP3 8Kb/s – 320Kb/s
- Częstotliwości radia: 76MHz-96MHz / 98MHz-108MHz
- Pasmo przenoszenia: 20Hz – 20kHz
- Waga: 35g


STRIDER MP4

Opis

1. Suwak [POWER]
2. Uchwyt na słuchawki
3. Okno wyświetlacza
4. Gniazdo słuchawek
5. Przycisk [NEXT]
6. Przycisk [MODE]
7. Przycisk [VOL]
8. Przycisk [PLAY/PAUSE]
9. Przycisk [PREV]
10. Okno wyświetlacza
11. Przycisk [PREV]

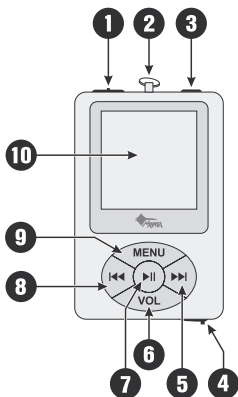

Dotyczy:
MM215, MM216, MM217, MM218

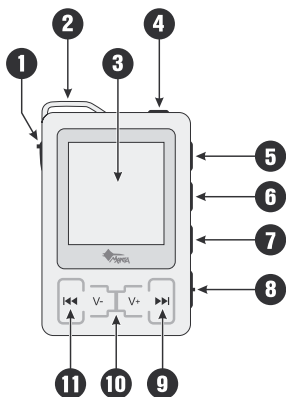

Dotyczy:
MM219, MM221, MM223, MM224

Klawisze i ich funkcje

[▶||] – Włącz/Wyłącz/ Odtwarzaj/Wstrzymaj/Stop

Przesuń suwak włącznika [**POWER**] na pozycję „Włączone” (pokazanym przez strzałkę), a odtwarzacz włączy się. Jeśli chcesz go wprowadzić w stan uśpienia wciśnij i przytrzymaj przycisk [▶||].

Aby przywrócić mu tryb gotowości ponownie wciśnij i przytrzymaj klawisz [▶|]. Teraz przytrzymując przycisk [**MENU/MODE**] wejdź do głównego menu i przyciskami [▶▶|] i [||◀◀] znajdź tryb, który chcesz włączyć wybierając z: MP3, Nagrywanie, FM Radio, Odtw.Głosu, Obrazki, Ustawienia, Tekst E-Book i ponownie wciśnij [**MENU/MODE**], by potwierdzić.

Wybierz jego element wciskając przycisk [**MENU/MODE**].

Klawiszem [▶||] uruchom plik.

Jeśli chcesz wstrzymać odtwarzanie wciśnij ponownie klawisz [▶||]. W celu ponownego uruchomienia ponownie wciśnij klawisz [▶||].

[**MENU**] – Przełącz tryb/Pokaż opcje

Jak już to zostało wspomniane, po uruchomieniu odtwarzacza suwakiem włącznika [**POWER**], wciskając i przytrzymując przycisk [**MENU/MODE**] można wejść do głównego menu odtwarzacza i znaleźć interesujący nas tryb przyciskami [▶▶|] i [||◀◀], wybierając z: MP3, MP3, Nagrywanie, FM Radio, Odtw.Głosu, Obrazki, Ustawienia, Tekst E-Book i ponownie wciśnij [**MENU/MODE**] – by zatwierdzić.

Uwaga!]

Z każdego miejsca sytemu operacyjnego odtwarzacza da się wejść (wyjść) go menu głównego wciskając i przytrzymując przycisk [**MENU/MODE**]

Włączenie trybu odbywa się poprzez ponowne wciśnięcie klawisza [**MENU/MODE**].

W trybie nagrywania wciśnięcie i przytrzymanie przycisku [**MENU/MODE**] spowoduje przerwanie nagrania i jego zapisanie w pamięci odtwarzacza.

[**REC**] – Nagrywanie (przycisk dostępny tylko w odtwarzaczach MM219, MM221, MM223, MM224)

Klawisz [**REC**] umożliwia powtarzanie zaznaczonego fragmentu utworu MP3.

STRIDER MP4

Pierwsze wciśnięcie klawisza [**REC**] w trybie odtwarzania MP3 powoduje zaznaczenie początku fragmentu (punkt A), który ma być powtarzany. Drugie wciśnięcie przycisku [**REC**] zaznacza koniec powtarzanego fragmentu (punkt B) i rozpoczyna jego odtwarzanie (w kółko).

Opcję odtwarzania zaznaczonego fragmentu przerywa wciśnięcie klawisza [**MENU/MODE**].

W trybie nagrywania dźwięku (z radia lub w opcji dyktafonu) przycisk [**REC**] rozpoczyna zapis.

[**◀◀**] – Poprzedni plik/Szybkie cofanie

[**▶▶**] – Następny plik/Szybkie odtwarzanie

Pojedyncze, krótkie wciśnięcie przycisku [**◀◀**] lub [**▶▶**] w trybie odtwarzania pliku znajdującego się w odtwarzaczu (MP3, filmu czy nagrania głosu) powoduje przejście do odtwarzania poprzedniego lub następnego pliku w tym katalogu.

Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku [**◀◀**] lub [**▶▶**] w trybie odtwarzania pliku z pamięci odtwarzacza włącza opcję szybkiego cofania lub szybkiego odtwarzania.

[**VOL+**] i [**VOL-**] – Regulacja głośności (natężenia dźwięku)

W odtwarzaczu MM215, MM216, MM217, MM218

W celu regulacji poziomu dźwięku w trybie odtwarzania (MP3, RF RADIO, ODTW.GŁOSU) należy wcisnąć klawisz [**REC**] i kiedy zacznie migać ikona symbolizująca regulację głośności w dolnej, części ekranu wyświetlacza należy wcisnąć przycisk [**◀◀**] jeśli chcemy przyciszyć dźwięk lub [**▶▶**] jeśli chcemy zwiększyć jego natężenie.

W trybie odtwarzania filmów należy najpierw zatrzymać odtwarzany plik, a następnie postąpić jak w przypadku (MP3, RF RADIO, ODTW.GŁOSU).

W odtwarzaczu MM219, MM221, MM223, MM224

W celu regulacji poziomu dźwięku w trybie odtwarzania (MP3, RF RADIO, ODTW.GŁOSU oraz FILMY) należy wcisnąć przycisk [**◀◀**] jeśli chcemy przyciszyć dźwięk lub [**▶▶**] jeśli chcemy zwiększyć jego natężenie.

Suwak [**POWER**] – Włączanie/Wyłączanie

Suwak [**POWER**] służy do włączania i wyłączania odtwarzacza.

Odtwarzanie muzyki w formacie mp3



Wybierz tryb MP3 w graficznym menu głównym odtwarzacza. Zatwierdź go wciskając przycisk [**MENU/MODE**].

Aby rozpocząć odtwarzanie wybranego pliku wystarczy wcisnąć przycisk [**▶||**].

Krótkie wciśnięcie przycisku [**MENU/MODE**] w trybie (podczas odtwarzania wyświetla na ekranie menu, w którym znajdują się następujące opcje:

Powtórz

Najechanie na tę opcję i zatwierdzenie jej klawiszem [**MENU/MODE**] powoduje otwarcie podmenu, w którym można dokonać wyboru trybu powtarzania pomiędzy:

Normalnie – wciśnięcie powoduje ustawienie trybu bez powtarzania

Powtórz raz – wciśnięcie powoduje ustawienie trybu powtarzania jednego utworu

Katalog – wciśnięcie powoduje ustawienie trybu jednokrotnego powtórzenia katalogu

Powtórz katalog – wciśnięcie powoduje ustawienie trybu powtarzania katalogu

Powtórz wszystko – wciśnięcie powoduje ustawienie trybu powtarzania wszystkich utworów

STRIDER MP4

Losowo – wciśnięcie powoduje ustawienie trybu powtarzania losowego

Początek – wciśnięcie powoduje ustawienie trybu odtwarzania pierwszych 10 sekund wszystkich utworów.

Wybór zatwierdzamy wciskając klawisz [▶|].

Mikser

Po zatwierdzeniu przyciskiem [MENU/MODE], daje możliwość wyboru pomiędzy różnymi trybami barwy dźwięku: Natural., Rock, Pop, Klasyka, Soft, Jazz, DBB. Wybór trybu zatwierdzamy przyciskiem [▶|].

Prędkość

Po zatwierdzeniu opcji przyciskiem [MENU/MODE], na ekranie pojawia się suwak. Przesunięcie go w lewo spowoduje zwolnienie, a w prawo – przyspieszenie odtwarzania.

Powtórz fragment

Po zatwierdzeniu opcji powtarzania przyciskiem [MENU/MODE] w górnej części i ekranu odtwarzanego utworu pojawi się znaczek A-B z migającą literą „A”. W miejscu, gdzie ma rozpocząć się powtarzany fragment wciśnij klawisz [▶▶]. Na znaczkach A-B zacznie migać litera „B”. Drugie wciśnięcie klawisza [▶▶] spowoduje zaznaczenie końca powtarzanego fragmentu i włączenie odtwarzania tej powtórki. Ilość powtórek i przerwa pomiędzy nimi zależna jest od następujących dwóch parametrów „Powtórz/ILE” i „Powtórz/PRZERWY”.

Każde następnie długie wciśnięcie klawisza [▶▶] w trybie powtarzania fragmentu powoduje wyświetlenie pod znaczkami A-B obrazka mikrofonu i wznawia opcję zaznaczania fragmentu.

Wciśnięcie przycisku [MENU/MODE] powoduje wyjście z trybu powtarzania fragmentu i przejście zwykłego odtwarzania.

Powtórz/ILE

Opcja ta wyznacza jeden z parametrów powtórki fragmentu utworu – ilość powtórek. Po zatwierdzeniu opcji przyciskiem [MENU/MODE], na ekranie pojawia się suwak, na którym można ustawić ilość powtórek od 1 do 10.

STRIDER MP4

Powtórz/PRZERWY

Opcja ta wyznacza drugi z parametrów powtórki fragmentu utworu – długość przerw pomiędzy powtórzeniami. Po zatwierdzeniu opcji przyciskiem [**MENU/MODE**], na ekranie pojawia się suwak, na którym można ustawić przerwę w sekundach od 1 do 10.

Wyjście

Zatwierdzenie przyciskiem [**▶||**] powoduje opuszczenie podmenu.

Jeśli odtwarzanie muzyki MP3 zostanie zatrzymane wciskając przycisk [**MODE/MENU**] (na ekranie MP3) otwieramy podmenu z następującymi opcjami:

Wybór katalogu

Klawisze [**MODE/MENU**], [**◀◀**] i [**▶▶**] umożliwiają wybranie dowolnego innego utworu z dowolnego katalogu.

Kasuj plik

Używając klawiszy [**MODE/MENU**], [**◀◀**] i [**▶▶**] podczas potwierdzenia i ponownego zatwierdzenia zamiaru można usunąć dowolny plik z pamięci odtwarzacza. (Dużo wygodniej wykonać tę operację z poziomu komputera, po uprzednim połączeniu odtwarzacza kablem USB.)

Powtórz

Najechnie na tę opcję za pomocą [**◀◀**] lub [**▶▶**] i zatwierdzenie jej klawiszem [**MENU/MODE**] powoduje otwarcie podmenu, w którym można dokonać wyboru trybu powtarzania. Patrz wciskanie klawisza [**MODE/MENU**] podczas odtwarzania muzyki MP3.

Wyjście

Zatwierdzenie przyciskiem [**▶||**] powoduje opuszczenie podmenu.

Wyświetlanie tekstów piosenek MP3

Kiedy urządzenie znajduje się w trybie odtwarzania muzyki, masz możliwość wyświetlenia na jego ekranie tekstu odtwarzanej piosenki.

STRIDER MP4

W tym celu należy znaleźć i zapisać na dysku (najlepiej w tym samym katalogu) ów tekst w pliku o rozszerzeniu .lrc. Jeśli więc piosenka nazywa się butterfly.mp3 to słowa powinny mieć nazwę butterfly.lrc. Wówczas po włączeniu utworu słowa zostaną automatycznie odszukane na dysku i rozpocznie się ich wyświetlanie na ekranie.

Odtwarzanie plików wideo (AMV)



Wciśnij i przytrzymaj przycisk [**MENU/MODE**] i klawiszami [**◀◀**] i [**▶▶**] wybierz tryb FILMY w graficznym menu głównym odtwarzacza. Zatwierdź ten tryb wciskając przycisk [**MENU/MODE**]. Kiedy wyświetli się okno pliku do odtwarzania możesz, wciskając przycisk [**MENU/MODE**] wejść do podmenu, w którym znajdziesz:

Wybór katalogu

Ta opcja daje możliwość wyboru pliku do odtwarzania za pomocą klawiszy [**MENU/MODE**], [**◀◀**] i [**▶▶**].

Kasuj plik

Ta opcja pozwala skasować niepotrzebny plik z pamięci dysku. Postępujesz w ten sam sposób, jak przy kasowaniu pliku MP3. (Dużo wygodniej wykonać tę operację z poziomu komputera, po uprzednim połączeniu odtwarzacza kablem USB.)

STRIDER MP4

Powtórz

Najechnięcie na tę opcję za pomocą [**◀◀**] lub [**▶▶**] i zatwierdzenie jej klawiszem [**MENU/MODE**] powoduje otwarcie podmenu, w którym można dokonać wyboru trybu powtarzania. Patrz wciskanie klawisza [**MODE/MENU**] podczas odtwarzania muzyki MP3.

Wyjście

Zatwierdzenie przyciskiem [**▶||**] powoduje opuszczenie podmenu.

Aby obejrzeć wybrany plik wystarczy wcisnąć przycisk [**▶||**].

Aby wyłączyć należy ponownie wcisnąć przycisk [**▶||**].

Aby wyjść do głównego menu graficznego trzeba wcisnąć i przytrzymać przycisk [**MODE/MENU**].

Tryb nagrywania



Wciśnij i przytrzymaj przycisk [**MENU/MODE**] i klawiszami [**◀◀**] i [**▶▶**] wybierz tryb NAGRYWANIE. Po zatwierdzeniu go klawiszem [**MENU/MODE**] włączy się ekran zapisu.

Wciśnięcie klawisza [**▶||**] powoduje rozpoczęcie zapisu.

Ponowne jego wciśnięcie powoduje włączenie pauzy, następane uruchamia z powrotem zapis.

Jeśli chcesz wyłączyć zapis (zapisać oddzielny plik) w trybie nagrywania naciśnij i przytrzymaj przycisk [**▶||**], aż do pojawienia się komunikatu o zapisie pliku.

STRIDER MP4

Wciśnięcie przycisku [**MENU/MODE**] na włączonym ekranie zapisu umożliwia dostęp do podmenu nagrywania. Są w nim następujące opcje:

Wybór katalogu

Umożliwia wybranie miejsca na dysku gdzie zostanie zapisane nagranie.

Tryb nagrania

Umożliwia włącznie jednego z czterech sposobów zapisu.

Wyższa jakość (nagranie ciągle w formacie WAV)

Niższa jakość (nagranie ciągle w formacie ACT)

Nagranie głosem/NIS (nagranie głosem w formacie ACT)

Nagranie głosem/WYS (nagranie głosem w formacie) WAV

Wyjście

Zatwierdzenie przyciskiem [**▶||**] powoduje opuszczenie podmenu.

Tryb radia



Wciśnij i przytrzymaj przycisk [**MENU/MODE**] i klawiszami [**◀◀**] i [**▶▶**] wybierz tryb FM RADIO zatwierdzając go przyciskiem [**MENU/MODE**].

Aby wyszukać odpowiednią częstotliwość należy przeszukiwać pasmo wciskając przyciski [**◀◀**] i [**▶▶**]. Można też zdać się na wyszukiwanie automatyczne wówczas należy wcisnąć i przytrzymać około 2 sekund klawisz [**▶▶**] (jeśli przeszukujemy w porządku rosnącym) lub [**◀◀**] (jeśli w malejącym).

STRIDER MP4

Aby wpisać stację do pamięci odtwarzacza należy po wybraniu jej częstotliwości (przy najlepszym jej odbiorze) wcisnąć przycisk [**MENU/MODE**].

Po zaprogramowaniu stacji, każde zatwierdzenie trybu radia włączy ostatnio słuchaną stację radiową.

Zmiana stacji na następną zaprogramowaną następuje poprzez wciśnięcie klawisza [**▶▶**] (w porządku rosnącym) lub [**◀◀**] (w malejącym).

Przyciśnięcie klawisza [**MENU/MODE**] w trybie radia powoduje wejście do podmenu radia. Czekają tu następujące opcje:

Zapisz stację

Wybranie tej opcji umożliwia zapisanie znalezionej stacji w pamięci odtwarzacza. Możliwość zapisania 40 stacji.

Kasuj stację

Ta opcja umożliwia skasowanie z pamięci odtwarzacza dowolnej, zapisanej tam stacji

Kasuj wszystko

Wybranie tej opcji kasuje wszystkie stacje zapisane w pamięci

Zakres 87 – 108 MHz

Przełącza na zakres fal ultrakrótkich w paśmie 87 – 108 MHz

Zakres 76 – 90 MHz

Przełącza na zakres fal ultrakrótkich tzw. częstotliwość japońską w paśmie 87 – 108 MHz

Wyższa jakość

Zapis nagrania audycji radiowych dokonywany jest w formacie WAV. Po wybraniu tej opcji klawiszem [**MENU/MODE**], na ekranie radia rozpoczyna się nagrywanie ustawionej właśnie audycji. Wstrzymanie nagrywania odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku [**▶▶**]. Ponowne uruchomienie po następnym wciśnięciu.

STRIDER MP4

Jeśli chcesz wyłączyć zapis (zapisać oddzielny plik) w trybie nagrywania naciśnij i przytrzymaj przycisk [▶||], aż do pojawienia się komunikatu o zapisie pliku.

Niższa jakość

Zapis nagrania audycji radiowych dokonywany jest w formacie ACT. Zasada obsługi tożsama z zapisem w wyższej jakości.

Wyjście

Zatwierdzenie przyciskiem [▶||] powoduje opuszczenie podmenu.

Odtwarzanie nagranych plików dźwiękowych



Jeśli chcesz odsłuchać nagrane pliki (zarówno zapisy z radia jak funkcją dyktafonu) wciśnij i przytrzymaj przycisk [**MENU/MODE**] i klawiszami [◀◀] i [▶▶] wybierz tryb ODTW.GŁOSU zatwierdzając go przyciskiem [**MENU/MODE**].

Teraz przyciskami [◀◀] i [▶▶] wystarczy wybrać zapis do odtworzenia i uruchomić jego odczyt przyciskiem [▶||].

W trybie odczytu wciśnięcie przycisku [**MENU/MODE**] powoduje wyświetlenie podmenu, w skład którego wchodzi następujące polecenia:

STRIDER MP4

Powtórz

Najechanie na tę opcję za pomocą [**◀◀**] lub [**▶▶**] i zatwierdzenie jej klawiszem [**MENU/MODE**] powoduje otwarcie podmenu, w którym można dokonać wyboru trybu powtarzania. Patrz wciskanie klawisza [**MODE/MENU**] podczas odtwarzania muzyki MP3.

Prędkość

Po zatwierdzeniu opcji przyciskiem [**MENU/MODE**], na ekranie pojawia się suwak. Przesunięcie go w lewo spowoduje zwolnienie, a w prawo – przyspieszenie odtwarzania.

Powtórz fragment

Po zatwierdzeniu opcji powtarzania przyciskiem [**MENU/MODE**] w górnej części i ekranu odtwarzanego utworu pojawi się znaczek A-B z migającą literą „A”. W miejscu, gdzie ma rozpocząć się powtarzany fragment wciśnij klawisz [**▶▶**]. Na znaczkach A-B zaczną migać litery „B”. Drugie wciśnięcie klawisza [**▶▶**] spowoduje zaznaczenie końca powtarzanego fragmentu i włączenie odtwarzania tej powtórki.

Wyjście

Zatwierdzenie przyciskiem [**▶▶**] powoduje opuszczenie podmenu.

W trybie zatrzymanego odtwarzania (na ekranie odtwarzania dźwięku) wciskając przycisk [**MENU/MODE**] możesz wejść do menu, w którym znajdują się następujące opcje:

Wybór katalogu

Klawisze [**MODE/MENU**], [**◀◀**] i [**▶▶**] umożliwiają wybranie dowolnego innego zapisu z dowolnego katalogu.

Kasuj plik

Ta opcja pozwala skasować niepotrzebny plik z pamięci dysku. Postępujesz w ten sam sposób, jak przy kasowaniu pliku MP3. (Dużo wygodniej wykonać tę operację z poziomu komputera, po uprzednim połączeniu odtwarzacza kablem USB.)

Wyjście

Zatwierdzenie przyciskiem [**▶▶**] powoduje opuszczenie podmenu.

Przeglądanie obrazów



Jeśli chcesz obejrzeć obrazy czy zdjęcia zawarte na dysku wciśnij i przytrzymaj przycisk [**MENU/MODE**] i klawiszami [**◀◀**] i [**▶▶**] wybierz tryb OBRAZY zatwierdzając go przyciskiem [**MENU/MODE**].

Jeśli jakieś obrazy są dostępne w tym momencie na dysku odtwarzacz automatycznie pokaże nazwy plików graficznych - zawartość pierwszego katalogu, w którym są one dostępne. Jeśli chcesz go zobaczyć na wyświetlaczu wciśnij przycisk [**▶▶**].

Kolejne (poprzednie) obrazy z dysku można wyświetlić korzystając z przycisków [**◀◀**] i [**▶▶**].

W trybie wstrzymanego podglądu obrazka wciśnięcie przycisku [**MENU/MODE**] wyświetli na ekranie podmenu:

Wybór katalogu

Klawisze [**MODE/MENU**], [**◀◀**] i [**▶▶**] umożliwiają wybranie dowolnego innego katalogu z obrazami do przeglądania.

Sposób odtwarzania

Wybierając tę opcję przyciskami [**◀◀**] i [**▶▶**] i zatwierdzając wybór przyciskiem [**MODE/MENU**] masz możliwość określenia sposobu przeglądania obrazków. Można zastosować metodę ręczną zatwierdzając opcję „Odtwarzanie ręczne” i po włączeniu pierwszego obrazka przyciskiem [**▶▶**] następne (i poprzednie) wyświetlać za pomocą [**◀◀**] i [**▶▶**]. Można też skorzystać z opcji „Autodtworzenie” powo-

STRIDER MP4

dużącej automatyczne wyświetlanie kolejnych obrazów z dysku po włączeniu pierwszego z nich. Po wybraniu opcji „Autoodtworzenie” przyciskiem **[MODE/MENU]**, za pomocą przycisków **[◀◀]** i **[▶▶]**, na wyświetlonym suwaku należy, określić czas wyświetlania jednego obrazka w sekundach.

Kasuj plik

Ta opcja pozwala skasować niepotrzebny plik z pamięci dysku. Postępujesz w ten sam sposób, jak przy kasowaniu pliku MP3. (Dużo wygodniej wykonać tę operację z poziomu komputera, po uprzednim połączeniu odtwarzacza kablem USB.)

Wyjście

Zatwierdzenie przyciskiem **[▶||]** powoduje opuszczenie podmenu.

Menu ustawień



Jeśli chcesz zmienić któreś z ustawień odtwarzacza, przyciskami **[◀◀]** i **[▶▶]** wybierz zakładkę **USTAWIENIA** i zatwierdź wybór przyciskiem **[MODE/MENU]**. Na ekranie odtwarzacza pojawi się menu z następującymi opcjami:

Czas nagrywania

Wchodząc na tę opcję przyciskami **[◀◀]** i **[▶▶]** i zatwierdzając ją przyciskiem **[MODE/MENU]** możesz ustawić aktualną datę i godzi-

STRIDER MP4

nę. Opcja ta jest niezwykle pomocna w np. przy określeniu czasu, kiedy zostało poczynione jakieś nagranie. Po wejściu do tej opcji, na ekranie wyświetli się tabela z okienkami dialogowymi w których można zmieniać (ustawić) kolejne elementy składowe daty i aktualnego czasu. Zmian dokonujemy za pomocą przycisków [◀◀] i [▶▶], a klawisz [VOL] uaktywnia kolejne okienko. Wciśnięcie przycisku [MODE/MENU] kończy operację.

Ustawienia wyświetlacza

Zatwierdzenie tej opcji przyciskiem [MODE/MENU] daje dostęp do dwóch aspektów wyświetlacza: Jasności – (im jaśniejszy obraz, tym lepiej widać ale i bardziej zużywa się wyświetlacz) oraz Wygaszacza ekranu (im szybciej włącza się czarny ekran, tym bardziej jest oszczędzamy wyświetlacz ale i tym trudniej przeczytać wszystkie wyświetlane parametry). W obu przypadkach do określenia wymienionej cechy służy suwak. W przypadku „Jasności” można ustawić jeden z poziomów 0-7. W przypadku „Wygaszacza ekranu” suwakiem określamy sekundy do „zaczernienia” wyświetlacza (0-30). Jeśli ustawimy 0 – wygaszacz nie będzie się włączał w ogóle.

Język

Zatwierdzając tę opcję można ustawić język obsługi odtwarzacza i zatwierdzić go używając klawisza [MODE/MENU].

Oszczędzanie energii

Czasem zbyt długie używanie odtwarzacza powoduje, że nadmierne szybko wyładowuje się jego akumulator. Często zdarza się użytkownikowi zasnąć ze słuchawkami w uszach. W celu zapobieżenia takim sytuacjom powstała opcja oszczędzania energii poprzez wyłączenie odtwarzacza po wyznaczonym czasie (w minutach lub sekundach). Jeśli obie opcje (ZA ILE SEKUND i ZA ILE MINUT) mają ustawioną wartość 0 – opcja oszczędzania jest wyłączona, a odtwarzacz nigdy nie wyłączy się sam.

Tryb powtarzania

Zatwierdzenie tej opcji daje możliwość określenia, czy tryb powtarzania ma być ustawiany ręcznie, czy też ma uruchamiać się automatycznie.

Połączenie

Opcja ta określa dostęp do danych zawartych na dysku. Po wejściu w nią wyświetla się podmenu:

Szfr/Norm – przechowywanie danych odbywa się na dysku podzielonym na część dostępną dla wszystkich i część tylko dla użytkownika znającego hasło.

Tylko normalne – dane przechowywane są tylko na ogólnodostępnym dysku.

Szyfrowane – dane zabezpieczono hasłem. Dostęp do nich mają jedynie osoby upoważnione.

Uwaga! Możliwość operacji na dysku daje wgranie dołączonego do odtwarzacza programu obsługującego różne aspekty odtwarzacza.

Po włączeniu aplikacji MP3 „Player Disk Tool” należy przejść do zakładki „Partition and Encrypt” i tam na suwaku określić wielkość zaszyfrowanej partycji, a następnie wprowadzić hasło.

Ilość pamięci

Ta opcja okazuje zasoby pamięci używanego dysku.

Wersja firmware'u

Po włączeniu tej opcji można dowiedzieć się jaki numer firmware'u stanowi system operacyjny w odtwarzaczu.

Uaktualnienie

Wciśnij przycisk [**MODE/MENU**] w celu uaktualnienia systemu i potwierdź chęć uaktualnienia zatwierdzając ponownie klawiszem [**MODE/MENU**].

Uwaga! Dużo wygodniej i pewniej jest przeprowadzić aktualizację systemu operacyjnego odtwarzacza z poziomu komputera.

Należy podłączyć odtwarzacz przez port USB (jak do ładowania) i uruchomić aplikację MP3 Player Upgrade Tool z zainstalowanego z dołączonej płyty pakietu MP3 Player Utilities.

STRIDER MP4

W otworzonym oknie dialogowym wskazać plik z nowym oprogramowaniem i rozpocząć proces.

Uwaga! Przerwanie procesu aktualizacji przed jego zakończeniem przez program (odtwarzacz) grozi zniszczeniem odtwarzacza.

Wyjście

Zatwierdzenie przyciskiem [▶||] powoduje opuszczenie podmenu.

Tekst E-Book



Jeśli chcesz wyświetlić na wyświetlaczu odtwarzacza plik tekstowy (.txt), wciśnij i przytrzymaj przycisk klawiszem [MODE/MENU], a następnie przyciskami [◀◀] i [▶▶] wybierz tryb TEXT E-BOOK i zatwierdź przyciskiem [MODE/MENU].

Na ekranie pojawi się menu:

Wybór katalogu

Po zatwierdzeniu tej opcji przyciskiem [MODE/MENU], przyciskami [◀◀] i [▶▶] możesz wybrać katalog, w którym są interesujące Cię pliki .txt. Zatwierdź wybór przyciskiem [MODE/MENU].

Wybór pliku

Przyciskami [PREV] i [NEXT] wybierz w otwartym uprzednio katalogu plik, który chcesz otworzyć i zatwierdź wybór przyciskiem [MODE/MENU].

Czytaj tekst

Po wybraniu i zatwierdzeniu pliku, najedź na tę opcję i wciśnij ponownie przycisk [**MODE/MENU**]. Na ekranie odtwarzacza wyświetli się żądany tekst.

Wyjście

Zatwierdzenie przyciskiem [**▶||**] powoduje opuszczenie podmenu.

Przewijanie stron czytanego tekstu następuje poprzez wciśnięcie klawiszy:[**▶▶|**] – do przodu i [**|◀◀**] – do tyłu.

Uwaga!

Opcja TEKST E-BOOK nie czyta polskich znaków.

Konwersja plików

ACT, REC na WAV

Aby odtworzyć wewnętrzne pliki odtwarzacza ACT (nagranie głosem) lub REC (nagranie muzyki) na dowolnym zewnętrznym odtwarzaczu dźwięku (komputer), należy je najpierw przekonwertować do formatu WAV.

W tym celu należy:

1. Zainstalować program do obsługi odtwarzacza „MP3 Player Utilities” zawarty na dodanej do zestawu płycie i wybrać z niego aplikację „Sound Convert Tool”.
2. Najedź i kliknij przycisk OPEN na oknie dialogowym programu, a następnie wybierz plik o rozszerzeniu .act lub .rec, który chcesz przekonwertować.
3. Następnie wciśnij przycisk CONVERT na tym samym oknie dialogowym.

AVI, MPEG, MPG, DAT, WMV na MTV

Podobnie jak nagrania dźwięku można przekonwertować pliki filmowe. Dzięki takiemu zabiegowi można na odtwarzaczu obejrzeć filmy występujące w sieci w innych popularnych formatach: .avi, .mpeg, .mpg, .dat czy .wmv. W tym celu należy:

STRIDER MP4

1. Zainstalować program do obsługi odtwarzacza „MP3 Player Utilities” zawarty na dodanej do zestawu płycie i wybrać z niego aplikację „MTV VIDEO CONVERT TOOL”.
2. Klikając w przycisk z trzema kropkami obok górnego okienka dialogowego (Selekt source media file) wybieramy plik do konwersji.
3. Następnie klikając przycisk [**SETTING**] określamy wartości ustawień dla konwertowanego pliku: Wycinek pliku wideo (początek i koniec), wysokość i szerokość obrazu, prędkość transferu audio, ilość klatek na sekundę oraz sposób kodowania koloru. Po wybraniu odpowiednich wartości zatwierdź ustawienia klikając OK.

Ładowanie

Podczas odtwarzania (np. plików MP3) na pasku informacyjnym, u góry wyświetlacza znajduje się obrazek baterii symbolizującej stan wbudowanej w odtwarzacz, litowo-jonowej baterii wielokrotnego użycia (akumulatora). Jeśli ikonka baterii straci wypełnienie, to nieomylny znak, że należy ją załadować.

W tym celu należy podłączyć urządzenie do komputera przez port USB.



Podłączenie odtwarzacza do portu USB komputera

Aby podłączyć urządzenie do komputera należy:

1. Włączyć komputer ze sprawnym, wolnym, portem USB.

STRIDER MP4

2. Podłączyć mniejszą wtyczkę kabla USB do gniazda w odtwarzaczu
3. Większy koniec USB podłączyć do gniazda w komputerze.
4. Włączyć odtwarzacz suwakiem ON/OFF
5. Na Pasku zadań powinna pojawić się ikona symbolizująca urządzenie USB, a system powinien zameldować o wykryciu takiego urządzenia, zainstalować do niego sterowniki i zgłosić gotowość do pracy. Teraz w katalogu „Mój komputer” powinien pojawić się dodatkowy dysk przenośny.

Uwaga!

Podczas instalacji urządzenia w systemie Windows 98 system może poprosić o włożenie do czytnika CD płyty systemowej Windows 98. Proszę to zrobić.

Transmisja danych i formatowanie dysku odtwarzacza

Po udanym podłączeniu do komputera pomiędzy komputerem, a dyskiem może nastąpić wymiana danych. Innymi słowy to co przynieśliśmy od znajomego można teraz wgrać na dysk komputera lub to co mamy zanieść (lub czego słuchać) można wgrać do pamięci odtwarzacza. Proces wygląda i obsługiwany jest dokładnie tak jak przeniesienie danych pomiędzy katalogami w komputerze.

Czasem zachodzi potrzeba sformatowania pamięci odtwarzacza

Uwaga!

Podczas procesu formatowania nie wolno wyłączać odtwarzacza lub odłączać go od komputera. Grozi to bowiem zniszczeniem urządzenia.

Formatowania można dokonać w dwojaki sposób:

1. Można użyć aplikacji „MP3 Player Disk Tool” z zainstalowanej z, dołączonej do zestawu, płyty oprogramowaniem, wybierając zakładkę „Format” i określeniem jego warunków: który dysk chcesz formatować i w jaki sposób (formatowanie szybkie, pełne, dokładne).

STRIDER MP4

2. Drugim sposobem jest sformatowanie urządzenia z poziomu systemu operacyjnego komputera.
3. Kliknij prawym kliknięciem ikonę dysku i z rozwiniętego okienka wybierz formatuj (określając pojemność, system plików FAT) następnie wystarczy kliknąć ROZPOCZNIJ.

Uwaga!

Sprawdź dwa razy, który dysk (i czy na pewno odpowiedni) wybrałeś do formatowania.

Ochrona danych na dysku

Jeśli konieczna jest ochrona danych znajdujących się na dysku np. kiedy jest on użytkowany przez kilka osób. Możesz skorzystać z możliwości szyfrowania danych. W tym celu uruchom aplikację „MP3 Player Disk Tool” po wcześniejszym zainstalowaniu z dodanej do zestawu płyty CD. W drugiej zakładce „Partition and Encrypt”, w górnym okienku określasz wielkość chronionego hasłem dysku. Poniżej zaś wpisujesz nazwę użytkownika i hasło.

Tak zabezpieczony dysk będzie się zgłaszał jako dwa oddzielne (partycja z hasłem i bez).

User's Manual


Features and Specification

- Music: MP3, WMA, ASF, WAV, etc.
- FM built-in (optional) up to 40 local channels can be saved. Easy to record from FM.
- Video playing: AMV and/or MTV. Other formats can be easily transformed into AMV or MTV with software in software CD.
- Navigation function with folder content
- 7-color equalizer and multi playing modes
- Photo playing: JPG, GIF and/or BMP
- E-Book reading: *.txt Save a word file as "*.txt" and then download to your MP3 player.
- Multi languages available built-in
- Above Windows 98, no driver needed.
- High speed USB interface
- LCD: 1.5-inch full-color display
- Power supply: Li-ion battery built-in for 10 hrs playing
- REC format: WAV (32Kbps), ACT (8Kbps)
- REC time:
 - 35 hours (ACT, 128MB Flash)
 - 70 hours (ACT, 256MB Flash)
 - 140 hours (ACT, 512MB Flash)
 - 280 hours (ACT, 1GB Flash)
- MP3 bit rate: 8Kbps-320Kbps
- FM frequency range: 76MHz-96MHz/98MHz-108MHz
- SNR: 85dB
- Output frequency range: 20Hz-20KHz
- Weight: 35g


STRIDER MP4

Description

1. [POWER] Button
2. Neck rope hole
3. Standard earphone jack
4. [USB] Connector
5. [NEXT] Button
6. [VOL] Button
7. [PLAY/PAUSE]Button
8. [PREV] Button
9. [MENU] Button
10. Display
11. [USB] Connector
2. Neck rope hole
3. Display
4. Standard earphone jack
5. [PLAY/PAUSE]Button
6. [MODE] Button
7. [REC] Button
8. [POWER] Button
9. [NEXT]Button
10. [VOL-/+] Buttons
11. [PREV] Button

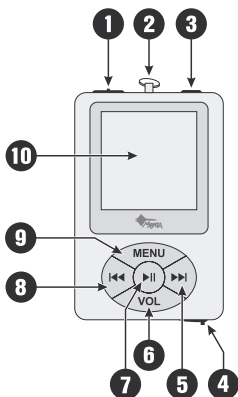

For:
MM215, MM216, MM217, MM218

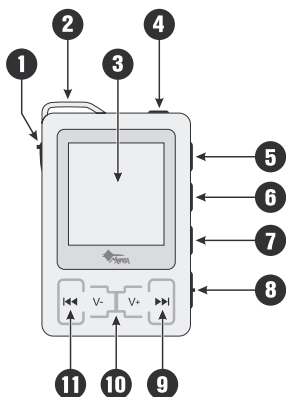

For:
MM219, MM221, MM223, MM224

Keys and function

ON/OFF/PLAY/PAUSE/STOP

Push POWER to ON/OFF, then hold [▶||] to power on the player.

After selecting an item by pressing [◀◀] and [▶▶], press [▶||] to start.

Note:

No activity of keys for a certain time, the player will power off automatically to save the power.

[MENU/MODE]

After powered on, select an item such as MP3, AMV, etc, then press MENU/MODE to a sub-menu directly. At last, press [▶||] to start.

Keep pressing (Long-press) [MENU/MODE], the player will return to the main menu again.

In Voice REC state, long press [MENU/MODE] to stop recording and save the record.

REC (if this key available)

When playing, short press REC once to set a start point as A, press again to an end point as B, the player will play a segment between A and B repeatedly; press the 3rd, A-B repeat will be canceled.

In voice REC mode, press the key to start to record;

[PREV] and [NEXT].

To a previous or next song or item, or, Fast forward or fast backward.

VOL+ and VOL-

In MUSIC/VOICE/FM PLAY or STOP state, press [VOL] (VOLUME), the icon [VOL] blinks in the middle bottom of screen, then press [◀◀] and [▶▶] to decrease or increase the volume.

Power Switch (ON/OFF)

Earphone jack

Insert an earphone.

Music (MP3) Play



Select MP3 in the main menu, press [**MENU/MODE**] to validate your choice, now the player enters a MUSIC STOP mode:

1. Press [**▶||**] to play (MUSIC PLAY mode).

Note:

In MUSIC PLAY mode, short press [**MENU/MODE**] to a sub-menu as follows:

- Repeat Mode:
- EQ Mode: NORMAL, POP, CLASSIC, SOFT, JAZZ and DBB
- Tempo rate:
- Replay: to set how many times you want to replay.

A-B repeat

Press [**▶▶|**] once to set a start A, press again to set as B; Press MENU to NORMAL.

Follow up

Keep pressing (long-press) [**▶▶▶**]. The player starts to record for a time duration of A and B.

When over, the player goes on playing again the original sourcing sound in succession, the icon changes.

At this time, keep pressing [**▶▶|**] to CONTRAST FUNCTION

- When the original voice finishes, the player play a recorded voice.

STRIDER MP4

Press [**⏪**], the player returns to A-B Repeat.

- Repeat Times: to set the times of repeat
 - Repeat gap: to set a time duration of repeat
2. In Music Stop state, short press [**MENU/MODE**] to enter sub menu, at the time, the following functions will be available:
- Local folder: to select a folder you want.
 - Delete: press [**MENU/MODE**] to confirm, press [**⏪**]/[**⏩**] to select a file, then press [**MENU/MODE**] to validate your choice: DELECTE ONE or DELETE ALL.
 - Repeat: normal, repeat one, repeat all, folder, repeat folder, random.
 - Exit

How to display ID3 (Lyric display) when playing?

When playing a song, long-press [**MENU/MODE**], the player will display its lyric on screen if the "*.lrc" is available in the player.

Note:

The name of a song MUST be as SAME as the name of "*.lrc".

Fox example: a song named "butterfly.Mp3", its LRC should be "butterfly.lrc".

Playing video (AMV PLAY)



STRIDER MP4

In the main menu, move to AMW by pressing [◀◀] and [▶▶]. Press [MENU/MODE] again to validate your choice, the player stays in a VIDEO STOP mode,

1. Press menu, the player enters a sub menu where you can change:
 - Local folder
 - Delete: press [MENU/MODE] to confirm, press [◀◀]/[▶▶] to select a file, then press [MENU/MODE] to validate your choice: DELECTE ONE or DELETE ALL.
 - Repeat: normal, repeat one, repeat all, folder, repeat folder, random.
 - Exit
2. Press [▶|] to play (the VIDEO PLAY mode).

Rec Mode



In the main menu, move to REC/Record by pressing [◀◀] and [▶▶]. Press [MENU/MODE] again to validate the choice, now the player enters a REC STOP mode,

1. Press [▶|] to record.

Press Play [▶|] again to pause; Long -press [▶|] to stop and save the record.

STRIDER MP4

2. In REC STOP mode, press **[MENU/MODE]** to a REC sub menu; by pressing **[◀◀]/[▶▶]** to change among the following items:

- Local folder: press **[◀◀]/[▶▶]** to select a folder where the recorded sound to be saved and stored, press **[MENU/MODE]** to validate the change.

- REC type: press **[◀◀]/[▶▶]** to select a proper REC style and press **[MENU/MODE]** to validate the change. The REC type includes:

- Fine REC (WAV format)
- Long REC (ACT format)
- Fine VOR (voice: WAV format)
- Long VOR (ACT format)
- EXIT

FM Mode



Select FM in the main menu, press **[MENU/MODE]** to confirm your choice, then player enters a FM STOP mode.

1. Press **[▶▶]** to start FM radio.

- Press **[◀◀]** and **[▶▶]** to search a FM radio channel manually.

- Keep pressing (long-press) **[◀◀]** and **[▶▶]** for about 2 seconds, the player will search the channel automatically. When a channel found, the searching will stop and you can press **[MENU/MODE]** to save.

STRIDER MP4

2. In FM STOP mode, press [**MENU/MODE**] to a submenu where you can do the followings:

- Save
- Delete one
- Delete all
- Normal Brand
- Japan Brand
- Fine REC (WAV format)
- Long REC (ACT format)
- Exit

Voice Mode



In the main menu, press [**MENU/MODE**] to confirm, the player stays in a VOICE STOP mode,

1. Press [**▶||**] to play (VOICE PLAY mode).

Press [**MENU/MODE**] again, you can set:

- REPEAT
- TEMPO RATE
- REPLAY
- Exit.

2. In VOICE STOP mode, press [**MENU/MODE**] to do

- Local folder
- Delete
- Exit

STRIDER MP4

Browsing photo (Photo Mode)



Select PICTURE in the main menu, then press [**MENU/MODE**] to a PHOTO BROWSE STOP mode,

1. Press [**▶||**] to browse, then press [**◀◀**] and [**▶▶**] to a next or a previous photo.
2. In PHOTO BROWSE STOP mode, press [**MENU/MODE**] to adjust:
 - Local folder
 - Play set
 - Delete
 - Exit

System Setting (Setup Mode)




STRIDER MP4

The following are available for setting.

- Clock: Press [**MENU/MODE**] to confirm. Press [**◀◀**] and [**▶▶**] to increase or decrease. Press VOL to shift among the bars.
- LCD set
- Language: there are several kind of languages for your choice.
- Power Off /Energy-Save Mode/ Sleep Mode:
- Replay mode:
- Online Mode: press [**MENU/MODE**] to enter. Online Mode interface includes Multi-disk Online, Single Common Disk and Single Encrypt Disk. Some operating systems (Windows 2K SP4 or former) don't support such USB disk with two disk icons, so it's needed to select the disk to be used currently, i.e. single Common Disk or single Encrypt Disk to display the selected disk after connecting to PC, if the Divided Zone function is employed.
- Memory Info: press [**MENU/MODE**] to display memory Info.
- Firmware Version: the firmware version that the player uses currently.
- Firmware Upgrade: press [**MENU/MODE**] to this interface first if the firmware needs to be upgraded, and then press [**MENU/MODE**] to confirm.
- Exit

E-Book

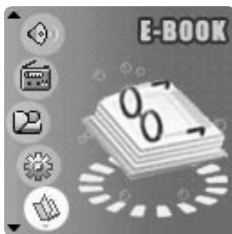

STRIDER MP4

Select E-BOOK, press [**MENU/MODE**] to validate your choice.

1. By pressing [**◀◀**] and [**▶▶**], move to.

- Folder selection: press [**MENU/MODE**] to confirm after you select a folder where the “.txt” files locate.

Press [**MENU/MODE**] again to exit;

2. Then by pressing [**◀◀**] and [**▶▶**], move to.

- File selection: press [**MENU/MODE**] to confirm after you select a “.txt” file.

Press [**MENU/MODE**] again to exit;

3. At last, by pressing [**◀◀**] and [**▶▶**], move to

- Text read: press [**MENU/MODE**] to start read.

Use [**◀◀**] and [**▶▶**] to page-up or page-down when reading.

Converting ACT REC file into WAV

The file recorded as ACT format can be converted into WAV format via the software attached in the software CD.

Install the software in the attached software CD to your computer first. Then find and double click on the tool in START/PROMGES/MP3 PLAYER UTILITIES/SOUND CONVERT TOOL or in the location you installed, such as C:/PROGRAMME FILES/MP3 PLAYER UTILITIES/SOUND CONVERT/SOUNDCON.

Click on “OPEN” to select the ACT file to be converted.

Click on “CONVERT” to start.

Charge

A Li-ion battery built in the player.

Connect the player via a USB cable to your computer, the charge starts.

Connecting to the PC USB port via a USB cable

1. Check the USB port of your computer.
2. Push POWER to ON and Connect the player to your computer via USB line.
3. After connected, a icon shall be displayed on the player, as shown in the figure below:
4. Your computer will automatically display a device if your system is above WINDOWNS 98.

If your system is WINDOWNS 98 or when your computer can not recognize the player, please install the driver in the software CD first.

Transferring files and formatting the player

After connected successfully, the player is a portable U-disk, you can upload and/or download data or files from your computer to the player or from the player to your computer.

Also, you can format the player.

Warnings:

- Do not disconnect the player when upload/download/format goes on, otherwise the player will be damaged.
- In Windows ME/2000// XP, please uninstall the player from your computer normally. Otherwise, data may be damaged or lost.

Before formatting, select "FAT" in "File System", then format the player.

Dividing the player into two devices

Install the software in the attached software CD to your computer first. Then find and double click on the tool in START/PROMGES/MP3 PLAYER UTILITIES/MP3 PLAYER DISK TOOL or in the location you installed, such as C:/PROGRAME FILES/MP3 PLAYER UTILITIES/RDISKUTILITY/Rdiskutility

STRIDER MP4

Follow its instruction to divide or format the player.

Note:

Do not forget USER NAME and PASSWORD after input.

If you forget the USER NAME and PASSWORD, you can re-divide the player again, but all data and information will lost.

Cautions to the user

Don't use the player in extremely hot, cold, dusty, damp and dry environments.

Don't fall down the player to a hard surface, such as ground.

Battery life varies from condition in using.

Please charge the battery if the following conditions appear:

- The battery icon becomes (empty battery).
- The player powers off automatically, even if turned on again, it will power off quickly.
- Keys do not work.
- Refer to Charge section for details.

When formatting, charging, downloading or uploading, DO NOT disconnect the player from your PC USB port, or the player will be damaged.

Do not dismantle the player or repair it by yourself. If any problem occurs, please contact with our distributors.

The performances or functions of the product shall be subject to change without any further notice.

MM729 SSSnake



Umożliwiająca pracę na każdej powierzchni myszka optyczna USB lub PS/2 o rozdzielczości 800 dpi. Zgodna z Windows 9X/ME/NT4.0/2000/XP i Mac., wyposażona w programowalną rolkę przewijania.

MM39 Bass Steel Headphone



Sluchawki z poszerzonym zakresem "basów", ze sprężystym, lekkim pałąkiem i nausznikami z miękkiej skórki. Kabel opleciony, odpornym na zginanie sznurem z umieszczonymi na nim wygodnie potencjometrem i mikrofonem. Pasma przenoszenia 20Hz-20000Hz.

MM916 Scissor Green Line



Wykorzystująca nowoczesną technologię „Scissor” klawiatura PS/2 zgodna z Windows 98/NT/2000/Me/XP oraz w 100% z Office XP, wyposażona w dodatkowe klawisze funkcyjne umożliwiające bezpośredni dostęp do Internetu i multimediów. Żywotność klawiszy: ponad 10 000 000 kliknięć.

MM214 Demon 1GB



Przeźnny odtwarzacz plików MP3, MP1, MP2, WMA, ASF i WAV wyposażony w stereofoniczny odbiornik radiowy z możliwością zapamiętania 20 stacji, funkcją magnetofonu i dyktafonu oraz dysku przenośnego 1GB. Możliwość wyświetlania tekstu odtwarzanego utworu na wyświetlaczu. Animowane menu. Intuicyjny, prosty układ sterowania. W zestawie prócz odtwarzacza: słuchawki na wygodnym i trwałym sznurku, przedłużacz USB i płyta z programami do PC.



INFORMACJA O PRAWIDŁOWYM POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU UTYLIZACJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH

Umieszczony na naszych produktach symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Właściwe działanie w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów lub ich recyklingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. W niektórych krajach produkt można oddać podczas zakupu nowego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia daje możliwość zachowania naturalnych zasobów Ziemi na dłużej i zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.



Najszybszą metodą rozwiązania wielu problemów jest kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta.

**tel: (022) 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00**

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

Weight (Waga): 35g



Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE