


Instrukcija obsługi MANTA TEL2202



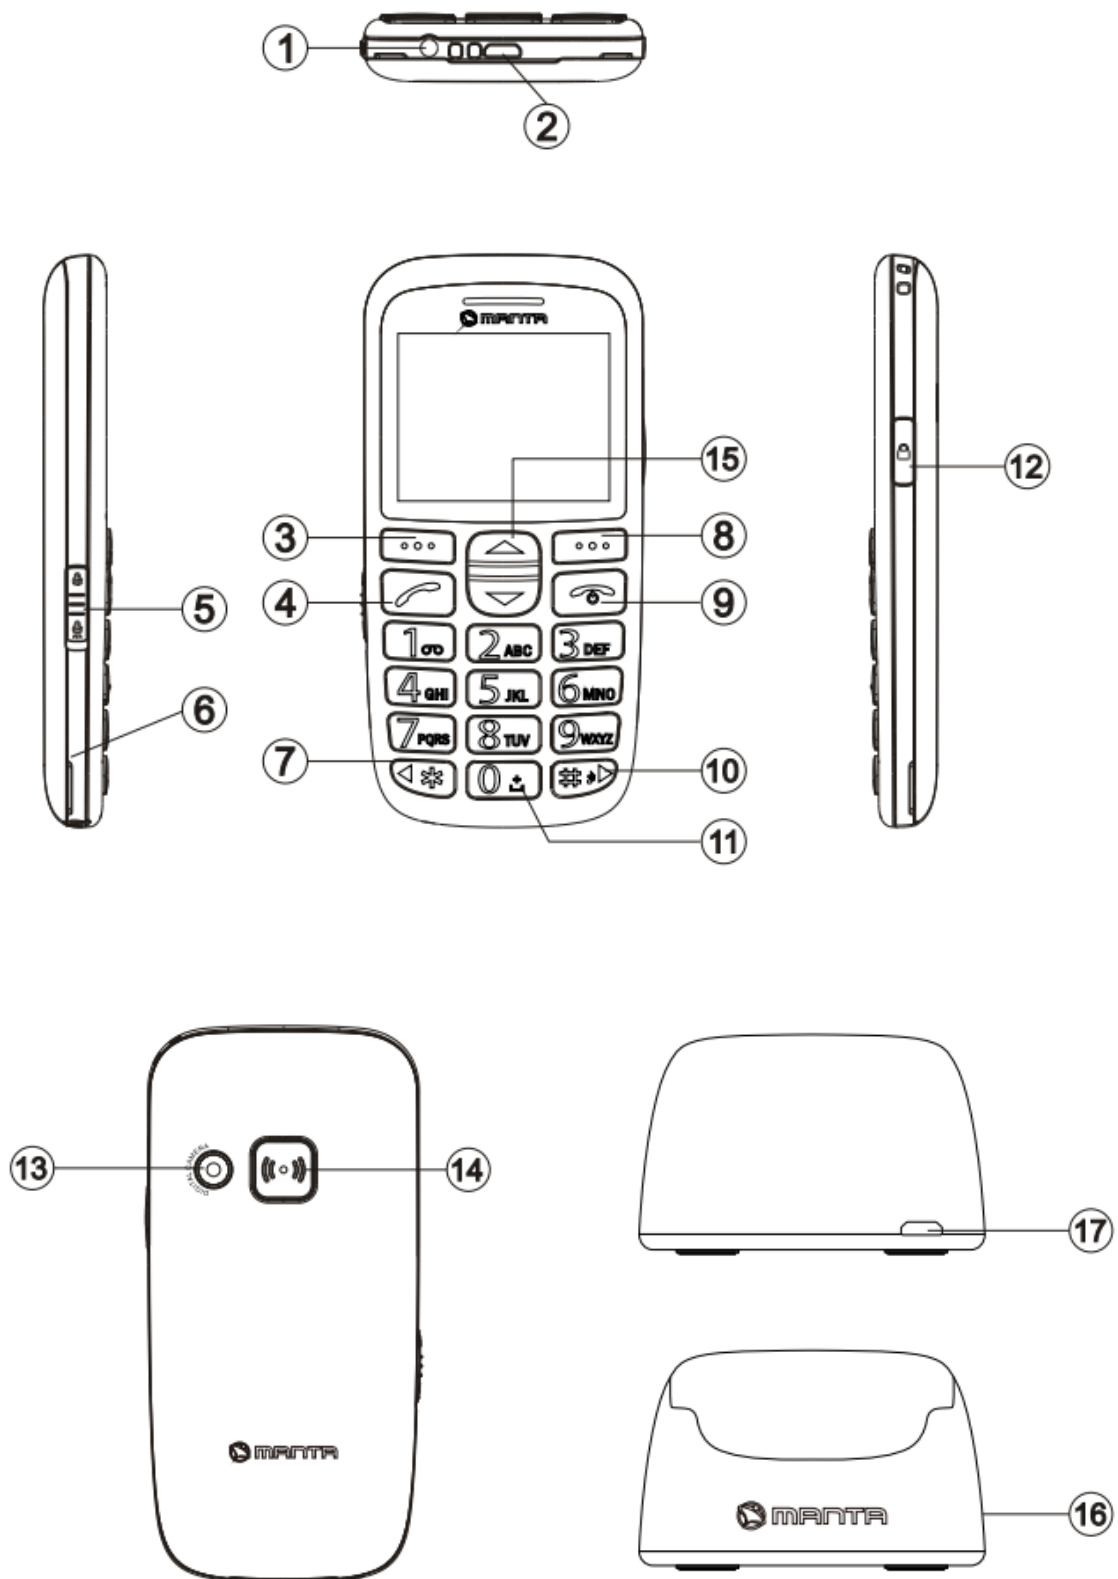

Opis elementów

1. Lampa LED	2. Port USB
3. Lewy przycisk ekranowy: 1)W trybie czuwania, naciśnij ten przycisk, aby wejść do menu głównego. 2)W trybie blokady telefonu, naciśnij i przytrzymaj, aby odblokować telefon	
4. Przycisk połączenia	
5. Przycisk LED; naciśnij, aby włączyć/wyłączyć lampę LED	
6. W tym miejscu należy otwierać pokrywę baterii	
7. Przycisk *; podczas edytowania wiadomości, naciśnij ten przycisk, aby wprowadzić symbol.	
8. Prawy przycisk ekranowy: W trybie czuwania, naciśnij ten przycisk, aby wejść do książki telefonicznej.	
9. Zakończenie połączenia / Włączenie/wyłączenie zasilania	
10. Przycisk #; naciśnij i przytrzymaj, aby uruchomić tryb Spotkania / zmienić tryb wprowadzania	
11. Przycisk 0; uruchamia odtwarzanie muzyki/radio FM.	
12. Przycisk blokowania lub odblokowania	
13. Aparat fotograficzny	
14. Przycisk SOS	
15. Przyciski Strzałka w górę i Strzałka w dół, służące do nawigacji	
16. Podstawka	
17. Gniazdo ładowania	

Spis treści


Instalacja	4
Instalacja karty SIM i baterii	4
Książka telefoniczna	6
Dodawanie nowego kontaktu	6
Dodawanie zdjęcia do kontaktu	6
Wykonywanie połączeń	7
Wykonywanie połączeń z książki telefonicznej.....	7
Wiadomości	7
Pisanie i wysyłanie wiadomości.....	7

Skrzynka odbiorcza.....	8
Skrzynka nadawcza.....	8
Wersje robocze.....	8
Wiadomości wysłane.....	8
Ustawienia SMS.....	8
Historia połączeń	9
Lupa	9
Dyktafon	9
Przypomnienia	10
Organizer.....	10
Budzik.....	10
Kalkulator.....	11
Bluetooth.....	11
Kalendarz.....	11
Radio FM.....	12
Odtwarzacz audio.....	12
Menadżer plików.....	13
Narzędzia SIM.....	13
Menu ukrywania.....	13
Ustawienia.....	14
Ustawienia SOS.....	14
Wykonywanie połączenia SOS.....	14
Ustawienia telefonu.....	15
Informacja o niskim poziomie baterii.....	16
Profile.....	16
Szybkie wybieranie.....	17
Skróty dla przycisków Góra/Dół.....	17
Włączanie/Wyłączanie prawego przycisku ekranowego.....	18
Głośność rozmów.....	18
Ustawienia bezpieczeństwa.....	18
Przywracanie ustawień fabrycznych.....	18
Bezpieczeństwo i uwagi.....	19


Instalacja

Instalacja karty SIM i baterii


1.Usuń pokrywę baterii.

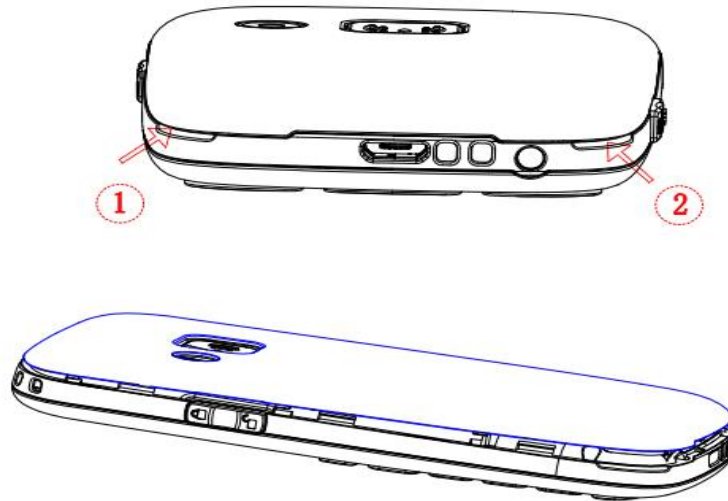


2.Włóż kartę T-Flash, ostrożnie wsuwając ją do uchwyty.

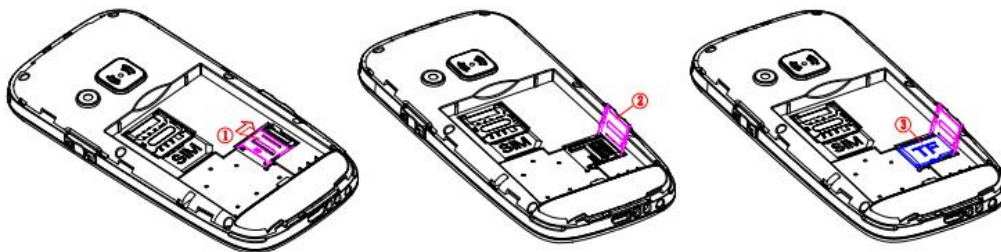


3.Włóż kartę SIM, ostrożnie wsuwając ją do uchwyty. Upewnij się, że styki karty skierowane są do wewnątrz.

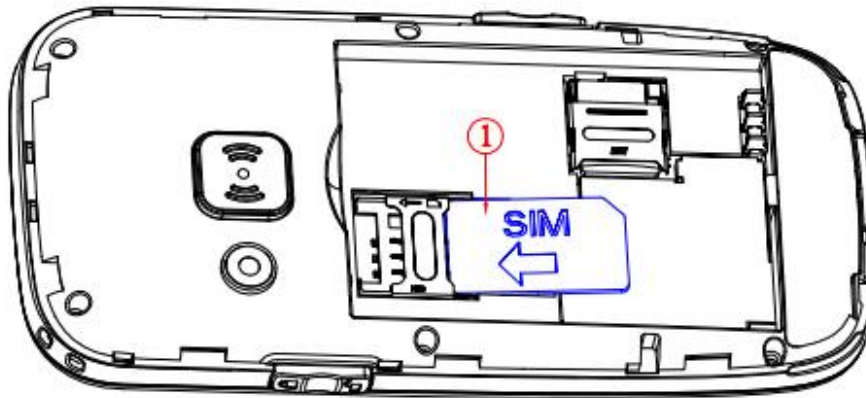

4. Włóż baterię, wsuwając ją do komory baterii.

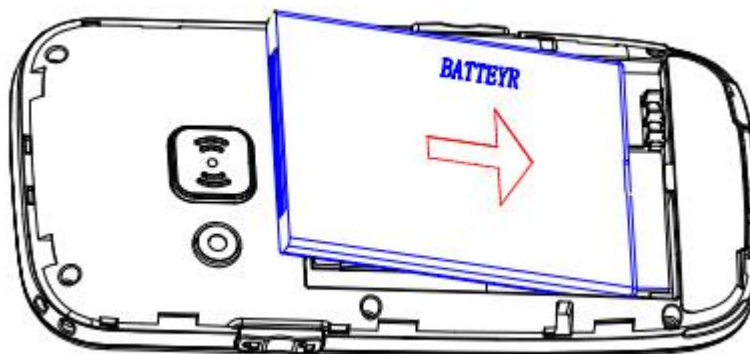

5. Załóż z powrotem pokrywę baterii.

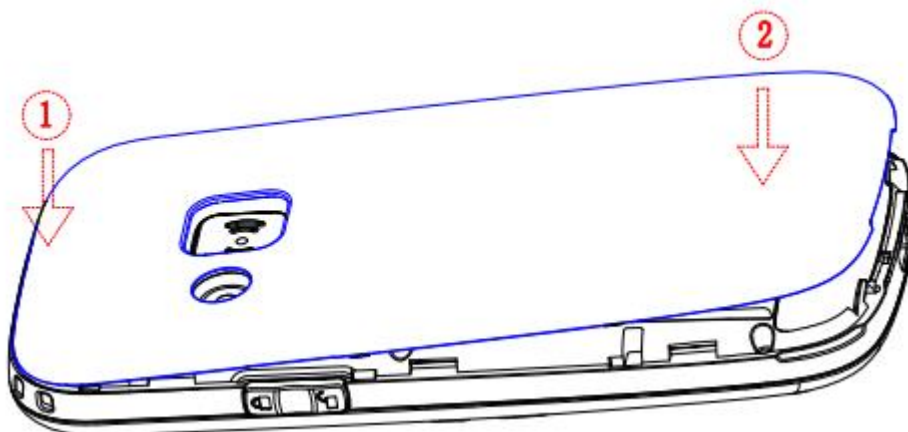

Książka telefoniczna

Dodawanie nowego kontaktu

1. Naciśnij **Menu**, przejdź do **Książki telefonicznej** i naciśnij **OK**.


2. Wybierz **Dodaj nowy kontakt** i naciśnij **Opcje**.


3. Naciśnij **Wybierz**, aby wybrać zapis **W pamięci telefonu** lub **Na karcie SIM**.

4. Wprowadź **Nazwę** i numer. W celu zmiany trybu wprowadzania,

naciśnij  .

5. Naciśnij **Opcje**, aby **Zapisać** lub **Usunąć** kontakt.

6. Naciśnij , aby powrócić do trybu czuwania.

Uwaga: Naciśnij i przytrzymaj , aby wprowadzić międzynarodowy prefiks +
Zawsze dodawaj + przed kodem kraju, gdy wykonujesz połączenie międzynarodowe.

Dodawanie zdjęcia do kontaktu

1. W trybie czuwania, naciśnij **Menu**, przejdź do **Książki telefonicznej** i naciśnij **OK**.

2. Przejdź do **Zdjęcia kontaktu** i naciśnij **OK**. Naciśnij **Edytuj** – wprowadź **Nazwę** i numery kontaktu.

3. Naciśnij **Opcje**, aby wybrać **Obraz dzwoniącego**.

Wybierz jedną z poniższych opcji i naciśnij **OK**:

1) Wybierz **Z aparatu** i naciśnij **Opcje**, aby wybrać **Z aparatu** i zrobić zdjęcie.

Uwaga: najlepiej stosować domyślny rozmiar obrazu 220 x 176 pikseli podczas robienia zdjęcia, aby **Obraz dzwoniącego** był najlepiej dopasowany.

2) Wybierz **Z pliku** i naciśnij **Opcje**, aby wybrać **Z pliku**


(na Telefonie lub na Karcie pamięci) istniejący obraz.

Uwaga: najlepiej stosować domyślny rozmiar obrazu 220 x 176 pikseli, aby Obraz dzwoniącego był najlepiej dopasowany.

3) Wybierz Domyślnie; wówczas dla kontaktu nie zostanie wybrany żaden obraz.


Obraz ten będzie wyświetlany, gdy wybierzesz powiązany numer kontaktu lub gdy połączenie będzie przychodziło z tego numeru.

4. Naciśnij **Opcje** i przejdź do Zapisz; następnie naciśnij Zapisz, aby dokonać zapisu.

5. Naciśnij przycisk Zakończ Rozmowę , aby powrócić do trybu czuwania.


Wykonywanie połączeń


1. W trybie czuwania wprowadź numer telefonu, w tym numer kierunkowy; pomyłki usuwaj przyciskiem **Wyczyść**.

2. Naciśnij , aby wykonać połączenie lub **Przerwij**, aby je przerwać.

Wykonywanie połączeń z książki telefonicznej

1. W trybie czuwania, naciśnij  (Nazwy), aby otworzyć książkę telefoniczną.

2. Użyj , aby przewijać kontakty, lub szybkiego wyszukiwania, naciskając pierwszą literę nazwy.

3. Naciśnij , aby wykonać połączenie z wybranym kontaktem.

Wiadomości



Pisanie i wysyłanie wiadomości SMS

1. Naciśnij **Menu**, przejdź do **Wiadomości** i naciśnij **OK**.

2. Wybierz **Napisz wiadomość** i naciśnij **OK**.

3. Wprowadź treść wiadomości.



Naciśnij , aby wybrać symbol; naciśnij , aby zmienić tryb wprowadzania.



4. Naciśnij **Opcje**, aby wysłać wiadomość.

Skrzynka odbiorcza

1. Naciśnij **Menu**, przejdź do **Wiadomości** i naciśnij **OK**.
2. Wybierz **Skrzynkę odbiorczą** i naciśnij **OK**.
3. Wybierz wiadomość z listy i naciśnij **Opcje**, aby zobaczyć treść wiadomości.

Pozostałe opcje są następujące:

Odpowiedz

Wprowadź swoją wiadomość i wyślij ją do nadawcy.

Zadzwoń do nadawcy

Naciśnij **Wybierz**, aby zadzwonić do nadawcy.

Przeznacz

Naciśnij **Wybierz**, aby przekazać wiadomość do innych kontaktów.

Usuń

Naciśnij **Wybierz**, aby usunąć wiadomość.

Usuń wszystkie

Usuń wszystkie otrzymane wiadomości.

Zapisz w książce telefonicznej

Ta opcja pozwala zapisać numer telefonu nadawcy.

Skrzynka nadawcza

1. Naciśnij **Menu**, przejdź do **Wiadomości** i naciśnij **OK**.
2. Wybierz **Skrzynkę nadawczą** i naciśnij **OK**.
3. Wybierz wiadomość z listy i naciśnij **Opcje**, aby **Zobaczyć** / **Wysłać ponownie** / **Edytować** / **Usunąć** / **Usunąć wszystkie** wiadomości.

Kopie robocze

Opcja ta pozwala zobaczyć wiadomości, które zostały zapisane.

Wiadomości wysłane

Opcja ta pozwala zobaczyć wszystkie wysłane wiadomości.

Ustawienia SMS

Opcja ta pozwala sprawdzić stan pamięci i ustawić preferowany nośnik danych lub zapisać wysłane wiadomości.

Historia połączeń

Wszystkie połączenia odebrane, nieodebrane, wychodzące są zapisywane w historii połączeń. Można w niej sprawdzić rejestr połączeń zawierający następujące opcje:

Połączenia nieodebrane

Połączenia wybrane

Połączenia odebrane

Usuń rejestr połączeń

Lupa

W trybie czuwania, naciśnij **Menu** i przejdź do **Lupy**.

Funkcja ta ułatwia starszym użytkownikom czytanie gazet, magazynów, książek itd.



Naciśnij przycisk , aby przybliżać/oddalać.

Dyktafon

Dyktafon pozwala na rejestrowanie notatek głosowych i zapisywanie ich w pamięci urządzenia lub na karcie pamięci.

W trybie czuwania, naciśnij **Menu** i przejdź do **Dyktafonu**.

Naciśnij 2, aby Nagrywać/Zatrzymać. Naciśnij 5, aby Odtwarzać/Zatrzymać/Zakończyć i zapisać. Naciśnij 8, aby usunąć plik.

Funkcja ta pozwala starszym użytkownikom na zapisanie nagrania jako dzwonka przypisanego do kontaktów w Książce telefonicznej.

Na przykład:

Naciśnij **Menu**, przejdź do **Książki telefonicznej**, wybierz **Zdjęcia kontaktu**, naciśnij **Opcje** i **Edytuj**, przejdź do **Dzwonka kontaktu**, naciśnij **Opcje** i Wybierz **Plik nagrania**, aby wybrać nagranie z **Dyktafonu**.

Uwaga: Pamięć wewnętrzna urządzenia jest w stanie przechowywać jedynie kilka krótkich nagrań. Jeśli potrzebujesz większej liczby nagrań, zaleca się użycie karty pamięci.

Przypomnienia

Ta opcja menu pozwala na wprowadzenie zadań, o których telefon może ci później przypomnieć. Po wejściu do tej opcji menu wyświetla się lista wprowadzonych zadań. Opcje pozwalają na dodanie nowych zadań i edycje/usunięcie zadań istniejących.

Jeśli dodasz nowe zadanie lub dokonasz edycji istniejącego zadania, wprowadź datę, godzinę i temat.

W trybie czuwania, naciśnij **Menu** i przejdź do **Przypomnień**. Można użyć opcji zapisu dźwięku, aby nagrać wiadomość, która ma zostać przypomniana, zamiast wprowadzać tekst. Jest to ułatwienie skierowane do starszych osób.

Aparat fotograficzny

1. Naciśnij **Menu**, przejdź do Aparatu fotograficznego i naciśnij **OK**.

2. Naciśnij , aby zrobić zdjęcie.

3. W celu przeglądania zdjęć, naciśnij **Opcje** i wybierz **Zdjęcia**.

Uwaga! Jeśli ilość miejsca na karcie pamięci jest niewystarczająca, usuń część plików, aby zwiększyć ilość miejsca na karcie.

Podgląd zdjęć

W tym menu możesz obejrzeć wszystkie zapisane zdjęcia.

Organizer

Budzik

1. Naciśnij Menu, przejdź do **Organizera**, wybierz **Budzik** i naciśnij **OK**.

2. Naciśnij **Edycja**, aby wybrać tryb włączony/wyłączony.

Naciśnij  lub , aby wybrać tryb włączony/wyłączony.

3. Wprowadź godzinę bezpośrednio za pomocą klawiatury.


4. Przewijaj, aby wybrać powtarzanie i rodzaj Budzika.


5. Naciśnij **Zapisz**, aby aktywować budzik; usuń go, naciskając **Wstecz**.

6. Aby **Edytować** budzik, naciśnij **Edytuj**; aby go wyłączyć, naciśnij **Wyłącz**.

Kalkulator

1. Naciśnij Menu, przejdź do **Organizera** i naciśnij **OK**, aby wybrać **Kalkulator**.

2. Wprowadź pierwszą liczbę i użyj , aby przejść do wprowadzania cyfr po przecinku.

3. Użyj , aby wybrać (+ - * ÷) i naciśnij **OK**.

Wprowadź kolejną liczbę i naciśnij **OK**. Wynik zostanie wyświetlony na ekranie.

Bluetooth

1. Naciśnij **Menu**, przejdź do **Organizera** i naciśnij **OK**.

2. Wybierz **Bluetooth** i naciśnij **OK**, aby wyświetlić następujące ustawienia:

Włącz/wyłącz funkcję: Wybierz włącz/wyłącz, aby włączyć/wyłączyć bluetooth.

Widoczność: Wybierz włącz/wyłącz, aby uczynić telefon

widocznym/niewidocznym dla innych urzędzeń.

Moje urządzenie: Zawiera zapisaną nazwę urzędzenia i pozwala ci na łączenie się z innymi urzędzeniami.

Szukaj urzędzeń audio: Szukaj dostępnych urzędzeń audio, przeszukuj za pomocą Tak. Po nawiązaniu połączenia z innym urzędzeniem, wymagane jest wprowadzenie hasła; wprowadź je i naciśnij **OK**.

Moja nazwa: Nazwa obecnego urzędzenia.

Kalendarz

1.Naciśnij **Menu**, przejdź do **Organizera** i naciśnij **OK**, aby wybrać **Kalendarz**.

Na ekranie wyświetlana jest aktualna data i godzina.

2.Naciśnij **Opcje**, aby wybrać jedną z następujących:

Zobacz

Pokazuje wydarzenie dla wybranej daty.

Zobacz wszystkie

Pokazuje wszystkie wydarzenia

Dodaj wydarzenie

A.Wprowadź temat wydarzenia.

B.Wprowadź datę i godzinę początku wydarzenia.

C.Wprowadź datę i godzinę końca wydarzenia.

D.Wprowadź temat wydarzenia.

E.Aktywuj Alarm i czas powtarzania dla wydarzenia.

F.Wprowadź miejsce wydarzenia.

G.Zapisz wydarzenie.

Usuń wydarzenie

Usuń wybrane wydarzenie.

Przejdź do daty

Wprowadź datę i naciśnij **OK**.

Przejdź do widoku całego tygodnia

Pokazuje daty z całego tygodnia

Radio FM



1.Naciśnij **Menu**, przejdź do **Organizera** i naciśnij **OK**, aby wybrać **Radio FM**.

2.Naciśnij **Opcje**, aby zobaczyć Listę stacji.


3. Wybierz **Wprowadzanie ręczne**, aby wprowadzić wybraną stację.

4. Wybierz **Automatyczne przeszukiwanie**, aby automatycznie szukać lokalnych stacji radiowych.

5. Wejdź do Ustawień, aby ustawić **Włączenie/Wyłączenie Tła** podczas odtwarzania.

6. Naciśnij przycisk  lub , aby rozpocząć poszukiwanie stacji.


7. Naciśnij przycisk , aby dostosować głośność.


8. Naciśnij przycisk , aby włączyć lub wyłączyć **Radio FM**



Odtwarzacz audio


1. Należy najpierw pliki muzyczne w telefonie lub na karcie pamięci.

2. Naciśnij **Menu**, przejdź do **Organizera** i naciśnij **OK**, aby wybrać **Odtwarzacz audio**.

3. Wybierz utwory muzyczne i naciśnij , aby włączyć lub wyłączyć ich odtwarzanie.

4. Naciśnij , aby wybrać poprzedni utwór lub kolejny utwór.

5. Aby dostosować głośność, naciśnij  lub .

6. Naciśnij , aby powrócić do trybu czuwania.

Aparat fotograficzny

Patrz: Strona 10.

Podgląd zdjęć

Patrz: Strona 10.

Menadżer plików

Używaj go do zarządzania wszystkimi plikami; pozwala zmienić nazwę, kopiować, usuwać i przenosić pliki

1. Naciśnij Menu, przejdź do Ustawień, wybierz Zarządzanie plikami i naciśnij **OK**.
2. Wybierz telefon lub kartę SIM.

Narzędzia SIM

W tej opcji dostępne są usługi oferowane przez twojego dostawcę. Jakie usługi są dostępne – zależy od twojego dostawcy; możesz też od niego uzyskać informacje na temat działania i kosztów oferowanych usług.

Menu ukrywania

Menu główne widoczności

Menu główne udostępnia również funkcje, które mogą nie być ci potrzebne. Jeśli na przykład nie chcesz używać **Lupy**, **Dyktafonu** i **Przypomnień**, funkcje te można ukryć w **Menu ukrywania**.

Po wejściu do tego menu widać wszystkie opcje menu głównego – każdą można osobno włączyć lub wyłączyć. Nawet po wyłączeniu opcji w menu głównym, odpowiadająca jej funkcja nadal pozostaje dostępna. Na przykład wyłączenie **Wiadomości** w menu głównym oznacza, że telefon nadal odbiera krótkie wiadomości, informuje o nich, oraz pozwala je odczytać i odpowiadać na nie. Na przykład, wyłączenie **Książki telefonicznej** oznacza, że **Książka telefoniczna** jest nadal dostępna pod prawym przyciskiem ekranowym.

Wprowadź hasło (0000) jako domyślne dla używania tej funkcji.

Jeśli chcesz ustawić funkcje Menu ukrywania, przejdź do

Menu-->Ustawienia-->Ustawienia bezpieczeństwa-->Hasło Menu ukrywania

1) **Blokada telefonu:** Wybierz **Włącz**; główne menu Menu ukrywania będzie żądało podania hasła przy wejściu. Wybierz **Wyłącz**; nie będzie potrzeby wprowadzania hasła przy wchodzeniu do **Menu ukrywania**.

2) **Zmiana hasła:** Resetowanie hasła **Menu ukrywania**.

Ustawienia

Ustawienia SOS

1. Naciśnij **Menu** i wejdź w **Ustawienia**.
2. Wybierz **Ustawienia SOS** i naciśnij **OK**.
3. Przejdź do **Stanu** i ustaw stan SOS na włączony/wyłączony.
4. Przejdź do **Numerów SOS** i ustaw numer SOS; można wprowadzić 5 numerów.
5. Przejdź do **WŁĄCZ/WYŁĄCZ SMS SOS** i wybierz, czy SMS SOS ma być wysyłany, czy nie.
6. Wejdź do **SMS SOS**, aby edytować wiadomość.
7. Wejdź do **Dźwięku ostrzeżenia**, aby ustawić stan Alarmu SOS na **Włączony** lub **Wyłączony**.

Wykonywanie połączenia SOS

Zanim wykonasz połączenie SOS, upewnij się, że stan SOS jest **Włączony** i zakończono ustawianie opcji SOS.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk SOS; telefon automatycznie wyśle wiadomości SOS do pięciu wprowadzonych numerów, a następnie po kolei wykona połączenie do wszystkich pięciu numerów SOS; dźwięk alarmu jest ciągle włączony, dopóki nie zostanie odebrany telefon.

Ustawienia telefonu

1. Przejdź w menu do **Ustawień**.

2. Wybierz **Ustawienia telefonu** i naciśnij **OK**.

Można wówczas dokonać następujących ustawień:

Ustaw Godzinę i datę

1. Wybierz **Ustaw swoje miasto** i wybierz swoją lokalizację.
 2. Wybierz **Czas i data** i naciśnij **OK**.
 3. Wybierz **Ustaw czas/datę** i naciśnij **OK**.
- Wprowadź Czas i datę i naciśnij **Zapisz**.

Ustaw język

1. Wybierz język i naciśnij **OK**.



2. Użyj przewijania, aby wybrać **Język** z listy i naciśnij **OK**.

Ustaw tryb wprowadzania

1. Wybierz **Pref. tryb wprowadzania** i naciśnij **OK**.

Zmień tapetę

1. Wybierz Ekran, przejdź do tapety.
2. Możesz tu wybrać tapetę z telefonu lub z karty pamięci.

Ustawienia połączeń

1. Naciśnij **Menu**, przejdź do **Ustawień** i naciśnij **OK**.
2. Wybierz **Ustawienia połączeń** i naciśnij **OK**.
3. Możesz tu Aktywować lub dezaktywować poniższe funkcje:

Czarna lista

Biała lista

Automatyczny wybór ostatnio używanego numeru

Informacja o czasie trwania połączenia

Tryb odbioru

Powiadomienie o niskim poziomie baterii

1. Naciśnij **Menu** i przejdź do **Ustawień**.
2. Wybierz **Powiadomienie o niskim poziomie baterii** i naciśnij **OK**. Zostaną wyświetlone cztery poniższe tryby:
 - 1) **Stan: Włącz/Wyłącz**

2) Powiadamiane kontakty: 3 numery

3) Powiadomienie SMS

Gdy poziom baterii spadnie poniżej 10%, telefon automatycznie wyśle wiadomość do 3 ustawionych **Powiadamianych kontaktów**, aby przypomnieć im, aby poprosili użytkownika o naładowanie telefonu.

Profile

3. Naciśnij **Menu** i przejdź do **Ustawień**.

4. Wybierz **Profile** i naciśnij **OK**. Zostaną wyświetlone cztery poniższe tryby:

Ogólny

Cichy

Spotkanie

Słuchawki

Na zewnątrz

Dopasuj Tryb ogólny:

Możesz tu wybrać preferowane dzwonki dla Włączania/Wyłączania, dzwonki dla połączeń przychodzących itp.


1. Naciśnij **Menu** i przejdź do **Ustawień**.

2. Wybierz **Profile** i naciśnij **OK**. Wybierz **Ogólny** i naciśnij **Opcje**.

3. Wybierz **Dopasuj** i naciśnij **Wybierz**.

4. Przejdź do **Typu alarmu** i naciśnij **Opcje**, aby wybrać Tylko Dźwięk, Tylko Wib., Wib. i dźwięk lub Wib. a potem dźwięk. Naciśnij **OK**, aby zapisać.

5. Przejdź do **Dzwonka** i naciśnij **Opcje**, aby wybrać preferowany dzwonek.

6. Przejdź do **Głośności dzwonka** i naciśnij **Opcje**. Użyj , aby dopasować głośność; naciśnij **OK**, aby zapisać.

7. Przejdź do Wiadomości i naciśnij **Opcje**, aby wybrać żądany dzwonek dla wiadomości.

8. Przejdź do Głośności wiadomości i naciśnij **Opcje**;



użyj , aby dopasować głośność; naciśnij **OK**, aby zapisać.

W ten sam sposób dokonaj ustawień pozostałych trybów.

Szybkie wybieranie

Przyciski * i # oraz przyciski 2-9 mogą być używane do szybkiego wybierania.

Dodaj numer szybkiego wybierania i Aktywuj stan

Dodaj przyciski * i # numerów szybkiego wybierania:

1. Naciśnij **Menu** i przejdź do **Ustawień**.
2. Wybierz **Szybkie wybieranie** i naciśnij **OK**.
3. Przejdź do **Przycisków * i #**, aby aktywować stan.
4. Wybierz **Ustal numery**, aby wybrać numery dla przycisków * i # z książki telefonicznej.

Zrób to samo, aby dodać kontakty dla cyfr 2-9.

Ustawienia skrótów dla przycisków Góra/Dół

Możesz tu ustawić skróty dla przycisku Góra i przycisku Dół.

1. Naciśnij **Menu** i przejdź do **Ustawień**.

Wybierz **Ustawienia skrótów dla przycisków Góra/Dół** i naciśnij **OK**.

2. Wybierz przycisk Góra, aby ustalić odpowiednie wybrane funkcje; w ten sam sposób ustaw skróty dla klawisza Dół.

Włączanie/Wyłączanie prawego przycisku ekranowego

Wybierz **Wyłącz**, aby zablokować działanie Prawego przycisku ekranowego: Nazwy w menu bezczynności.

Głośność rozmów

Możesz dopasować głośność głośnika i mikrofonu podczas rozmów.

Ustawienia bezpieczeństwa

Możesz tu dopasować ustawienia bezpieczeństwa dla karty SIM, telefonu i klawiatury.

1. Naciśnij **Menu** i przejdź do **Ustawień**.

2. Przejdź do ustawień bezpieczeństwa i naciśnij **OK**. Wyświetlone zostaną poniższe podmenu:

1) Bezpieczeństwo SIM

Możesz tu ustawić stan Blokady PIN na włączony lub wyłączony. Zmień kod PIN

2) Bezpieczeństwo telefonu

Możesz tu ustawić stan Blokady telefonu na włączony lub wyłączony. Zmień hasło

3) Hasło Menu ukrywania

Blokada telefonu: Wybierz **Włącz**; główne menu **Menu ukrywania** będzie żądało podania hasła przy wejściu. Wybierz **Wyłącz**; nie będzie potrzeby wprowadzania hasła przy wchodzeniu do **Menu ukrywania**.

Zmiana hasła: zresetuj hasło **Menu ukrywania**.

4) Wyłącz/włącz Przycisk blokady



Możesz tu ustawić boczny Przycisk blokady na aktywny lub nie.

5) Automatyczna blokada ekranu

Naciśnij **OK**, aby włączyć/wyłączyć automatyczną blokadę.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Naciśnij **OK** i wprowadź hasło (1122), aby zresetować swój telefon do ustawień domyślnych.

Bezpieczeństwo i ostrzeżenia

W celu użytkowania telefonu w sposób bezpieczny i skuteczny, przeczytaj swoje wiadomości przed użyciem:

1. Zachowaj ostrożność w pobliżu zakładów chemicznych,

stacji paliw, magazynów zbiorników i innych czynników grożących wybuchem. Nawet, gdy telefon jest w trybie czuwania, nadal wysyła sygnały radiowe. Dlatego należy całkowicie wyłączyć telefon.

2. Nie używaj telefonu podczas prowadzenia samochodu. Jeśli musisz go użyć, zaparkuj samochód i dopiero wówczas rozmawiaj.

3. Nie używaj telefonu w szpitalach, aby nie wpływać na pracę urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe itp. Należy stosować się do odpowiednich zasad dotyczących używania telefonów.

4. Wyłącz telefon przed podróżą samolotem, aby nie wpłynąć na działanie urządzeń pokładowych. Używanie telefonu na pokładzie jest niebezpieczne i nielegalne.

5. Umieść telefon i akcesoria w miejscu niedostępnym dla dzieci.

6. Akcesoria i bateria: używaj dedykowanych akcesoriów i baterii produkowanych przez naszą firmę. W przeciwnym wypadku może wystąpić ryzyko zagrożenia związane z uszkodzeniem telefonu. Nie rozbieraj ani nie przerabiaj baterii. Jeśli telefon ma zbyt wysoką temperaturę, zmienia kolor, pęcznieje, cieknie lub wykazuje inne niestandardowe

zachowanie, przestań go używać i natychmiast wymień baterię, aby nie narażać się na niebezpieczeństwo. Przekaż stare baterie do odpowiedniego miejsca utylizacji.

7. Nie ładuj telefonu bez baterii w środku. Wyjmując baterię, wyłącz telefon, aby nie doszło do jego uszkodzenia.

8. Telefon nie jest wodoszczelny. Zadbaj, aby zawsze był suchy.

9. Unikaj stosowania telefonu w zbyt wysokich i zbyt niskich temperaturach.

10. Nie rzucaj, zrzucaj z wysokości, uderzaj telefonu, aby go nie zniszczyć.

11 Autoryzowany serwis: instalacja i utrzymanie telefonu przez profesjonalistów. Nie rozbieraj telefonu na własną rękę.

12. Miara normy radiacyjnej nazywana jest SAR. W standardzie międzynarodowym limit SAR wynosi 2,0 W/Kg. Maksymalny SAR w tym telefonie wynosi dla Głowy: 0.581W/Kg i dla Ciała:1.27W/Kg. Odpowiada to kryteriom GB 21288-2007.

MANTA S. A. niniejszym oświadcza, że urządzenia: TEL2202 jest zgodny z dyrektywą 1999/5/WE oraz 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.manta.com.pl



Dział Obsługi Klienta

tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację oraz wygląd produktu bez uprzedzenia.



Made in P.R.C.
**FOR MANTA
EUROPE**