



**LED TV**

**LHS1905**

Manual del Usuario



# Tabla de Contenidos

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Advertencia de seguridad .....              | 1  |
| Instrucciones Importantes de Seguridad..... | 2  |
| Preparación para Su Nuevo Televisor .....   | 3  |
| Explicación de las Tomas del TV .....       | 4  |
| Teclado Lateral y Panel Frontal .....       | 5  |
| Instrucciones del Mando a Distancia.....    | 6  |
| Aprender sobre el mando a distancia .....   | 7  |
| AJUSTE DEL SISTEMA Y OPERACIÓN TV .....     | 8  |
| Descripción de funciones .....              | 10 |
| MENÚ DE IMAGEN .....                        | 10 |
| MENÚ DE SONIDO .....                        | 12 |
| MENÚ DE APLICACIONES .....                  | 14 |
| MENÚ DE PREFERENCIAS .....                  | 18 |
| MENÚ DE AJUSTE .....                        | 20 |
| Multimedia .....                            | 22 |
| Menú de foto .....                          | 22 |
| Menú de películas .....                     | 23 |
| Menú de música .....                        | 25 |
| Menú de Configuración .....                 | 26 |
| Cómo usar la grabación? .....               | 27 |
| Ayuda .....                                 | 34 |
| Ficha de producto .....                     | 35 |


# Advertencia de seguridad

**PRECAUCIÓN**

**RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR**

Este producto utiliza requiere para su funcionamiento electricidad de alta tensión. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no quite la cubierta de la caja, póngase en contacto con personal del servicio técnico.

No trate de abrir una máquina, para cualquier cambio o ajuste del televisor, pongase en contacto con los centros de atención al cliente.
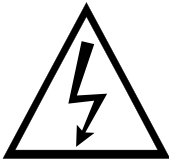
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | El signo de exclamación dentro del triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de funcionamiento y instrucciones de mantenimiento acompañando al aparato.                                                                                |
|  | <b>Precaución:</b><br>El símbolo de un rayo con flecha dentro de un triángulo equilátero tiene la intención de alertar al usuario de la presencia de voltaje no aislado peligroso dentro del aparato que puede ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de descarga eléctrica. |




# Instrucciones Importantes de Seguridad

1. Lea estas instrucciones.
  2. Conserve este manual de instrucciones.
  3. Siga todas la advertencias.
  4. Siga todas las instrucciones.
  5. No utilice este equipo cerca del agua.
  6. Limpie solamente con trapo suave y seco.
  7. No bloquee las ranuras de ventilación. Instale de acuerdo con las Instrucciones del fabricante.
  8. No Instale el equipo cerca de fuentes que emitan calor, como radiadores, hornos, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que emitan calor.
  9. No Intente evitar el propósito de la clavija polarizada. Este televisor está equipado con una clavija polarizada (una pata más ancha que la otra). Esta clavija debe ajustar correctamente en el toma corriente. Esta es una característica de seguridad. Si no es posible introducir completamente el enchufe, pruebe Invertirléndola. Si aun no es posible, consulte a un electricista para reemplazar el enchufe por uno apropiado.
  10. Proteja el cable de alimentación de ser pisado o ser doblado, particularmente en la clavija y en la parte donde se une con el equipo.
  11. Use solamente los accesorios especificados por el fabricante.
  12. Use solamente los muebles o repisas recomendadas por el fabricante o vendidos junto con el equipo. Cuando es usado un mueble o repisa Inestable tenga mucho cuidado, puede caer el equipo y ocasionar algún daño personal.
  13. Desconecte el equipo durante tormentas eléctricas o cuando no se use por un largo tiempo.
- Precaución:
14. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica no exponga este aparato a la lluvia o humedad.
  15. Donde el conector principal es usado como el dispositivo de desconexión, el dispositivo desconectado debe permanecer listo para operar.
  16. El contacto debe ser Instalado cerca del equipo y debe tener fácil acceso.
  17. Este equipo debe colocarse en un ambiente donde la ventilación no sea buena, tal como un librero o un lugar cerrado, a menos que se le proporcione buena ventilación.
  18. El aparato no debe ser expuesto a goteo o salpicaduras y no se debe colocar objetos llenos de líquidos como vasos sobre el aparato.
  19. No coloque alguna fuente de peligro sobre el aparato (ej. objetos llenos de líquidos, velas).
  20. Montaje en la pared o cielo- El electrodoméstico debe ser instalado en la pared o cielo solamente como fue recomendado por el fabricante.
  21. Nunca coloque el TV, control remoto o baterías cerca de flamas u otras fuentes de calor, incluyendo la luz directa del sol. Para prevenir la ropagación de fuego, mantener las velas u otras flamas retirados del TV, control remoto y baterías todo el tiempo.
  22. La terminal para USB debe ser cargada con 0.5 A bajo operación normal.



# Preparación para Su Nuevo Televisor

El televisor está empacado con el soporte del TV separado del gabinete. Para configurar el soporte de la mesa de TV, realice la instalación de acuerdo con las instrucciones a continuación.

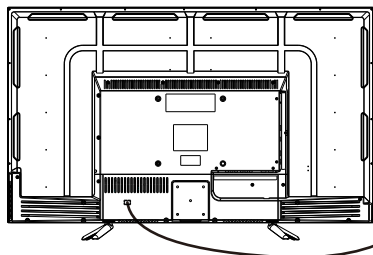


## Paso Uno

Coloque el televisor boca abajo sobre un paño suave o cojín para evitar que se dañe el panel.

El panel se puede rayar fácilmente.


1. Elija una superficie absolutamente plana para colocar el televisor.

2. Use un paño suave o un cojín para mirar hacia el panel de TV, No coloque el televisor directamente en la mesa.

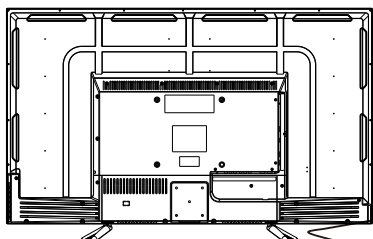


## Paso Dos

Tome la base. Alinee los orificios de los tornillos de la base y el televisor, luego inserte los 4 tornillos en los 4 orificios de la base y apriételes.

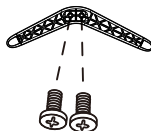


| Tornillo | Cantidad |
|----------|----------|
| M4x20mm  | 4pcs     |

Por favor, tome nota de la dirección de la base

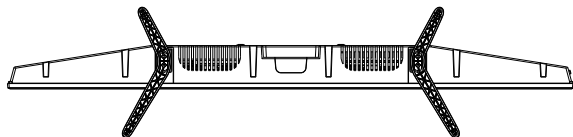

La vista inferior del televisor (el gabinete frontal está boca abajo).

# Explicación de las Tomas del TV

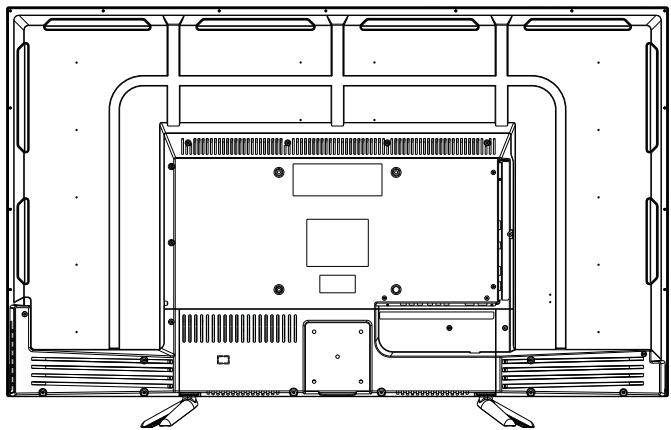


|  |                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                    |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>HDMI Entrada</b><br>Entrada de señal digital de<br>ligador de HDMI video.                                                                              |  | <b>CI SLOT</b><br>La entrada del lector de tarjetas CI<br>(interfaz común) requiere CAM<br>(módulo de acceso condicional)<br>utilizado para la televisión de pago. |
|  | <b>Entrada SCART</b><br>Estándar, admite entrada de señal<br>compuesta y RGB.<br>Es una conexión para el<br>europeo(Algunos modelos sin esta<br>interfaz) |  | <b>AV Entrada</b><br>Entrada de Señal de AV<br>External e Rith Relevante /<br>Canal de Som Esquerda.                                                               |
|  | <b>Entrada PC AUDIO</b><br>Entrada VGA y entrada de<br>audio cuando entrada VGA.                                                                          |  | <b>Entrada YPbPr</b><br>Conéctese al terminal compuesto<br>de su DVD / VCR<br>(Algunos modelos sin esta interfaz)                                                  |
|  | <b>VGA Entrada</b><br>Entrada de señal de PC<br>análoga.                                                                                                  |  | <b>Entrada USB</b><br>Conecte un dispositivo USB aquí<br>para reproducir sus archivos<br>multimedia o para grabar programas<br>a través de la función PVR.         |
|  | <b>COAX</b><br>Salida de sonido de TV<br>digital.                                                                                                         |  | <b>Salida del AURICULAR</b><br>Cuando los auriculares están<br>enchufados, los altavoces están<br>deshabilitados.                                                  |
|  | <b>RF</b><br>Conecta la antena                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                    |

# Teclado Lateral y Panel Frontal

## Botones del Panel Lateral

Si no puede ubicar su mando a distancia, puede usar los botones laterales del teclado en su televisor para operar muchas funciones de TV.

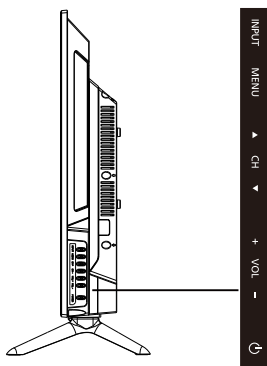

**INPUT:** Muestra la lista de selección de fuente.

**MENÚ:** Muestra el menú principal del televisor.

**CH▲:** Explora a través de la lista de canales. En el sistema de menú de TV, actúa como la flecha hacia arriba en el mando a distancia y se puede utilizar para seleccionar opciones de menú.

**CH▼:** Explora hacia abajo a través de la lista de canales. En el sistema de menú de TV, actúa como la flecha hacia abajo en el mando a distancia y puede usarse para seleccionar opciones de menú.

**VOL+:** Aumenta el volumen. En el sistema de menú del TV, actúa como la flecha derecha en el control remoto y puede usarse para seleccionar opciones de menú.


**VOL-:** Disminuye el volumen. En el sistema de menú de TV, actúa como la flecha izquierda del control remoto y puede usarse para seleccionar opciones de menú.

**POWER (⏻):** Enciende y apaga el televisor.

## Panel Frontal

Acerca de la distancia y el ángulo de trabajo del control remoto, consulte la página siguiente.

Indicador de Encendido / Espera: LED azul y rojo de doble color. Se muestra rojo cuando el televisor está apagado y azul cuando se enciende. Sensor del mando a distancia: sensor IR del mando a distancia, que recibe rayos infrarrojos enviados por el mando a distancia.

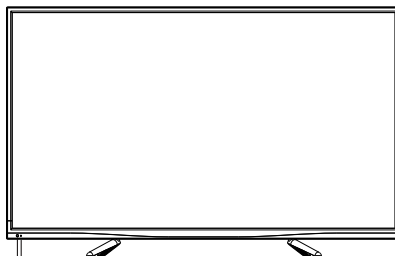


Sensor del Mando a Distancia  
Indicador de Encendido / En espera


# Instrucciones del Mando a Distancia

## Insertar Baterías en el Mando a Distancia


1. Retire la tapa del compartimiento de la batería de la parte posterior del mando a distancia levantando la tapa.



2. Inserte las 2 baterías AAA. Asegúrese de que las polaridades (+ y -) estén alineadas correctamente.

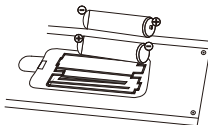

3. Vuelva a colocar la tapa

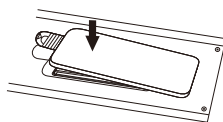

Si el mando a distancia no funciona, verifique estos puntos:

- Son correctas las polaridades (+, -)?
- Las baterías están gastadas?
- Hay una falla de alimentación de CA?
- Está enchufado el cable de alimentación?
- Hay alguna interferencia o bloqueo cerca del sensor del control remoto?


### PRECAUCIÓN:

- Las baterías usadas deben reciclarse.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- NO use baterías nuevas y viejas juntas.
- Cambie ambas baterías al mismo tiempo.
- Cuando no use el mando a distancia por un tiempo prolongado, retire las baterías de la unidad.

**Atención:** Todas las baterías( empaquetadas o en uso) no se pueden exponer a la temperatura alta como calor de sol ni fuego.


## Ángulo de Recepción del Mando a Distancia

Utilice su mando a distancia dentro del rango de distancia y ángulo que se muestra a continuación.

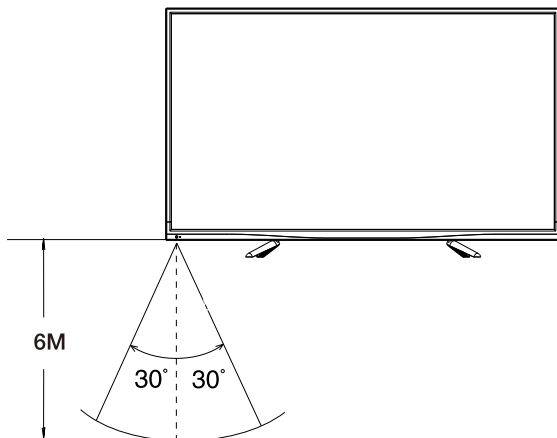

# Aprender sobre el mando a distancia

## Botones del mando a distancia

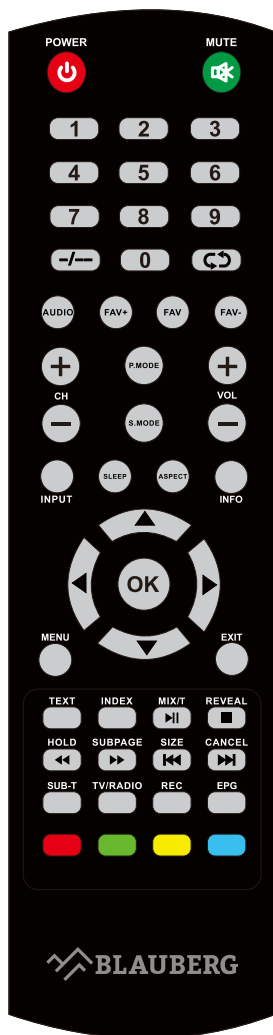

**POWER:** Enciende la TV o cambia a Standby.

**MUTE:** Presione para silenciar el sonido.

**NUMBER:** Botones numéricos para acceso directo al canal.

**-/--:** Llame la tabla del programa.

**↶:** Regresa al canal anterior.

**AUDIO:** Cambia el canal de audio en DVD o modo multimedia.

**FAV:** Presione para visualizar la lista de canales favoritos que almacenó antes.

**FAV+ /FAV-:** Escanea hacia arriba o hacia abajo a través de la lista del canal actual.

**CHANNEL+/-:** Presione para cambiar los canales de TV.

**VOL +/-:** Aumenta o disminuye el volumen.

**P.MODE:** Cambia entre el modo de imagen preestablecido.

**S.MODE:** Cambia entre el modo de sonido preestablecido.

**SLEEP:** Presione para seleccionar un intervalo de tiempo preestablecido para el apagado automático.

**ASPECT:** Relación de aspecto.

**INPUT:** Accede a los canales de introducción disponibles, use las flechas para resaltar las opciones y pulse OK para seleccionar.

**INFO:** Pulse para mostrar la información del programa actual en la pantalla.

**◀ / ▶ / ▲ / ▼:** Use para seleccionar elementos del menú en pantalla y cambiar los valores del menú.

**OK:** Para introducir y confirmar botón.

**MENU:** Presione para mostrar el menú OSD.

**EXIT:** Salga del menú.

**TEXT:** Para entrar en el modo de teletexto.

**INDEX:** Para mostrar la página del índice.

**MIX/T:** Las imágenes TV y TXT se mezclan junto al fondo transparente.

**REVEAL:** Modo teletexto - Para elevar u ocultar las palabras ocultas.

**HOLD:** Modo teletexto - Muestra la página actual que desea ver.

**SUBPAGE:** Acceso a página subcodificada.

**SIZE:** Cambie el tamaño de la pantalla en el modo del teletexto.

**CANCEL:** Para cancelar la visualización.

**⏮:** Reproducir / Pausa.

**■:** DETÉNGASE.

**⏮:** Tecla de retorno rápido.

**⏭:** Tecla de avance rápido.

**⏮:** Tecla anterior.

**⏭:** Tecla siguiente.

**SUB-T:** Seleccionar subtítulo de archivo de vídeo medios de comunicación.

**TV/RADIO:** Al mirar un canal, le permite cambiar entre los modos de TV y Radio.

**REC:** Botón de grabación de video personal.

**EPG:** Muestra la guía del programa electrónica.

**Botones de color:** Edición de Canales.

## NOTA:

♦ Todas las imágenes en este manual son ejemplos, solo como referencia, el producto real puede diferir de las imágenes.


♦ Los botones no mencionados aquí no se usan.

# AJUSTE DEL SISTEMA Y OPERACIÓN TV

## SELECCIONE LA FUENTE DE ENTRADA



Pulse el botón INPUT para mostrar la lista de fuentes de introducción.  
Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la fuente de entrada que desea ver. pulse el botón ENTER para entrar en la fuente de entrada.

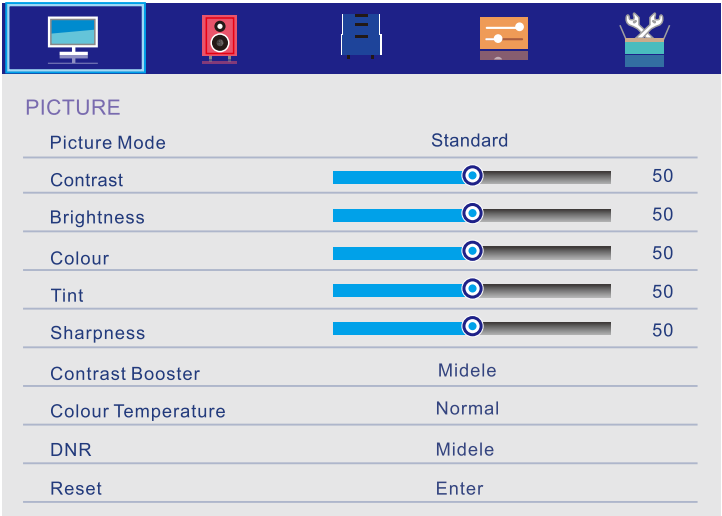


Pulse el botón MENU para visualizar el MENÚ OSD PRINCIPAL;

## AJUSTE DEL SISTEMA Y OPERACIÓN TV

- Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar el menú que desea;
- Pulse el botón ENTER o el botón ► para entrar en el submenú, y pulse ◀ para regresar al menú anterior.
- Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción y después pulse el botón ENTER o ► para entrar en el submenú, pulse el botón ◀/► para ajustar el valor o pulse el botón ◀/► para seleccionar en el submenú;
- Puede pulsar el botón MENU para guardar y regresar al menú anterior y pulse el botón EXIT para salir del todo el menú.

Pulse el botón INFO en el mando a distancia para mostrar la información del programa.





# Descripción de funciones

## Menú de imagen

La imagen es solo de referencia; el elemento actual es el estándar. Pulse el botón TV MENU para visualizar el menú de categorías.

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la Imagen en el menú principal y después pulse el botón ENTER para entrar.



1. Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú de Imagen y después pulse el botón ENTER o ► para entrar.
2. Pulse el botón ◀/▶ para ajustar o pulse ▲/▼ para seleccionar. Y pulse el botón para ENTER para seleccionar el submenú.
3. Tras finalizar el ajuste, pulse el botón MENU para guardar y volver al menú anterior y pulse el botón EXIT para salir completamente del menú.

## Modo de la imagen

Pulse el botón para seleccionar el modo de la imagen, después pulse el botón ENTER para entrar y pulse el botón ◀/▶ para seleccionar.

Solo puede cambiar el valor del brillo, el contraste, la nitidez, el color, cuando la pintura está en el modo usuario.

CONSEJOS: Puede pulsar el botón P-MODE en el mando a distancia de nuevo y para cambiar de nuevo al modo de imagen directamente.

# Descripción de funciones

Picture Mode

Standard

## Contraste

Pulse el botón  para seleccionar el Contraste, después pulse el botón ENTER para entrar y pulse el botón  para ajustar Después pulse el botón MENU para regresar al menú previo directamente.

## Brillo

Pulse el botón  para seleccionar el Brillo, después pulse el botón ENTER para entrar y pulse el botón  Después pulse el botón MENU para regresar al menú previo directamente.

## Color

Pulse el botón  para seleccionar el Color, después pulse el botón ENTER para entrar y pulse el botón  Después pulse el botón MENU para regresar al menú previo directamente.

## Tono

Pulse el botón  para seleccionar el Tono después pulse el botón ENTER para entrar y pulse el botón  para ajustar Después pulse el botón MENU para regresar al menú previo directamente.

## Nitidez

Pulse el botón  para seleccionar la nitidez, después pulse el botón ENTER para entrar y pulse el botón  Después pulse el botón MENU para regresar al menú previo directamente.

## Potenciador de contraste

Pulse el botón  para seleccionar el potenciador de contraste, después pulse el botón ENTER para entrar y pulse el botón  para seleccionar ON u OFF Después pulse el botón MENU para regresar al menú previo directamente.

## Temperatura de color

Pulse el botón  para seleccionar el Temperatura de color, después pulse el botón ENTER para entrar y el botón  para seleccionar fríos o calientes.

## DNR

Pulse el botón  para seleccionar el DNR y pulse el botón ENTER para entrar y el botón  para seleccionar OFF, bajo, medio, alto.

## Restablecer


Pulse el botón  para seleccionar Reset y después pulse el botón ENTER para introducir el menú confirmar y después elija OK para reiniciar el valor.

# Descripción de funciones

## Menú de SONIDO

La imagen es solo de referencia; el elemento actual es el estándar. Pulse el botón MENU para visualizar el menú principal.

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar el Sonido en el menú principal y después pulse el botón ENTER o el botón ► para entrar.

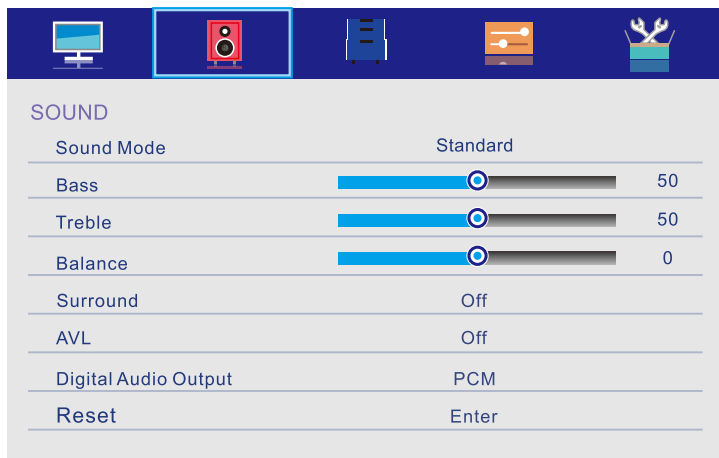

1. Pulse los botones ▲/▼ para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú Sonido y después introduzca el botón Enter para entrar
2. Pulse el botón ◀/▶ para ajustar o presionar ▲/▼ para seleccionar y pulse ENTER el botón para seleccionar el submenú.
3. Tras finalizar el ajuste, pulse el botón MENU para guardar y volver al menú anterior o pulse el botón EXIT para salir completamente del menú.

### Modo de sonido

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar el modo Sonido y después pulse el botón ENTER para entrar. Y pulse el botón ◀/▶ para seleccionar.

Puede cambiar el valor de agudos y bajos, el equilibrio y el ecualizador, cuando el sonido está en modo personal.

CONSEJOS: Puede pulsar el botón S-MODE en el mando a distancia para cambiar el modo de sonido directamente.

Sound Mode

Standard

# Descripción de funciones

## Bajos

Pulse el botón para seleccionar bajos, después pulse el botón ENTER o ► para entrar y pulse el botón ◀/► para ajustar.

Solo puede ajustarse en el modo de usuario. Después pulse el botón MENU para regresar al menú previo directamente.

## Agudos

Pulse el botón para seleccionar el Agudos, después pulse el botón ENTER para entrar y pulse el botón ◀/► para ajustar.

Solo se puede ajustar en el modo de usuario, después el botón MENU para regresar directamente al menú anterior.

## Balance

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar el Equilibrio, después pulse el botón ENTER para entrar y pulse el botón ◀/► para ajustar.

Después pulse el botón MENU para regresar al menú previo directamente.

## Envolvente

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar Envolvente, después pulse el botón ENTER para entrar y pulse el botón ◀/► para seleccionar ON u OFF.

## AVL

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar AVL, después pulse el botón ENTER para entrar y pulse el botón ◀/► para seleccionar ON u OFF.

## Salida de audio digital

Pulse el botón para seleccionar el Salida de audio digital, después pulse el botón ENTER para entrar y pulse el botón ◀/► para seleccionar.

Después pulse el botón ENTER o ► para entrar y pulse el botón ◀/► para ajustar, después pulse el botón MENU para regresar directamente al menú anterior.

## Restablecer


Pulse el botón para seleccionar Reset y después pulse el botón ENTER para menú entrar en el menú RESET.

# Descripción de funciones

## APLICACIONES

La imagen es solo de referencia; el elemento actual es el estándar. Pulse el botón MENU para visualizar el menú principal.

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la APLICACIONES en el menú principal y después pulse el botón ENTER para entrar.

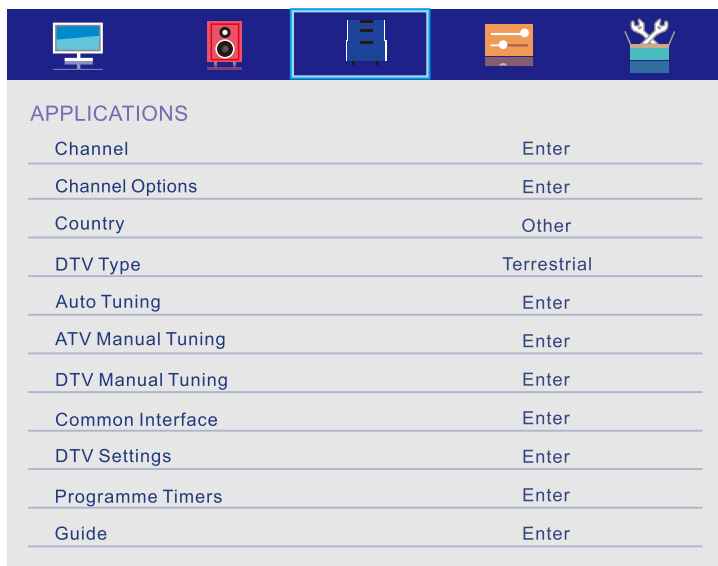


1. Presione le botón ▲/▼ para seleccionar la opción que desea ajustar el menú APLICACIONES y pulse el botón ENTER para entrar.
2. Pulse el botón ◀/▶ para seleccionar y pulse el botón ENTER para seleccionar el submenú.
3. Tras finalizar el ajuste, pulse el botón MENU para guardar y volver al menú anterior y pulse el botón EXIT para salir completamente del menú.

### Canal

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar el Canal y después pulse el botón ENTER para reproducir el canal seleccionado. El menú aparecerá como sigue:

# Descripción de funciones

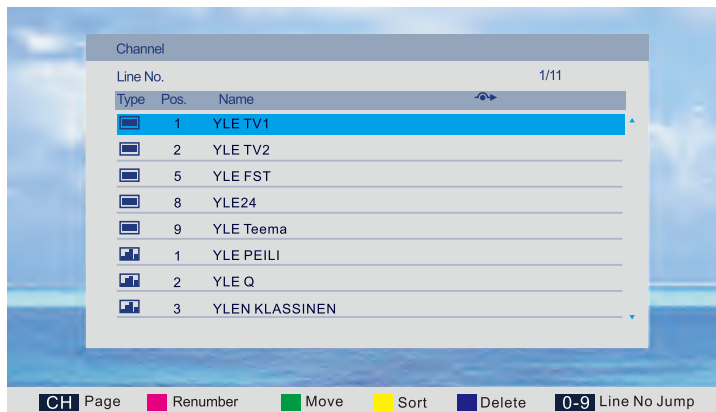

Descripción de tecla:

Botón CH: Pulse CH+ o CH- para cambiar de página.

Botón **ROJO**: Pulse el botón para modificar el número de canal.

Botón **VERDE**: Pulse este botón para bajar por los canales.

Botón **AMARILLO**: Pulse este botón para restaurar el canal por defecto.

Botón **AZUL**: Pulse el botón para borrar el canal seleccionado.

Botón 0-9: Pulse los botones para saltar al canal apropiado introduciendo el número de canal diferente.

Opciones de canales

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar las Opciones de canales y después pulse el botón ENTER para acceder al menú de la lista de canales. El menú aparecerá como sigue:



# Descripción de funciones

## País

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar el País y después pulse el botón ◀/▶ para seleccionar en que zona se encuentra.

## Tipo DTV

Pulse el botón para seleccionar el tipo DTV, después pulse el botón ◀/▶ para seleccionar. (Disponible tipo DTV: Cable, terrestre)

## Sintonización automática

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar Sintonización automática y pulse el botón ENTER para entrar (cuando el bloqueo del sistema está encendido, introduzca el código PIN para desbloquear).

Selecione para abrir la página de búsqueda automática y pulse el botón ENTER para iniciar el escaneo.

CÓDIGO POR DEFECTO: "0000"

## Sintonización manual ATV

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la Sintonización manual ATV y después pulse el botón ENTER para iniciar el escaneo.

## Sintonización manual DTV

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la Sintonización manual DTV y después pulse el botón ENTER para iniciar el escaneo.

## Interfaz común

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar las Interfaz común y después pulse el botón ENTER para mostrar la información de la ranura CI.

## Ajustes DTV

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar los Ajustes DTV y después pulse el botón ENTER para entrar en el submenú.


|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| DTV Settings 2015/1/8 15:10 |       |
| Subtitle and Audio          | Enter |
| Local Time Setting          | Auto  |
| DST                         | Off   |
| LCN                         | Off   |
| 24HOUR                      | On    |
| Audio Description           | Enter |

El usuario puede ajustar los subtítulos y el audio, los ajustes de hora local, OST, LCN, descripción de audio 24 horas en esta opción.

# Descripción de funciones


## Temporizadores del programa

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar los temporizadores del programador, y pulse el botón ENTER para mostrar el submenú, y pulse ENTER para ajustar el registro de cita. Como seguidor:

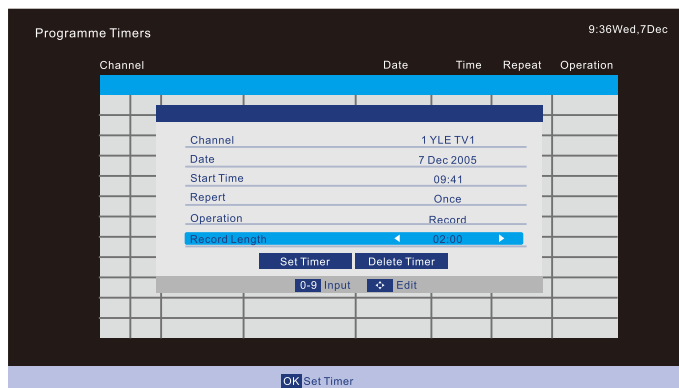

Pulse las teclas numéricas y pulse las teclas de dirección, el usuario puede ajustar el canal, la fecha, la hora de inicio, la repetición, operación y la información y la información de la duración de grabación en este menú.

Al acercarse a la hora preajustada, en la pantalla aparecerá una cuenta atrás para recordarle el menú del usuario.

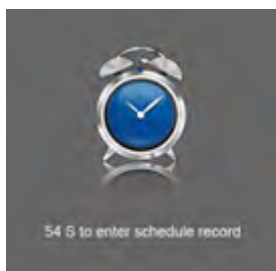


## Guía

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar Guía, y después pulse el botón ENTER para visualizar la lista del programador EPG. Como sigue:



# Descripción de funciones

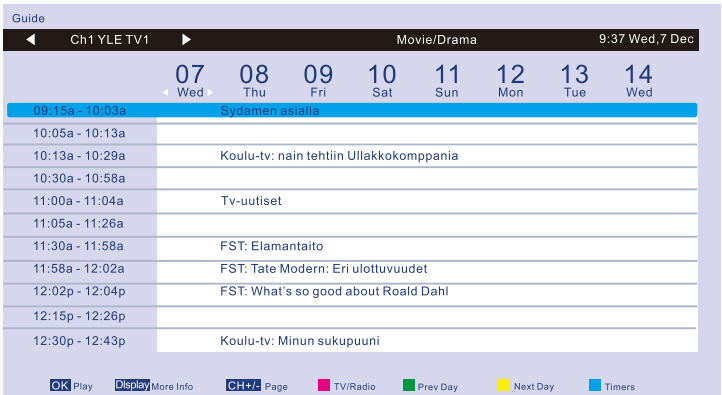

El usuario también puede presionar el botón EPG en mando para visualizar la lista del programadores EPG.

## PREFERENCIAS

La imagen es solo de referencia; el elemento actual es el estándar. Pulse el botón MENU para visualizar el menú principal.

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar PREFERENCIAS en el menú principal y después pulse ENTER o ► para entrar.



La imagen es solo de referencia; el elemento actual es el estándar. Pulse el botón MENU para visualizar el menú principal.

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar PREFERENCIAS en el menú principal y después pulse ENTER o ► para entrar.

# Descripción de funciones

## Menú de idiomas

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar los Idiomas del menú, después pulse ENTER o ► para entrar el submenú, después el botón ◀ para seleccionar, después pulse el botón ENTER o ► para confirmar.

## Idioma del teletexto

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar el idioma de teletexto, después pulse ENTER o ► para introducir el submenú, después el botón Ji. / 'f para seleccionar, después pulse el botón ENTER o ► para confirmar.

## Bloqueo parental

Pulse el botón para seleccionar el bloqueo de la tecla, después pulse el botón ENTER para entrar y pulse el botón ◀/► para seleccionar ON u OFF.

## Ajustes PC

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar los ajustes PC, después pulse ENTER para entrar en el submenú, después pulse ► para entrar, después pulse ENTER o ► para confirmar. (Cuando se conecta la señal del PC).

## Bloqueo del sistema

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar el Bloqueo del sistema, después pulse el botón ◀/► para seleccionar ON u OFF.

## Desconexión de potencia automática

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la Desconexión eléctrica automática y pulsa el botón ◀/► para seleccionar OFF/ 1 hora/2 horas/ 4 horas.

## CEC

El ajuste se usa para encender/ apagar el HDMI CEC (control electrónico del cliente).

## Modo hotel

Elija la ▲/▼ para seleccionar el menú del modo hotel, después vaya al submenú, pulse ENTER para entrar en el submenú y activa el elemento seleccionado:


| Hotel Mode Settings |          |
|---------------------|----------|
| Hotel Mode          | On       |
| Panel Lock          | Off      |
| Setup Menu Lock     | Off      |
| Max Volum           | 100      |
| Default Volume      | Off      |
| Volume              | 30       |
| Picture Mode        | Standard |
| Power on Source     | Disabled |

# Descripción de funciones

## AJUSTE

La imagen es solo de referencia; el elemento actual es el estándar. Pulse el botón MENU para visualizar el menú principal.

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar Configuración en el menú principal y después pulse el botón ENTER para introducir.

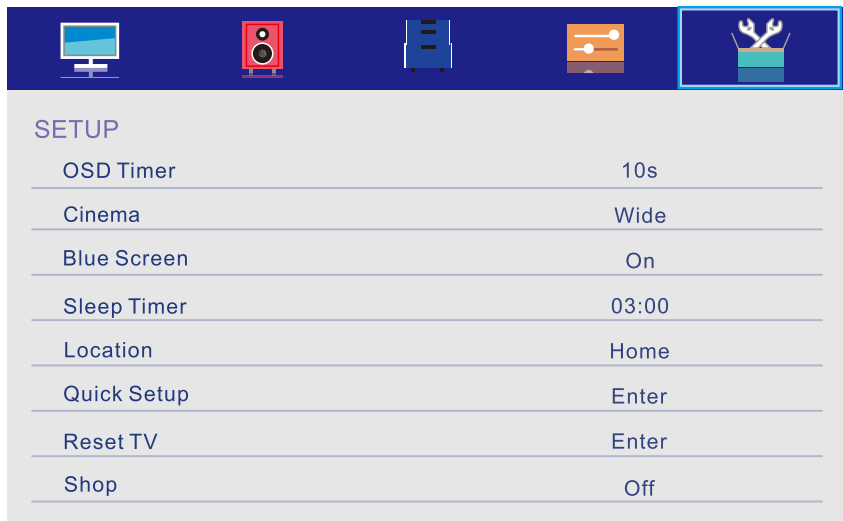

1. Pulse los botones ▲/▼ para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú Ajuste y después introduzca el botón ENTER o ► para el ajuste.
2. Pulse el botón ◀/▶ para ajustar o pulse para seleccionar.
3. Tras finalizar el ajuste, pulse el botón MENU para guardar y volver al menú anterior y pulse el botón EXIT para salir completamente del menú.

### Temporizador OSD

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar el temporizador OSD, después pulse el botón ◀/▶ para seleccionar. (Disponible

Temporizador OSD: 10 s, 20 s, 30 s, 40 s, 50 s, 60 s, off), después pulse el botón ENTER para confirmar.

### Cine

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar el Cine, después pulse el botón ◀/▶ para seleccionar. (Disponible

Cine: Auto, 4x3, Ancho, Super Live), después pulse el botón ENTER para confirmar.

### Pantalla azul

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar Pantalla azul, después pulse ◀/▶ para seleccionar ON u OFF. Después pulse ENTER para confirmar.

## Descripción de funciones

### Temporizador de desconexión

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar Temporizador de desconexión, y después pulse el botón ◀/▶ para seleccionar. (Disponible Temporizador de desconexión: 00:15, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, off), después pulse el botón ENTER para confirmar.

### Ubicación

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la ubicación y después pulse el botón ◀/▶ para seleccionar inicio o guardar, después pulse el botón ENTER para confirmar.

### Ajuste rápido

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar el Ajuste rápido y después pulse ENTER para entrar en el submenú, introduzca la contraseña si está bloqueada y después puede realizar rápidamente algunos ajustes básicos en la TV. Como sigue.

### Reset (Restablecer) TV

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar el reinicio de TV y después pulse ENTER para entrar en el submenú, introduzca la contraseña si está bloqueada y después puede restaurar los ajustes de fábrica.

### Tienda

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la tienda.

# Multimedia


## Operación de medios

La imagen es solo de referencia. el elemento actual es el estándar.

Nota: Antes de la operación, abra el menú MEDIOS, enchufe el dispositivo USB o la tarjeta de memoria, después pulse el botón FUENTE para ajustar la fuente al medio.

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar el MEDIOS en el menú fuentes, y después pulse ENTER o ► para entrar.

Puede entrar en los medios pulsando el botón MEDIOS en el mando a distancia.

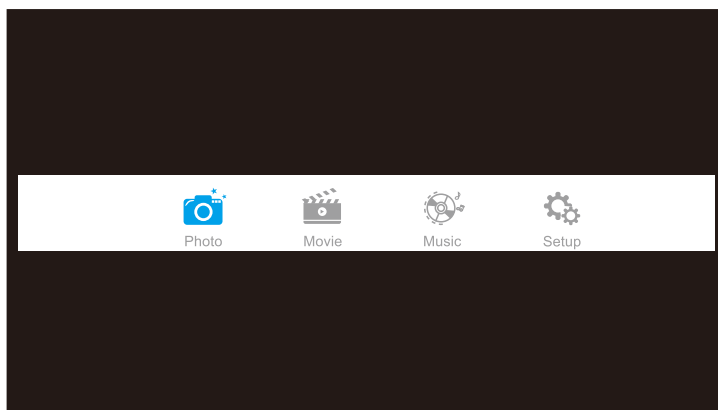

1. Pulse los botones para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú Media y después pulse ENTER o ► para introducirlo.
2. Pulse el botón ◀/▶ para ajustar o pulse el botón ▲/▼ para seleccionar.
3. Tras finalizar el ajuste, pulse el botón MENU para guardar y volver al menú anterior y pulse el botón EXIT para salir completamente del menú.


## Foto

La imagen es solo de referencia; el elemento actual es el estándar.


Pulse el botón ◀/▶ para seleccionar la Música en el menú principal y después pulse el botón ENTER para introducir.

Pulse el botón SALIDA para regresar al menú anterior.

# Multimedia

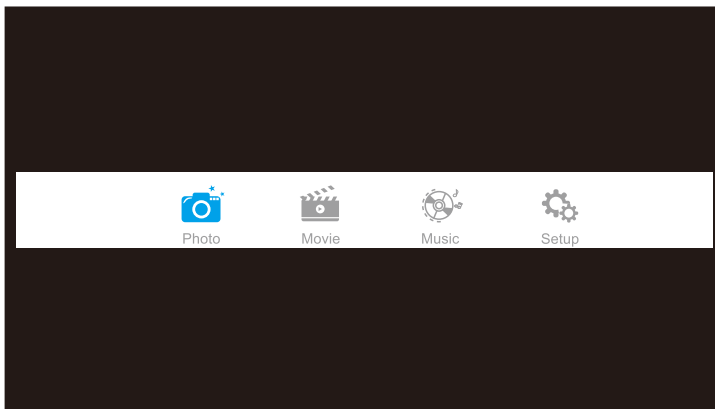

Pulse para ▲/▼ seleccionar las fotos, pulse el botón ENTER o ►|| para ver.

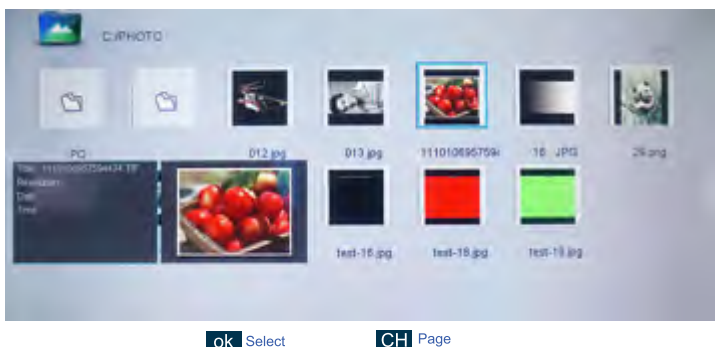

Puede ver la información de la foto que se está reproduciendo actualmente después de pulsar el botón INFO , después pulse el botón ►|| para reproducir o pausar , puede ver el estado de reproducción a la derecha.

Después pulse el botón ▲/▼ o ◀/▶ para ver la imagen.

Nota: Otro menú y descripción son lo mismo que el menú Película.


## Película

La imagen es solo de referencia; el elemento actual es el estándar.


Pulse el botón ◀/▶ para seleccionar la Película en el menú principal y después pulse el botón, ENTER para introducir.

Pulse el botón SALIDA para regresar al menú anterior.

# Multimedia

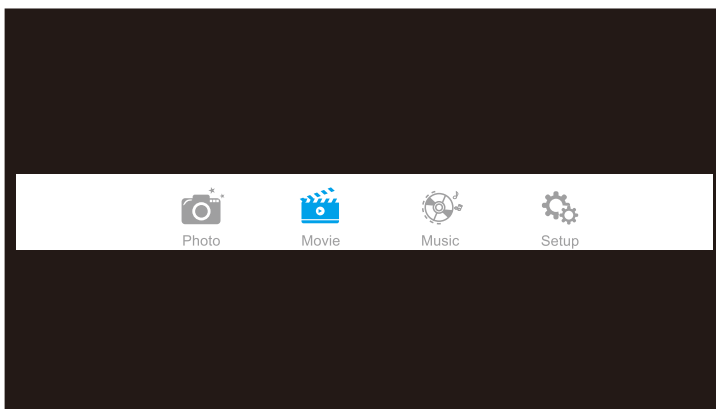

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la carpeta que desea ver. Pulse el botón ENTER para entrar en la subcarpeta.

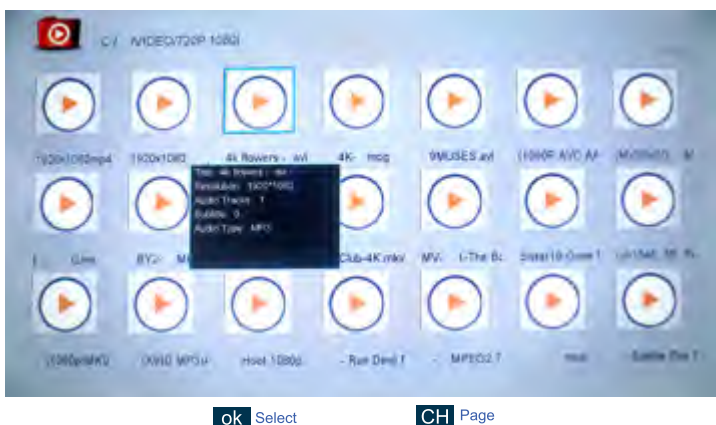

Pulse el botón ENTER o ►|| para reproducir.  
Pulse el botón ■ o EXIT para detener la reproducción.  
Pulse el botón ◀ para regresar a la página anterior.  
Puede ver la información del medio que se está reproduciendo actualmente a primera vista o después pulse el botón INFO.


# Multimedia

## Música

La imagen es solo de referencia; el elemento actual es el estándar.

Pulse el botón ◀/▶ para seleccionar la Música en el menú principal y después pulse el botón ENTER para introducir.


Pulse el botón SALIDA para regresar al menú anterior.

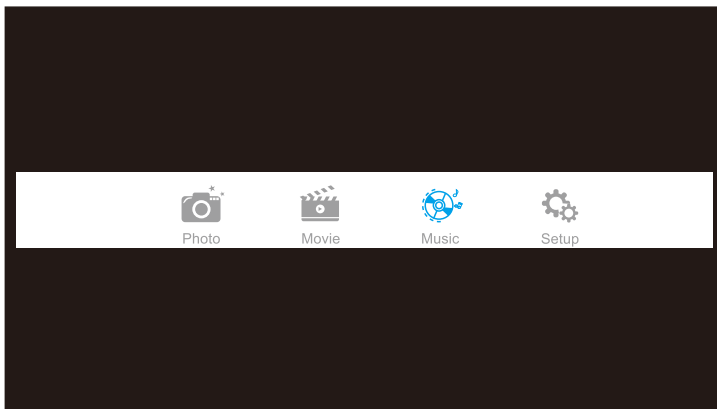

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la canción que desea escuchar y después.

Pulse ENTER o ▶II o ▶ para reproducir.

Pulse el botón ◀ para volver al menú anterior.

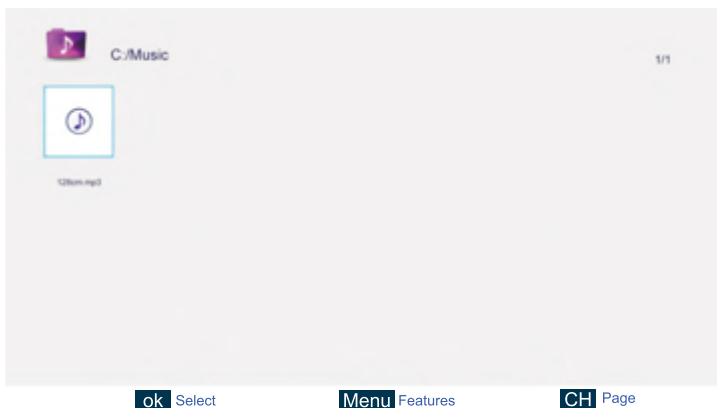

Puede ver la información de la canción que se está reproduciendo actualmente en la parte izquierda del menú.




# Multimedia

## Configuración


La imagen es solo de referencia; el elemento actual es el estándar.

Pulse el botón ◀/▶ para seleccionar Configuración en el menú principal y después pulse el botón ENTER para introducir.

Pulse el botón SALIDA para regresar al menú anterior.

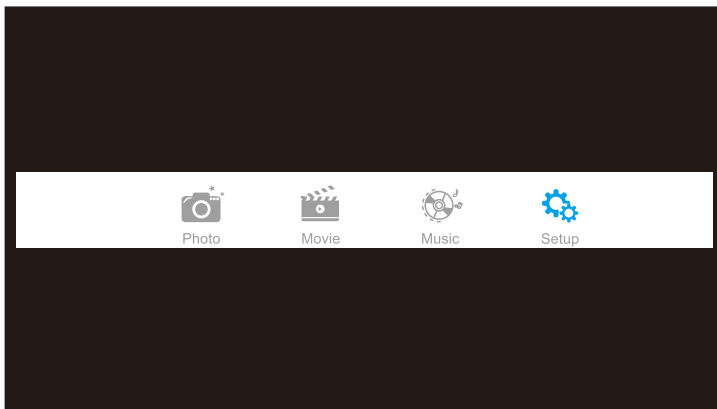

Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción y pulse el botón ◀/▶ para seleccionar ON/OFF.

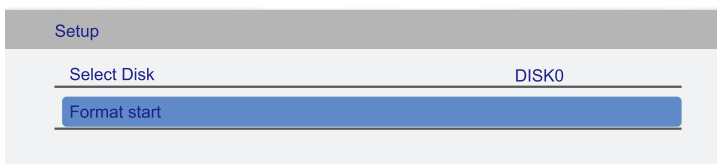

# Multimedia

## Cómo usar la grabación?

El HK-RTD2957 soporta dos tipos de grabación:

- A. Grabación directa
- B. Suscribirse a grabación

### Grabación directa

1. En la fuente DTV, puede iniciar la función de grabación pulsando la tecla "REG" mientras se está reproduciendo el programa. Antes de eso, debe asegurarse de que se introduce el dispositivo de memoria USB y se han realizado la comprobación del dispositivo y el inicio. Si pulsa la tecla "REG" si no hay 'un dispositivo de memoria USB introducido, aparece la siguiente ventana emergente.



Si pulsa la tecla "REG" durante la comprobación y el inicio, la ventana emergente mostrará una pantalla negra durante aprox 2s mientras está grabando la TV, aparece el menú de registro.



2. Una vez que se ha iniciado la grabación, puede seleccionar los elementos para las funciones:

# Multimedia

PLAY/PAUSE/PARAR/DESDE/ADELANTAR/AB/PREV/SIG, Puede consultar la información detallada en el menú de grabación.



PLAY/PAUSE: Puede ajustar el modo de reproducción PLAY/PAUSE;  
Puede detener el registro, aparecerá el menú para comprobar si se ha detenido la grabación.  
AB: puede ajustar dos puntos para reproducir el archivo guardado de A a B FF/FR: puede ajustar el modo de reproducción FF/FR;  
PREV/SIG.: puede reproducir el archivo de registro PREV/SIG 30s.

3. Después registre el iniciado, puede pulsar el botón de PLAY/FF/FR/PREV/SIG en el RC, puede reproducir el archivo guardado en PLAY/PAUSE/FF/FR/PREV/SIG/STOP.

4. Puede pulsar la tecla "STOP" para detener la función de grabado tras confirmar


# Multimedia



## Suscribir registro


1. En la fuente, puede introducir el menú del temporizador para suscribir grabación o Pulse la tecla " ENTER " para añadir la tarea de registro

La forma: Menú principal--->APLICACIONES--->Temporizadores de programas--->Temporizadores de programas

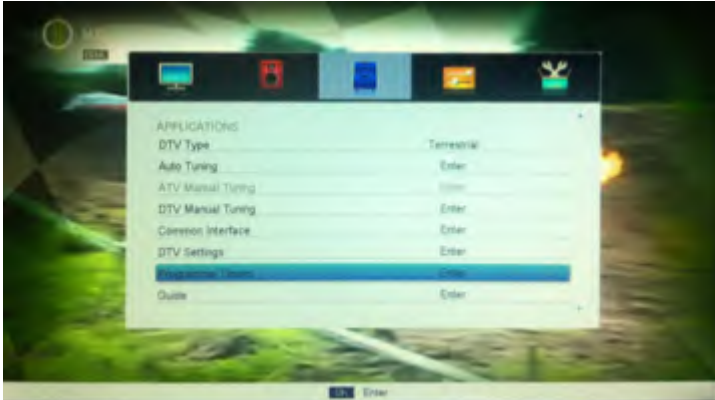


2. Si entra en el menú de edición del temporizador, puede ajustar la tarea de grabación que desea realizar.

# Multimedia

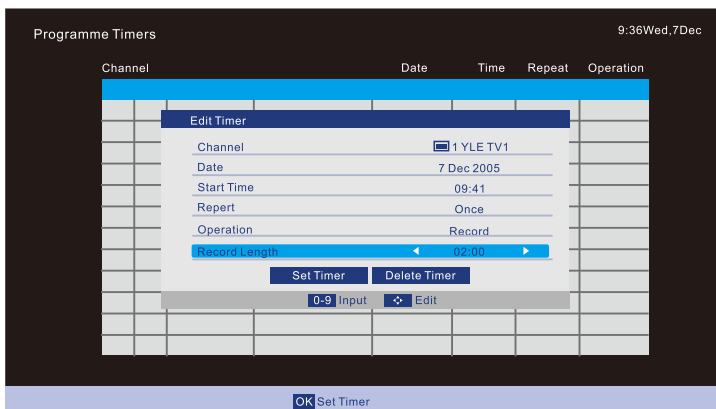

3. Cuando es capaz de ajustar la tarea de grabación, si la TV está en modo espera, se encenderá automáticamente tres minutos antes de iniciar la tarea.
4. Cuando se inicie el tiempo de la tarea, se grabará automáticamente, pero tiene que comprobar que se ha introducido el dispositivo de almacenamiento USB y tiene la velocidad adecuada para grabar, sino la tarea fallará.
5. La TV entra en un modo de espera falso cuando se inicia la tarea, puede pulsar la tecla "POWER" para ver el programa de TV, puede hacer la operación de la grabación directa. Al pulsar de nuevo "POWER, si la tarea no ha finalizado, la televisión apagará el panel y continuará grabando. La TV no se apaga realmente hasta que la grabación ha finalizado.
6. Cuando abra el menú EPG, pulse el botón AZUL, puede entrar en el menú de la hora del programador.
7. Cuando abra el menú de la pantalla y seleccione el siguiente programa, puede pulsar ENTER para ajustar la tarea de grabación, la tarea se ajusta automáticamente con la aparición del menú, también puede modificarlo.

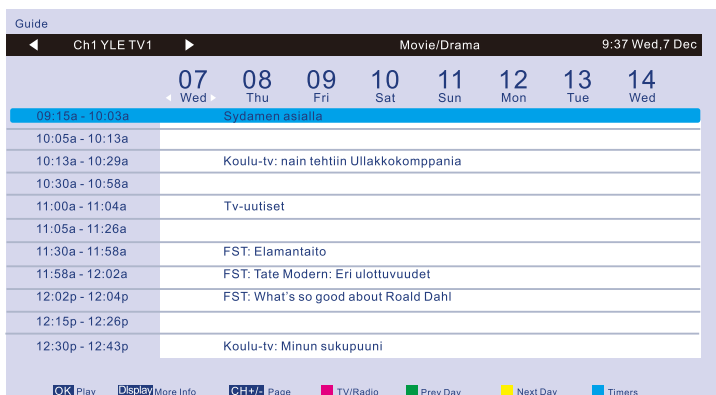

# Multimedia



Nota: El grabado de función se detendrá cuando no hay espacio en el dispositivo de almacenamiento del disco duro.

# Multimedia

1. En la fuente DTV, puede iniciar la función cambio de tiempo pulsando las teclas "PLAY/PAUSA" mientras se está reproduciendo el programa. Antes de eso, debe asegurarse de que se introduce el dispositivo de memoria USB y se han realizado la comprobación del dispositivo y el inicio.

Si pulsa la tecla "PLAY/PAUSE" si no hay 'un dispositivo de memoria USB introducido, aparece la siguiente ventana emergente.



Si pulsa la tecla "PLAY/PAUSE" durante la comprobación y el inicio del dispositivo aparece la siguiente ventana emergente.

Si pulsa la tecla "PLAY/PAUSE" durante la comprobación y el inicio, la ventana emergente mostrará una pantalla negra durante aprox. 2 s. mientras se esté cambiando la hora de la TV, aparece el menú de cambio de tiempo.



2. Después de que la hora del turno haya comenzado, , puede seleccionar los elementos para las funciones: PLAY/PAUSA/PARAR/DESDE/ADELANTAR/AB/PREV/SIG , Puede consultar la información detallada en el menú de cambio de hora.



# Multimedia

PLAY/PAUSE: Puede ajustar el modo de reproducción PLAY/PAUSE.


PARADA: puede detener el registro, aparecerá el menú para comprobar si se ha detenido la grabación.

AB: puede ajustar los dos puntos para reproducir el archivo guardado de A a B. FF/FR: puede ajustar el modo de reproducción FF/FR;

PRVE/SIGUIENTE: puede reproducir el archivo de registro PREV/SIG 30s.

3. Después registre el iniciado, puede pulsar el botón de PLAY/FF/FR/PREV/SIG en el RC, puede reproducir el archivo guardado en PLAY/PAUSE/FF/FR/PREV/SIG/STOP.

4. Puede pulsar la tecla de "STOP" para saltar a la emisión a tiempo real del programa, y puede volver a pulsar "STOP", si quiere detener la función de cambio de hora tras confirmar.

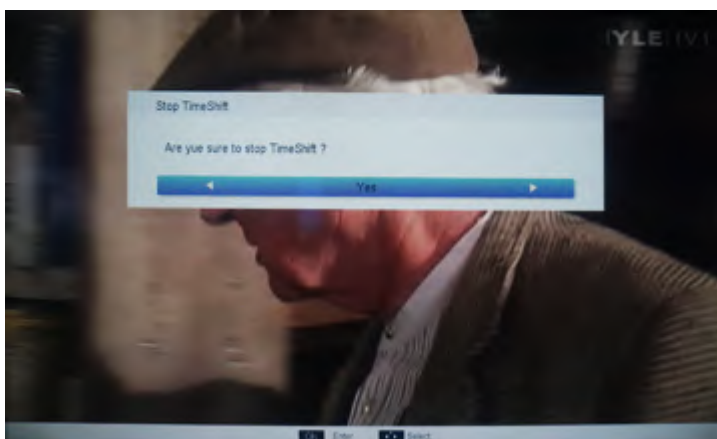

Nota: La función de cambio de hora se detendrá si no hay espacio suficiente en el dispositivo de memoria USB.



|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sin energía                                                              | Verifique que el cable de CA del televisor esté más o no incorporado. Si aún no hay energía, por favor, desconecte el enchufe y vuelva a enchufar después de 60 segundos. Y abra el televisor nuevamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| La señal no recibe correctamente                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para causar doble imagen o fantasma si hay una TV redonda de un edificio alto o de alta montaña. Puedes ajustar el efecto de imagen manualmente.</li> <li>operación: consulte las instrucciones de la regulación de Vernier o cambie la dirección de antena externa.</li> <li>• Si usa la antena interior bajo ciertas circunstancias, la recepción será más difícil. Así que puede cambiar la dirección de la antena para ajustar el efecto de la imagen. Si tampoco puede cambiar el efecto de recepción de la imagen, debe usar la antena externa.</li> </ul> |
| Sin imagen                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique que la antena en la parte posterior del televisor esté conectada correctamente o no.</li> <li>• Intente seleccionar otros canales y verifique si el problema de la TV en sí o no.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| pero, Video está bien. Sin audio                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aumenta el volume.</li> <li>• Verifique que el televisor esté en modo silencio o no, y por favor presione el botón de silencio, para reanudar el sonido.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| El audio está bien, pero tiene el error de color o no imagen             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aumenta el contraste y el brillo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| estática de nieve imagen y ruido                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique que la antena en la parte posterior del televisor esté conectada o no.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nivel línea discontinua                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• vacío, como el secador de pelo, tal vez el artefacto eléctrico interfiera. por favor apague este tipo de aparato eléctrico, limpiador, etc.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Imagen o "Simulacro dual" El televisor no responde con el control remoto | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tal vez la ubicación de la antena no sea buena. Utilice el tacómetro de una antena para mejorar la calidad de la imagen de la pantalla.</li> <li>• Opere el control remoto directo al sensor remoto en el TV. Si no hay respuesta para el televisor, verifique si la bolsa de plástico en el control remoto toma o no. Y verifique si la ubicación de la batería es la correcta. Cambie el nuevo batería.</li> <li>• El televisor cambiará a STAND BY si no recibe respuesta del control remoto en los pocos minutos.</li> </ul>                                 |
| NO video en(Modo PC)                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique si el cable de la pantalla se conecta al corrector VGA.</li> <li>• Verifique si hay una curva en el cable de la pantalla.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Brillo vertical(modos PC)                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingrese al menú principal, use el regulador del reloj para el ruido de la pantalla de video para eliminar la línea vertical.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| corte horizontal (modo PC)                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajuste el horizonte de sonido de audio en el menú principal para borrar la línea de corte horizontal.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| La pantalla es demasiado brillante o demasiado oscura (Modo PC)          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajuste la relación de contraste o el brillo en el menú principal.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PC Function sin respuesta                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe la configuración de la computadora en el estado de resolución de pantalla compatible.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rasgando la línea en conexión RCA                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilice un cable de conexión de buena calidad.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| El problema todavía existe                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desconecte el cable de alimentación y espere 30 segundos, luego conéctelo. Si hay algún problema con nuestro televisor, no lo repare sólo, póngase en contacto con el centro de servicio al cliente.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Habrà una imagen completa y el brillo bajarà si el televisor està en:

Nota Por lo tanto, no mantenga el televisor en el mismo estado, la imagen estàtica durante demasiado tiempo, menù o la misma imagen que tiene mucha diferencia en relaciòn de brillo y contraste durante demasiado tiempo.



**LED TV**

**LHS1905**

Manual de Instrução



# Tabela de Conteúdos

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Informação de Segurança .....             | 1  |
| Precauções Importantes de Segurança ..... | 2  |
| Preparação para o seu novo TV .....       | 3  |
| TV Jacks Explicação .....                 | 4  |
| Teclado de Lado e PaineL Dianteiro .....  | 5  |
| Instalação de Controle Remoto .....       | 6  |
| Estudar sobre o Controle Remoto .....     | 7  |
| OPERAÇÃO DE TV E AJUSTE DE SISTEMA .....  | 8  |
| Descrição de Função .....                 | 10 |
| MENU DE IMAGEM .....                      | 10 |
| MENU DE SOM .....                         | 12 |
| MENU DE APLICAÇÕES .....                  | 14 |
| MENU DE PREFERENCIAS .....                | 18 |
| MENU DE AJUSTE .....                      | 20 |
| Multimedia .....                          | 22 |
| Menu de Foto .....                        | 22 |
| Menu de Filme .....                       | 23 |
| Menu de Música .....                      | 25 |
| Menu de Ajuste .....                      | 26 |
| Como usar a Gravação? .....               | 27 |
| Ajuda .....                               | 34 |
| Fiche de Produto .....                    | 35 |


# Informação de Segurança

## Caução

**RISCO DE CHOQUE  
ELÉTRICO NÃO ABRA**

As altas voltagens são usadas na operação deste produto para reduzir o risco de choque elétrico, não remova a tampa de gabinete, refera a servir para a pessoa de serviço qualificada.

**Se o TV tem qualquer mudança ou ajuste de grosseiro, choque elétrico para ser ferido, não tente abrir uma máquina-manutenção, contate com o centro de cliente.**
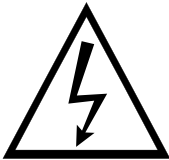
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero é pretendido a alertar o usuário para a presença de operação importante na literatura acompanhando o aparelho.</p>                                                                                                                                                    |
|  | <p><b>Aviso:</b><br/>O flash de relâmpago com símbolo de cabeça de flecha dentro de um triângulo equilátero, é pretendido a alertar o usuário para a presença de voltagem perigosa não isolada dentro de recinto de produtos que podem ser magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico para as pessoas.</p> |


- Mín distância em volta de aparelho para a ventilação suficiente.
- A ventilação não pode ser impedida por cobrir as aberturas de ventilação com os itens, tais como jornais, roupa de mesa, cortinas, e etc.
- A atenção deve ser desenhada para os aspectos ambientais de tratamento de bateria.
- O uso de aparelho nos climas moderados.

# Precauções Importantes de Segurança

- 1) Ler as instruções.
- 2) Manter estas instruções.
- 3) Prestar atenção a todos os avisos.
- 4) Seguir a todas as instruções.
- 5) Não usar este aparelho perto de água.
- 6) Limpar apenas com tecido seco.
- 7) Não bloquear qualquer abertura de ventilação. Instalar segundo às instruções de fabricante.
- 8) Não instalar perto de qualquer recurso de aquecimento tais como radiadores, registros de calor, nem outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzem aquecimento.
- 9) Não derrotar o propósito seguro de tomada polarizada ou terra-tipo. Uma tomada polarizada tem duas lâminas com uma mais larga do que a outra. Uma tomada de tipo à terra tem duas lâminas e terceiro forçado à terra. A lâmina larga ou terceiro forçado são fornecidos para a sua segurança. Quando a tomada fornecida não apropriada à sua saída, consultar a um electricista para substituição de saída obsoleta.
- 10) Proteger o fio de potência de sendo pisado e apertado, particularmente nas tomadas, receptáculos de conveniência, e o ponto que eles saem de aparelho.
- 11) Apenas usar os anexos/acessórios específicos por fabricante.
- 12) Usar apenas com o cartão, prateleira, tripé, suporte, ou mesa específica por fabricante, ou vendido com aparelho. Quando um cartão é uma caução usada quando está movendo a combinação de cartão/aparelho para evitar ferida de virar. 
- 13) Desligar este aparelho durante tempestades de raios ou quando não usado a longo prazo.
- 14) Para reduzir o risco de fogo ou choque elétrico, não expor este aparelho para chuva nem humidade.
- 15) A tomada principal é usada como aparelho desligado, o aparelho desligado deve manter prontamente operável.
- 16) O soquete-saída deve ser instalado perto de equipamento e deve ser facilmente acessível.
- 17) Este produto não pode ser localizado numa instalação interna tais como estante ou cremalheira até a ventilação apropriada é fornecida ou as instruções de fabricante são aderidas.
- 18) O aparelho não pode ser exposto a cair nem espirrar e que nenhum objeto preenchido com líquido, tal como vasos, deve ser colocado no aparelho.
- 19) Não colocar qualquer recurso de perigo no aparelho (por exemplo, objetos preenchidos de líquido, velas acesas).
- 20) Montagem de Parede ou Teto – O aparelho deve ser montado para uma parede ou teto apenas como recomendada por fabricante.
- 21) Nunca colocar o TV, remover o controle nem baterias perto de chamas nuas nem outros recursos de aquecimento, incluindo luz do sol direta. Para impedir a propagação do fogo, manter as velas ou outras chamas fora de TV, controle remoto e baterias em todas as vezes. 
- 22) O terminal de USB deve ser carregado com 0,5A sub a operação normal.

# Preparação para o seu novo TV

O TV é embalado com o suporte de TV separado de cabine. Para ajustar o suporte de mesa, por favor realize a instalação segundo às instruções abaixo.

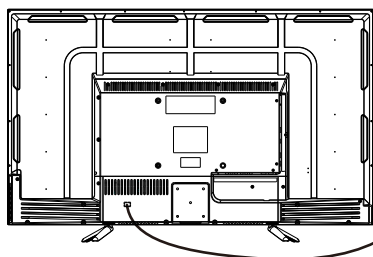


## Passo Um

Coloque o TV enfrenta para baixo num tecido suave ou almofada para prevenir a danificar o painel.

O painel pode ser riscado facilmente, portanto, por favor:


1. Escolha uma superfície plana absolutamente para coocar o TV.

2. Use um tecido suave ou almofada para enfrentar ao painel de TV, não ponha o TV na mesa diretamente. Sempre desliga o AC cabo primeiro quando está a instalar/remover o suporte.

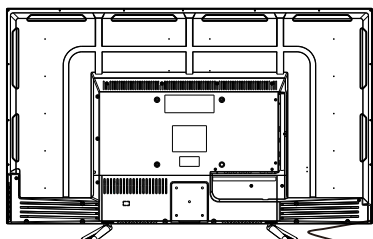


## Passo Dois

Faça a base. Por favor alinhe os furos de parafuso de base e TV, e depois insira 4 parafusos nos 4 furos na base e aperte-os. 4 orificios de la base y apriételos.




| Parafusos Pedestais | Quantidade |
|---------------------|------------|
| M4x20mm             | 4pcs       |

Por favor tire a nota de direção de base:

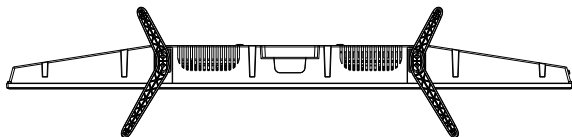

A vista de fundo de TV (cabine dianteiro enfrenta para baixo)

# Explicación de las Tomas del TV

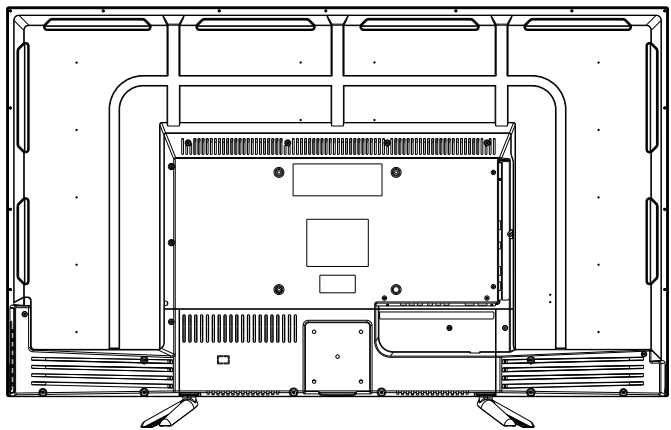


|  |                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Entrada HDMI</b><br>Entrada de señal digital desde el conector de video HDMI.                                                              |  | <b>CI FENDA</b><br>CI de entrada de lector de cartão (interface comum) este precisa de CAM (módulo de acesso condicional) usado para pagar TV. |
|  | <b>SCART Entrada</b><br>Padrão, o qual suporta composto e RGB entrada de sinal. É uma ligação para Europa (Alguns modelos sem este interface) |  | <b>Entrada AV</b><br>Entrada de señal de AV externa y canal de sonido pertinente de derecha / izquierda.                                       |
|  | <b>Entrada VGA</b><br>Entrada de señal analógica para PC.                                                                                     |  | <b>YPbPr Entrada</b><br>Ligar com o terminal composto do seu DVD/VCR (Alguns modelos sem este interface)                                       |
|  | <b>VGA Entrada</b><br>Entrada de sinal de PC análoga.                                                                                         |  | <b>USB Entrada</b><br>Ligar um aparelho de USB para reproduzir os seus arquivos de media ou para gravar os programas via PVR função.           |
|  | <b>COAX</b><br>Saída de som de TV Digital.                                                                                                    |  | <b>Saída de AUSCULTADOR</b><br>Quando os auscultadores são ligados, os alto-falantes são desactivados.                                         |
|  | <b>RF</b><br>Ligar a antena.                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                |



# Teclado de Lado e Painel Dianteiro

## Teclas de Teclado

Se você não pode localizar o seu remoto, você pode usar as teclas de teclado do lado no seu TV para operar as características de TV.

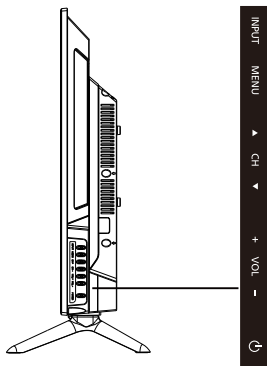

**Entrada:** Display a lista de seleção de som.

**MENU:** Display o menu principal de TV.

**CH▲:** Digitalizar via lista de canal. No sistema de menu de TV, o qual acta como a flecha para cima no controle remoto e pode ser usado para seleccionar as opções.

**CH▼:** Digitalizar para baixo via lista de canal. No sistema de menu de TV, o qual acta como a flecha para baixo no controle remoto e pode ser usado para seleccionar as opções de menu.

**VOL+:** Aumente o volume. No sistema de menu de TV, o qual acta como a flecha esquerda no controle remoto e pode ser usado para seleccionar as opções de menu.

**VOL-:** Dimilua o volume. No sistema de menu de TV, o qual acta como a flecha direita no controle remoto e pode ser usado para seleccionar as opções de menu.


**POTÊNCIA(⏻):** Ligar e desligar o boss.

## Painel Dianteiro

Sobre a distância de trabalho de controle remoto e ângulo, veja na próxima página.

Indicador de potência/espera: LED de dupla-cor azul e vermelho duplca-porta, o qual mostra vermelho quando o TV é desligado e o azul quando é ligado.


Sensor de Controle Remoto: Sensor de IR controle remoto, que recebe raio de infra-vermelha enviado sent por remoto controlado.

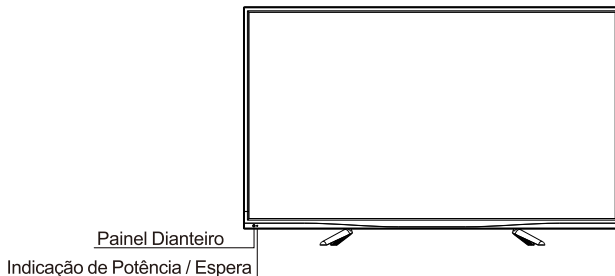


# Instalação de Controle Remoto

## Inserir as Aterias no Remoto


1. Remova a tampa de compartimento de bateria de trás de controle remoto por levantar a tampa.



2. Insira 2AAA baterias, assegure que as polaridades (+/-) são alinhadas corretamente.

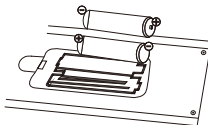

3. Coloque a tampa.



Se o controle remoto não funciona, verifique os pontos:

- As polaridades (+, -) são corretas?
- As baterias são esgotadas?
- Há falha de AC Potência?
- O cabo de potência é ligado?
- Se tem qualquer interferência ou bloco perto do sensor de controle remoto?


### CAUÇÃO:

- As baterias usadas devem ser recicladas.
- Mantenha fora de alcance de crianças.
- NÃO use as baterias novas e antigas conjuntas.
- Mudar ambas as baterias no mesmo tempo.
- Quando não está a usar o controle remoto a longo tempo, remova as baterias da unidade.

**Aviso:** Todas as baterias (embaladas ou em uso) não podem ser expostas para sublinhar a temperatura como o sol aquece.


## Antena de Controle Remoto

Use o seu controle remoto dentro de distância e escala de ângulo mostrados abaixo.

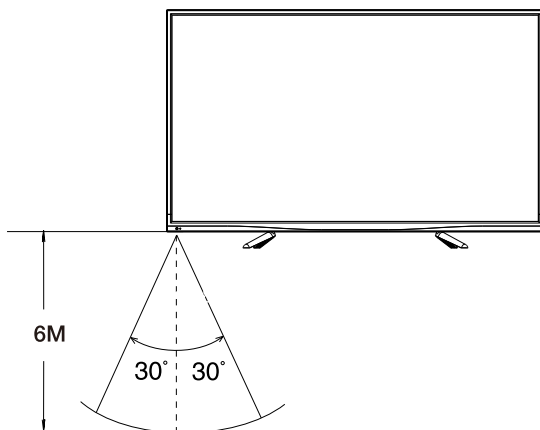

# Estudar sobre o Controle Remoto

## Controle Remoto

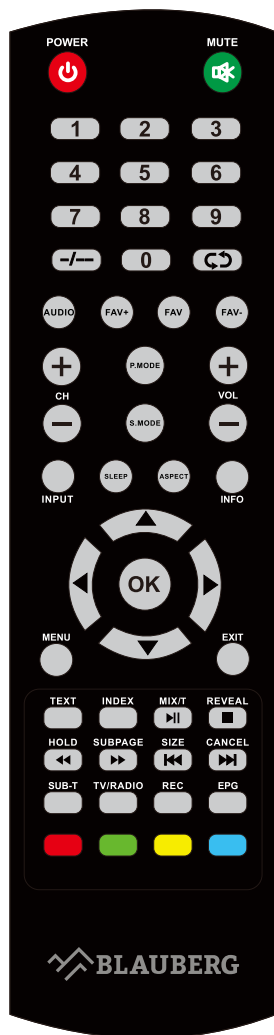

POWER: Ligar e desligar o TV.

MUTE: Clique para mute o som.

NUMBER: Teclas numéricas para acesso directo de canal.

-/--: Chamar a tabela de programa.

↶ : voltar para o último canal visto.

AUDIO: Mudar o canal de audio no modo de DVD ou multimedia.

FAV: Clique para display a lista de canal favorita que você guardou antes.

FAV+ /FAV-: Digitalize para cima e baixo via lista de canal favorita corrente.

CHANNEL+/-: Clique para aumentar ou diminuir o volume.

VOL +/-: Clique para aumentar ou diminuir o volume.

P.MODE: Clique para seleccionar o modo de imagem.

S.MODE: Clique para seleccionar o modo de som.

SLEEP: Clique para seleccionar um intervalo de tempo preajustado para desligar automaticamente.

ASPECT: Escala de Aspecto.

INPUT: Acessar aos canais de entrada disponíveis, use as flechas para sublinhar as opções, e clique OK para seleccionar.

INFO: Display a informação de entrada corrente.

▲/▼/◀/▶: Usar para seleccionar os itens de menu de on-ecrã e mudar os valores de menu.

OK: Tecla para entrar e confirmar.

MENU: Clique para display o OSD menu.

EXIT: Sair de menu.

TEXT: Para entrar en el modo de teletexto.

INDEX: Para display a página de índice.

MIX/T: TV e TXT imagem são misturadas conjuntas no fundo transparente.

REVEAL: Teletexto modo – para revelar ou esconder as palavras escondidas.

HOLD: Teletexto modo – Segurar a página corrente que é editada.

SUBPAGE: Acesso de sub-página.

SIZE: Mudar o tamanho de display no modo de Teletexto.

CANCEL: Para cancelar o display.

⏮ : REPRODUZIR/PAUSA.

■ : PARAR.

⏪ : Tecla de rápido voltar.

⏩ : Tecla de rápido para frente.

⏮ : Tecla anterior.

⏭ : Tecla seguinte.

SUB-T: Seleccionar sub-título de arquivo de vídeo de media.

TV/RADIO: Quando está a ver um canal, permite-lhe mudar entre os modos de TV e Rádio.

REC: Tecla de gravação de vídeo pessoal.

EPG: Guia de Programa Electrónica Pessoal.

Teclas de cor: Editar Canal.

## NOTA:

♦ Todas as imagens neste manual são exemplos, apenas para a referência, o produto actual pode diferir de imagens.

♦ As teclas não mencionadas aqui não são usadas.

# OPERAÇÃO DE TV E AJUSTE DE SISTEMA

## SELECIONAR OS RECURSOS DE ENTRADA

### Input

DTV

ATV

AV

SCART

YPBPR

HDMI1

HDMI2

HDMI3


PC

MEDIA

Clique a tecla ENTRADA para display a lista de recursos de entrada.

Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar os recursos de entrada que você quer ver.

Clique a tecla ENTRAR para entrar os recursos de lista.

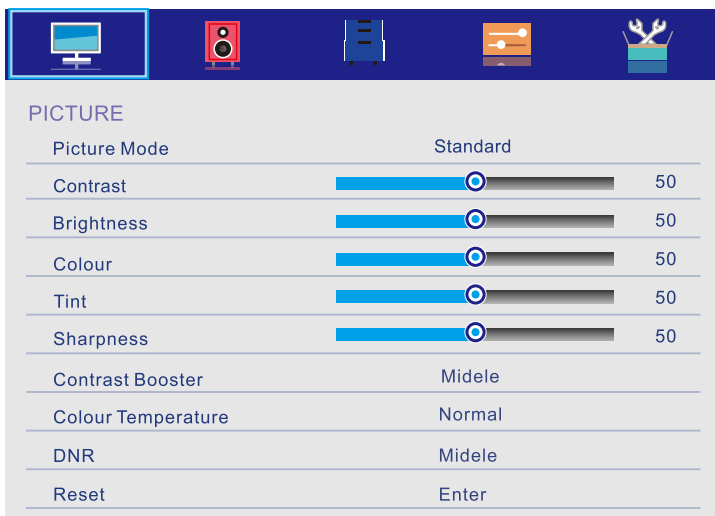

Clique a tecla MENU para display o OSD MENU PRINCIPAL.

# OPERAÇÃO DE TV E AJUSTE DE SISTEMA


Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar o MENU que você quer.

Clique a tecla ENTRAR ou ► para entrar no sub menu, e clique a tecla ◀ para voltar para o menu anterior.

Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar a opção e depois clique a tecla ENTRAR ou ◀ para entrar no sub menu, e clique a tecla ◀ / ► para ajustar o valor e clique a tecla ◀ / ► para seleccionar no submenu.

Você pode clicar a tecla MENU para guardar e voltar para o menu anterior, e clique a tecla SAIR para sair de menu inteiro.

Clique a tecla INFO no controle remoto para display a informação de programa.




# Descrição de Função

## Menu de Imagem

A imagem é para uma referência apenas; o item actual é o padrão.

Clique a tecla TV MENU para display o menu principal.

Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar a Imagem no menu principal, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar.

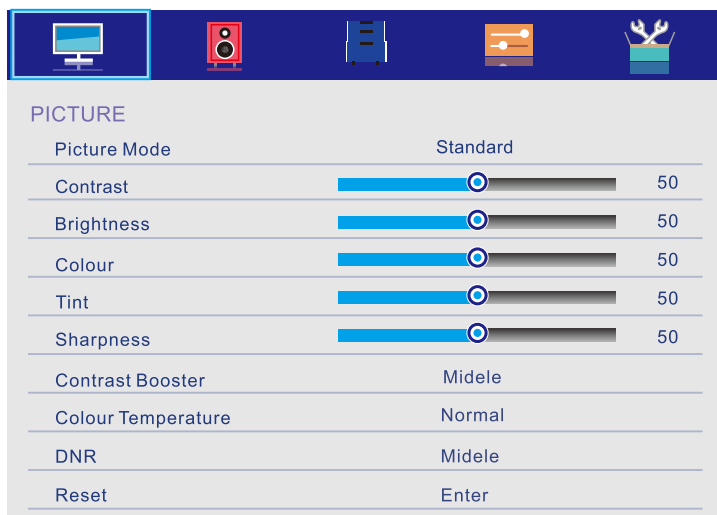

1. Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar a opção que você quer ajustar no menu de Imagem, e depois clique a tecla ENTRAR ou ◀/▶ para entrar.
2. Clique a tecla ◀/▶ para ajustar ou clique a tecla ▲/▼ para seleccionar. E clique a tecla ENTRAR para seleccionar o submenu.
3. Depois de acabar o seu ajustamento, clique a tecla MENU para guardar e voltar para o menu anterior, e clique a tecla SAIR para sair de menu inteiro.

## Menu de Imagem

Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar o Modo de Imagem, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar e clique a tecla ◀/▶ para seleccionar.

Você apenas pode mudar o valor de luminosidade, contraste, agudez, cor, quando a imagem é no modo de Usuário.

NOTAS: Você pode clicar a tecla P-MODO no controle remoto de novo e de novo para mudar o modo de imagem diretamente.

# Descrição de Função

Picture Mode

Standard

## Contraste

Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar o Contraste, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar e clique a tecla ◀/▶ para ajustar. E depois clique a tecla MENU para voltar para o menu anterior diretamente.

## Luminosidade

Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar a Luminosidade, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar e clique a tecla ◀/▶ para ajustar. E depois clique a tecla MENU para voltar para o menu anterior diretamente.

## Cor

Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar a Cor, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar e clique a tecla ◀/▶ para ajustar. E depois clique a tecla MENU para voltar para o menu anterior diretamente.

## Matiz

Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar a Matiz, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar e clique a tecla ◀/▶ para ajustar. E depois clique a tecla MENU para voltar para o menu anterior diretamente.

## Agudez

Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar a Agudez, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar e clique a tecla ◀/▶ para ajustar. E depois clique a tecla MENU para voltar para o menu anterior diretamente.

## Booster de Contraste

Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar o Booster de Contraste, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar e clique a tecla ◀/▶ para seleccionar Ligar ou Desligar. E depois clique a tecla MENU para voltar para o menu anterior diretamente.

## Temperatura de Cor

Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar a Temperatura de Cor, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar e clique a tecla ◀/▶ para seleccionar Padrão, Fria, Morna.

## DNR

Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar o DNR, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar e clique a tecla ◀/▶ para seleccionar Desligar, Baixo, Médio, Alto.

## Reajuste

Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar o Reajuste, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar no menu de confirmar, e depois escolher OK para reajustar o valor.


# Descrição de Função

## Menu de SOM

A imagem é para uma referência apenas. o item actual é o padrão.

Clique a tecla MENU para display o menu principal.

Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar o Som no menu principal, e depois clique a tecla ENTRAR ou ► para entrar.

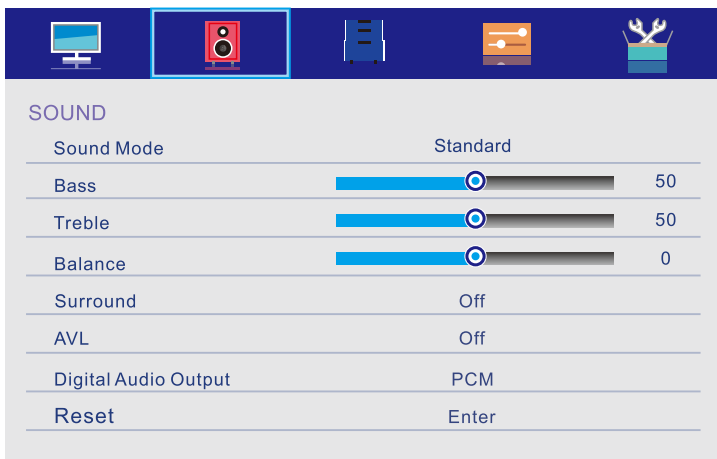

1. Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar a opção que você quer ajustar no menu de Som, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar.
2. Clique a tecla ◀/▶ para ajustar ou clique ▲/▼ para seleccionar, e clique a tecla ENTRAR para seleccionar o submenu.
3. Depois de acabar o seu ajustamento, clique a tecla MENU para guardar e voltar para o menu anterior, ou clique a tecla SAIR para sair de menu inteiro.

## Modo de Som

Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar o modo de Som, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar. E depois clique a tecla ◀/▶ para seleccionar.

Você pode mudar o valor de bass e triplo, Balanço e EQ, quando os om é no modo de Usuário.

NOTAS: Você pode clicar a tecla S-MODO no controle remoto para mudar o Modo de Som diretamente.

Sound Mode

Standard



# Descrição de Função

## Bass

Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar Bass, e depois clique a tecla ENTRAR ou → para entrar e clicar a tecla ◀/▶ para ajustar. O qual pode apenas ser ajustado sub o modo de usuário. E depois clique a tecla MENU para voltar para o menu anterior diretamente.

## Triplo

Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar o Triplo, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar e clicar a tecla ◀/▶ para ajustar. O qual pode apenas ser ajustado sub o modo de usuário. E depois clique a tecla MENU para voltar para o menu anterior diretamente.

## Balanço

Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar o Balanço, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar e clicar a tecla ◀/▶ para ajustar. O qual pode apenas ser ajustado sub o modo de usuário. E depois clique a tecla MENU para voltar para o menu anterior diretamente.

## Circundante

Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar o Circundante, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar e clicar a tecla ◀/▶ para seleccionar LIGAR e DESLIGAR.

## AVL

Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar o AVL, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar e clicar a tecla ◀/▶ para seleccionar LIGAR e DESLIGAR.

## Saída de Audio Digital

Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar a Saída de Audio Digital, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar e clicar a tecla ◀/▶ para seleccionar.

## Reajuste

Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar o Reajuste, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar no menu de REAJUSTE.


# Descrição de Função

## Menu de APLICAÇÕES

A imagem é para uma referência apenas; o item actual é o padrão.

Clique a tecla MENU para display o menu principal.

Clique a tecla ▲ / ▼ para seleccionar a APLICAÇÕES no menu principal, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar.

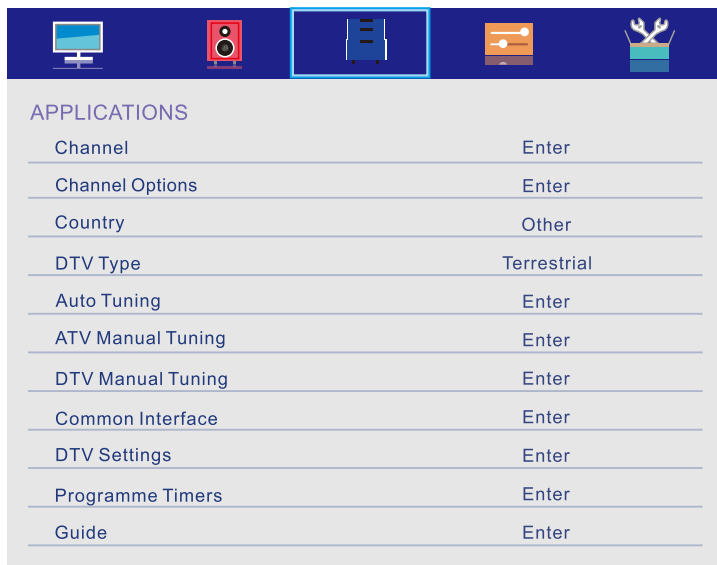

1. Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar a opção que você quer ajustar no menu de APLICAÇÃO, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar.


2. Clique a tecla ◀/▶ para seleccionar e clique a tecla ENTRAR para seleccionar o submenu.

3. Depois de acabar o seu ajustamente, clique a tecla MENU para guardar e voltar para o menu anterior, ou clique a tecla SAIR para sair de menu inteiro.

## Canal

Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar o Canal, e depois clique a tecla ENTRAR para reproduzir o canal seleccionado. O menu vai aparecer como seguinte:

# Descrição de Função

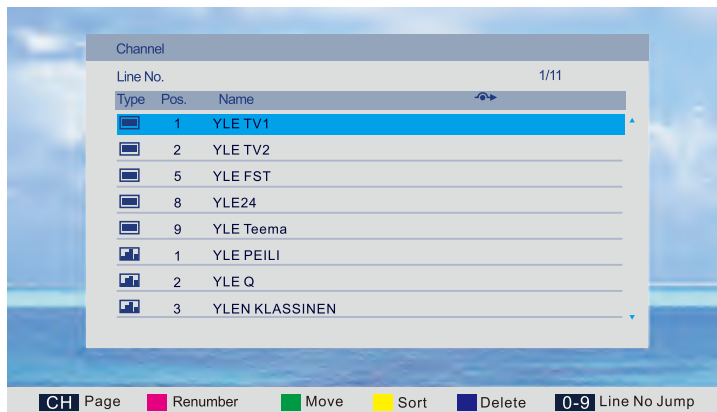

Descrição de Chave:

CH tecla: Clique CH+ ou CH- para virar a página.

Tecla de **VERMELHO**: Clique esta tecla para modificar o número de canal.

Tecla de **VERDE**: Clique esta tecla para mover para baixo o canal.

Tecla de **AMARELO**: Clique esta tecla para o pedido para restaurar o default canal.

Tecla de **AZUL**: Clique esta tecla para apagar o canal seleccionado.

0-9 tecla: Clique estas teclas para saltar para o canal apropriado por entrar o diferente número de canal.

Opções de Canal

Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar as Opções de Canal, e depois clique a tecla ENTRAR para o menu de Lista de Canal. O menu vai aparecer como seguinte:



# Descrição de Função

## País

Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar o País, e depois clique a tecla ◀ / ▶ para seleccionar qual área que você quer ficar.

## DTV Tipo

Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar o DTV Tipo, e depois clique a tecla ◀ / ▶ para seleccionar. (DTV Tipo Disponível: Cabo, Terrestrial)

## Auto Sintonizar

Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar o Auto Sintonizar, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar (Quando o Bloquear Sistema é ligado, por favor entre o PIN código para desbloquear).  
Selecione para abrir auto buscando página, e clique a tecla Entrar para iniciar a digitalização.  
O DEFAULT CÓDIGO: 0000

## ATV Manual Sintonizar

Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar o ATV Manual Sintonizar, e depois clique a tecla ENTRAR para iniciar a digitalização.

## DTV Manual Sintonizar

Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar o DTV Manual Sintonizar, e depois clique a tecla ENTRAR para iniciar a digitalizar.

## Interface Comum

Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar o Interface Comum, e depois clique a tecla ENTRAR para display a CI fenda informação.

## DTV Ajustes

Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar o DTV Ajustes, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar no submenu.


|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| DTV Settings 2015/1/8 15:10 |       |
| Subtitle and Audio          | Enter |
| Local Time Setting          | Auto  |
| DST                         | Off   |
| LCN                         | Off   |
| 24HOUR                      | On    |
| Audio Description           | Enter |

O usuário pode ajustar o subtítulo e audio, ajustes de tempo local, DST, LCN, descrição de audio de 24 horas nestas opções.


# Descrição de Função

## Temporizadores de Programador

Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar os Temporizadores de Programador, e depois clique a tecla ENTRAR para display o submenu, e depois clique ENTRAR para ajustar uma nota de designação. Como seguinte:

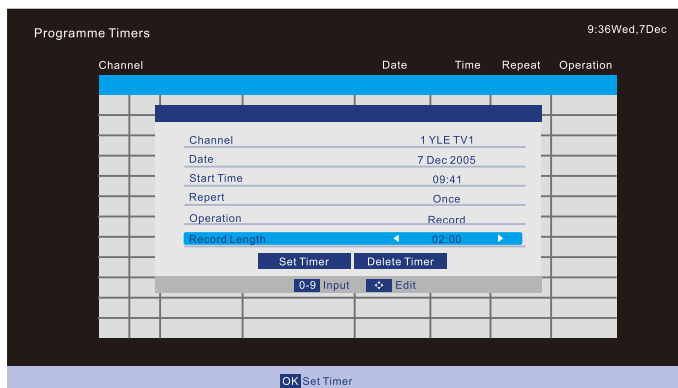


Clique as teclas de número e telas de direção, o usuário pode ajustar o canal, data, tempo inicial, repetir, operação e informação de comprimento de gravação neste menu. Quando está a aproximar ao tempo preajustado, o ecrã será aparecido uma contagem regressiva para lembrar o menu de usuário.

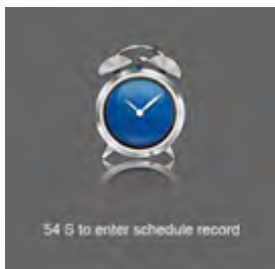

## Guia

Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar a Guia, e depois clique a tecla ENTRAR para display a lista de programas de EPG. Como seguinte:

# Descrição de Função

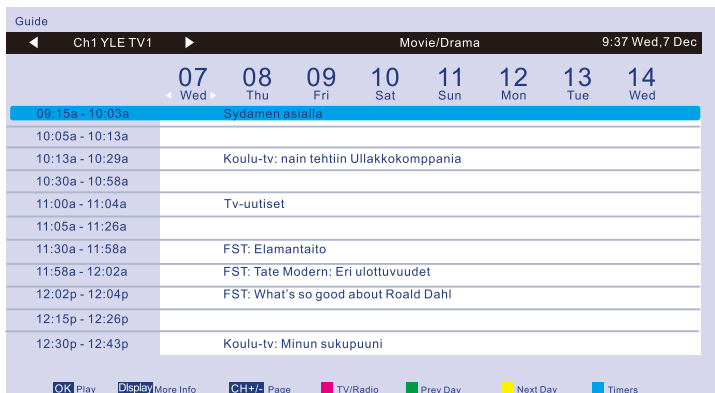

O usuário também pode clicar a tecla EPG no remoto para display a lista de programadores de EPG.

## PREFERÊNCIAS

A imagem é para uma referência apenas; o item actual é o padrão.

Clique a tecla MENU para display o menu principal.

Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar PREFERÊNCIAS no menu principal, e depois clique ENTRAR ou → para entrar.



1. Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar a opção que você quer ajustar no menu de PREFERÊNCIAS, e depois clique ENTRAR para entrar.
2. Clique a tecla ◀/▶ para ajustar e clique a tecla ▲/▼ para seleccionar.
3. Depois de acabar o seu ajustamento, clique a tecla MENU para guardar e voltar para o menu anterior, ou clique a tecla SAIR para sair de menu inteiro.

# Descrição de Função

## Língua de Menu

Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar a Língua de Menu, e depois clique ENTRAR ou ► para entrar, e depois clique a tecla ▲/▼ para seleccionar, e depois clique ENTRAR ou ► para confirmar.

## Língua de Teletexto

Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar a Língua de Teletexto, e depois clique ENTRAR ou ► para entrar no sub menu, e depois clique a tecla ▲/▼ para seleccionar, e depois clique ENTRAR ou ► para confirmar.

## Bloquear Tecla

Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar Bloquear Tecla, e depois clique ENTRAR para entrar e depois clique a tecla ◀ / ► para seleccionar LIGAR ou DESLIGAR.

## Ajustes de PC

Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar os Ajustes de PC, e depois clique ENTRAR para entrar no sub menu, e depois clique a tecla ► para entrar, e depois clique ENTRAR ou ► para confirmar. (Quando o PC sinal é ligado).

## Bloquear Sistema

Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar Bloquear Sistema, e depois clique a tecla ◀ / ► para seleccionar LIGAR ou DESLIGAR.

## Auto Desligar

Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar Auto Desligar e clique a tecla ◀ / ► para seleccionar Desligar / 1 hora / 2 horas / 4 horas.

## CEC

Este ajuste é usado para ligar/desligar o HDMI CEC (Controle Eletrónico de Consumidor).

## Modo de Hotel

Escolha ▲/▼ para seleccionar o Modo de Hotel de item de menu, e depois vá para o sub menu, clique ENTRAR para entrar no sub-menu e activar o item seleccionado:

| Hotel Mode Settings |          |
|---------------------|----------|
| Hotel Mode          | On       |
| Panel Lock          | Off      |
| Setup Menu Lock     | Off      |
| Max Volum           | 100      |
| Default Volume      | Off      |
| Volume              | 30       |
| Picture Mode        | Standard |
| Power on Source     | Disabled |


# Descrição de Função

## AJUSTE

A imagem é para uma referência apenas; o item actual é o padrão.

Clique a tecla MENU para display o menu principal.

Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar o Ajuste no menu principal, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar.

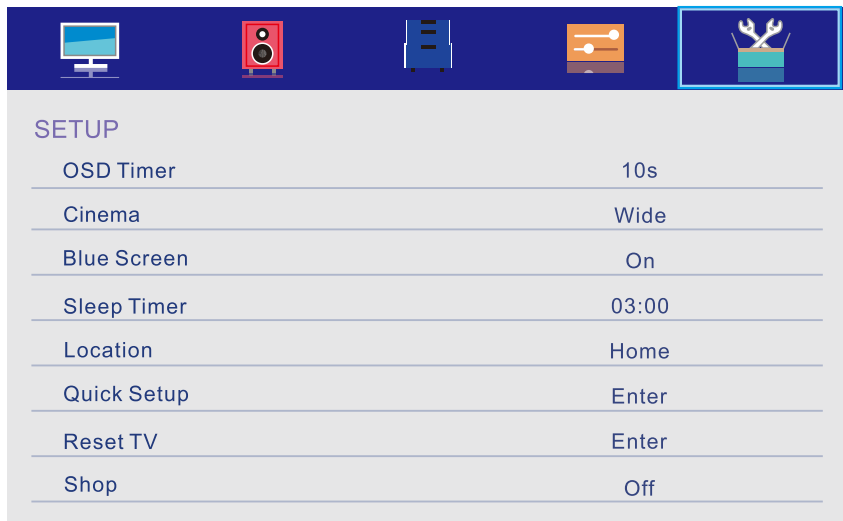

1. Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar a opção que você quer ajustar no menu de AJUSTE, e depois clique a tecla ENTRAR ou  para entrar.
2. Clique a tecla ◀/▶ para ajustar ou clique a tecla ▲/▼ para seleccionar.
3. Depois de acabar o seu ajustamento, clique a tecla MENU para guardar e voltar para o menu anterior, e clique a tecla SAIR para sair de menu inteiro.

### OSD Temporizador

Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar o OSD Temporizador, e depois clique a tecla ◀/▶ para seleccionar. (OSD Temporizador Disponível: 10S, 20S, 30S, 40S, 50S, 60S, desligar), e depois clique a tecla ENTRAR para confirmar.

### Cinema

Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar o Cinema, e depois clique a tecla ◀/▶ para seleccionar. (Cinema Disponível: Auto, 4x3, Largo, Super Vivo), e depois clique a tecla ENTRAR para confirmar.

### Ecrã Azul

Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar o Ecrã Azul, e depois clique a tecla ◀/▶ para seleccionar Ligar ou Desligar. E depois clique ENTRAR para confirmar.



## Descrição de Função

### Temporizador de Dormir

Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar o Temporizador de Dormir, e depois clique a tecla ◀ / ▶ para seleccionar. (Temporizador de Dormir Disponível: 00:15, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, desligar), e depois clique a tecla ENTRAR para confirmar.

### Locação

Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar a Locação, e depois clique a tecla ◀ / ▶ para seleccionar Casa ou Loja, e depois clique a tecla ENTRAR para confirmar.

### Ajuste Rápido

Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar o Ajuste Rápido, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar no sub menu, entre a senha se é bloqueado, e depois você pode fazer rapidamente alguns ajustes básicos de TV. Como seguinte:

### Reajuste de TV

Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar Reajuste de TV, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar no sub menu, entre a senha se é bloqueado, e depois você pode restaurar os ajustes de fábrica.

### Loja

Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar Loja.


# Multimedia

## OPERAÇÃO DE MEDIA

A imagem é para uma referência apenas; o item actual é o padrão.

Nota: Antes de operação de menu de MEDIA, ligue o aparelho de USB ou cartão de memória e depois clique a tecla RECURSOS para ajustar os Recursos para Media.

Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar a MEDIA no menu principal, e depois clique a tecla ENTRAR ou ► para entrar. Você também pode entrar em Media por clicar a tecla MEDIA no controle remoto.

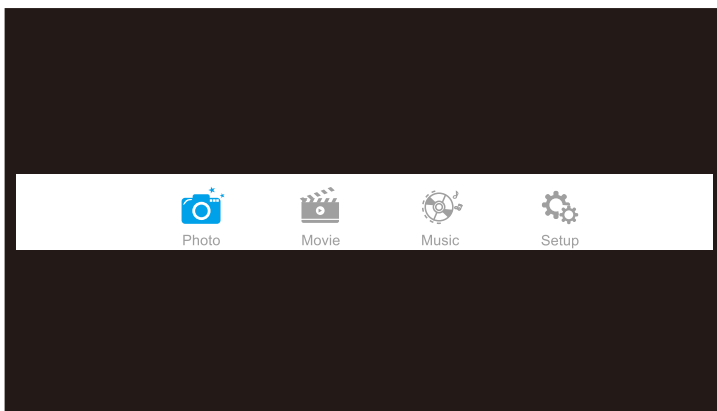

1. Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar a opção que você quer ajustar no menu de Media, e depois clique a tecla ENTRAR ou ► para entrar.
2. Clique a tecla ◀/▶ para ajustar ou clique a tecla ▲/▼ para seleccionar.
3. Depois de acabar o seu ajustamento, clique a tecla MENU para guardar e voltar para o menu anterior, e clique a tecla SAIR para sair de menu inteiro.


## Foto

A imagem é para uma referência apenas; o item actual é o padrão.


Clique a tecla ◀/▶ para seleccionar a Música no menu principal, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar.

Clique a tecla SAIR para voltar para o menu anterior.

# Multimedia

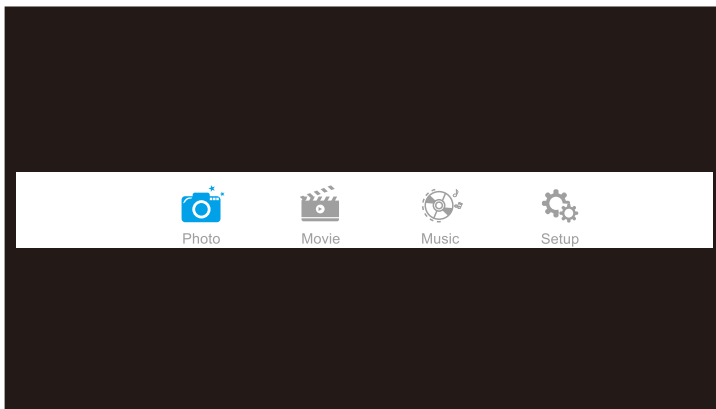

Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar as fotos, clique ENTRAR ou a tecla ►II para ver.

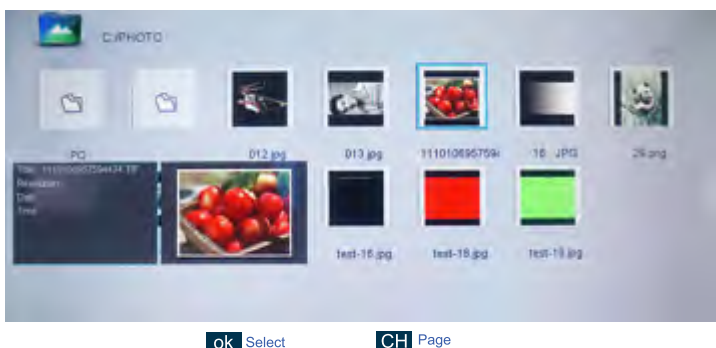

Você pode ver a informação de foto corrente de reprodução depois de clicar a tecla INFO, e depois clique a tecla ►II para jogar ou pausa, você pode ver o estado de reprodução no direito. E depois clique a tecla ▲/▼ ou ◀/▶ para escolher a imagem.  
Notas: Outro menu e descrição são iguais com os para o menu de Filme.


## Filme

A imagem é para uma referência apenas; o item actual é o padrão.


Clique a tecla ◀/▶ para seleccionar o Filme no menu principal, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar.

Clique a tecla SAIR para voltar para o menu anterior.

## Multimedia

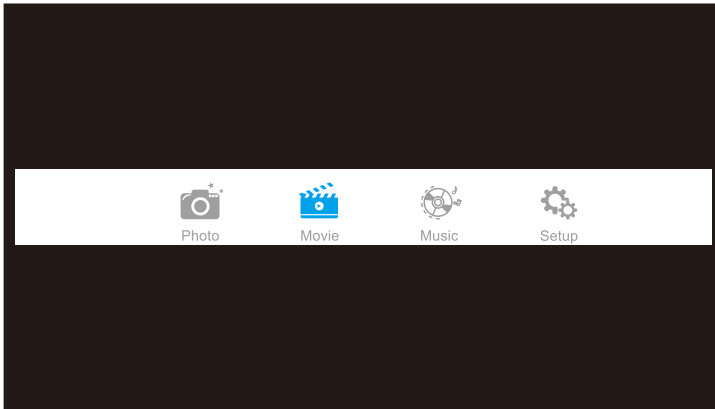

Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar a pasta que você quer ver.  
Clique a tecla ENTRAR para seleccionar a sub pasta.

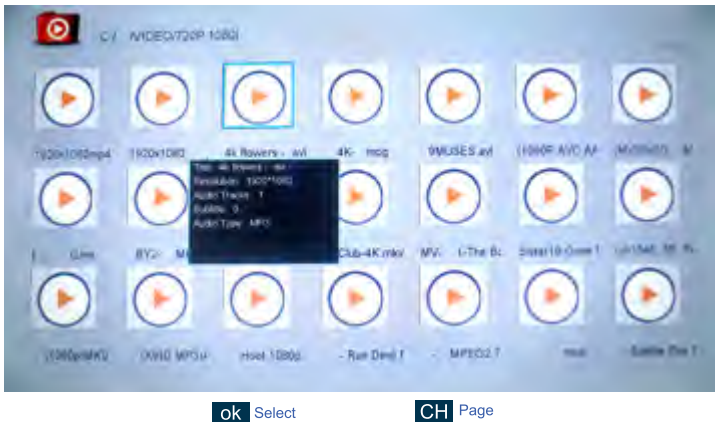

Clique a tecla **ENTRAR** ou a tecla **►II** para reproduzir.  
 Clique a tecla **■** ou tecla **SAIR** para parar a reprodução.  
 Clique a tecla **◄** para voltar para a página anterior.  
 Você pode ver a informação de media corrente de reprodução o primeiro segundo de voar ou depois de clicar a tecla **INFO**.


# Multimedia

## Música

A imagem é para uma referência apenas; o item actual é o padrão.


Clique a tecla ◀ / ▶ para seleccionar a Música no menu principal, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar.

Clique a tecla SAIR para voltar para o menu anterior.

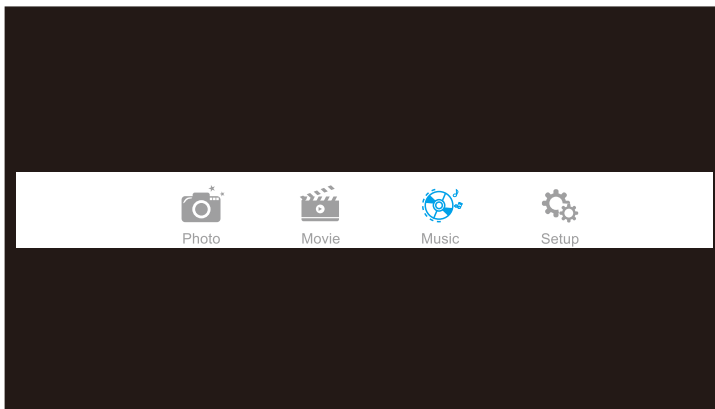

Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar o sonny que você quer ouvir, e depois clique ENTRAR ou ▶II ou ▶ para reproduzir.

Clique a tecla ◀ para voltar para o menu anterior.

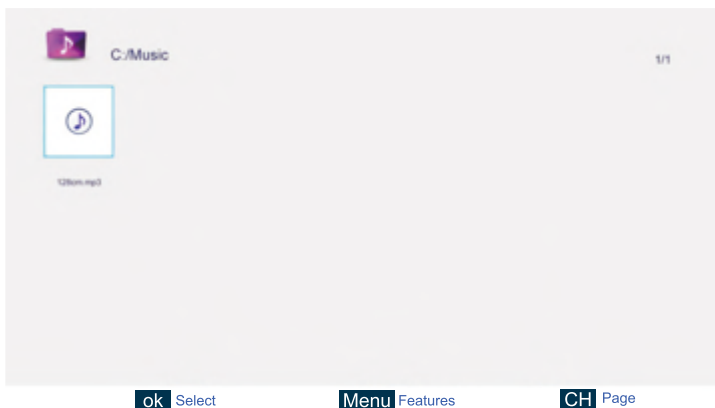

Você pode ver a informação de sonny corrente de reprodução na esquerda de menu.


# Multimedia

## Ajuste


A imagem é para uma referência apenas; o item actual é o padrão.

Clique a tecla ◀ / ▶ para seleccionar o Ajuste no menu principal, e depois clique a tecla ENTRAR para entrar.

Clique a tecla SAIR para voltar para o menu anterior.

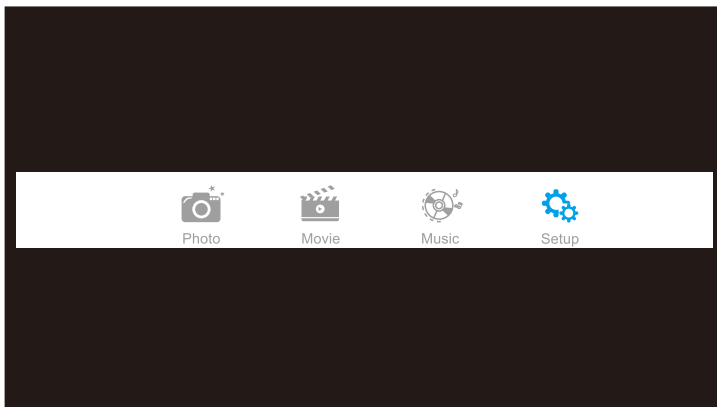

Clique a tecla ▲/▼ para seleccionar a opção, e depois clique a tecla ◀ / ▶ para seleccionar ligar ou desligar.

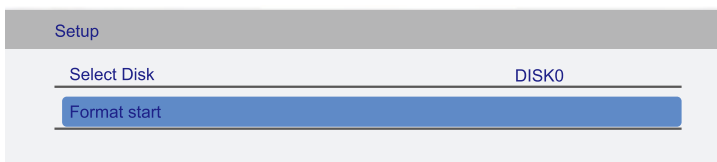

# Multimedia

## Como usar a Gravação?

O HK-RTD2957 suporta dois tipos de gravação:

A. Gravação Directa

B. Subescrever Gravação

### Gravação Directa

1. Nos recursos de DTV, você pode iniciar a função de gravação por clicar a tecla “REC” quando o programa está a reproduzir. Antes disso, você deve garantir que o aparelho de USB guarda é inserido e a verificação e inicialização de aparelho é feita.

Se você clica a tecla “REC” quando há nenhum aparelho de USB guarda inserido, a janela vai aparecer como seguinte.



Se você clica a tecla “REC” durante a verificação e inicialização de aparelho, a janela vai mostrar o ecrã preto por 2s. Quando o TV está a gravar, o qual vai aparecer o menu de gravação.



2. Depois de iniciar a gravação, você pode seleccionar os itens para as funções:

# Multimedia

REPRODUZIR / PAUSA / PARAR / AB / FF / FR / PRVE / SEGUINTE. Você pode ver a info de detalhes por menu de gravação.



REPRODUZIR / PAUSA: você pode ajustar o modo de reprodução REPRODUZIR / PAUSA;  
PARAR: você pode parar a gravação, o qual vai aparecer o menu para verificar se para a gravação.

AB: você pode ajustar dois pontos para reproduzir o arquivo de gravação de A para B.

FF / FR: você pode ajustar o modo de reprodução FF / FR;

PRVE / SEGUINTE: você pode reproduzir o arquivo de gravação para PREVE / SEGUINTE 30s.

3. Depois de iniciar a gravação, você pode clicar a tecla de REPRODUZIR / FF / FR / PRVE / SEGUINTE em RC, você pode reproduzir o arquivo de gravação por REPRODUZIR / PAUSA / FF / FR / PRVE / SEGUINTE / PARAR.

4. Você pode clicar a tecla “PARAR” para parar a função de gravação depois de confirmar.




# Multimedia



## Subescrever Gravação


1. Nos recursos de DTV, você pode entrar no menu de Temporizador ajustar a Subescrever Gravação. Clique a tecla "ENTRAR" para adicionar a tarefa de gravação.

Maneira: Menu Principal--->APLICAÇÕES--->Temporizadores de Programa □  
Temporizadores de Programa

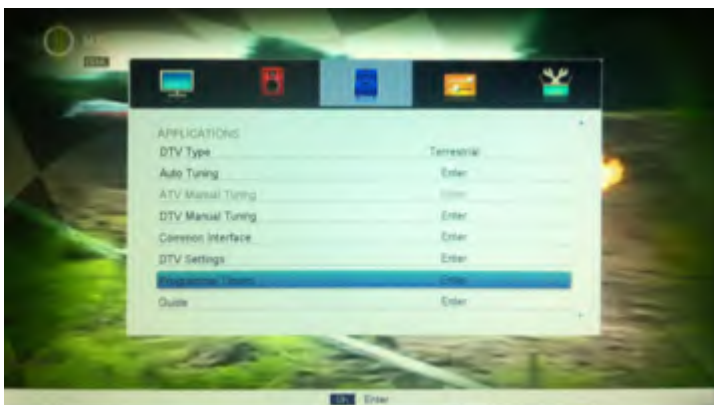


2. Se você entra no menu de Editar Temporizador, você pode ajustar a tarefa de gravação que você quer gravar.

# Multimedia

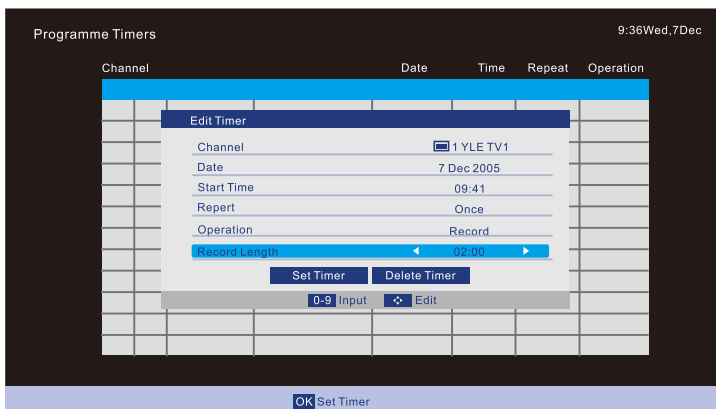

- Quando você ajusta com sucesso a tarefa de gravação, se o TV é no modo de espera, o qual vai auto ligar quando três minutos antes de iniciar a tarefa.
- Quando o tempo de tarefa de gravação é iniciado, o qual vai auto gravar, mas você deve verificar o seu aparelho de guarda de USB inserido e é velocidade suficiente para gravar. Senão, a tarefa vai falhar.
- O TV entra no modo de espera de falso quando a tarefa é iniciada, você pode clicar a tecla "POTÊNCIA" para ver o programa de TV. Você pode fazer a mesma operação como Gravação Directa. Quando você clica "POTÊNCIA" de novo, se a tarefa não acaba, o TV vai desligar o painel e continuar a gravar. O TV vai real desligar até acabar a tarefa de gravação.
- Quando você abre o EPG menu, clique a tecla AZUL, você pode entrar o menu de tempo de programador também.
- Quando você abre o menu de display, e selecciona o próximo programa, você pode clicar ENTRAR para ajustar a tarefa de gravação, a tarefa vai auto ajustar por aparecer o menu, você pode modificar também.

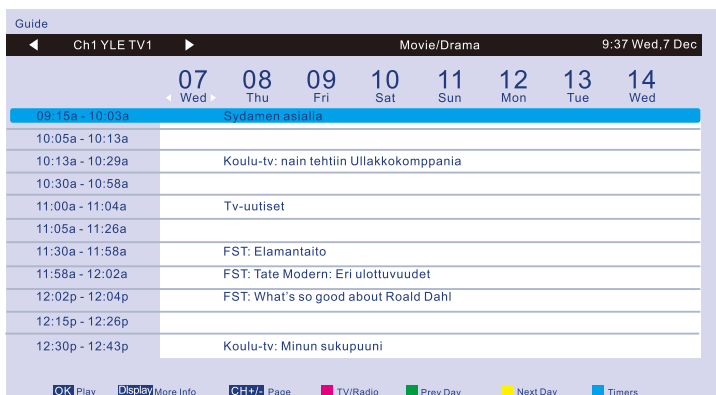

# Multimedia



Nota: A função de gravação vai parar quando há nenhum espaço no aparelho de guarda de USB.

# Multimedia

1. Nos recursos de DTV, você pode iniciar a função de timeshift por clicar a tecla “REPRODUZIR / PAUSA” quando o programa está a reproduzir. Antes disso, você deve garantir que o aparelho de guarda de USB é inserido e a verificação e inicialização de aparelho é feita.

Se você clica a tecla “REPRODUZIR / PAUSA” quando há nenhum aparelho de USB guarda inserido, a janela vai aparecer como seguinte.



Se você clica a tecla “REPRODUZIR / PAUSA” durante a verificação e inicialização de aparelho, a janela vai aparecer como seguinte.

Se você clica a tecla “REPRODUZIR / PAUSA” durante a verificação e inicialização de aparelho, a janela vai mostrar o ecrã preto por 2s. Quando o TV está a timeshift, o qual vai aparecer o menu de timeshift.



2. Depois de iniciar o timeshift, você pode seleccionar os itens para as funções: REPRODUZIR / PAUSA / PARAR / AB / FF / FR / PRVE / SEGUINTE. Você pode ver a info de detalhes por menu de timeshift.

# Multimedia

REPRODUZIR / PAUSA: você pode ajustar o modo de reprodução REPRODUZIR / PAUSA;  
PARAR: você pode parar a gravação, o qual vai aparecer o menu para verificar se para a gravação.


AB: você pode ajustar dois pontos para reproduzir o arquivo de gravação de A para B.

FF / FR: você pode ajustar o modo de reprodução FF / FR;

PRVE / SEGUINTE: você pode reproduzir o arquivo de gravação para PREVE / SEGUINTE 30s.

3. Depois de iniciar a gravação, você pode clicar a tecla de REPRODUZIR / FF / FR / PRVE / SEGUINTE em RC, você pode reproduzir o arquivo de gravação por REPRODUZIR / PAUSA / FF / FR / PRVE / SEGUINTE / PARAR.

4. Você pode clicar a tecla "PARAR" para parar a função de gravação depois de confirmar.

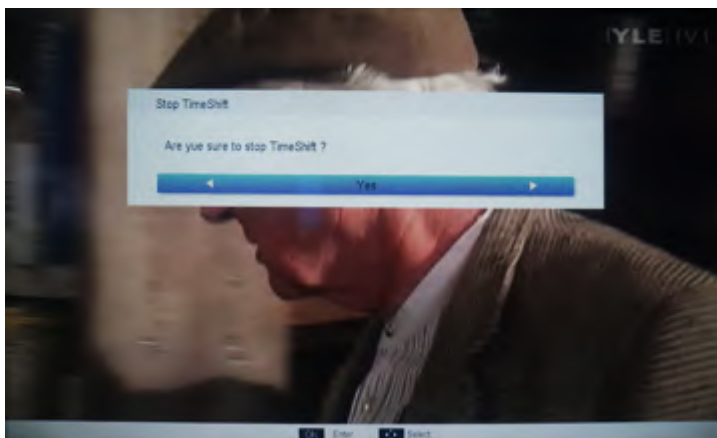

Noat: A função de Timeshift vai parar quando há nenhum espaço no aparelho de guarda de USB.

# Ajuda

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sem potência                                              | Verifique o AC vabo e TV é ligado ou não. Se ainda não tem potência, por favor tire a tomada e re-ligue depois de 60 segundos. E abra o TV de novo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Receber sinal não bem                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para causar dupla imagem ou fantasma se há alto prédio ou alta montanha em volta de TV. Você pode ajustar o efeito de imagem por operação manualmente; consulte a instrução de regulação de vernier ou mudar a direção de antena external.</li> <li>• Se você usa a antena internal sub alguma circunstância, receber será mais difícil. Por isso, você pode mudar a direção de antena para ajustar o efeito de imagem. Se não pode mudar o efeito de receber imagem, você deve usar a antena external.</li> </ul> |
| Sem imagem                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique a antena na trás de TV é ligado bem ou não.</li> <li>• Tente seleccionar outros canais e verifique se é problema de TV próprio.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mas vídeo é OK sem audio                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aumente o volume.</li> <li>• Verifique o TV é no modo mute ou não, e por favor clique a tecla mute para resumir o som.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Audio é OK, mas o erro de cor ou sem                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aumente o contraste e luminosidade.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Imagem de neve estática e barulho                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique a antena na trás de TV é ligada ou não.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Linha quebrada de nível                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vácuo, tal como secador de cabelo, talvez tenha interface de aparelho electrical, por favor desligue estes tipos de aparelho electrical, limpador e etc.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Imagem ou dupla "simulacrum" O TV sem resposta com Remoto | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Talvez a locação para antena não seja boa. Usar a antena emitida pode melhorar a qualidade de imagem de display.</li> <li>• Opere o remoto directo para o sensor remoto no TV. Se ainda sem resposta para o TV, por favor verifique se a sacola plástica no remoto foi tirada ou não. E verifique se a locação para a bateria é correcta. Mude a nova bateria.</li> <li>• O TV vai shift para ESPERA se sem resposta de remoto em alguns minutos.</li> </ul>                                                       |
| Sem Vídeo em ( PC Modo)                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Por favor verifique se o cabo de display liga com VGA corretamente.</li> <li>• Por favor verifique se dobra no cabo de display.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cintilação vertical (PC Modo)                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entre no menu principal. Use o regulador de relógio para o barulho de display de vídeo para eliminar a linha vertical.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Formidável horizontal (PC Modo)                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajuste o som de audio horizontal no menu principal para apagar a linha formidável horizontal.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| O ecrã é tão brilhante ou tão escuro (PC Modo)            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajuste a escala de contraste ou luminosidade no menu principal.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PC Função sem resposta                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique o ajuste de computador no estado de resolução de display compatível.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Linha formidável na ligação de RCA                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Por favor use o cabo de ligação da boa qualidade.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Problema ainda existe                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desligue o cabo de potência e espere por 30 segundos, e depois ligue. Se há algum problema sem nosso TV, não repara por si próprio, por favor contacte com o centro de serviço de cliente.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Será a imagem completa e a luminosidade vai abaixar se o TV é em: Nota  
 Portanto, por favor não mantenha o TV no estado de mesmo, a imagem estática para o tempo tão longo.  
 Menu ou mesma imagem que têm muita diferença na luminosidade e escala de contraste para o tempo tão longo.



## INFORMACJA O PRAWIDŁOWYM POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU UTYLIZACJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH

Umieszczony na naszych produktach symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Właściwe działanie w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów lub ich recyklingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. W niektórych krajach produkt można oddać podczas zakupu nowego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia daje możliwość zachowania naturalnych zasobów Ziemi na dłużej i zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.

Manta S.A. Por la presente declara que el modelo de dispositivo de radio Blauberg modelo LHS1905 cumple con la Directiva 2014/53 / UE. El texto completo de la declaración está disponible en la siguiente dirección de Internet [www.manta.com.pl](http://www.manta.com.pl)

Manta S.A. declara que o tipo de dispositivo de rádio Blauberg modelo LHS1905 está em conformidade com a Diretiva 2014/53 / UE. O texto completo da declaração está disponível no próximo endereço na Internet [www.manta.com.pl](http://www.manta.com.pl)



### Dział Obsługi Klienta

**tel: +48 22 332 34 54 lub e-mail: [serwis@blauberg.tv](mailto:serwis@blauberg.tv)**

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

### Customer Service

**tel: +48 22 332 34 54 or e-mail: [serwis@blauberg.tv](mailto:serwis@blauberg.tv)**

from Monday to Friday, 9:00-17:00

The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications without notice.



Made in P.R.C.

**FOR BLAUBERG EUROPE**