

W zestawie

Zanim rozpoczniesz użytkowanie zestawu, sprawdź, czy prócz odtwarzacza w opakowaniu znajdują się:

Zasilacz	1 sztuka
Kontroler na kablu	1 sztuka
Instrukcja obsługi.....	1 sztuka
Stereofoniczne słuchawki.....	1 sztuka

Zasady bezpiecznego użytkowania

Odtwarzacz przystosowany jest do prądu o napięciu 230V. Niezastosowanie się do powyższej uwagi może nieodwracalnie uszkodzić odtwarzacz lub spowodować jego nieprawidłowe działanie.

Uwaga! Głowica z czytnikiem wysyła niewidzialny promień laserowy. Poddanie się jego bezpośredniemu działaniu, może prowadzić do utraty wzroku. Przeczytanie ze zrozumieniem poniższej instrukcji zniweluje to zagrożenie oraz objaśni zasady działania odtwarzacza.

Ostrożnie! Czytnik odtwarzacza emituje promień laserowy. Należy używać odtwarzacza tylko pod warunkiem, że jego kłapa jest zamknięta. Niedopuszczalne jest używanie odtwarzacza gdy jego kłapa uległa uszkodzeniu.

Uwaga! Ze względu na możliwość zasilania odtwarzacza oraz ładowania akumulatorów prądem sieciowym, nie należy wystawiać go w tym czasie na działanie deszczu czy wilgoci. Może to prowadzić do pożaru lub porażenia prądem.

Zaleca się również korzystanie z oryginalnych akcesoriów dołączonych do odtwarzacza. Niezastosowanie się do powyższego ostrzeżenia może prowadzić do utraty zdrowia, a z pewnością do utraty gwarancji.


Ze względu na narażenie się na porażenie prądem, utratę wzroku, a w najlepszym wypadku utratę gwarancji nie należy również zdejmować obudowy i dokonywać jakichkolwiek przeróbek w odtwarzaczu. Uprawniony jest do tego tylko wykwalifikowany serwis firmy MANTA.

Serwis MANTA
ul. Matuszewska 14 bud. 4
03-876 Warszawa
tel: 22 332 34 63

Uwaga! Słuchanie głośnej muzyki może prowadzić do utraty słuchu. Aby tego uniknąć, nie zaleca się wykorzystywania maksymalnego natężenia siły dźwięku.


Opis wyść, pilota na kablu i przycisków

Odtwarzacz

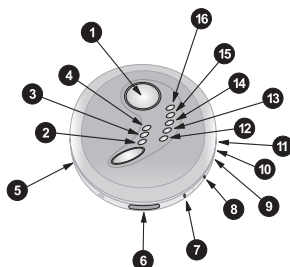

1. WYŚWEIETLACZ
2. PRZYCISK **[PREV]** (poprzedni)
3. PRZYCISK **[EQ]** (mikser)
4. **[ESP]** (system antywstrząsowy i programowanie)
5. SUWAK **[HOLD]** (zablokuj)
6. SUWAK ZAMKA
7. GNIAZDO ZASILACZA
8. POTENCJOMETR
9. **[CHARGE]** SUWAK ŁADOWANIA AKUMULATORÓW
10. WEJŚCIE KONTROLERA NA KABLU LUB SŁUCHAWEK
11. WYJŚCIE **[LINE]**
12. PRZYCISK **[NEXT]** (następny)
13. PRZYCISK **[PAGE]** (strona/katalog)
14. PRZYCISK **[REP]** (powtórz)
15. PRZYCISK **[STOP]** (stop)
16. PRZYCISK **[PLAY]** (odtwarzaj)

Kontroler na kablu

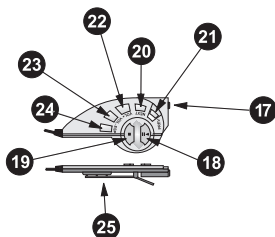

- 17. WEJŚCIE SŁUCHAWKOWE
- 18. PRZYCISK [PLAY/PAUSE] (odtwarzaj/pauza)
- 19. PRZYCISK [STOP]
- 20. PRZYCISK [NEXT] (następny)
- 21. PRZYCISK [PREV] (poprzedni)
- 22. PRZYCISK [VOL+] (zwiększ natężenie dźwięku)
- 23. PRZYCISK [VOL-] (zmniejsz natężenie dźwięku)
- 24. PRZYCISK ELECTRIC SHOCK PROOF [ESP] (system antywstrząsowy)
- 25. KLIPS

Słuchawki stereofoniczne



Podłączenie

Przełóżnik odtwarzacz muzyki CD czy MP3

Podłącz wtyczkę pilota na kablu do WEJŚCIE PILOTA NA KABLU (10) w odtwarzaczu. Do WEJŚCIA SŁUCHAWKOWEGO w pilocie na kablu (17) podłącz słuchawki. O ile tylko włożyłeś naładowane akumulatory urządzenie jest gotowe do użytku.

Zasilanie

Odtwarzacz używa dwóch baterii lub akumulatorów AA i (lub) zasilacza sieciowego (4,5V).

1. Baterie lub akumulatory

Otwórz klapkę odtwarzacza i znajdź miejsce na baterie. Następnie należy delikatnie pchnąć kciukiem zawleczkę zamka i podważyć klapkę. W otwarte w ten sposób gniazdo baterii włożyć baterie lub akumulatory. Prawidłowy kierunek ich włożenia zaznaczono na klapce. Teraz należy zamknąć klapkę.

Uwaga! Podczas wkładania baterii odtwarzacz musi być bezwzględnie odłączony od zasilania.

Uwaga! Nie należy używać odtwarzacza, gdy jego baterie są słabe lub rozładowane.

2. Ładowanie akumulatorów

Ładowanie akumulatorów następuje poprzez przestawienie SUWAKA ŁADOWANIA AKUMULATORÓW [CHARGE] w pozycję „włączone” (w prawo, jak pokazuje strzałka). Zakończenie ładowania następuje poprzez zmianę pozycji na „wyłączone” (w lewo).

Nie wolno ładować zimnych i zamrzniętych oraz jednorazowych baterii. Niezastosowanie się do tych zaleceń grozi wypadkiem.

Uwaga! Jeśli odtwarzacz nie jest używany przez tydzień lub dłużej, należy odłączyć go od sieci wyjąwszy go z środka baterie.

3. Używanie zasilacza

Prócz akumulatorów, źródło prądu dla odtwarzacza może stanowić zasilacz. Przystosowany jest do prądu o napięciu 230V, a jego transformator wytwarza prąd 4,5 V potrzebny do uruchomienia odtwarzacza.

Uwaga! Jeśli podłączymy zasilacz do odtwarzacza, w którym są akumulatory, urządzenie przestanie czerpać prąd z akumulatorów i zacznie zasilacza.

Funkcje przycisków odtwarzacza i pilota na kablu

1. Funkcje podstawowe

- Włóż wtyczkę pilota na kablu do gniazda (**10**). Do WEJŚCIA SŁUCHAWKOWEGO w pilocie na kablu (**17**) podłącz słuchawki.
- Przesuń suwak zamka (**6**) w kierunku pokazanym, przez strzałkę, by otworzyć klapę odtwarzacza.
- Włóż płytę do otwartej kieszeni odtwarzacza etykietą do góry. Pamiętaj o dokładnym wpięciu jej w uchwyt.

Uwaga! Upewnij się, że suwak [**HOLD**] ustawiony jest w pozycji „ODBLOKIJ” (z lewej strony).

- Ten odtwarzacz wyposażony jest w funkcję automatycznego rozpoznawania i powiadamiania (na wyświetlaczu) o typie włożonej płyty (MP3 czy CD).
- Teraz należy lekko docisnąć otwartą klapę do odtwarzacza, a zamek sam się zatrzaśnie. Po wciśnięciu klawisza [**PLAY**] (na odtwarzaczu) płyta zacznie się obracać, a urządzenie przeczyta listę utworów i zacznie odtwarzać pierwszy z nich. Na wyświetlaczu pokaże się informacja o rodzaju odtwarzanej płyty oraz 01-00:00.
- Za pomocą potencjometru odtwarzacza lub klawiszy [**VOL-**] i [**VOL+**] na pilocie na kablu dostosuj poziom głosu do pożądanego.
- Jeśli chcesz wstrzymać odtwarzanie wciśnij ponownie klawisz [**PLAY**] (na odtwarzaczu lub na pilocie na kablu).
- Jeśli chcesz całkowicie zatrzymać odtwarzanie wciśnij klawisz [**STOP**] (na odtwarzaczu lub na pilocie na kablu).

Uwaga! Jeśli wyświetlacz pokazuje komunikat "NO DISC" (brak płyty), może to znaczyć, że płyty nie ma w odtwarzaczu, jest włożona odwrotnie lub poważnie uszkodzona. Wówczas odtwarzacz wyłączy się automatycznie po upływie 3 sekund.

2. Klawisze funkcyjne odtwarzacza i pilota na kablu

1. [PLAY] (odtwórz)

- Wciśnij klawisz [PLAY] na odtwarzaczu, by rozpocząć odtwarzanie płyty.
- Wciśnięcie tego przycisku podczas odtwarzania powoduje wstrzymanie odtwarzania (pauzę). Ponowne wciśnięcie tego klawisza powoduje powrót do odtwarzania w miejscu, gdzie zostało ono wstrzymane.

Uwaga! Klawisze [PLAY] na pilocie i odtwarzaczu działają w ten sam sposób, z wyjątkiem włączenia urządzenia. Urządzenie można włączyć tylko przyciskiem odtwarzacza.

2. [STOP]

- Wciśnięcie klawisza [STOP] podczas odtwarzania powoduje całkowite zatrzymanie procesu odtwarzania i odtwarzacz sam wyłączy się po 20 sekundach.
- Wciśnięcie klawisza [STOP], gdy płyta nie jest odtwarzana powoduje wyłączenie urządzenia.

3. [NEXT] (następny)

- Wciśnięcie klawisza [NEXT] podczas odtwarzania płyty powoduje przejście do następnego utworu.
- Wciśnięcie i przytrzymanie klawisza [NEXT] spowoduje szybkie przewijanie utworu do przodu, bez podsłuchu. Puszczanie klawisza spowoduje rozpoczęcie odtwarzania od wybranego momentu w utworze.

Uwaga! Klawisze [NEXT] na pilocie i odtwarzaczu działają w ten sam sposób.

4. [PREV] (poprzedni)

- Wciśnięcie klawisza [PREV] podczas odtwarzania płyty powoduje przejście do poprzedniego utworu.
- Wciśnięcie i przytrzymanie klawisza [PREV] spowoduje szybkie przewijanie utworu do tyłu, bez podsłuchu. Puszczanie klawisza spowoduje rozpoczęcie odtwarzania od wybranego momentu w utworze.

5. **[ESP]** (system antywstrząsowy i programowanie)

- Jeśli urządzenie nie odtwarza płyty, wciśnięcie tego klawisza inicjuje proces programowania.
- W CD programowanie wygląda następująco. Klawiszami **[NEXT]** i **[PREV]** zmieniasz utwory (na wyświetlaczu duże cyfry z lewej strony) i zatwierdzasz kolejność wciskając klawisz **[ESP]** (na wyświetlaczu pojawiają się kolejne liczby po literze P: P:01, P02, P03 itd.) Maksymalnie można zaprogramować 20 utworów. Wciśnięcie klawisza **[PLAY]/[PAUSE]** rozpocznie odtwarzanie tak zbudowanej listy. Naciśnięcie klawisza **STOP** powoduje zatrzymanie.
- Podczas programowania kolejności odtwarzania MP3 klawiszami **[NEXT]** i **[PREV]** wybierasz utwór zatwierdzając, jak poprzednio klawiszem **[ESP]**. W ten sposób można zaprogramować 99 utworów MP3. Wciśnięcie klawisza **[PLAY]** rozpocznie odtwarzanie tak zbudowanej listy. Naciśnięcie klawisza **[STOP]** powoduje zatrzymanie.
- Wciśnięcie klawisza **[ESP]** podczas odtwarzania płyty CD włącza system antywstrząsowy. Wówczas można poruszać odtwarzaczem bez straty jakości dźwięku. Pamięć systemu antywstrząsowego wystarcza na 40 sekund. Analogicznie działa system antywstrząsowy w MP3 tylko pamięć wystarcza na 120 sekund i włącza się automatycznie.

6. **[REP]** (powtórz)

- Wciśnięcie klawisza **[REP]** podczas odtwarzania CD czy MP3 uruchamia opcję powtarzania jednego utworu, a powtórne wciśnięcie i przytrzymanie – wszystkich utworów. Kolejne wciśnięcie odwołuje powtarzanie.

7. Suwak **[HOLD]**

Jeśli podczas odtwarzania suwak **[HOLD]** zostanie przesunięty w stronę wskazaną przez strzałkę, wszystkie pozostałe klawisze zostają zablokowane i w odtwarzaczu nie można zmienić żadnego parametru ani funkcji. Dopiero odblokowanie suwaka **[HOLD]** udostępnia z powrotem klawisze.

8. Potencjometr i klawisze regulacji dźwięku **[VOL+]** i **[VOL-]**

- Ilekroć włączamy odtwarzacz domyślnym ustawieniem poziomu dźwięku odtwarzacza jest 10.
- Chcąc dostosować poziom dźwięku do własnych potrzeb należy użyć potencjometru lub klawiszy **[VOL+]** i **[VOL-]**.

Jeśli na wyświetlaczu pojawi się liczba 16, oznacza ona maksymalny poziom dźwięku.

9. Przycisk **[EQ]**

Wciśnij ten klawisz żeby dostosować ustawienia miksera do rodzaju słuchanej muzyki. W kolejności możesz ustawić: CLASS, ROCK, JAZZ, POP, STANDARD.

10. Przycisk **[PAGE]**

Kiedy urządzenie odtwarza pliki MP3, wciskając przycisk możesz szybko przechodzić pomiędzy nagranyymi na płycie katalogami.

- Podczas odtwarzania MP3 wciśnij klawisz **[PAGE]**, a na wyświetlaczu pokaże się znaczek z zapętlonymi strzałkami. Teraz przyciskami **[NEXT]** (następny) i **[PREV]** (poprzedni) możesz zmieniać katalogi (o ile Twoje MP3 nagrane są w katalogach) wchodząc na pierwszy utwór każdego z nich.
- Ponowne wciśnięcie klawisza **[PAGE]** zlikwiduje zapętlone strzałki na wyświetlaczu, a klawisze **[NEXT]** (następny) i **[PREV]** (poprzedni) znów będą przenosiły Cię pomiędzy kolejnymi utworami (plikami MP3).

W ten sposób można szybko odnaleźć żądany utwór nawet na płycie zawierającej wiele katalogów.

Uwagi dotyczące czytnika

- Używanie płyt o nieregularnych kształtach może uszkodzić odtwarzacz.
- Sposób wkładania płyty do kieszeni odtwarzacza:
 - a. Wyjmij płytę z pudełka sprawdzając, uważając na strony (nadrukiem do góry).
 - b. Trzymaj płytę tylko za krawędzie zewnętrzne i otwór środkowy.
 - c. Włóż ostrożnie płytę do odtwarzacza upewniając się, że została ona dobrze wpięta w uchwyt.
- Jeśli błyszcząca strona płyty jest zabrudzona można oczyścić ją przecierając miękką wilgotną, a następnie suchą szmatką od środka w kierunku brzegów.

Zasady bezpiecznego użytkowania:

- Kiedy przynosimy płytę ze środowiska o krańcowo różnej temperaturze, na jej powierzchni może skroplić się para wodna. Taką płytę należy wytrzeć suchą, miękką szmatką i odczekać aż rozgrzeje się (oziębi) do temperatury pokojowej. Nie należy używać bawełny ponieważ zostawia właki.

- Nie należy pisać po płycie długopisem, piórem, ołówkiem lub innymi drapiącymi pisakami.
- Nie należy na płytę naklejać nalepek. Zmienia się w ten sposób jej wyważenie co może prowadzić do uszkodzenia odtwarzacza. Nie należy też używać taśmy samoprzylepnej oraz wszelkiego rodzaju klejów.
- Nie należy drapać powierzchni płyty.

Nie przechowuj płyt w miejscach:

- Wystawionych bezpośrednio na promieniowanie słoneczne
- Wilgotnych lub zakurzonych
- Przy kuchenkach gazowych i urządzeniach grzewczych
- W skrzynkach narzędziowych i bagażnikach samochodów

Uwagi dla użytkowników

Użytkowanie akumulatorów

- Jeśli odtwarzacz będzie pracował krótko na świeżo naładowanych akumulatorach, oznacza to, że ich żywot się kończy i należy je zastąpić nowymi.
- Po długim okresie bezczynności odtwarzacza, akumulatory mogą wykazywać rozładowanie mimo, że tuż przed tym okresem zostały naładowane. W takim wypadku należy naładować, rozładować „do zera” i ponownie naładować akumulatory, a powrócą do normalnego trybu pracy.

Aby uniknąć uszkodzenia akumulatorów czy spięcia, postępuj wg poniższych instrukcji:

- Nie zeszkrobuj wierzchniej warstwy z akumulatorów.
- Włóż akumulatory w odpowiednią stronę zachowując ich polaryzację zgodnie z rysunkiem na klapce.
- Nie używaj jednocześnie starego i nowego akumulatora, ani dwóch różnych modeli czy typów.
- Wyjmij akumulatory, jeśli nie używasz odtwarzacza przez dłuższy okres czasu.
- Nie wrzucaj akumulatorów do ognia i nie poddawaj wysokim temperaturom.
- Nie pozwól by metalowe przedmioty stykały się z końcówkami akumulatorów.
- Nie wkładaj akumulatorów do kieszeni czy plecaka razem z metalowymi przedmiotami.

Użytkowanie słuchawek

- Aby chronić słuch laryngologodzy nie zalecają zwiększania natężenia dźwięku w słuchawkach do maksimum. Nie jest też wskazane zbyt długie korzystanie ze słuchawek. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń grozi uszkodzeniem lub utratą słuchu.
- W przypadku, gdy nie dochodzą nas żadne dźwięki otoczenia należy zmniejszyć natężenie dźwięku lub wyłączyć odtwarzacz.
- Nie używaj słuchawek podczas prowadzenia pojazdu. Może to spowodować wypadek. W niektórych krajach jest to nielegalne.
- Przerwij słuchanie jeśli sprawia ono dyskomfort. Kontynuowanie może prowadzić do złego samopoczucia.

Użytkowania zasilacza/ladowarki

Z zasilaczem/ladowarką należy obchodzić się ostrożnie. Lekceważenie poniższych zasad może być niebezpieczne dla życia lub zdrowia.

- Nie wolno dotykać zasilacza/ladowarki mokrymi rękami.
- Nie należy na zasilaczu/ladowarce kłaść żadnych ciężkich przedmiotów.
- Nie należy urządzenia wyginać i łamać.

Pamiętaj zasilacz/ladowarka jest urządzeniem dedykowanym, pasuje tylko do konkretnego odtwarzacza. Nie podłączaj do VCD innego zasilacza/ladowarki, ani tego zasilacza/ladowarki do innych urządzeń.

Jeśli nie używasz odtwarzacza przez dłuższy czas wyjmij zasilacz/ladowarkę z gniazda.

Użytkowanie odtwarzacza

- Nie należy rozkręcać i rozbierać odtwarzacza. Niezastosowanie się do powyższej uwagi powoduje utratę gwarancji oraz grozi zepsuciem urządzenia.
- Nie należy rzucać i uderzać odtwarzacza, ponieważ może to uszkodzić urządzenie.

Zapobieganie uszkodzeniom

Nie należy używać odtwarzacza w miejscach, gdzie otoczenie może uszkodzić urządzenie lub spowodować jej nieprawidłowe działanie.

- W łazience i innych miejscach o dużej wilgotności.
- W warsztatach i miejscach, gdzie jest brud i kurz.
- Przy wszelkiego rodzaju urządzeniach grzewczych.

Nie należy narażać odtwarzacza na długotrwałe promieniowanie słoneczne. Może to spowodować utratę koloru oraz nieprawidłowe funkcjonowanie.

Nie należy obsługiwać odtwarzacza podczas prowadzenia samochodu, ponieważ może spowodować to wypadek drogowy.

Specyfikacja

Pasma przenoszenia	20–20,000 Hz
Poziom drgań i zakłóceń	mniejszy od dopuszczalnego
Metoda korekty błędów	CIRC Super Correction
Typy płyt.....	CD, MP3
Maksymalna moc wyjściowa	25mW x 2
Wyjścia	Audio z kontrolą pilota na kablu
Zasilanie	DC 4.5V
Baterie lub akumulatory.....	DC1.2V x 2 (AA)
Wymiary	141mm x 25 mm x 131 mm
Waga	186 g bez baterii
Temperatura pracy	5°C–40°C
Temperatura ładowania	5°C–40°C
ESP (system antywstrząsowy) dla MP3.....	120 sek
ESP (system antywstrząsowy) dla CD	40 sek

Uwaga!

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację i konstrukcję produktu bez konieczności powiadamiania klienta.

Szybkie rozwiązania, ewentualnych problemów

Urządzenie nie rozpoczyna odtwarzania płyty lub na wyświetlaczu pojawia się informacja NO DISC (brak płyty).

- Płyta jest brudna lub porysowana.
- Sprawdź, czy płyta nie jest włożona odwrotnie.
- Czytnik jest zaparowany. Odłóż urządzenie do czasu kiedy woda nie wyparuje z czytnika.
- Soczewka czytnika jest brudna. Przeczyść soczewkę.
- Sprawdź, czy prawidłowo włożyłeś akumulatory.
- Sprawdź, czy poprawnie podłączony został zasilacz/ladowarka.

Brak dźwięku albo zbyt głośno.

- Sprawdź podłączenie wtyczki.
- Wtyczka jest brudna. Oczyść ją.
- Poprawnie zamknij odtwarzacz i klapki baterii.

Brak zasilania

- Sprawdź, czy zasilacz jest podłączony.

Brak reakcji na naciskane klawisze

- Sprawdź czy nie został przesunięty suwak [**HOLD**] w odtwarzaczu lub pilocie na kablu.