
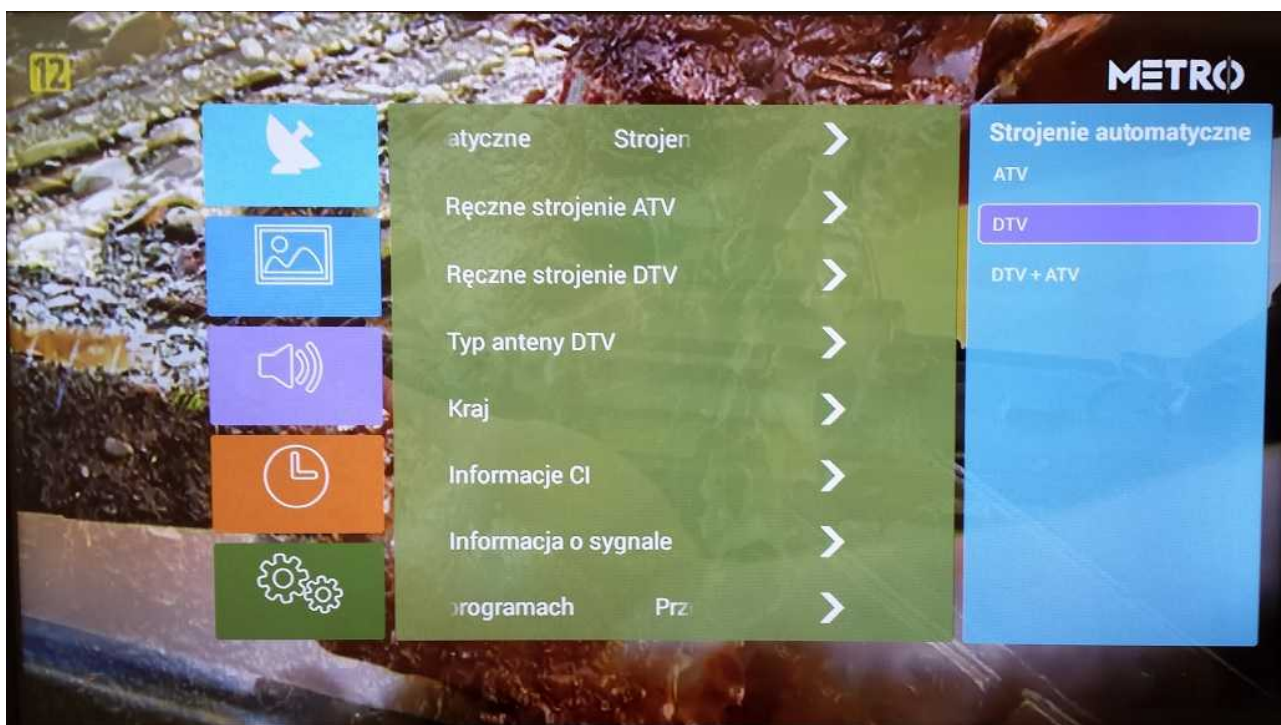



## Wyszukiwanie i ustawienie listy kanałów LED320E1S

### Wyszukiwanie kanałów

Należy wybrać tryb telewizji, następnie wybrać odpowiednie źródło DTV. Przyciskiem Menu wywołać ustawienia TV. Wybrać opcje strojenie automatyczne następnie DTV.

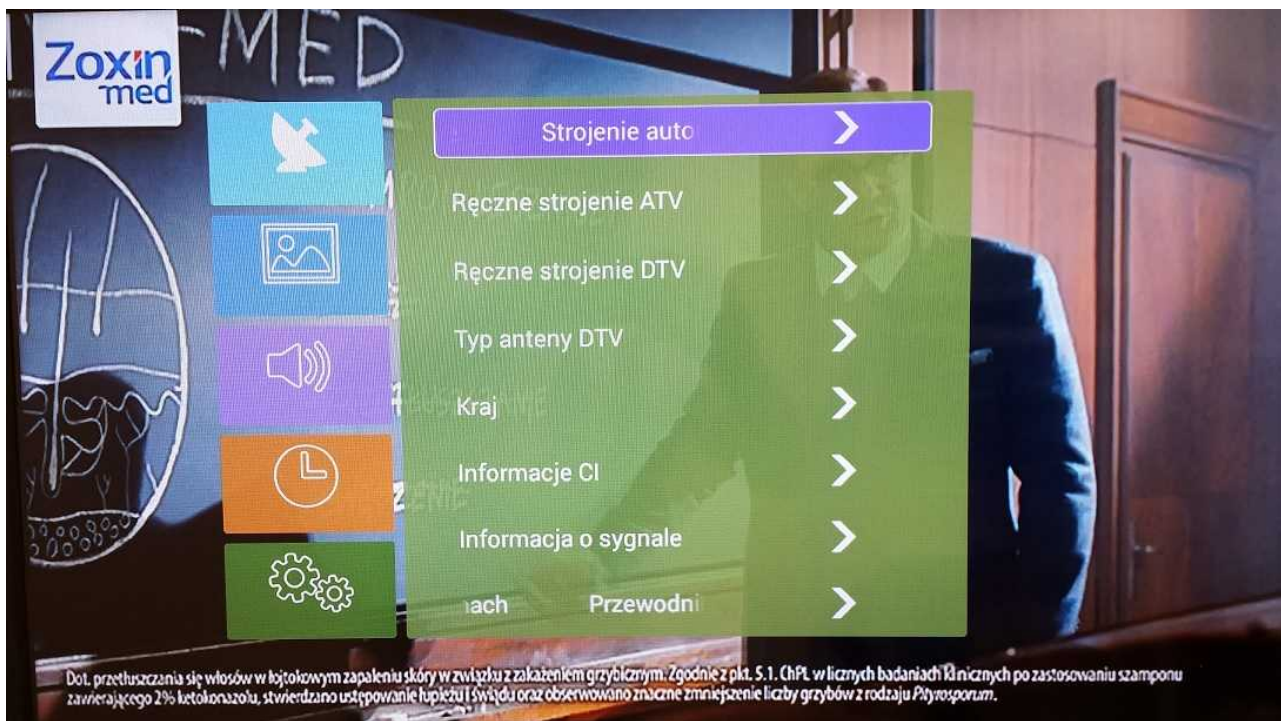


Następnie pojawi się okno potwierdzenia wyboru funkcji LCN.

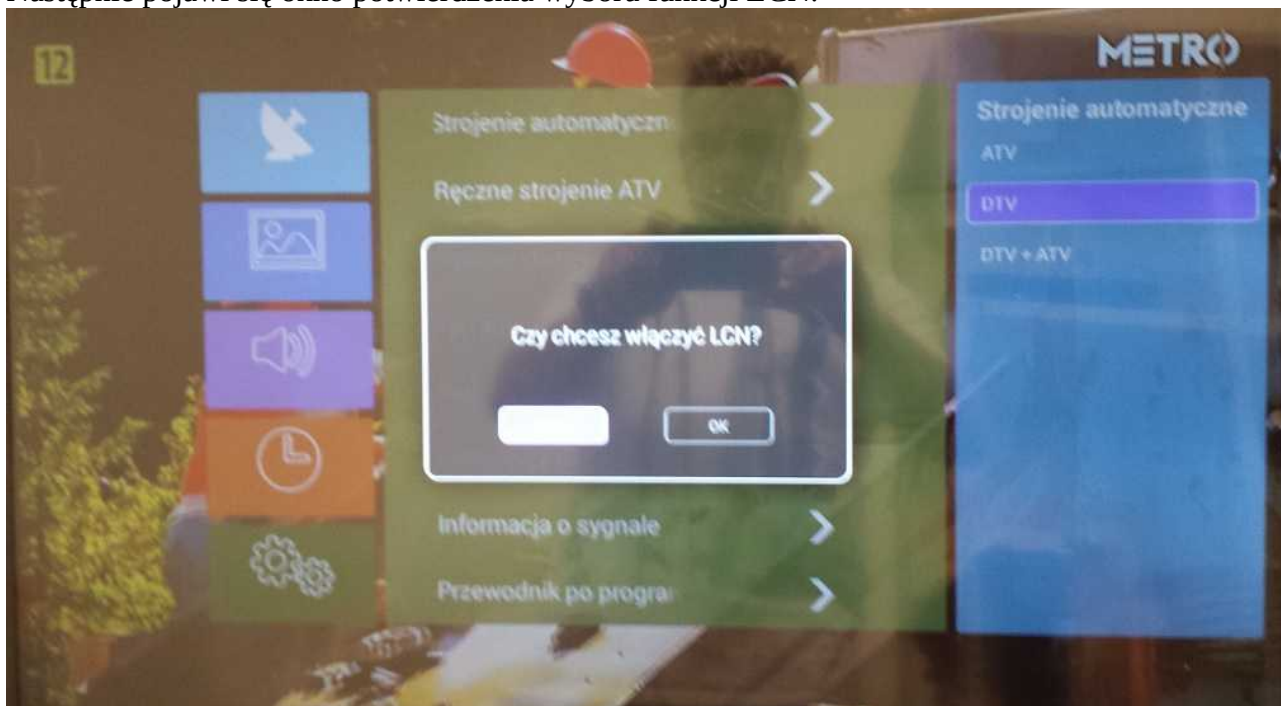


Telewizor wyszuka dostępne kanały i zapisze w pamięci.

### **Tworzenie listy kanałów ulubionych.**

Aby stworzyć listę kanałów ulubionych należy przyciskiem **Menu** wywołać ustawienia. Z pierwszej zakładki (ikona anteny) wybrać pozycję **Edycja kanału**.

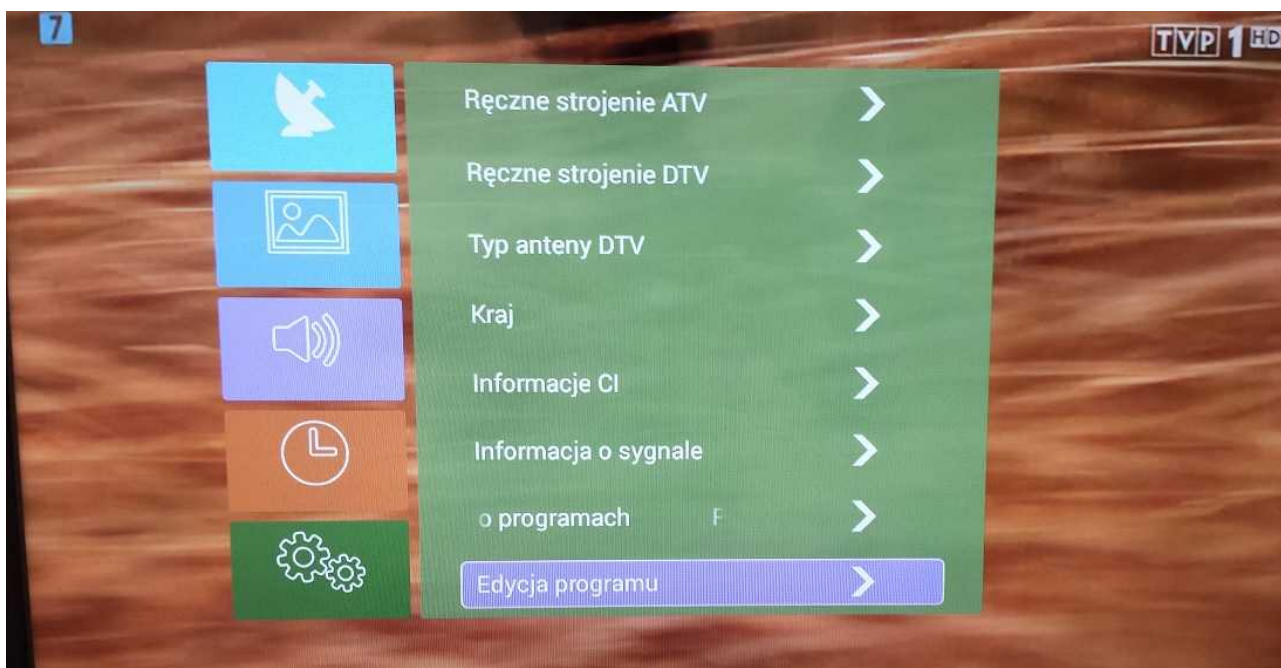

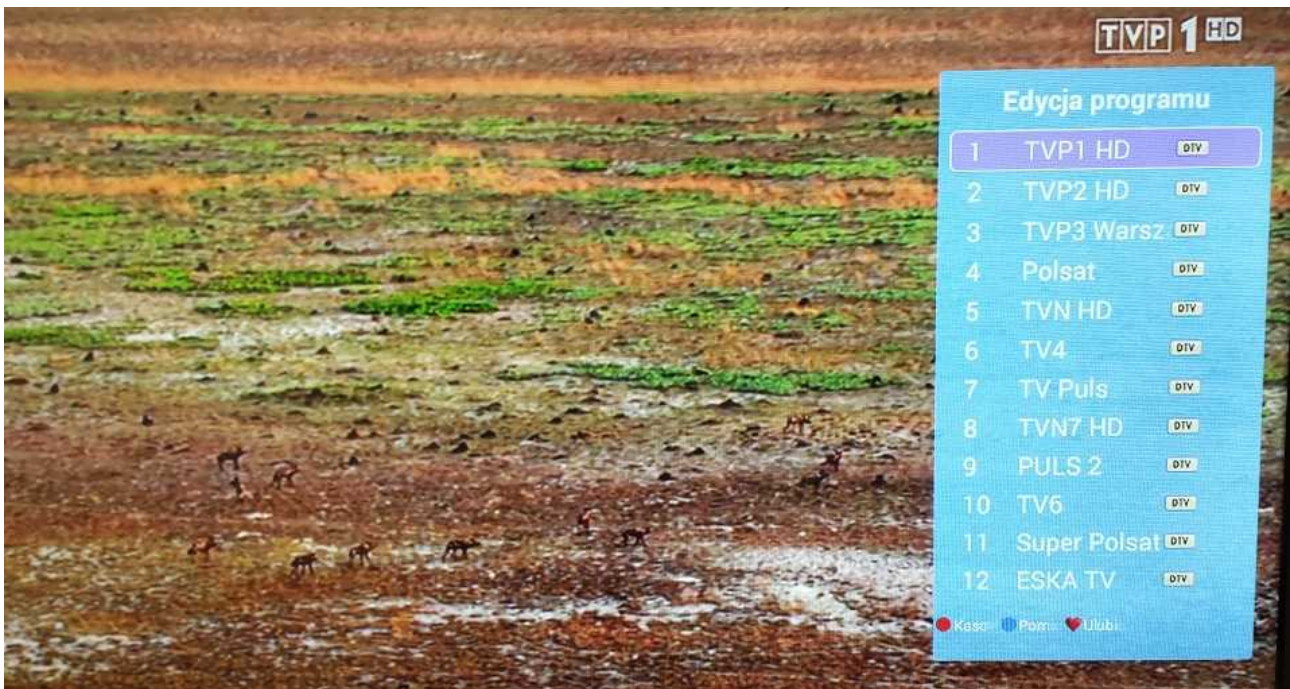

Należy wybrać kanał który ma znaleźć się na liście kanałów ulubionych i oznaczyć go przyciskiem na pilocie opisanym **FAV**. Obok nazwy kanału pojawi się ikona serca informująca, że kanał został dodany do listy ulubionych.

Listę można wywołać za pomocą przycisku **FAV** na pilocie. Z prawej strony pojawi się lista kanałów ulubionych.



Kanały można wybierać za pomocą strzałek „Góra” „Dół” potwierdzając przyciskiem **ENTER**.