



MANTA

SmartWatch & Phone

Model:
MA427



Instrukcja Obsługi
User's Manual

Instrukcja obsługi zegarka Smart Watch z funkcją Bluetooth

Dziękujemy za zakup **zegarka Smart Watch**. Aby w pełni zrozumieć funkcjonowanie i sposób działania urządzenia, zaleca się zapoznanie z niniejszą instrukcją.

Niniejsze urządzenie należy do urządzeń z inteligentnym oprogramowaniem opartych na inteligentnej technologii potrafiącej zsynchronizować się z Państwa cyfrową książką telefoniczną oraz oferującej szereg przydatnych funkcji ułatwiających pracę oraz zajęcia rekreacyjne.

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej instrukcji bez wystosowania uprzedniego powiadomienia.

Gdy zainstalujesz aplikację „BT Notification.apk” na smartfonie z systemem Android, **zegarek Smart watch** będzie otrzymywać natychmiastowe powiadomienia SMS, prognozy pogody, powiadomienia z aplikacji LINE, QQ, informacje o pojawieniu się wiadomości aplikacji Facebook Messenger, nowej aktywności na tablicy portalu Facebook, oraz inne natychmiastowe powiadomienia.

Aplikacja nie jest obecnie dostępna na telefonach iPhone, niemniej iPhone z systemem operacyjnym iOS w wersji 8.1 lub nowszym oferuje możliwość synchronizacji z cyfrową książką telefoniczną, rejestrem połączeń, jak również ma możliwość odtwarzania muzyki przez Bluetooth.

Pobieranie aplikacji:**1. Pobierz aplikację ze strony o adresie:**

<http://58.96.188.17/app/u8/code.html>

Otwórz przeglądarkę sieciową i wybierz dokument „**Smart watch**”. Wybierz i skopiuj plik „BT Notification.apk”, następnie wklej go do folderu na telefonie komórkowym, po czym zainstaluj aplikację.

2. Pobieranie aplikacji przez kod QR


Aby pobrać i zainstalować aplikację na telefonie komórkowym z systemem Android należy zeskanować poniższy kod QR.



1. Bezpieczeństwo i ostrzeżenia

- ◆ Oryginalny kod jest 1122, kod ten może zapobiec wykorzystaniu zegarka przez osoby trzecie.
- ◆ Proszę zmienić oryginalny kod, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji osobistych.

Smartphon z zainstalowaną aplikacją „BT Notification.apk” można sparować z **zegarkiem Smart watch**. Aby to zrobić, włącz funkcję Bluetooth w smartfonie i **zegarku Smart watch**, wyszukaj połączenia z **zegarkiem Smart watch** lub kliknij ikonę „↻” parującą ze sobą urządzenia Bluetooth. Po wyświetleniu się na telefonie komunikatu „Bluetooth pairing request” (Prośba o sparowanie urządzeń Bluetooth), wciśnij „confirm” (potwierdź). Po udanym parowaniu na wyświetlaczu **zegarka Smart watch** pojawi się informacja „Connected” (Połączono). Połączenie z telefonem będzie sygnalizowane ikoną "📶" w trybie czuwania. Po udanym połączeniu urządzeń, zegarek oferuje następujące funkcje:

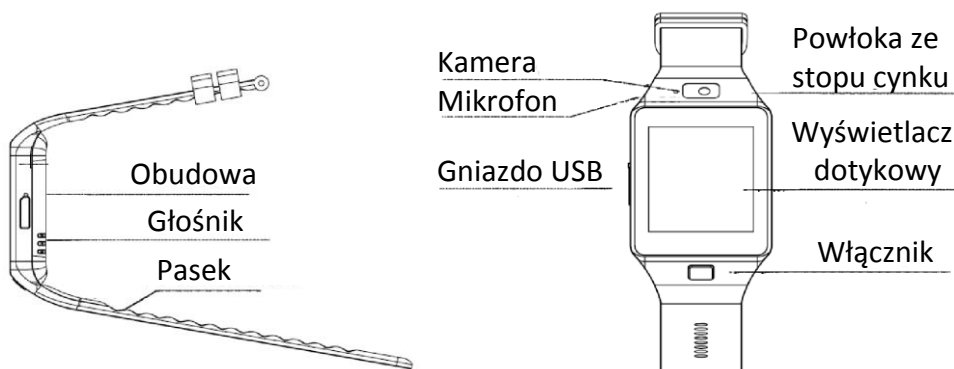

✂ Funkcje wszystkich przycisków urządzenia

POWER/HOME (Wł/Wył/Pulpit)

Przytrzymaj przycisk, aby włączyć/wyłączyć urządzenie. Krótkie przyciśnięcie przywraca interfejs trybu czuwania.

BACK/HANG UP (Wstecz/Rozłącz)

Wciśnięcie powoduje powrót do poprzedniego menu lub rozłącza połączenie telefoniczne.

VOLUME (Głośność)

Wciśnięcie przywołuje menu regulacji głośności

CONFIRM/ANSWER (Potwierdź/Odbierz)

Wciśnięcie w trybie czuwania przywołuje funkcje menu głównego, w którym to przycisk uzyskuje funkcję klawisza potwierdzającego, a podczas połączenia telefonicznego działa jak przycisk "odbierz".

MICROPHONE (Mikrofon)

Nie zakrywać mikrofonu podczas połączenia telefonicznego.

USB PORT (Gniazdo USB)

Wejście na ładowarkę lub zestaw słuchawkowy. Możliwe jest również podłączenie słuchawki Bluetooth i słuchanie muzyki lub radia za jej pośrednictwem.

SPEAKER (Głośnik)

Nie zakrywać głośnika podczas połączenia telefonicznego.

RESET HOLE (Otwór resetowania)

Wciśnij, aby zresetować system, gdy zegarek nie funkcjonuje poprawnie.

✂ Funkcje menu głównego

Funkcje menu głównego są rozmieszczone na pięciu zakładkach.

Zakładka pierwsza: Bluetooth, Książka telefoniczna, Klawiatura, Wiadomości;

Zakładka druga: Rejestr połączeń, Powiadomienia, Muzyka przez Bluetooth, Zdjęcia;

Zakładka trzecia: Barometr, Wysokościomierz, Krokomierz, Stoper.

Zakładka czwarta: Profile dźwięków, Ustawienia, Alarm oddalenia, Kalendarz;

Zakładka piąta: Kalkulator, Radio FM, Budzik, styl MM

Informacje o funkcjach:**● Bluetooth**

Włączenie lub wyłączenie funkcji Bluetooth. Ustawienia widoczności urządzenia przez Bluetooth. Zmiana nazwy Bluetooth, Ustawienia alarmu oddalenia i rodzaju powiadomienia.

● Phonebook (Książka telefoniczna)

Po sparowaniu zegarka z telefonem komórkowym urządzenie będzie wyświetlać kontakty z książki telefonicznej telefonu.

● Dialer (Wybieranie numerów)

Po sparowaniu zegarka z telefonem komórkowym urządzenie może wykonywać połączenia telefoniczne

● Messaging (Wiadomości)

Po wybraniu tej opcji pojawi się następujące menu. Do prawidłowego funkcjonowania funkcja ta wymaga zainstalowania aplikacji „BT Notification.apk” w telefonie.

- 1) Inbox (Skrzynka odbiorcza): Wyświetla wiadomości SMS otrzymane na telefon
- 2) Sent messages (Skrzynka nadawcza): Wyświetla wiadomości SMS wysłane z telefonu

●Call history (Rejestr połączeń)

Po wybraniu tej opcji pojawi się następujące menu

- 1) Missed calls (Połączenia nieodebrane) ~ Wyświetla połączenia nieodebrane, umożliwia oddzwonienie na podany numer
- 2) Dialed calls (Wybrane numery) ~ Wyświetla połączenia wykonane z telefonu, umożliwia oddzwonienie na podany numer
- 3) Received calls (Połączenia nawiązane) ~ Wyświetla połączenia odebrane, umożliwia oddzwonienie na podany numer
- 4) All calls (Wszystkie połączenia) ~ Wyświetla rejestr wszystkich połączeń

●Notifier (Powiadomienia)

Wyświetla powiadomienia z aplikacji QQ/Wechat oraz innych serwisów z wiadomościami. Do prawidłowego funkcjonowania funkcja ta wymaga zainstalowania aplikacji „BT Notification.apk” w telefonie.

●BT Music (Muzyka Bluetooth)

Umożliwia kontrolowanie odtwarzania utworów zapisanych w pamięci telefonu komórkowego.

●Capture (Zdjęcia)

Po zainstalowaniu aplikacji „BT Notification.apk” na telefonie komórkowym opcja ta umożliwia zdalne włączenie i wyłączenie aparatu fotograficznego w telefonie. Naciśnięcie przycisku potwierdzenia wyzwala migawkę aparatu. Aby zakończyć fotografowanie należy wcisnąć przycisk regulacji głośności. Aby ustawić tryb bezgłośnego fotografowania, w menu „Profile dźwięków”, należy wybrać opcję „Tryb cichy”.

●Barometer (Barometr)

Wybranie tej funkcji powoduje wyświetlenie obecnego ciśnienia atmosferycznego oraz temperatury.

●Pedometer (Krokomierz)

Oblicza czas pokonania odległości (godziny, minuty, sekundy) i liczbę przebytych kilometrów (km). Po wybraniu tej opcji pojawi się następujące menu.

- 1) Pedometer (Krokomierz) ~ Po wejściu w menu wcisnij fizyczny przycisk, aby rozpocząć naliczanie czasu.
- 2) (Sex) Płeć ~Wybór płci: mężczyzna lub kobieta.
- 3) Height/CM (Wzrost w cm) ~ Ustawienia wzrostu.

- 4) Weight/KG (Waga w kg) ~ Ustawienia wagi.
- 5) Step length/CM (Długość kroków w cm) ~ Ustawienia długości kroków.

●Stopwatch (Stoper)

Uruchomienie spowoduje rozpoczęcie naliczania czasu.

●Profiles (Profile dźwiękowe)

Po wybraniu tej opcji pojawi się następujące menu

- 1) General (Ogólny) ~ Standardowy sygnał dźwiękowy
- 2) Silent (Cichy) ~ Tryb cichy
- 3) Meeting (Spotkanie) ~ Tryb wibracji
- 4) Outdoor (Na zewnątrz) ~ Tryb pracy poza pomieszczeniami

●Anti lost (Alarm oddalania)

Włącznie tej funkcji uruchomi wibracje zegarka lub wydawanie przez niego szeregu dźwięków w momencie, gdy zegarek oddali się od telefonu na określoną odległość. Ustawienia alarmu oddalania można zmieniać w menu „Bluetooth-Anti-lost” (Bluetooth/Ustawienia alarmu oddalania).

●Calendar (Kalendarz)

Wyświetla kalendarz

●Settings (Ustawienia)

Po wybraniu tej opcji pojawi się następujące menu

- 1) Time and date (Data i godzina) ~ Ustawienia daty i godziny.
- 2) Language (Język) ~ Umożliwia zmianę języka interfejsu oraz podaje informacje o wersji oprogramowania.
- 3) Display (Wyświetlacz) ~ Umożliwia zmianę tapety, wybór zegara cyfrowego lub analogicznego.
- 4) Misc. settings (Pozostałe ustawienia) ~ Umożliwia regulację jasności i czasu podświetlenia wyświetlacza LCD.

●Calculator (Kalkulator)

Uruchamia kalkulator.

●FM radio (Radio FM)

Włącza radio FM. Konieczne jest jednak podłączenie zestawu słuchawkowego, którego kabel służy jako antena.

●Alarm (Budzik)

Otwiera ustawienia budzika.

●MM style (styl MM)

Umożliwia wybór jednej z trzech wersji interfejsu.

Uwaga!

Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktu. Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiegokolwiek nieściskości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.

Uwagi dotyczące utylizacji:

Starsze urządzenia, na których znajduje się symbol jak pokazano na rysunku, nie można wyrzucić z odpadami domowymi. Należy oddać je do konkretnego składowiska (skontaktować się z lokalnymi władzami) lub do sprzedawcy. Te strony zapewnią bezpieczną utylizację bez szkody dla środowiska.

Smart Watch Bluetooth Watch Instructions

Thank you for choosing our **Smart watch** devices. You can read the manual, a comprehensive understanding of the use of equipment, in fact, with a taste of the function and simple method of operation.

This device is used as long as the brand of intelligent machines are adapted to use intelligent machines can synchronize phonebook and provides a variety of useful features and services to facilitate your work and leisure activities in the smart machine operation.

The Company reserves the right to make any prior notice in the case of the contents of this manual for the right to amend, without notice.

When you get a **Smart watch** , and install “ BT Notification.apk” program on the smart phone with android system, realize SMS, LINE, Facebook, Facebook Message, QQ, weather forecasts and other instant messaging reminders.

Currently it doesn't support APP software download and install on the IPHONE, But IPHONE with ios 8.1 system and above can synchronize phonebook, call history and Bluetooth music play.

APK Access mode :

1. Downloaded from Web address

IP Address: <http://58.96.188.17/app/u8/code.html>

Enter Web to click “**Smart watch**” document, Select and copy the file "BT Notification.apk ",Paste into the folder in the mobile phone from computer. And then install it.

2. Download an application by a QR code


To download and install the application on your mobile phone Android should scan the QR code below.



1. Safety Warning

- ◆ The original code is 1122, this code can prevent your watch using by others without your permission
- ◆ Please change the original code to ensure your personal information safe.

Smart phone after installing "BT Notification.apk", and smart phone to **Smart watch** connection ,First open smart phone and **Smart watch** Bluetooth feature , search **Smart watch** Equipment and connections, or click "↻" icon indicate to connect Bluetooth devices, smart phone will send "Bluetooth pairing request" and then press "confirm" ,After pairing **Smart watch** will prompt "Connected", while there will be a standby interface "🎧" icon indicates a successful connection has been your smartphone, After a successful connection You can watch the operation according to the following steps:

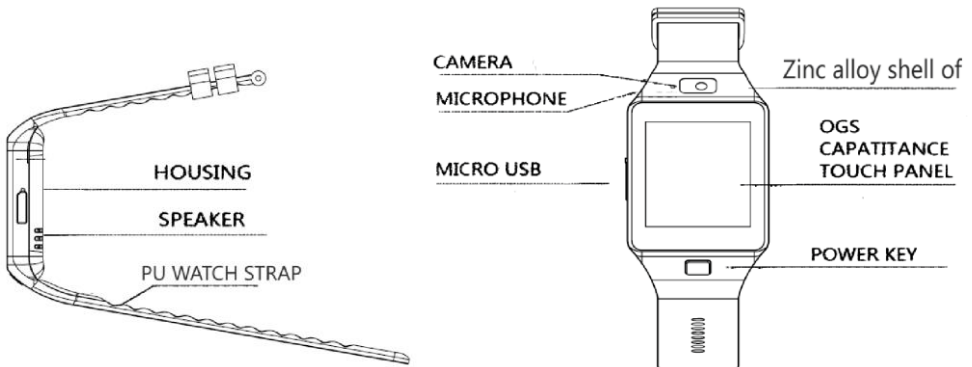

※ The whole machine institutions to introduce

POWER/HOME

Long press this button to start power on/off. Short Press to return to the standby interface.

BACK/HANG UP

Click to back to previous menu or hang up when calling

VOLUME

Click to pop-up volume adjustment interface

CONFIRM/ANSWER

Standby interface click to enter the main menu, confirm key in the main menu, answer key when calling.

MICROPHONE

Don't keep out the hole while calling.

USB PORT

Battery charging .telephone headset . Listen to Bluetooth music. Listen to FM radio.

SPEAKER

Don't keep out the hole while calling.

RESET HOLE

Click on this key to achieve the system reset when the watch is abnormal.

✕ Introduce the main menu :

According to watch the main function is divided into 5 page

First page: Bluetooth, Phonebook, Dialer, Messaging;

Second page: Call history, Notifier, BT Music, capture;

Third page: Barometer, Altimeter, Pedometer, Stopwatch.

Fourth page: Profiles, Settings ,Anti lost, Calendar;

Fifth page: Calculator, FM radio, Alarm, MM style

Function information:**● Bluetooth**

Bluetooth connection will be Enabled or closed, Bluetooth device visibility settings. Bluetooth name modification, Anti lost settings and alert type selecting.

● Phonebook

The watch is connected with the mobile phone will display mobile phone contacts in the machine.

● Dialer

Watch is connected to the phone can dial

● Messaging

Open this function will see the following menu, This function needs to install the " BT Notification.apk " application for use in mobile phone terminal.

3) Inbox: Show a mobile phone short message

4) Sent messages: Show a mobile phone sent message

● Call history

Open this function will see the following menu

1) Missed calls ~ Display the missed call ,At the same time can call the corresponding contact

2) Dialed calls ~ Display the dialed call, At the same time can call the corresponding contact

3) Received calls ~ Display the received call, At the same time can call the corresponding contact

4) All calls ~ Display mobile phone calls all phone records

●**Notifier**

Can query the QQ/ WeChat and other timely news, This function needs to install the " BT Notification.apk" application for use in mobile phone terminal.

●**BT Music**

Can control the music playing in the mobile phone

●**Capture**

When you install "BT Notification.apk" application in the mobile phone ,It can remote on/off mobile phone camera press confirm to complete pictures, If you want closing press the button voice, You can click menu "Profiles" to set "Silent" pattern.

●**Barometer**

Open this function to display the current atmospheric pressure altitude and the current temperature.

●**Pedometer**

Calculation of the walking distance of time (time, minutes, seconds) and the number of kilometers (km),Open this function will see the following menu.

6) Pedometer ~ After entering the menu then press the mechanical keys trigger timing starts.

7) Sex ~Setting male or female.

8) Height/CM ~Setting Height.

9) Weight/KG~Setting Weight.

10) Step lentth/CM ~ Setting step distance.

●**Stopwatch**

Open this function can be timing.

●**Profiles**

Open this function will see the following menu

1) General~gernerall bell mode

2) Silent~Silent mode

3) Meeting~Vibrancy mode

4) Outdoor~Outdoor mode

●**Anti lost**

Open this function watch will shake alarm or different ringtones after keep away from the mobile phone for a certain distance. Different Anti lost alarm type can setting in the menu "Bluetooth-Anti lost".

●**Calendar**

Display Calendar

●Settings

Open this function will see the following menu

5) Time and date ~ Can set up time and date.

6) Language ~ Can set up different country language software version information.

7) Display ~ Can set up different wallpaper, Such as analog and digital clock selection.

8) Misc. settings ~ Can set up LCD backlight brightness and time.

●Calculator

Open Calculator function.

●FM radio

Open FM radio, need to connect earphone line for antenna.

●Alarm

Open alarm clock function.

●MM style

Three different interface styles for selection

Note!

Product design and Technical parameters may be change without notice. This mainly concerns parameters technical, software and user manual present. User's Manual is a general orientation on service product. Manufacturer and distributor do not assume any responsibility as compensation for any inaccuracies errors in the descriptions appearing in this user manual.

Note about disposal

Older appliances, which display the symbol as shown in the picture, may not be discarded in household waste. You must take them to a specific disposal site (check with your local authority) or to your retailer. These sites will guarantee disposal without harming the environment



INFOLINIA SERWISOWA

tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

Strona główna www.manta.com.pl
Strona wsparcia technicznego www.manta.info.pl

SERVICE INFOLINE

tel: +48 22 332 34 63 or e-mail: serwis@manta.com.pl
from Monday to Friday. 9.00-17.00

The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications without notice.

Home: www.manta.com.pl
Home support: www.manta.info.pl



Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE