




Computer Speakers 2.1

Model: **SPK208**
Manuaalinen

TUOTEKUVAUS

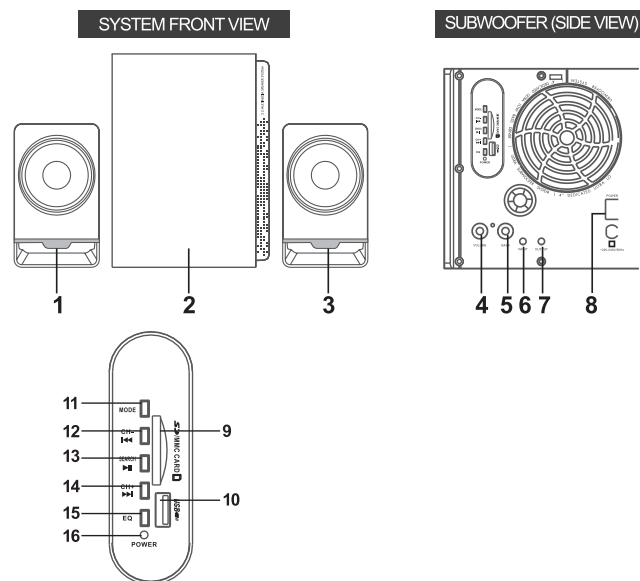

1. Vasen satelliittikaiuttimen
2. Subwoofer
3. oikea satelliitti kaiutin
4. Volume
5. Bass
6. Audio
7. Audiolähtö
8. Virtakytkin
9. Input SD / MMC

10. Input USB-muistilaite
11. Keskeiset vaihtaa tilaansa
12. "Edellinen"
13. Toistopainike ja haku
14. "Seuraava"
15. korjaus äänen
16. Virran merkkivalo

Mode lukemisen MP3-tiedostoja ulkoisesta muistista (USB-muistitikku MP3).

Asettamisen jälkeen ulkoinen muisti (USB-muistitikku) alkaa vilkkua LED signaalointi voimaa.

Voit aloittaa seuraavan kappaleen, paina > II.

Jos muistissa on enemmän kuin yksi MP3-tiedoston, ne toistetaan järjestyksessä.

Voit toistaa edellisen kappaleen, paina | << -painiketta.

Määrän vähentämiseksi, pidä | << -näppäintä.

Painamalla >> aion valita seuraavan kappaleen tai MP3-tiedoston.

Lisätä äänenvoimakkuutta, pidä >> I.

Huomautus: Järjestelmä tukee ulkoista muistia USB 2.0 USB-muistitikku muisti 16GB.

FM-tilassa

Taajuusalue FM: 87,0MHZ - 108,0MHZ

LED signaalointi virran merkkivalo palaa. Vilkkuu kun haku FM-kanavat.

Etsimään uuden radiokanavan, pidä "Etsi" (SEARCH). Järjestelmä etsii ja tallentaa kaikki löydettyt kanavat FM-radio.

Vaihtaa kanavaa, paina "Etsi"

Voit siirtyä seuraavalle kanavalle, painamalla "CH +".

Voit siirtyä edelliselle kanavalle painamalla "CH".

Lisätä äänenvoimakkuutta, paina "CH +".

Vähentää sammuttaa äänen, paina "CH".

Audio tila-In

Tässä tilassa virran LED on tasaista.

Audiosignaali uutetaan panos audio-in-porttiin takana puhujia. Liitä kaiuttimet äänilaitteen, esimerkiksi. Tietokone / kannettava.

EQ-painike

Voit asettaa jopa 6 eri äänitiloja [NORMAALI-POP-PLCK-JAZZ-klassinen maa]