



# MANTA

32LHN28L



MANUAL DE INSTRUÇÕES

## INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- O aparelho é de Classe II – é aparelho elétrico de isolamento dupla. Não necessita de um condutor de proteção ligado para a terra.
- Para garantir um funcionamento interruptivo e seguro do aparelho, leia atentamente todas as instruções deste manual, em particular, as seguintes informações de segurança.

### Segurança elétrica

- A TV deve ser conectada a uma tomada elétrica com a tensão de alimentação indicada na etiqueta localizada na parte traseira do aparelho.
- Para evitar sobrecarga, não utilize a mesma tomada elétrica com os demais aparelhos eletrônicos.
- Não coloque os cabos de conexão em locais onde possam ser pisados ou alguém possa tropeçar neles.
- Não coloque objetos pesados sobre os cabos para não danificar os mesmos.
- Desconecte o cabo de alimentação da tomada, puxando-o pelo corpo do plugue e não pelo cabo.
- Durante uma tempestade ou se a TV não for utilizada por um período mais longo, desconecte o cabo de alimentação da tomada na parte de trás da TV.
- Não deixe entrar água nem umidade dentro da TV ou da fonte de alimentação. Não utilize o aparelho em locais com alta umidade, como banheiros, cozinhas fumegantes ou perto das piscinas.
- Desconecte imediatamente o plugue e contacte um serviço profissional, caso o plugue ou o cabo principal estiver danificado, quando algum líquido derramar na TV, se a TV for acidentalmente exposta à água ou à umidade, se algo entrar acidentalmente nas aberturas de ventilação ou se a TV não funcionar corretamente.
- Não remova as proteções de segurança. Por baixo das mesmas não há nenhuns elementos de manutenção pelo usuário. A tentativa de consertar o aparelho por conta própria é perigosa e pode anular a garantia do produto.
- Apenas técnicos qualificados podem reparar este aparelho.
- Se o controle remoto não for utilizado por um período mais longo, remova as pilhas para evitar vazamentos.
- Não abra nem jogue as pilhas usadas no fogo.


### Segurança física

- Não bloqueie as aberturas de ventilação na parte traseira da TV. A TV pode ser colocada no armário, mas deve ser facultar pelo menos 5 cm (2”) de espaço livre ao redor.
- Não bata nem sacuda a tela da TV, pois isso pode danificar os circuitos internos. Mantenha o controle remoto em boas condições.
- Para limpar a TV, use um pano macio e seco. Não use solventes ou produtos petrolíferos.
- Não coloque o aparelho perto das fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- Não remova a proteção dos plugues bipolares, nem do plugue de aterramento. O plugue bipolar tem dois pinos, um dos quais é mais largo que o outro. O plugue com o pino de aterramento tem, além de dois pinos padrão, um terceiro que aterra o aparelho. A extremidade mais larga do plugue polarizado ou o pino adicional do plugue de aterramento, têm por objetivo garantir a segurança do usuário. Se o plugue fornecido com o aparelho não encaixar na tomada, consulte um electricista e substitua a tomada obsoleta.
- Proteja o cabo de alimentação contra danos causados por pisadas ou aprisionamento, especialmente ao redor do plugue.
- Durante a tempestade ou se a TV não for utilizada por um período mais longo, desconecte o aparelho da eletricidade.
- Reparação de todos os defeitos devem ser realizados por técnicos qualificados. A reparação é necessária quando o aparelho tiver qualquer dano como, por exemplo, o cabo de alimentação ou o plugue for danificado, dentro do aparelho foi derramando um líquido ou penetrou um corpo estranho, o aparelho foi exposto à chuva ou à umidade, não está funcionando corretamente ou caiu de uma altura.

# PL – LED TV 32”32LHN28L

## CONTEÚDO DO PACOTE / INSTALAÇÃO DA TV


### Aparelho e acessórios

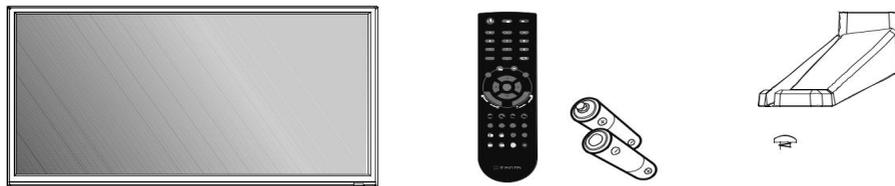

 **4x**

[TV set = aparelho TV; Remote Control with Batteries = controle remoto com pilhas; User's Manual = manual de instruções; Base Stand = pedestal; 4 Screws = 4 parafusos]

### Montagem / Remoção do pedestal da TV

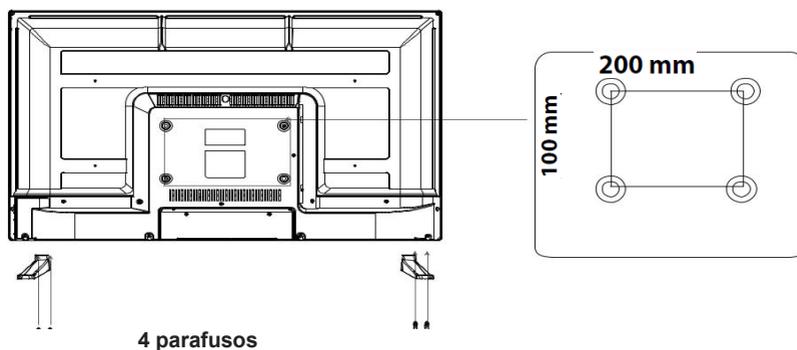


### Montagem na parede

A TV está equipada com orifícios para fixação do pedestal de parede aprovado pela VESA (NÃO FORNECIDO NO PACOTE). O padrão de montagem da VESA é de 200 x 100 mm. Remova os parafusos que fixam a base do pedestal da base e levante a base (não remova os pedestais de montagem da base). Monte o pedestal da VESA usando os parafusos de rosca métrica 4 x M6 x 10 (não fornecidos no pacote). Não use parafusos maiores que 10 mm, para não danificar os elementos internos.

Advertência: a sua nova TV é pesada; aconselhe um instalador profissional antes da montagem.


## VISTA DE FRENTE / DE TRÁS

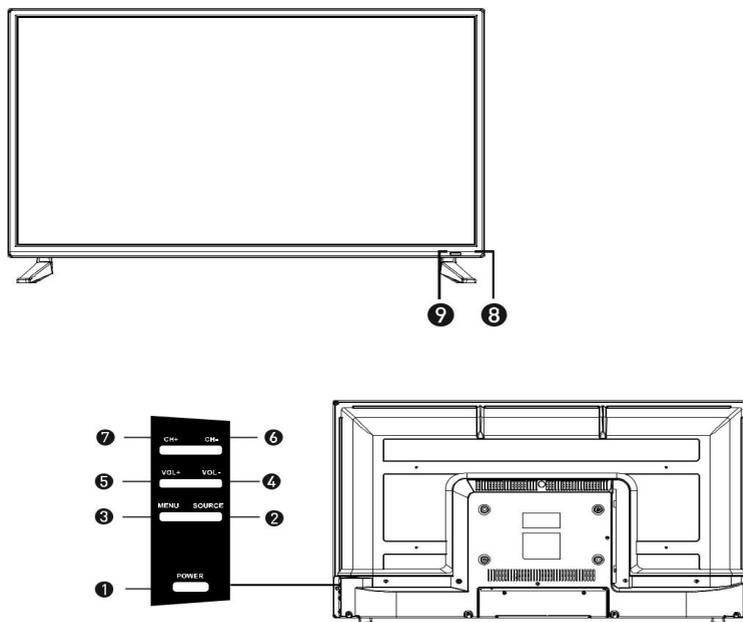


### Funções das Teclas

1. POWER: Liga a TV / Muda para o modo de espera
2. SOURCE: Seleciona a fonte de sinal Áudio/Vídeo
3. MENU: Exibe o menu de opções
4. VOL-: Diminui o volume
5. VOL +: Aumenta o volume
6. CH-: Seleciona o canal anterior
7. CH +: Seleciona o canal seguinte
8. RECEPTOR INFRAVERMELHO: Recebe sinais infravermelhos do controle remoto
9. LED INDICADOR: Indica o status (ativo/em modo de espera: vermelho)

# PL – LED TV 32"32LHN28L

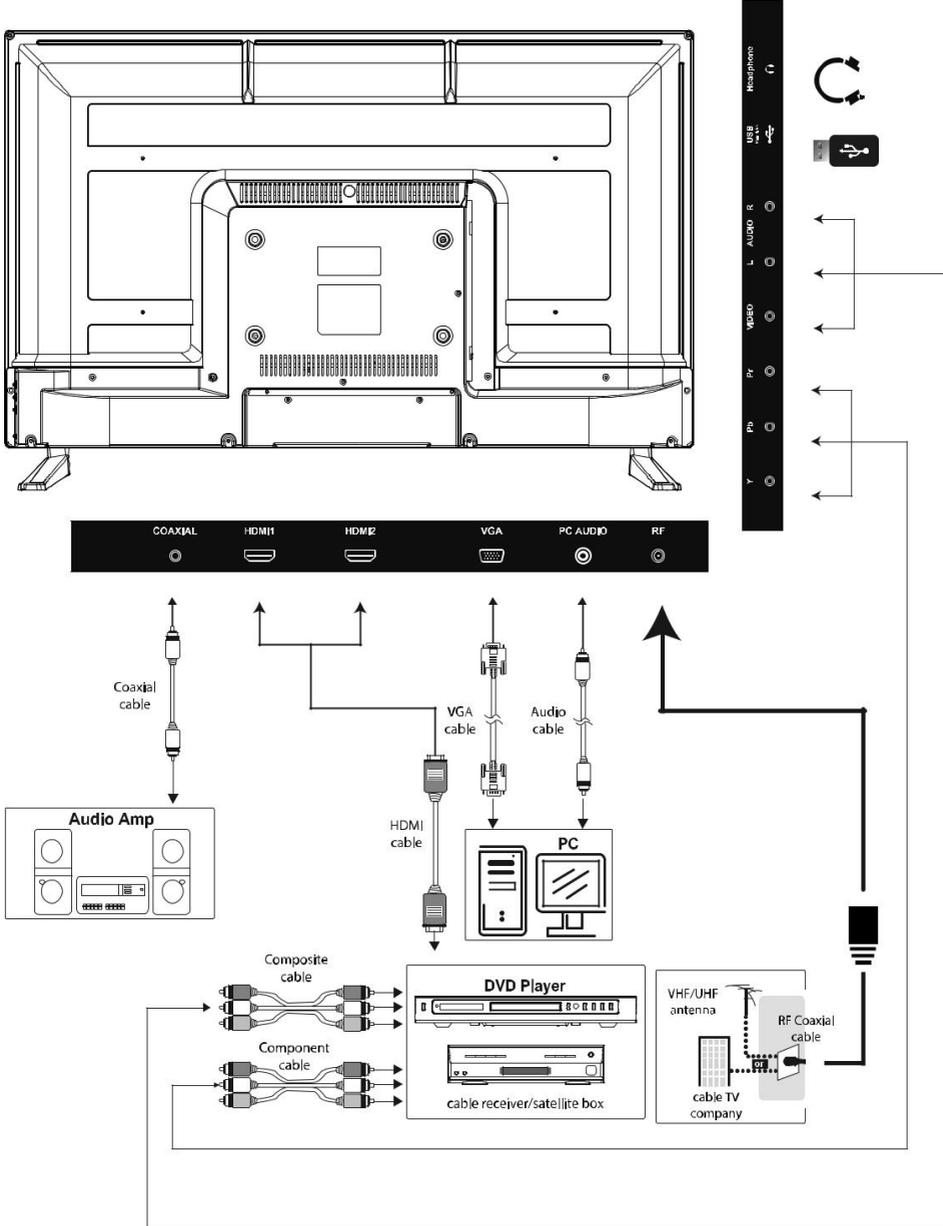


## CONEXÃO DE APARELHOS EXTERNOS COM A SUA TV LED

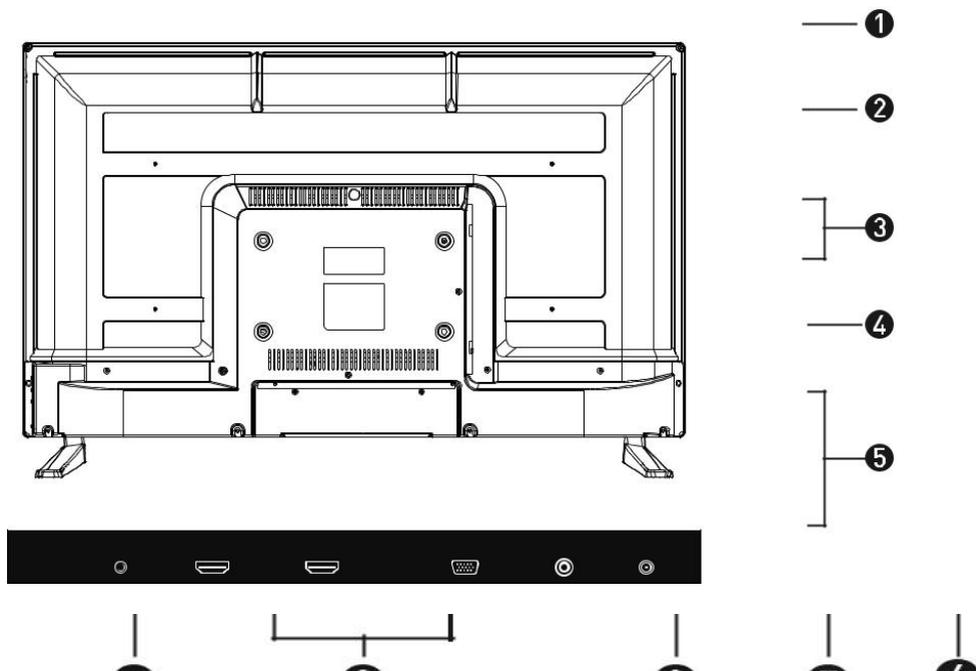

### Conectores da TV

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Acesso aos AUSCULTADORES | 6. Entrada PC AUDIO |
| 2. Entrada USB              | 7. Entrada VGA      |
| 3. Entrada AUDIO Mini       | 8. Entrada HDMI 1   |
| 4. Entrada VIDEO            | 9. Entrada HDMI 2   |
| 5. Entrada YPbPr Mini       | 10. Entrada COAXIAL |

## CONTROLE REMOTO

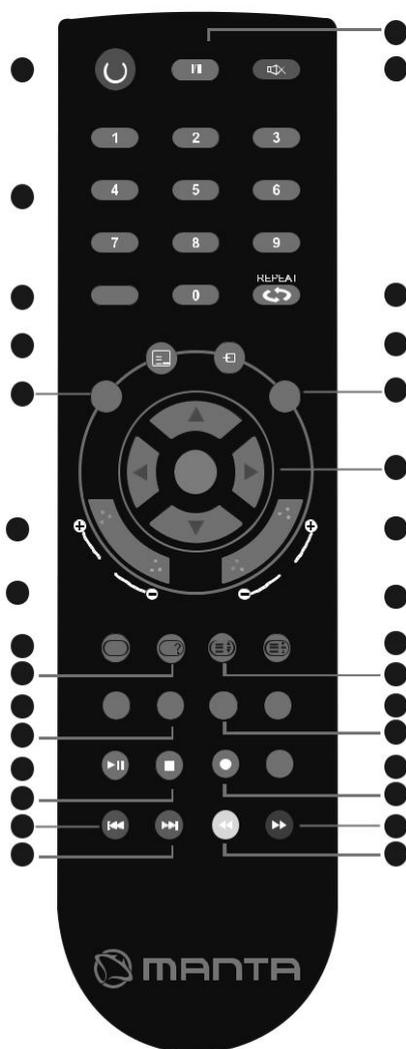

1. POWER: Liga a TV / Muda para o modo de espera.
2. AUDIO: Muda o canal áudio para o modo de DVD ou de Mídias.
3. MUTE: Liga ou desliga o som.
4. BOTÕES NUMÉRICOS: Alteram diretamente os canais.
5. SLEEP: Ajusta o tempo em que a TV será automaticamente desligada.
6. REPEAT: Permite seleção entre o canal atual e canais anteriores.
7. MENU: Exibe o menu.
8. EXIT: Sai do menu.
9. SOURCE: Pressione para mudar a fonte de sinal.
10. INFO: Exibe informações sobre o canal atual.
11. TECLAS DE CURSOR (para cima, para baixo, à esquerda, à direita e OK):

Para navegar no menu e para ajustar as opções.

12. VOL +: Aumenta o volume.
13. VOL-: Diminui o volume.
14. CH +: Canal próximo.
15. CH-: Canal anterior.
16. P. MODE: Seleciona o sinal de saída da imagem.

 Exibe a página inicial no modo Teletexto.

17. S. MODE: Ajusta a opção de áudio.

 Exibe informações ocultas como, por exemplo, respostas aos concursos, no modo TELEXT.

18. EPG: Exibe o Guia de Programação Eletrônico (Electronic Program Guide).


 Para alteração automática da subpágina no modo Teletexto.

19. P.SIZE: Pressione para aceder a vários modos de dimensão da imagem.

 Exibe a parte superior, a parte inferior ou a totalidade da página.

# PL – LED TV 32”32LHN28L

20. PVR LIST: No modo DTV exibe a LISTA PVR efetuada.

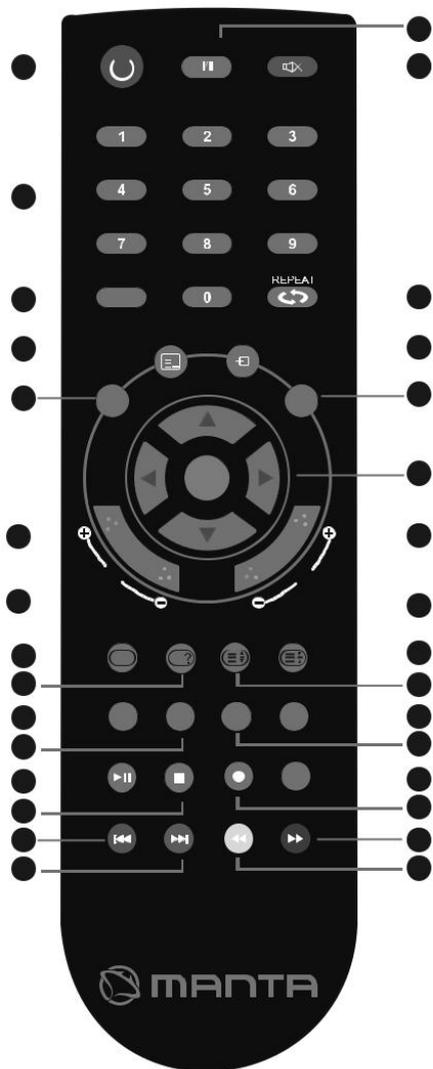

21. DTVRA/DIO: No modo DTV pressione a tecla DTV/RADIO, para passar ao modo DTV ou ao RADIO.

22. LEGENDA: Seleciona as legendas para o arquivo de vídeo (caso o disco ou o arquivo as possuem).

23. FAV: Para exibir os canais preferido, pressione FAV.C.

24. TS: Alterna entre os modos de imagem panorâmica.

▶▶ Reproduz/Para.

25. STOP ■: Para a reprodução.

26. TEXT: Liga e desliga a função de Teletexto.

GOTO: Reproduz a partir do momento desejado.

27. REC: No modo DTV pressione a tecla REC, para iniciar a gravação;

pressione a tecla ■, para parar a gravação

28. |◀◀ Arquivo ou capítulo anterior.

29. ▶▶| Arquivo ou capítulo próximo.

30. ▶▶ Passa para frente.

31. ◀◀ Passa para trás.

●●●● Pressione a tecla em cor adequada, para utilizar diretamente a função de TELETEXTO ou o modo EPG OSD.

## Instalação de pilhas


Se o controle remoto deixar de funcionar, substitua as pilhas.

1. Abra a tampa das pilhas.


2. Insira duas pilhas AAA. (Insira as pilhas conforme a polaridade correta

indicada na parte inferior do compartimento para as pilhas).

3. Coloque a tampa de volta.

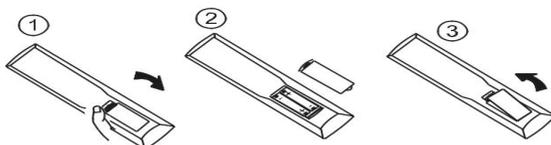

## CONFIGURAÇÃO INICIAL

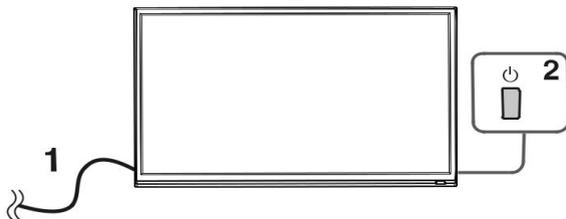


1. Conecte a TV a uma fonte de alimentação;
2. Se o LED verde acender, pressione a tecla POWER no controle remoto para ativar a TV. ADVERTÊNCIA: Sempre desconecte a TV da fonte de alimentação se não for usada por um período mais longo. A tecla POWER no painel frontal é usado apenas para mudar a TV para o modo de espera; não desconecta o aparelho da fonte de alimentação. Para desconectar completamente da fonte de alimentação, remova o plugue da tomada.
3. Pressione as teclas ▼/▲/◀/▶ de acordo com as seguintes ilustrações para ajustar as configurações.

**NOTA: As ilustrações servem unicamente para fins ilustrativos.**



## RECOMENDAÇÕES PARA A INSTALAÇÃO

Primeiro passo: “Idioma OSD” é exibido, o qual pode ser selecionado durante a primeira ativação.

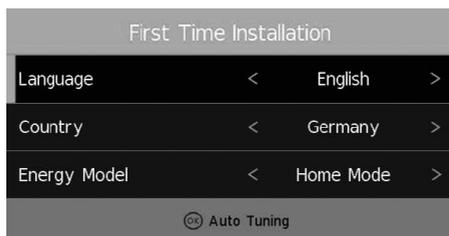


## PL – LED TV 32”32LHN28L

Segundo passo: Entre no menu “País” Terceiro passo: Entre no menu “Energia”

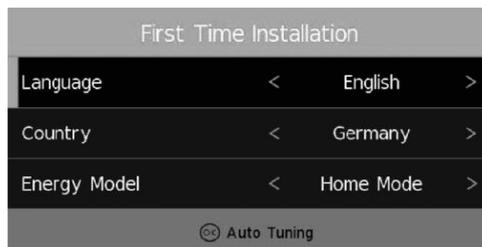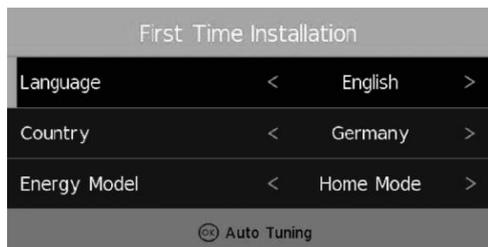


Quarto passo: Entre no menu “Tipo de busca”

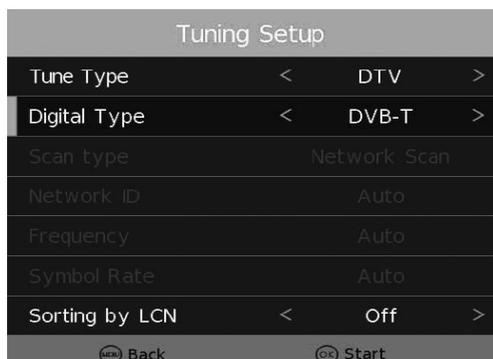

### Menu principal


Pressione a tecla [MENU] para exibir o menu principal. Existem cinco funções no menu principal: Canal, Fonte de Sinal, Aplicativo, Media Player, Ajustes. Use as teclas [À ESQUERDA] / [À DIREITA] para selecionar a função desejada.

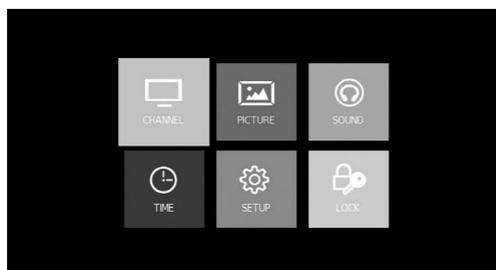

# PL – LED TV 32”32LHN28L

Item	Nome	Descrição
	Canal	Ícone de Canal. Entre nesta página para procurar e editar os canais e o PVR.
	Imagem	Ícone de imagem. Entre nesta página para adaptar a Imagem.
	Som	Ícone de Som. Entre nesta página para adaptar o Som.
	Relógio	Ícone de Relógio. Entre nesta página para adaptar o Relógio.
	Ajustes	Ícone de Ajustes. Entre nesta página para adaptar os Ajustes.
	Bloqueio	Ícone de Bloqueio. Entre nesta página para adaptar a Bloqueio.


## CANAL

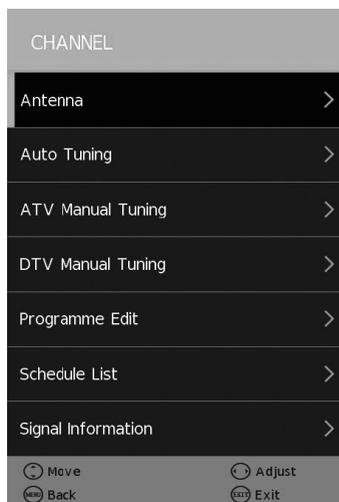


# PL – LED TV 32”32LHN28L

## Procura automática de canais


No submenu Procura automática de canais no menu CANAL, pressione a tecla [ À ESQUERDA ] / [ À DIREITA ] / [OK] para iniciar a pesquisa automática. Aparecerá a seguinte informação:

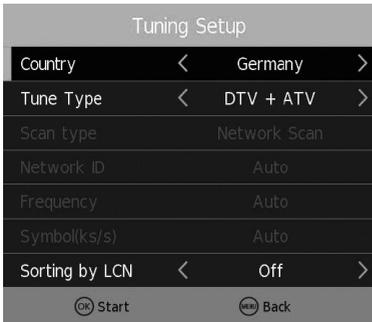

Quando o tipo de pesquisa é DTV + ATV, pressione a tecla OK para entrar na busca automática de DTV

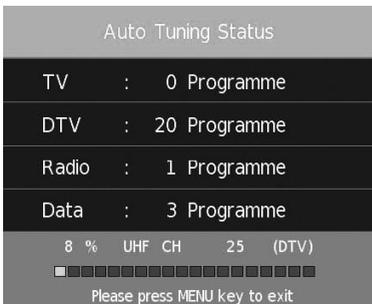


Ao pesquisar a DTV, para pular ao ATV e ir diretamente ao DTV, pressione MENU para entrar no menu, conforme o desenho abaixo:

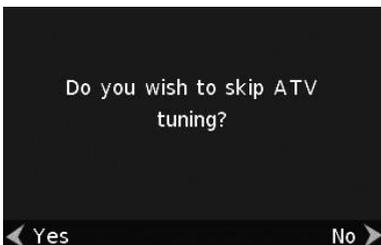

## PL – LED TV 32”32LHN28L


Pressione a tecla à esquerda/à direita para selecionar Sim/Não. Em seguida, pressione OK para executar. "Sim" permite pular a pesquisa ATV e passar para a pesquisa DTV. Pressione EXIT para sair do modo de pesquisa quando a pesquisa estiver em andamento.

### Pesquisa manual de canais DTV

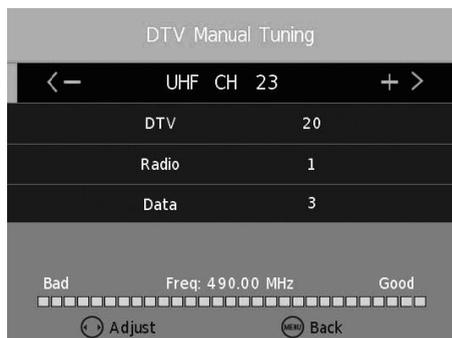


Pressione [À ESQUERDA]/[À DIREITA] para ajustar os canais. Se houver um sinal, pressione OK e, em seguida, inicie a pesquisa DTV.

### Procura manual de canais ATV

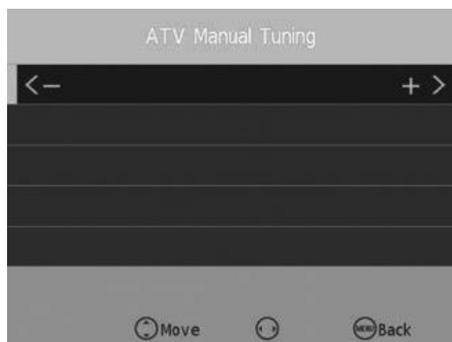

# PL – LED TV 32”32LHN28L

## Edição de canal

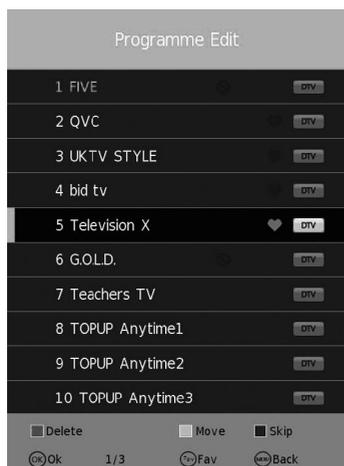

As atividades que podem ser realizadas no Menu de Ajustes são apresentadas na tabela abaixo:

LCN	Nome de Canal	Criptografar	Pular	Favoritos	Tipo
1	QUINTO				DTV

■ A função de editar o canal contém opções - Excluir/Mover/Renomear/Pular/Favoritos II. A designação Favoritos/Ignorar aparecerá somente depois de alterar as opções de canal (Favoritos e Ignorar não podem ser utilizados simultaneamente).

■ Apagar: Pressione a tecla [VERMELHO] para apagar o canal selecionado com o cursor.

■ Mover: Pressione a tecla [AMARELO] para apagar o programa de acordo com a notificação exibida, alterando a ordem dos programas.

■ Pular: Pressione a tecla [AZUL] para que o programa marcado com o cursor seja marcado como SALTAR. Ao usar os botões CH + / CH-, este programa será pulado e não poderá ser selecionado usando os botões numéricos.

■ Renomear: A função de mudança de nome aparece e só pode ser usada para o programa ATV. Pressione a tecla [VERDE] no modo ATV para alterar o nome.

**FAV** Favoritos: Pressione a tecla [FAV] para marcar o programa indicado pelo cursor como favorito.

# PL – LED TV 32”32LHN28L

## FONTE DE SINAL




A página de origem do sinal tem um máximo de 12 portas. DTV / ATV / AV / YPbPr / PC / HDMI / USB são suportados.

## UTILIZAÇÃO DOS MÍDIA

Utilização de Filmes/Música/Fotos, consulte: 7. Selecione o aplicativo dos Mídias para mais detalhes

## CONFIGURAÇÃO

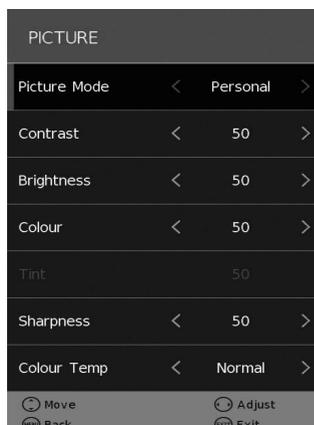


# PL – LED TV 32”32LHN28L

## Descrição do funcionamento da função

Opções	Modo de operação	Descrição
Modo de Imagem	Normal->Gentil->Dinâmico->Do Usuário->ECO Home	Seleção do modo de imagem
Temperatura de Cor	Normal->Fria->Quente->Do Usuário	Seleção da temperatura de cor
Redução de Ruído	Desligada->Baixa->Média->Alta->Automática	Redução de ruído está oculta durante a utilização do VGA

## SOM

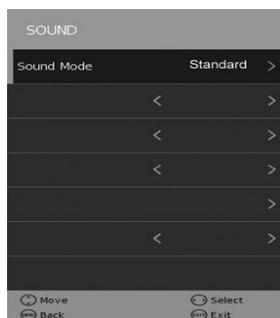

(Nota: Ver a tabela completa no original)

Opções	Modo de operação	Descrição
Modo de Som	Normal-> Música -> Filme -> Desporto -> Do Usuário	Seleção do modo de imagem. Modo padrão normal
Balanco	(-)50-50	Balanco de som
Ajuste automático de som	Ligado/Desligado	Ajuste automático de áudio ligar/desligar
Som espacial	Ligado/Desligado	Som espacial
Modo SPDIF	PCM/Automático	Configuração para cabo coaxial


## TEMPO



descrição


Opções	Modo de operação	Descrição
Relógio	Normal-> Música -> Filme -> Desporto -> Do Usuário	Mostra informações sobre a hora atual. Esta função está oculta e não pode ser selecionada. Se a função de pesquisa não for usada, o relógio mostrará 00:00 quando ligado; depois de pesquisar na DTV, mostra as informações da hora atual na DTV
Modo de espera automático	1.2.3.4H	
Interruptor de tempo	Ligado/Desligado	
Fuso Horário	Ilhas Canárias GMT Nova Zelândia GMT + 12 Existem 33 opções para escolher o seu fuso horário	É definido de acordo com as áreas de vendas e clientes; durante a pesquisa automática, muda automaticamente de acordo com o país atualmente selecionado

## BLOQUEIO

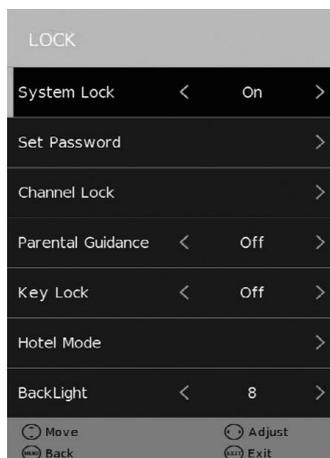

Opcões	Modo de operação	Descrição
Bloqueio de canal	Ligado/Desligado	Deve digitar uma senha para entrar no submenu
A senha padrão é 0000	1.2.3.4H	
Configuração da senha		Configuração da senha no sistema
Bloqueio de programa		Pressione a tecla verde (BLOQUEIO) e no canal selecionado aparecerá a ícone BLOQUEIO; o canal ficará bloqueado
Controle parental	LIGADO /4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/ 14/15/16/17/18	Configuração de controle parental
Configurações do hotel		

## OPÇÕES

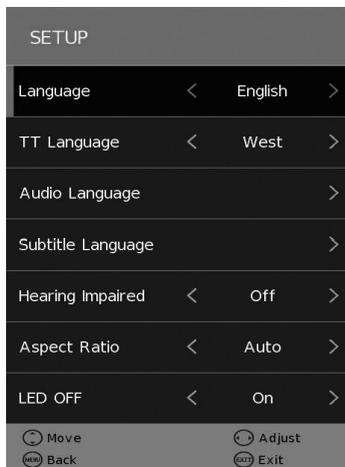

Item	Modo de operação	Descrição
Idioma OSD	328 possui 23 idiomas Veja: explicações especiais para mais detalhes	Escolha o idioma e o idioma padrão de acordo com a área de vendas e os requisitos do cliente
1 idioma áudio		Não pode ser selecionado no modo DTV
2 idioma áudio		Não pode ser selecionado no modo DTV
1 idioma das legendas		Não pode ser selecionado no modo DTV
2 idioma das legendas		Não pode ser selecionado no modo DTV

## LISTA DE CANAIS FAVORITOS

Lista do menu dos canais favoritos. Elementos exibidos de acordo com as configurações do usuário inseridas na edição do programa em canais favoritos. A tecla [FAV] ativa e desativa a exibição do menu da lista de favoritos.




## INFORMAÇÃO SOBRE O CANAL

Informação sobre o canal: Pressione a tecla [INFO] sob DTV para exibir o menu. No menu, pressione a tecla [À ESQUERDA/À DIREITA] para exibir as informações do programa. A tecla [INFO] também mostra as informações básicas em outros modos.

2	ABC1	28 Mar 2008	11:04
11:00 - 11:32	Midday Report		
MPEG 576i	DTV	SD	
DOLBY	Subtitle	English	Teletext
Up-to-the minute local, national and international news, with special attention on business and the economy.			

## IDIOMA DAS LEGENDAS

Pressione a tecla [LEGENDAS] para exibir o menu. O idioma das legendas utilizado para cada tipo de sinal é atributo e será exibido neste momento.

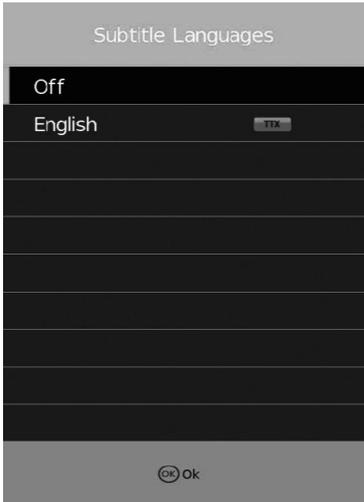

## EPG

Pressione a tecla [GUIDE] para exibir o menu EPG; função só disponível no modo DTV.



PROGRAMME GUIDE						
28 Mar 2008		11:00-11:32				
Up-to-the minute local, national and international news, with special attention on business and the economy.						
28 Mar	11:05	11:00	11:30	12:00	12:30	
2 ABC1		Midday Report		Bleak House	Spicks And ...	
20 ABC HDTV		Midday Report		Bleak House	Spicks And ...	
21 ABC1		Midday Report		Bleak House	Spicks And ...	
22 ABC2		Play With ...	Little Bob, ...	Tit...	Hilltop Hospital	
23 ABC3		Midday Report		Bleak House		
Record Schedule Remind Move						


**INFO** Informações: Pressione a tecla [INFO] para exibir a hora atual e informações sobre o programa visualizado no momento.

**■** Gravação: Pressione a tecla [RED] para entrar no menu de gravação para fazer alterações nas configurações.

**■** Lembrete: Pressione a tecla [Verde] para entrar nas configurações do menu Lembrete.

# PL – LED TV 32”32LHN28L

■ Cronograma: Pressione a tecla [AMARELO] para entrar nas configurações do menu da lista de cronograma. As tarefas de lembrete e gravação definidas no EPG serão exibidas, conforme o desenho abaixo:

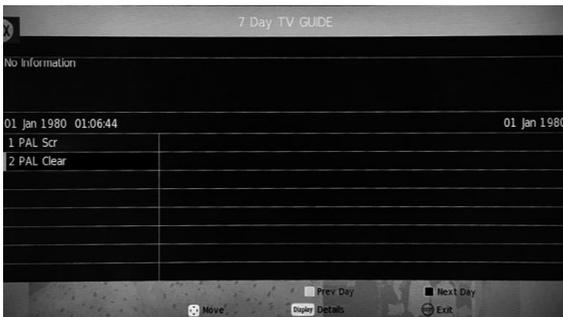


## MUTE

Pressione a tecla [Mute] para exibir o menu Mute, que permite ativar a função mudo.




Pressione a tecla [Mute] para desativar a função mudo. Pressione a tecla [V+] / [V-] para exibir o menu para ajustar o nível de som. Pressione a tecla [V-] para diminuir o volume do som. O número à direita, indica o nível atual do volume do som, variando de 0 a 100.

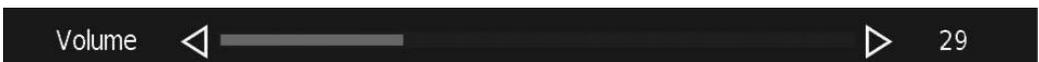

## MEDIA PLAYER

No menu principal pressione a tecla [OK] na opção "Media Player" para entrar no menu, Media Player, conforme o desenho abaixo:

Pressione a tecla [À ESQUERDA] / [À DIREITA] para selecionar o Filme, Música ou Foto.

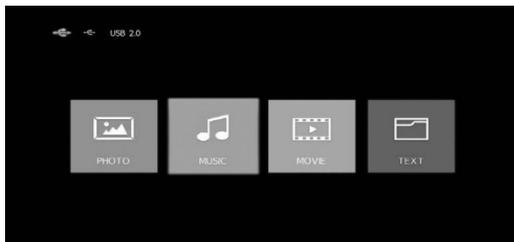

Por exemplo, no caso da função Filme, pressionando a tecla [OK] quando é destacado, permite entrar no menu de Seleção de arquivo



No menu de Seleção de arquivo selecione o arquivo de origem de filme que irá ser visto.

Pressione a tecla [PLAY/PAUSE] para entrar no modo de reprodução em tamanho cheio; pressione [PLAY/PAUSE] novamente para retornar ao menu do Media Player.

## FILME


No menu do Media Player, mova o cursor para a opção Filme e pressione [OK] para entrar no menu Seleção de arquivo. Selecione o arquivo que deseja reproduzir e, em seguida, pressione a tecla [PLAY/PAUSE] para mudar para a reprodução de imagem completa. Pressione a tecla [À ESQUERDA/À DIREITA] para mover o cursor para realizar outras operações.



## MÚSICA

Da mesma forma, no menu do Media Player, mova o cursor para a opção Música e pressione [OK] para entrar no menu de seleção de Arquivo. Selecione o arquivo que deseja reproduzir e pressione o botão [PLAY/PAUSE] para entrar no modo de reprodução em tamanho cheio.

Pressione a tecla [À ESQUERDA/À DIREITA] para mover o cursor para realizar outras operações.

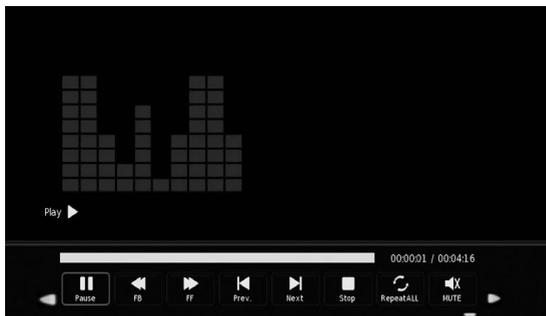

## FOTOS

Da mesma forma, no menu Media Player, mova o cursor para a opção Foto e pressione [OK] para entrar no menu de seleção de arquivo. Selecione o arquivo que deseja reproduzir e pressione o botão [PLAY / PAUSE] para entrar no modo de reprodução em tamanho cheio.

Pressione a tecla [À ESQUERDA/À DIREITA] para mover o cursor para realizar outras operações.



# PL – LED TV 32”32LHN28L

## SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se o aparelho não estiver funcionando corretamente, verifique se o problema detetado não se encontra na tabela abaixo. Se o aparelho ainda não funcionar corretamente, entre em contato com o centro de atendimento ao cliente.

Problema	Causa possível	Solução
TV - Sem sinal de entrada.	O cabo está solto ou desconectado da fonte do sinal.	Certifique-se de que o cabo não esteja solto ou desconectado da fonte do sinal. Reconecte-o e tente novamente.
O nível da pilha do controle remoto está muito baixo. Substitua as pilhas no controle remoto.	O receptor do sinal do controle remoto está coberto. Certifique-se de que nenhum objeto esteja bloqueando o caminho entre o controle remoto e o receptor.	O nível da pilha do controle remoto está muito baixo. Substitua as pilhas do controle remoto.
TV A imagem exibida é pouco visível.	O ajuste das configurações está incorreto. O modo de exibição está incorreto.	Utilize a função de correspondência automática. Aplique o modo recomendado.
TV A imagem exibida não ocupa a tela inteira.	O ajuste das configurações está incorreto. O modo de exibição está incorreto.	Utilize a função de correspondência automática. Entre no menu CENA para ajustar as posições vertical e horizontal. Aplique o modo recomendado.
TV Não é possível operar a TV	Influências externas, como raios, eletricidade estática, etc., que podem atrapalhar o funcionamento normal da TV.	Pressione a tecla para desligar a energia e, em seguida, pressione a tecla novamente após 1-2 minutos para iniciar a TV.
Ruído na imagem e no som.	O plugue do cabo da antena está solto, o cabo está danificado. O tipo de cabo da antena usado não é válido. A direção e a posição da antena estão incorretas. O sinal está fraco demais.	Verifique o plugue do cabo da antena se a conexão é boa ou se tem eventuais danos. Verifique o tipo de cabo da antena (VHF / UHF). Ajuste a direção e a posição da antena. Tente usar um amplificador de sinal.
Imagem melhorou, mas o som tem ruído.	O plugue do cabo da antena está solto, o cabo está danificado.	Verifique o plugue do cabo da antena se a conexão é boa ou se tem eventuais danos.
Sem imagem. Sem som.	A ficha do cabo de alimentação está solta, o cabo não está ligado à tomada.	Verifique se o cabo de alimentação está conectado. Pressione a tecla POWER no painel ou no controle remoto. Verifique se a tecla está pressionada.
Sem imagem. Sem som.	A ficha do cabo de alimentação está solta, o cabo não está ligado à tomada.	Não use o ventilador perto do aparelho. Ajuste a direção do cabo da antena para limitar interferências.
Aparecem linhas na tela.	O sinal é afetado pelas fontes de ruídos, como automóveis, lâmpada de néon, ventiladores, etc.	Não utilize o ventilador perto do aparelho. Ajuste a direção do cabo da antena para limitar interferências.
Aparecem sombras na tela.	Os sinais de TV são refletidos por terrenos ou edifícios. A direção da antena está incorreta.	Utilize uma antena direcional. Ajuste a direção da antena.
Sem som na tela.	O volume está muito baixo. Ajuste o volume.	O som está desligado. Pressione a tecla MUTE para desativar a opção mudo.

**NOTA:** Não permita que a tela da TV exiba uma imagem estática por um longo período de tempo. Aplique o procedimento de proteção de tela. Se a imagem de alto contraste for exibida na tela da TV por um longo período, ela poderá ser gravada permanentemente na tela. A imagem gravada geralmente desaparece gradualmente quando você desconecta a fonte de alimentação da TV. No entanto, esse tipo de dano não pode ser reparado.

# PL – LED TV 32”32LHN28L

## ESPECIFICAÇÃO

<b>Sistema TV</b>	<b>DVB-T2+C</b>
Máximo	1366x768
Brilho	180 cd/m <sup>2</sup>
Contraste estático	5000:1
Tempo de resposta	8,5 ms
Consumo de energia	<48W
Fonte de alimentação	AC 100-240 V- 50/60 Hz
Conexão	Cabo
	Cabo
	Entrada vídeo para PC (VGA)
	Entrada áudio para PC
	Entrada HDMI x 2
	Entrada da antena RF
	Entrada
	Saída de cabo
Interface de dados	USB
Sistema de arquivos suportado	FAT32 e FAT16

## Formato de reprodução de Mídias

<b>Categoria de Mídias</b>	<b>Extensão de arquivo</b>
Vídeo	avi/.mp4/.mpg/.mkv/.mov/.dat/.vob/.rm/.rmvb
Música	.mp3/AAC(.aac,m4a)/.wav
Fotografias	.jpg/.jpeg
Texto	.txt

## Controle remoto

Tipo de sinal	Infravermelho
Faixa de operação	8 metros
Ângulo de operação	30° (horizontal)
Fonte de alimentação	AAA 1.5 V x 2

## PL – LED TV 32”32LHN28L

**NOTA!** A aparência do produto e seus parâmetros técnicos estão sujeitos a alterações sem a necessidade de informar os usuários sobre isso. As alterações mencionadas podem referir-se principalmente a parâmetros técnicos, software e ao manual de instruções atual, que é apenas uma fonte de conhecimento geral sobre o uso do produto. O fabricante ou distribuidor não se responsabiliza por quaisquer reclamações por danos decorrentes de quaisquer imprecisões ou erros nas descrições contidas no conteúdo do manual do usuário.

### NOTA SOBRE A UTILIZAÇÃO



Os aparelhos mais antigos com o símbolo mostrado no desenho não podem ser descartados com o lixo doméstico. Devem ser entregues ao local de armazenamento específico (entre em contato com as autoridades locais) ou com o vendedor. Esses locais garantirão o descarte seguro sem prejudicar o meio ambiente.

**A MANTA S.A. declara que a TV 32LHN28L está de acordo com a Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho 2014/53/EU, de 16 de abril de 2014, relativa à harmonização das legislações dos Estados-Membros respeitantes à disponibilização no mercado de equipamentos de rádio e que revoga a Diretiva 1999/5/CE. O texto completo da declaração de conformidade está disponível no site [www.manta.com.pl](http://www.manta.com.pl).**

### CARTÃO DO PRODUTO

#### 32LHN28L

- Fornecedor: Manta S.A.
- Modelo do Fornecedor: 32LHN28L
- Classe energética: A
- Diagonal da tela: 80cm; 32”
- Consumo de energia em uso: <60 W
- Consumo anual de energia: 44 kWh/ano
- Consumo de energia em modo de espera: <0,5 W
- Resolução de tela (número de linhas horizontais e verticais): 1366x768



## INFORMAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO CORRETO NO CASO DE UTILIZAÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS

O símbolo de uma lata de lixo riscada, colocado em nossos produtos, informa que os aparelhos elétricos ou eletrônicos inúteis não podem ser descartados com o lixo doméstico.

O procedimento correto no caso de necessidade de descarte de aparelhos ou suas partes ou da reciclagem dos mesmos consiste em devolver o aparelho no ponto de coleta, onde o mesmo será aceite gratuitamente. Em alguns países, o produto pode ser devolvido no momento da compra um aparelho novo.

A utilização correta do aparelho dá a possibilidade de preservar os recursos naturais da Terra por mais tempo e evita a degradação do ambiente natural. Informações sobre os pontos de coleta dos aparelhos são divulgadas pelas autoridades locais competentes.

A utilização incorreta de resíduos está sujeita às penalidades previstas pela lei em vigor em cada território.



# MANTA

*Polska firma rodzinna*

*Empresa polaca familiar*

### INFOLINIA DE MANUTENÇÃO

tel: **+48 22 332 34 63** ou e-mail: **serwis@manta.com.pl**

de segunda-feira a sexta-feira, das 9h00 às 17h00

O produtor reserva-se o direito de fazer alterações na especificação do produto sem aviso prévio.

### SERVICE INFOLINE

tel: **+48 22 332 34 63** or e-mail: **serwis@manta.com.pl**

from Monday to Friday, 9:00-17:00

The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications without notice.



Made in P.R.C.

**FOR MANTA EUROPE**