MANTA

40LFN38L

MANUAL DE USUARIO

PL- LEDTV 40" 40LFN38

ÍNDICE DE CONTENIDO

- Introducción
- Instalación
- Advertencias
- Observaciones
- Descripción del dispositivo
- Mando a distancia
- Funciones básicas del menú de pantalla OSD
- Funciones de televisión digitial.
- PVR (Grabador de vídeo personal)
- Funciones USB
- Especificación
- Resolución de problemas
- Hoja del producto

PL- LEDTV 40" 40LFN38L

INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar nuestro producto, el televisor LED. El dispositivo puede ser utilizado como televisor en color o pantalla de ordenador. Para disfrutar plenamente del uso de televisor desde el inicio, por favor, lea con atención este manual y guárdelo por si tuviera que consultarlo en el futuro.

INSTALACIÓN

1. Colocar el televisor en la habitación de tal forma que la luz no incida directamente en la pantalla. La oscuridad total o los reflejos de luz en la pantalla pueden cansar la vista. Para la comodidad del usuario, se recomienda la luz suave e indirecta.
2. Guardar una distancia adecuada entre el televisor y la pared para facilitar la ventilación.
3. Evitar zonas excesivamente calientes para evitar los daños posibles en la carcasa del televisor o averías de sus componentes.
4. Este televisor debe conectarse a la tensión 100-240V ~ 50/60HZ.
5. No colocar el televisor cerca de las fuentes de calor tales como: radiadores, canales de ventilación; evitar la luz solar directa, no colocar el dispositivo en los armarios o espacios cerrados. No cubrir los orificios de ventilación cuando el televisor esté encendido.
6. Tras desconectar el suministro, el indicador brillará durante unos 30 segundos. No volver a conectar el televisor hasta que el indicador se apague. ¡Gracias por su atención!

ISTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE TELEVISOR

1. Abrir el embalaje y sacar el televisor, los accesorios adjuntos y el soporte (no todos los modelos están equipados con el soporte).
2. Para evitar daños en el dispositivo, colocarlo boca abajo sobre la mesa cubierta con la manta suave. Se debe fijar el soporte al televisor con los tornillos.
3. Atornillar el soporte al televisor.
4. La instalación está completa.

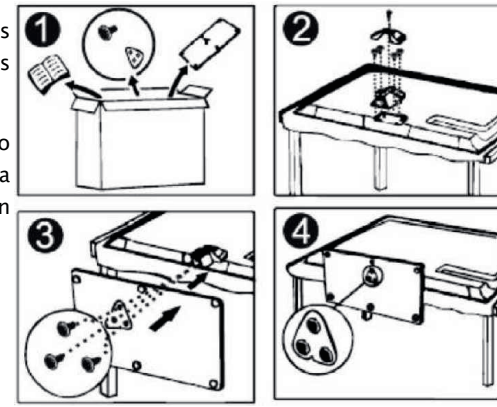

Nota:

Las imágenes tienen carácter meramente orientativo. Por favor, no considerarlas como un reflejo fiel de la realidad.

PL- LEDTV 40" 40LFN38L

IMPORTANTE

¡CUIDADO!

NO ABRIR.
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

NOTA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITAR LA CARCASA DEL TELEVISOR NO CONTIENE ELEMENTOS QUE PUEDAN SER MANEJADOS POR EL USUARIO. CUALQUIER REPARACIÓN DEBE SER ENCARGADA AL PERSONAL CUALIFICADO
Este símbolo tiene como objetivo advertir al usuario del riesgo de descarga eléctrica. Solamente el personal cualificado puede desmontar el producto.
Este símbolo tiene como objetivo indicar al usuario las informaciones especialmente relevantes acerca del uso y mantenimiento del dispositivo, recogidas en este manual.
Las partes de clase uno del dispositivo deben conectarse a la red eléctrica mediante un enchufe con toma de tierra. No utilizar enchufes dañados o circuitos rotos.

MONTAJE DEL SOPORTE DE TELEVISOR

Montaje del televisor en la pared

1. Primero, colocar con cuidado el televisor sobre la mesa y cubrirla con un material blando para evitar daños en la pantalla.
2. Utilizando un destornillador, desenroscar los tornillos situados en la base del soporte (en sentido de la flecha, ver: imagen 1), desmontar el soporte inferior (proceder con cautela al quitar los tornillos y soporte inferior).
3. Utilizar un soporte de tamaño adecuado, colocándolo según indican las flechas en imágenes número 2 y 3.

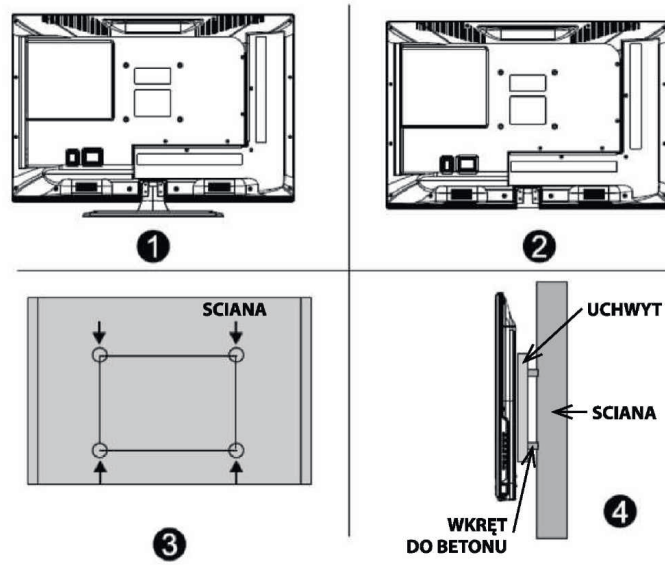

4. Taladrar cuatro agujeros adecuados en la pared (dimensiones solamente ejemplares) y colocar los tornillos (componentes opcionales).
5. Según se indica en el punto 4, utilizar un destornillador para enroscar los tornillos en la parte posterior del televisor y, seguidamente, colgar el televisor en la pared.

Nota:

1. El soporte para montar el televisor en la pared es una pieza opcional.
2. Una vez montado el televisor en la pared, ningún tipo de objeto debería colocarse en frente y alrededor del dispositivo; mantener una distancia adecuada respecto a los demás elementos.
3. Para evitar cualquier tipo de peligro, encargar el montaje del televisor al personal cualificado.
4. Las imágenes tienen carácter meramente orientativo.
5. Seguir las instrucciones de montaje del soporte de televisor.
6. Utilizar un soporte compatible con el kit de montaje en pared VESA.

PL- LEDTV 40" 40LFN38L

BOTONES DEL TELEVISOR E INTERFAZ DE TERMINAL

Botones del televisor

Atención: La siguiente descripción es solamente un esquema funcional, la disposición real de los botones puede variar en función del modelo del televisor.

VOL+	Aumentar el nivel de volumen
VOL-	Reducir el nivel de volumen
CH+	El canal siguiente
CH-	El canal anterior
MENU	Pulsar para seleccionar el menú principal
SOURCE	Pulsar para seleccionar una fuente de entrada
POWER	Encender o apagar el televisor

Interfaz de terminal

Nota: La siguiente lista presenta diferentes interfaces de terminal, la disposición real de los botones puede variar en función del modelo del televisor.

	Puerto HDMI La conexión HDMI permite recibir señales de vídeo digital.		**Puerto CI** El lector de tarjetas CI (Common Interface); es necesario conectar el modulo CAM (Conditional Access Module) usa¬do para recibir la televisión por cable.
	Entrada SCART El puerto estándar compatible con la señal RGB y compuesta. La entrada SCART se instala en los televisores destinados al mercado europeo (no todos los modelos cuentan con esta entrada).		**Entrada AV** La señal externa de AV y el canal izquierdo/derecho de sonido.
	Entrada de audio de PC Después de conectar el cable a la entrada VGA, recibe la señal VGA y audio.		**Entrada Y Pb Pr** Permite conectar el cable de video compuesto del dispositivo DVD/VCR (no todos los modelos cuentan con esta entrada).
	Entrada VGA La entrada de señal analógica de PC.		**Puerto USB** Permite conectar el dispositivo USB para reproducir los archivos guardados o grabar los programas usando la función PVR.
	ANT 75 Conectar la antena/televisión por cable (75/VHF/UHF		**Salida de auriculares** Después de conectar los auriculares, la reproducción de audio a través de los altavoces no es posible.
	COAXIAL Conectar el receptor SPDIF		

PL- LEDTV 40" 40LFN38L

ESQUEMA DE CONEXIÓN DE DISPOSITIVO EXTERNO

DVD

Dekodery TV - Decodifcadores TV

Podłączenie do wejścia HDMI - Conexión a entrada HDMI

Podłączenie do wejścia AV - Conexión a entrada AV

Podłączenie do wejścia Y Pb Pr - Conexión a entrada Y Pb Pr

Podłączenie do wejścia VGA - Conexión a entrada VGA

Podłączenie do wejścia AV - Conexión a entrada AV

Podłączenie do wyjścia AV - Conexión a salida AV

podłączenie USB - conexión de USB

podłączenie TV – conexión de TV

INSTALACJA ORAZ PODŁĄCZENIE TELEWIZORA

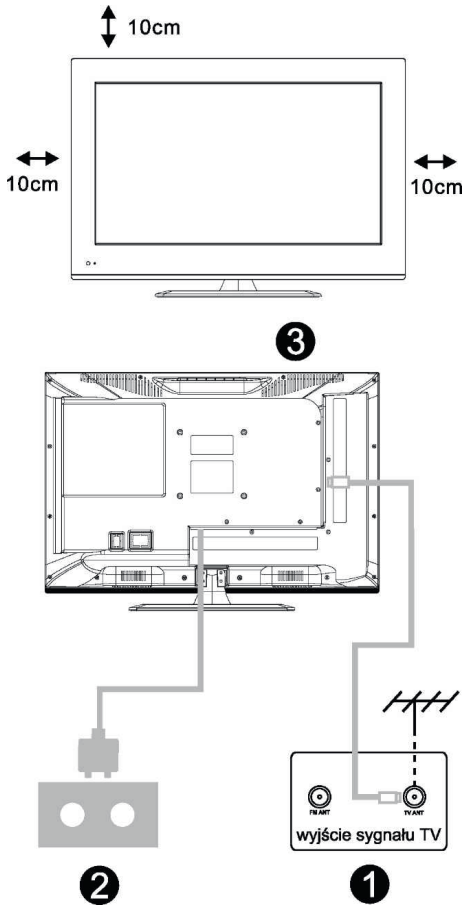

Colocación del televisor

Colocar el televisor sobre una superficie estable que pueda soportar su peso.

Para evitar cualquier peligro, no exponer el televisor al agua o altas temperaturas (focos, velas, aparatos de calefacción). No cubrir los orificios de ventilación situados en la carcasa posterior del televisor.

Conexión de antena y conexión a la fuente de alimentación

1. Conectar el cable de antena a la entrada correspondiente situada en la parte posterior del televisor.
2. Conectar el cable de alimentación del televisor (CA 100-240 V~ 50/60 Hz).

Encender el televisor

3. Pulsar el botón Encendido/Apagado. El indicador de modo de espera se encenderá en verde. Si el televisor está en modo de espera (el indicador se enciende en rojo), pulsar el botón de encendido en el mando a distancia para encender el televisor.

Nota:

Las imágenes tienen carácter meramente orientativo.

PL- LEDTV 40" 40LFN38L

MANDO A DISTANCIA

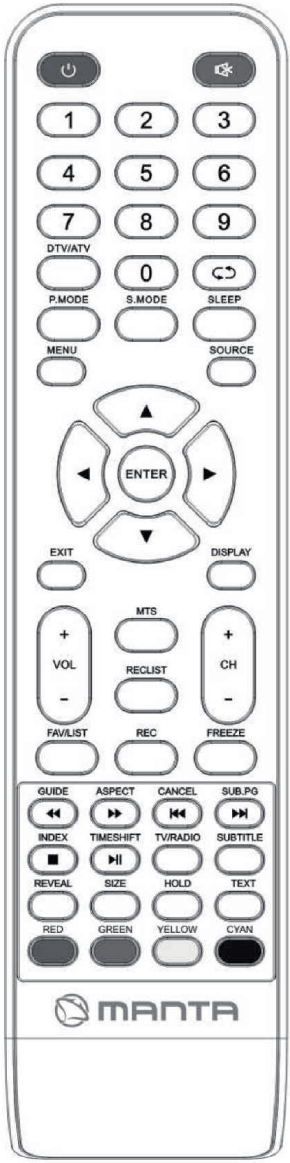

POWER: Pulsar este botón para encender/apagar el televisor.
MUTE: Pulsar este botón para silenciar orecuperar el sonido.
0–9: Seleccionar y pasar a un canal utilizando los botones 0–9.
DISPLAY: Mostrar información acerca de la TV.
PMODE: Seleccionar el modo de imagen.
SMODE: Seleccionar el modo de sonido.
ENTER : Seleccionar la opción o realizar la opción elegida.
SOURCE: Pulsar el botón para cambiar la fuente de entrada.
SLEEP: Seleccionar tiempo de apagado automático del televisor.
AUDIO: Cambia el modo NICAM.
ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL: corresponden a los colores de determinadas opciones del Teletexto.
TV MENU: Pulsar este botón para abrir el menú principal y poder configurar los ajustes.
EXIT: Salida.
CH +/−: Cambiar de canal hacia arriba y hacia abajo.
VOL +/−: Ajustar el volumen.
GUIDE/open: Muestra la guía del usuario EPG (Guía electrónica de programas)/abre la bandeja de discos
REC: Grabación en el modo real
FAV: Cambiar entre listas de favoritos creadas por el cliente
MIX: Seleccionar el modo de visualización de teletexto
TEXT: Pulsar el botón para activar el modo teletexto
HOLD: En el modo teletexto, sirve para mantener un fragmento de varias páginas en la pantalla.
SUBPAGE: Realizar la función subcode en el texto al activar el modo de visualización del texto.
INDEX: Pulsar este botón para abrir la página de índice del teletexto.
SIZE: Visualizar la parte superior, inferior o la totalidad de la página en el modo teletexto.
SUBPAGE: Seleccionar la subpágina, si está disponible.
SIZE: Permite cambiar el tamaño de visualización en el modo de teletexto.
MEDIA: Abre el menú de de reproducción de multimedia.
REVEAL: Pulsar este botón para visualizar la información oculta en la página de teletexto. Volver a pulsar para ocultar la información.
SUBTITLE: Muestra información acerca de subtítulos
TV / RADIO: Cambiar entre la TV y la radio.
AUTO: Ajusta el formato de la imagen automáticamente.
HDMI: Abre la configuración de HDMI
>|: Pulsar el botón para empezar o pausar la reproducción de medios
<< : Pulsar para reproducir hacia atrás.
>> : Pulsar el botón para seguir reproduciendo.
■ : Detener la reproducción de medios.
|<< : Pasar al apartado anterior.
>>| : Pasar al apartado siguiente.

Colocación de pilas

Abrir la tapa situada en la parte posterior del mando a distancia, desplazándola hacia abajo. Colocar dos pilas AAA en el compartimiento, orientando correctamente los polos (+ y –). No colocar pilas nuevas junto con las viejas, no utilizar diferentes tipos de pilas. Cerrar la tapa. Deslizar la tapa, hasta oír un click que significa que la tapa ha sido cerrada correctamente.

Uso del mando a distancia

Si no se indica lo contrario, el mando a distancia sirve para utilizar todas las funciones del televisor.

Siempre dirigir el mando a distancia hacia el sensor situado en el televisor.

ATENCIÓN

No exponer las pilas a altas temperaturas como por ejemplo la luz solar, el fuego, etc.

FUNCIONES BÁSICAS DE MENÚ DE PANTALLA OSD

Guía de instalación

Si el televisor se enciende por primera vez y no hay canales guardados en su memoria, en la pantalla aparecerá la Guía de Instalación.

1. Pulsar el botón ▼ / ▲ / < / > para seleccionar idioma.
2. Pulsar el botón ▼ / ▲ /</> para seleccionar el país.
3. Pulsar el botón ▼ / ▲ / < / > para seleccionar el modo de energía.

Atención: La búsqueda de la plataforma dura cierto tiempo, ¡tengan paciencia, por favor!

Canales

Pulsar el botón MENU para visualizar el menú principal. Pulsar el botón < /►, para elegir CHANNEL (Canal) en el menú principal.

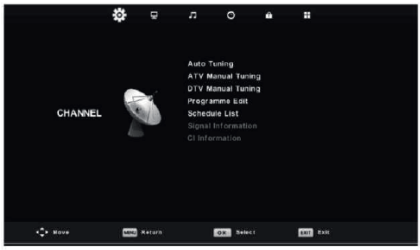

1. Sintonización automática

Pulsar el botón **V / A** para seleccionar „Auto Scan" (búsqueda automática)

Pulsar el botón **V / A** para seleccionar el país y pulsar el botón **V / A** para seleccionar el tipo de sintonización y el tipo de televisión digital.

Pulsar el botón OK para empezar la búsqueda. Pulsar el botón MENU para omitir o bien, el botón EXIT para finalizar.

Atención: La búsqueda de la plataforma dura cierto tiempo. ¡Tengan paciencia, por favor!

2. Búsqueda manual de canales de televisión análoga

Pulsar el botón V/A para seleccionar “Manual scan" (búsqueda manual), pulsar el botón > para elegir la búsqueda manual de televisión análoga. Pulsar el botón MENU para volver al menú anterior. Pulsar el botón EXIT para salir del menú.

3. Búsqueda manual de canales de televisión digital

Pulsar el botón V/A para seleccionar “Digital Manual Scan" (búsqueda manual de canales de televisión digital), pulsar el botón ► para iniciar.. Pulsar el botón MENU para volver al menú anterior.

Pulsar el botón EXIT para salir del menú.

4. Edición de canales

Pulsar el botón V/A para seleccionar “Channel Edit" (edición de canales) y pulsar el botón ENTER para entrar.

a. DELETE (borrar)

Pulsar el botón V/A para seleccionar un programa y pulsar una vez el botón rojo para borrar este programa.

b. SKIP (omitir)

Pulsar el botón ▼/ ▲ para seleccionar el canal que desea omitir y pulsar el botón azul para omitirlo. Volver a pulsar el botón azul para anular el ajuste.

c. MOVE (trasladar)

Pulsar el botón ▼ / A para seleccionar el canal y pulsar el botón amarillo para trasladar. Seguidamente, pulsar el botón V/A, para elegir el canal para desplazar el anterior. Volver a pulsar el botón amarillo para confirmar.

5. Lista de grabaciones

Pulsar el botón ▼/ ▲ para seleccionar “Schedule List" " (lista de grabaciones) y pulsar el botón ENTER para abrir el submenú.

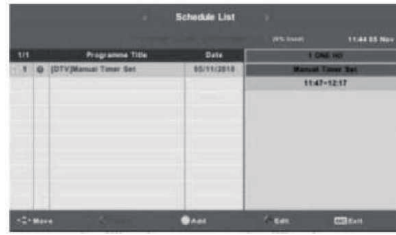

6. Información de señal (solamente en la televisión digital)

Pulsar el botón ▼/ ▲ para seleccionar “Signal information" (información de señal) y pulsar el botón MENU para volver al menú anterior. Pulsar el botón EXIT para salir del menú.

7. Información acerca de CI

Pulsar el botón ▼/ ▲ para seleccionar “CI Info" y pulsar el botón OK para ver las informaciones acerca de la tarjeta

IMAGEN

Es posible elegir el tipo de imagen preferido.

Pulsar el botón MENU para abrir el menú de pantalla. Seguidamente, pulsar el botón </> para elegir el menú PICTURE (imagen). Pulsar el botón ▼/ ▲ para seleccionar “Picture Mode" (modo de imagen) y pulsar el botón OK para seleccionar.

1. Pulsar el botón ▼/ ▲ para seleccionar “Contrast" (contraste) y pulsar el botón </> para entrar en menú de ajuste de contraste y ajustar contraste.
2. Pulsar el botón ▼/ ▲ para seleccionar “Brightness" (brillo) y pulsar el botón </> para entrar en menú de ajuste de brillo y ajustar brillo.
3. Pulsar el botón ▼/ ▲ para seleccionar “Colour" (color) y pulsar el botón </> para entrar en menú de ajuste de color y ajustar color.
4. Pulsar el botón ▼/ ▲ para seleccionar “Sharpness" (nitidez) y pulsar el botón </> para entrar en menú de ajuste nitidez y ajustar nitidez.
5. Pulsar el botón ▼/ ▲ para seleccionar “Tint" (tono) y pulsar el botón </> para entrar en menú de ajuste tono y ajustar tono.

   Atención: Disponible solamente en el modo NTSC
6. Pulsar el botón ▼/ ▲ para seleccionar “ColorTemp" (temperatura de color) y pulsar el botón </> para seleccionar el modo: Normal, Cold, Warm (normal, frío, cálido).
7. Pulsar el botón ▼/ ▲ para seleccionar “Noise Reduction" (reducción de ruido) y pulsar el botón </> para elegir.
8. Pulsar el botón ▼/ ▲ para seleccionar “HDMI Mode" (modo HDMI) y pulsar el botón </> para elegir.

SONIDO

Es posible elegir el tipo de sonido preferido.

Pulsar el botón MENU para abrir el menú de pantalla. Seguidamente, pulsar el botón </> para elegir el menú SOUND (sonido).

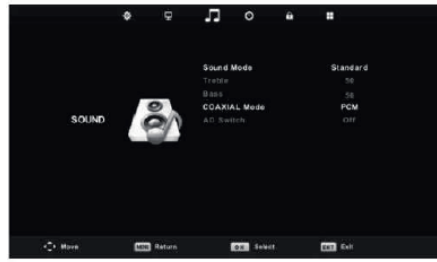

1. Pulsar el botón ▼/ ▲ para seleccionar “Sound Mode" (modo de sonido) y pulsar el botón </> para elegir el modo.
2. Pulsar el botón ▼/ ▲ para seleccionar “Treble" (tonos altos) y pulsar el botón </> para ajustar.
3. Pulsar el botón ▼/ ▲ para seleccionar “Bass" (tonos bajos) y pulsar el botón </> para ajustar.
4. Pulsar el botón A/V para seleccionar "COAXIAL Mode" (modo COAXIAL) y pulsar el botón </> para ajustar.
5. Pulsar el botón ▼/ ▲ para seleccionar “AD Switch" (audiodescripción) y pulsar el botón </> para ajustar.

RELOJ

Pulsar el botón MENU para abrir el menú de pantalla. Seguidamente, pulsar el botón </> para elegir el menú "Time" (tiempo).

1. Pulsar el botón V/A para seleccionar "Time Zone" (franja horaria) y pulsar el botón ENTER para abrir el submenú. Pulsar el botón ▼ / ▲ /</> para seleccionar la franja horaria.

2. Pulsar el botón V/A para seleccionar "Sleep Timer" (temporizador de apagado) y pulsar el botón ENTER para abrir el submenú. Pulsar el botón **A/V** para configurar.

3. Pulsar el botón V/A para seleccionar "Auto Standby" (espera automática) y pulsar el botón ENTER para abrir el submenú. Pulsar el botón **A/V** para configurar.

4. Pulsar el botón V/A para seleccionar "OSD Timer" (reloj del menú de pantalla) y pulsar el botón ENTER para abrir el submenú. Pulsar el botón **A/V** para configurar.

BLOQUEO

Pulsar el botón MENU para abrir el menú de pantalla. Seguidamente, pulsar el botón </> para seleccionar "Lock System" (sistema de bloqueo). Contraseña por defecto: 0000.

Atención: Contraseña de administrador: 8899.

1. Pulsar el botón ▼/ ▲ para seleccionar “System Lock" (bloqueo), seguidamente, pulsar el botón </> para elegir "On" u "Off" (activar o desactivar).

2. Pulsar el botón ▼/ ▲ para seleccionar “Set Password" (establecer contraseña) y establecer una contraseña.

3. Pulsar el botón ▼/ ▲ para seleccionar “Channel Locks" (bloque de canales) y pulsar el botón verde para elegir un canal o canales a bloquear.

4. Pulsar el botón ▼/ ▲ para seleccionar “Parental Guidance" (control parental) y pulsar el botón </> para configurar.

5. Pulsar el botón ▼/ ▲ para seleccionar “Key Lock" (bloque de teclado), seguidamente, pulsar el botón para elegir "On" u "Off" (activar o desactivar). El teclado no estará activo, si eliges la opción "On".

6. Pulsar el botón ▼/ ▲ para seleccionar “Hotel Mode" (modo hotel) y pulsar el botón > para abrir el submenú y configurar.

CONFIGURACIÓN

Pulsar el botón MENU para abrir el menú de pantalla. Seguidamente, pulsar el botón ▼/ ▲ para seleccionar el menú “SETUP" (configuración).

1. Pulsar el botón ▼/ ▲ para seleccionar “Language" (idioma) y pulsar el botón </> para elegir el idioma deseado del menú de pantalla.
2. Pulsar el botón ▼/ ▲ para seleccionar “TT Language" (idioma del TT) y pulsar el botón </> para elegir el idioma deseado del TT.
3. Pulsar el botón ▼/ ▲ para seleccionar “Audio Language" (idioma de sonido) y pulsar el botón > para abrir el menú de configuración de idioma de sonido y elegir el idioma deseado.
4. Pulsar el botón ▼/ ▲ para seleccionar “Subtitle Language" (idioma de subtítulos) y pulsar el botón > para abrir el menú de configuración de idioma de subtítulos y elegir el idioma deseado.

   Atención: Esta función está disponible solamente en el sistema de televisión digital.
5. Pulsar el botón ▼/ ▲ para seleccionar “Hearing Impaired" (ayuda para personas con discapacidad auditiva) y pulsar el botón </> para elegir "On" u "Off" (activar o desactivar).
6. Pulsar el botón ▼/ ▲ para seleccionar “Aspect Ratio" (formata de pantalla) y pulsar </> para elegir el formato: Auto (automático), 4:3,16:9, Zoom1 (aumento), Zoom2 (aumento).
7. Pulsar el botón ▼/ ▲ para seleccionar “Blue Screen" (pantalla azul) y pulsar el botón </> para elegir "On" u "Off" (activar o desactivar).
8. Pulsar el botón ▼/ ▲ para seleccionar “First Time Installation" (primera instalción) y pulsar el botón ENTER para entrar.
9. Pulsar el botón ▼/ ▲ para seleccionar “Reset", seguidamente, pulsar el botón ENTER cuando aparezca un comunicado. Pulsar el botón para elegir "Yes" (Si) y recuperar la configuración inicial.
10. Pulsar el botón ▼/ ▲ para seleccionar “Software Update" (actualización de software) y pulsar el botón OK para actualizar el software utilizando USB.

    Atención: Solamente para fines de servicio
11. Pulsar el botón ▼/ ▲/</> para seleccionar “Environment" (entorno): modo casero, modo de tienda.
12. Pulsar el botón ▼/ ▲ para seleccionar „HDMI CEC".

PANTALLA

Pulsar el botón MENU para abrir el menú de pantalla. Seguidamente, pulsar el botón para elegir el menú SCREEN (pantalla). (Disponible solamente en el modo PC)

1. Pulsar el botón ▼/ ▲ para seleccionar “Auto Adjust" (ajuste automático) y pulsar el botón ENTER para ajustar..
2. Pulsar el botón ▼/ ▲ para seleccionar “H-Offset" (posición horizontal) y pulsar el botón </> para ajustar.
3. Pulsar el botón ▼/ ▲ para seleccionar “V-Offset" (posición vertical) y pulsar el botón </> para ajustar.
4. Pulsar el botón ▼/ ▲ para seleccionar “Size" (tamaño) y pulsar el botón ENTER para ajustar..
5. Pulsar el botón ▼/ ▲ para seleccionar “Phase" (fase) y pulsar el botón ENTER para ajustar...
6. Pulsar el botón ▼/ ▲ para seleccionar “Position Reset" (resetear posición) y pulsar el botón ENTER para ajustar.

FUNCIONES DE TELEVISIÓN DIGITAL

Lista de favoritos

En el sistema de televisión digital los usuarios pueden abrir la Lista de favoritos pulsando el botón FAV. La lista de favoritos se muestra en la imagen a continuación.

Pulsar el botón </> para elegir el número de Lista de preferidos.

Información acerca del programa

En el sistema de televisión digital es posible pulsar el el botón DISPLAY (visualizar) para ver la información del programa. La ventana de información del programa se presenta en la imagen a continuación:

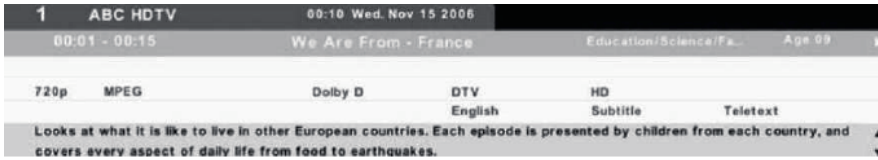

Audio

En el sistema de televisión digital los usuarios pueden acceder a la configuración (Setup) para abrir el menú "Audio Language" (idioma de sonido). La ventana "Audio Language" se presenta en la imagen a continuación. Pulsar el botón ▼/ ▲ para seleccionar el menú “Audio Language".

Subtítulos

En el sistema de televisión digital los usuarios pueden acceder al menú para configurar subtítulos.

Atención: Las imágenes que presentan las funciones sirven únicamente para fines informativos.

Guía electrónica de programas (EPG)

La guía electrónica de programas suministra información acerca de los programas planeados o transmitidos actualmente. Pulsar el botón EPG para visualizar la ventana EPG. Las informaciones acerca de la fecha y la hora se muestran en la parte derecha de la ventana. En en lado izquierdo se presentan todos los canales. A la derecha se ven programas transmitidos en el canal dado. El programa elegido se presenta también en la parte superior de la pantalla.

1. Pulsar el botón ▼/▲ para seleccionar un programa. Pulsar el botón rojo para activar el modo de grabación. Pulsar el botón verde para ver la información acerca del programa. Pulsar el botón amarillo para ver detalles en PVR's Schedule List (Lista de grabaciones). Pulsar el botón azul para acceder a la configuración de recordatorio.
2. Pulsar el botón ▼/ ▲ para seleccionar y el botón </> para elegir el número del canal y ver el programa de televisión para el dich canal.

Atención: Durante la grabación el disco U será formateado. No guardar archivos importantes en el disco U.

GRABACIÓN PVR

En el sistema de televisión digital pulsar el botón MENU para abrir el menú de pantalla. Seguidamente, pulsar el botón </> para elegir configuración (Setup).

1. Pulsar el botón ▼/ ▲ para seleccionar "PVR File System" (sistema de archivos PVR) y pulsar el botón ENTER para entrar.
2. Pulsar el botón ▼/ ▲ para seleccionar "Check PVR File System" (comprobar el sistema de archivos PVR), seguidamente, pulsar el botón ENTER para entrar.

Atención:

1. **Durante la grabación, el disco U será formateado. No guardar archivos importantes en el disco U.**
2. **Pulsar una vez el botón · para iniciar grabación y otra vez, para reducir el símbolo de grabación. La reducción del símbolo no detiene la grabación.**

FUNCIONES USB

Pulsar el botón SOURCE (fuente) para cambiar la fuente a MEDIA.

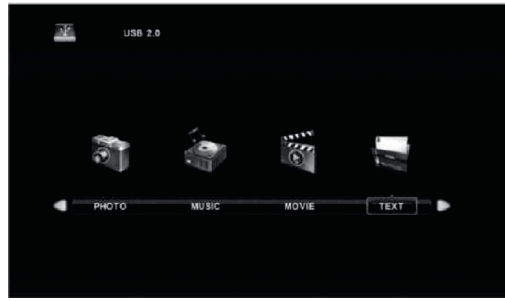

Foto

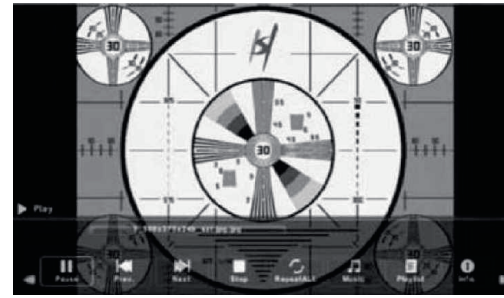

1. Pulsar el botón </> para entrar en la opción PHOTO (foto) y pulsar el botón ENTER para entrar.
2. Pulsar el botón </ > para elegir el disco que desea visualizar, seguidamente, pulsar el botón ENTER para entrar.
3. Pulsar el botón EXIT para volver al menú anterior.

Música

4. Pulsar el botón </> para seleccionar MUSIC (núsica) en el menú principal, seguidamente, pulsar el botón ENTER para entrar.
5. Pulsar el botón </> para seleccionar el disco que desea visualizar, seguidamente, pulsar el botón ENTER para entrar.
6. Pulsar el botón EXIT para volver al menú anterior.

Películas

1. Pulsar el botón </ ► para elegir MOVIE (película) en el menú principal, seguidamente, pulsar el botón ENTER para entrar.
2. Pulsar el botón </ ► para elegir el disco que desea visualizar, seguidamente, pulsar el botón ENTER para entrar.
3. Pulsar el botón EXIT para volver al menú anterior.

Texto

1. Pulsar el botón </ ► para elegir TEXT (texto) en el menú principal, seguidamente, pulsar el botón ENTER para entrar.
2. Pulsar el botón </ ► para elegir el disco que desea visualizar, seguidamente, pulsar el botón ENTER para entrar.
3. Pulsar el botón EXIT para volver al menú anterior.

PL- LEDTV 40" 40LFN38L

ESPESIFICACIÓN

ENTRADA RGB

Modo	Resolución	Frecuencia horizontal (KHz)	Frecuencia vertical (HZ)
DOS	720x400	31,5	70
VGA	640x480	31,5	60
SVGA	800x600	37,9	60
XGA	1024x768	48,4	60
WXGA	1366x768	47,7	60

PUERTO HDMI

Modo	Resolución	Frecuencia horizontal (KHz)	Frecuencia vertical (HZ)
VGA	640x480	31,47	59,94
480i	720x480i	15,73	59.94/60
576i	720x576i	15,63	50
480p	720x480p	31,47	59.94/60
576p	720x576p	31,26	50
720p	1280x720p	37,50	50
		44,96	59.94/60
1080i	1920x1080i	28,13	50
		33,75	59.94/60
1080p	1920x1080p	56,25	50
		67,5	59.94/60

ENTRADA YPbPr

Modo	Resolución	Frecuencia horizontal (KHz)	Frecuencia vertical (HZ)
480i	720x480i	15,73	59.94/60
576i	720x576i	15,63	50
480p	720x480p	31,47	59.94/60
576p	720x576p	31,26	50
720p	1280x720p	37,50	50
		44,96	59.94/60
1080i	1920x1080i	28,13	50
		33,75	59.94/60
1080p	1920x1080p	56,25	50
		67,5	59.94/60

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de ponerse en contacto con un empleado de servicio técnico, lea por favor la siguiente tabla para encontrar una posible solución del problema.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El televisor no se enciende	▪ Asegurarse de que el cable de alimentación está conectado a la fuente de alimentación. ▪ Las pilas del mando a distancia pueden estar gastadas. Cambiar las pilas.
No hay imagen, no hay sonido	▪ Comprobar el cable de conexión entre el televisor y la antena/el dispositivo AV. ▪ Encender el dispositivo con mando a distancia. ▪ Pulsar el botón SOURCE en el mando a distancia, seguidamente, pulsar el botón V/A varias veces para elegir la fuente TV.
Mala imagen, buen sonido	▪ Comprobar el cable de conexión entre el televisor y la antena/el dispositivo AV. ▪ Cambiar a otro canal, pueden darse problemas de transmisión. ▪ Ajustar el contraste/brillo en el menú Vídeo. Comprobar si está activado el modo PAL.
Problemas con sonido	Alejar del televisor todos los dispositivos que respondan a infrarrojos.

El panel TFT LED se compone de píxeles, cuya fabricación requiere tecnología avanzada. Puede aparecer una reducida cantidad de píxeles claros u oscuros en la pantalla. Estos píxeles no afectan el funcionamiento del producto.

PL- LEDTV 40" 40LFN3

¡ATENCIÓN! La estructura y apariencia del producto y sus parámetros técnicos pueden ser modificados sin aviso previo. Esto se aplica a todos los parámetros técnicos, software y manuales de usuario actuales, que sirven solamente como fuente de conocimientos generales acerca del uso de dispositivo. El fabricante y el distribuidor no son responsables y no aceptan ninguna reclamación o demanda de indemnización por cualquier error o falta de precisión de este manual.

INFORMACIÓN RELATIVA AL RECICLAJE

Los dispositivos más antiguos, marcados con el símbolo que aparece en la imagen, no deben mezclarse con la basura doméstica. Estos dispositivos deben ser entregados a un punto de reciclaje autorizado (ponerse en contacto con autoridades locales) o bien, al vendedor. Estas entidades son responsables de reciclar el dispositivo sin perjuicio para el medio ambiente.

MANTA S.A declara que el televisor LED4004T2 Pro cumple los requisitos determinados en la Directiva del Parlamento Europeo y Consejo 2014/53/UE, del día 16 de abril de 2014, acerca de la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos radioeléctricos y por la que se deroga la Directiva 1999/5/CE. Texto íntegro de la declaración de concordancia disponible en la página web: www.manta.com.pl.