



MANTA

55LUA57L

55LUA58L

MANUAL DE USO

ADVERTENCIA

¡ATENCIÓN!

NO ABRIR. RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA.

Este es un dispositivo alimentado por energía eléctrica. Para evitar riesgo de descargas eléctricas, no abrir la carcasa del televisor. Cualquier reparación debe ser encargada solamente al personal cualificado.

Si se perciben cambios en el funcionamiento del televisor o bien, el televisor funciona de forma incorrecta, ponerse en contacto con centro de atención al cliente, para realizar la revisión del dispositivo. Por motivos de seguridad, no abrir el televisor bajo ningún concepto.

El símbolo de exclamación indica información especialmente relevante para el usuario, recogida en este manual del dispositivo.

¡Advertencia!

El símbolo de un rayo advierte al usuario que a través de los dispositivos internos del televisor fluye corriente eléctrica que puede ser peligrosa para el ser humano y puede producir una descarga.


MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1. Leer atentamente el contenido de este manual.
2. No tirar el manual de uso.
3. Atenerse estrictamente a todas estas advertencias.
4. Seguir las instrucciones recogidas en este manual.
5. No utilizar el dispositivo cerca del agua.
6. Limpiar el dispositivo solamente con trapo seco.
7. No cubrir los orificios de ventilación. Conectar según las recomendaciones del fabricante.
8. No colocar el dispositivo cerca de fuentes de calor, tales como radiadores, calentadores, chimeneas u otros dispositivos que generan calor (incluyendo amplificadores).
9. Los conectores polarizados, adaptados a enchufes con toma de tierra, deben utilizarse de forma segura. Un conector de dos polos tiene dos varillas, una más ancha que la otra. El conector con toma de tierra, cuenta con una tercera varilla, para la toma de tierra. Tanto la varilla más gruesa, como la varilla de toma de tierra, sirven para proteger al usuario. Si el conector no se corresponde con el enchufe, consultar con un electricista y cambiar el enchufe obsoleto.
10. Proteger el cable, evitar cualquier tipo de presión o pisadas, particularmente, en lado del conector, enchufe y entrada al dispositivo.
11. Utilizar solamente los dispositivos periféricos y accesorios determinados por el fabricante.
12. Utilizar el dispositivo solamente con el carrito, soporte, trípode, agarre o estante, determinado por el fabricante o vendido con el dispositivo. Si el dispositivo se coloca sobre un carrito, proceder con cautela al desplazar el conjunto de carrito/dispositivo, para evitar caídas y tropiezos.
13. Durante las tormentas con descargas eléctricas o bien, prolongados periodos de desuso, desconectar el dispositivo de la red eléctrica.
14. Cualquier reparación debe ser encargada solamente al personal cualificado. Las reparaciones son necesarias si hay daños del cable de alimentación o conector, ha penetrado algún líquido al interior, en caso de daños sufridos por el televisor por un golpe con otro objeto, el dispositivo ha sido expuesto a lluvia o humedad, no funciona correctamente o bien, cayó desde altura. Atención - para reducir el riesgo de incendio o descarga no exponer el dispositivo a humedad o lluvia.
15. Desconectar el dispositivo de la red eléctrica colocando el conmutador de alimentación/espera, en posición de espera y desconectando posteriormente el cable del enchufe.
16. El enchufe debe estar situado cerca del dispositivo, en un lugar fácilmente accesible.
17. Este producto no debe montarse como elemento incluido en muebles o cubierto u oculto dentro de un mueble, tales como armarios para libros o estantes, a no ser que se garantice una adecuada ventilación y se sigan las recomendaciones del fabricante.
18. No exponer el dispositivo a salpicaduras.
19. No colocar cerca de objetos o elementos que pueden causar peligro (por ej.: recipientes con agua, velas encendidas).
20. Montaje en pared o techo - siguiendo las recomendaciones del fabricante.
21. No colocar el televisor, mando a distancia o pilas cerca de llama abierta u otras fuentes de calor. Proteger de luz solar directa. Para evitar la propagación del fuego, las velas encendidas y otras fuentes de calor, deben mantenerse lejos del televisor, mando a distancia y pilas.
22. El puerto USB presenta un corriente de 0,5 A en condiciones de uso normal.



ACCIONES PREVIAS A LA CONEXIÓN DEL TELEVISOR

El empaque del televisor contiene el televisor y base desmontada, envueltos por separado. Para montar correctamente la base del televisor, proceder según se indica en este manual.

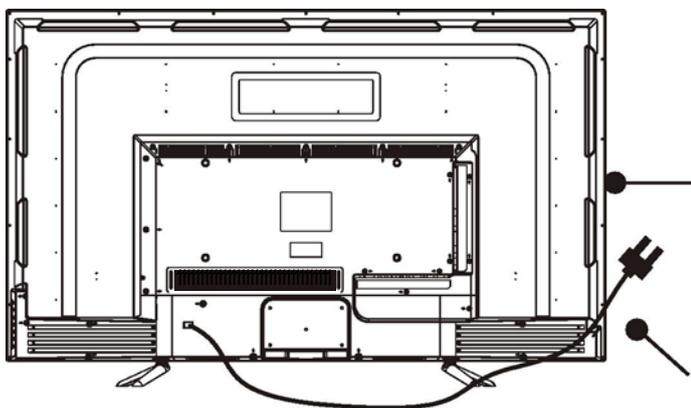


Paso 1.

Colocar el televisor sobre un trapo suave o almohada, con la pantalla orientada hacia abajo, para evitar daños.

Teniendo en cuenta el riesgo de dañar la pantalla, hay que:

1. Colocar el televisor en superficie plana,
2. Proteger la pantalla con un trapo suave o almohada - No colocar el televisor directamente sobre la mesa.

Antes de montar/desmontar la base del televisor, desconectar el cable de alimentación de la red eléctrica.

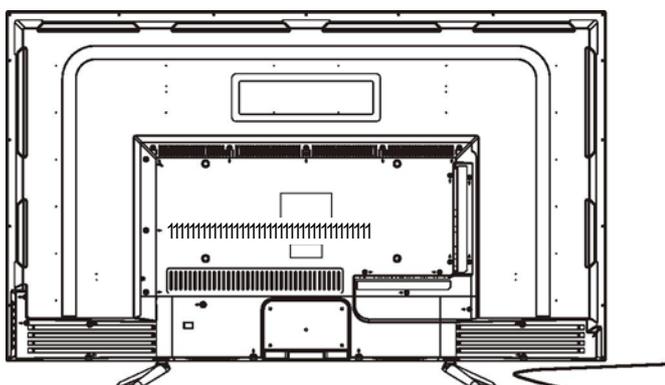


Paso 2.

Sacar la base del televisor. Comprobar que los orificios de tornillos de la base coinciden con orificios en televisor, seguidamente, colocar y enroscar 4 tornillos, en los orificios de la base.




Tornillos a la base	Cantidad
M4x22 mm	4 uds.

Prestar atención, a la orientación de la base:

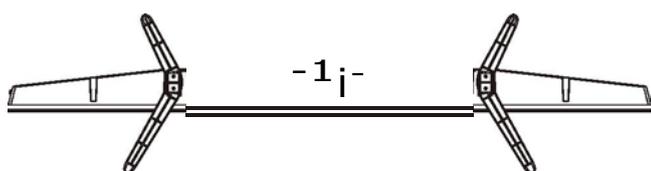

Vista inferior de televisor (con pantalla orientada hacia abajo)

DESCRIPCIÓN DE ENCHUFES Y ACOPLES

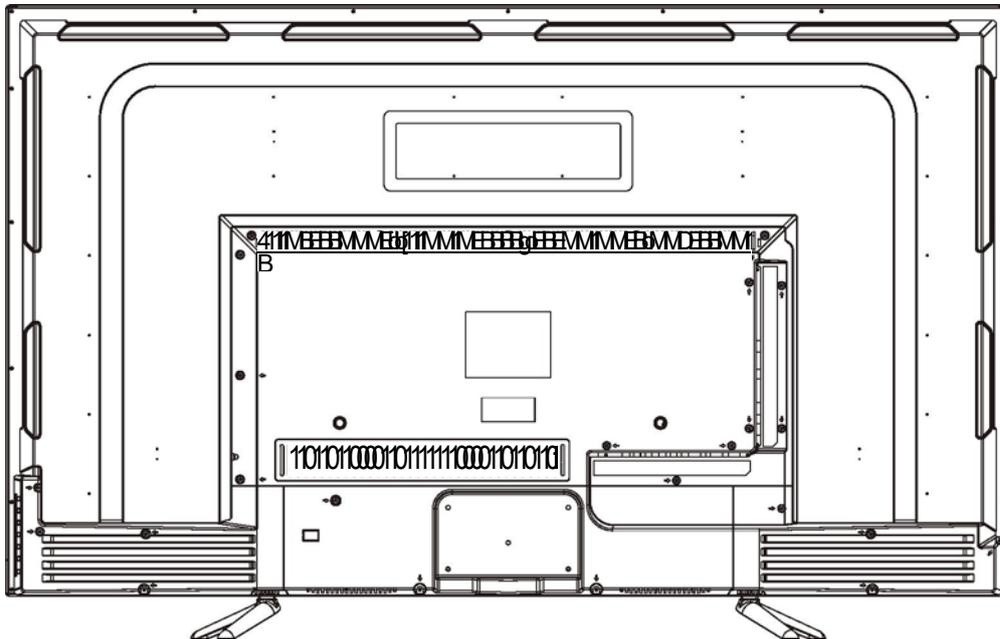

RJ45 CVBS L R VGA PC AUDIO (ARC) HDMI 1 2 RF IN

m
D
I
U
M
>

	RJ45 Conectar Internet.		Entrada Y Pb Pr Permite acoplar un cable de video compuesto de dispositivos DVD/VCR (algunos modelos no cuentan con esta entrada).
	Entrada AV Entrada de señal externa AV y canal audio derecho/izquierdo.		COAX Salida digital audio
	Entrada VGA Entrada análoga de señal de PC		Entrada de auriculares Al conectar los auriculares, no es posible reproducir sonido a través de altavoces.
	Entrada AUDIO PC Entrada de señal VGA y audio, después de conectar el cable a entrada VGA.		TF Instalar tarjeta
	Entrada HDMI Entrada HDMI para recibir señal digital de vídeo.		Puerto U513 Permite conectar dispositivos USB, para reproducir archivos guardados o bien, grabar programas mediante función PVR.
	RF Sirve para conectar la antena.		

CONTROLADOR LATERAL Y PANEL FRONTAL

Botones de controlador

Además del mando a distancia, las funciones del televisor se pueden controlar mediante botones del controlador lateral.

INPUT: Muestra la lista que permite elegir fuente de señal de entrada.

MENU: Muestra el menú principal del televisor.


CH▲: Permite pasar arriba la lista de canales. En menú de televisor, realiza la función de "flecha arriba" del mando y sirve para elegir opciones en menús disponibles.

CH▼: Permite pasar abajo la lista de canales. En menú de televisor, realiza la función de "flecha abajo" del mando y sirve para elegir opciones en menús disponibles.

VOL+: Sirve para aumentar volumen del sonido. En menú de televisor, realiza la función de "flecha derecha" del mando y sirve para elegir opciones en menús disponibles.

VOL-: Sirve para reducir volumen del sonido. En menú de televisor, realiza la función de "flecha izquierda" del mando y sirve para elegir opciones en menús disponibles.

POWER (): Sirve para encender y apagar el televisor.

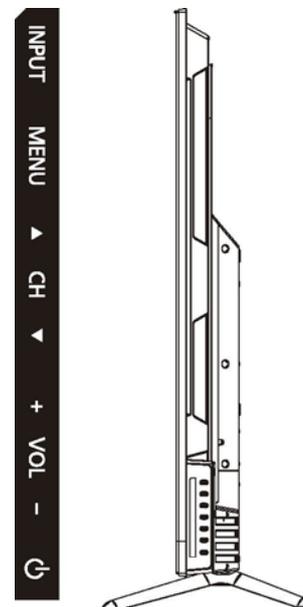

Panel frontal

Las informaciones relativas al alcance y ángulo de funcionamiento del mando se indican en siguiente página. Indicador de estado encendido del televisor / estado de espera: Diodo LED de color azul o rojo. El diodo brilla con color rojo, si el televisor está apagado y con color azul, cuando está encendido. Sensor de mando a distancia: Sensor de infrarrojos, que recibe las señales del mando a distancia.






USO DEL MANDO A DISTANCIA

Introducir pilas en mando a distancia.

1. Quitar la tapa del compartimiento de pilas situado en la parte posterior del mando a distancia. Para ello hay que elevar la tapa.

2. Colocar 2 pilas de tipo AAA, teniendo en cuenta la posición correcta de los polos (+ y -).

3. Colocar la tapa

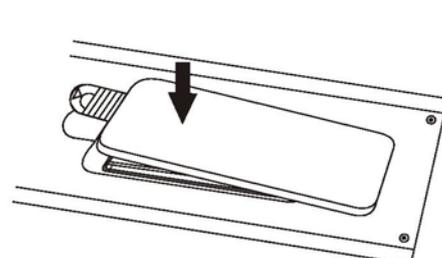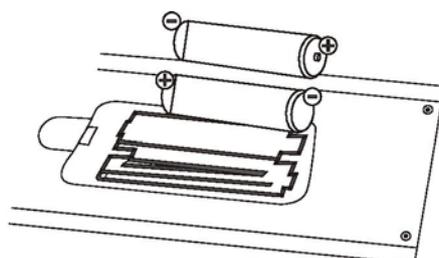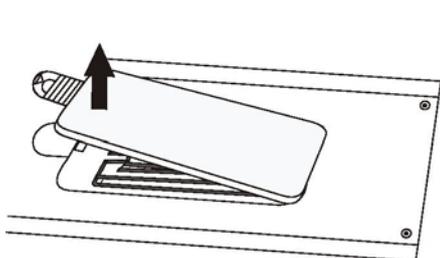

Si el mando a distancia no funciona, comprobar:

- que los polos de las pilas (+,-) se encuentran en posición correcta,
- que las pilas no están agotadas,
- que no hay avería de suministro eléctrico,
- que el cable de alimentación está conectado correctamente al enchufe,
- que no hay interferencias del sensor o bien, que no hay obstáculos que tapen el sensor.


ATENCIÓN:

- Las pilas gastadas deben reciclarse.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- **NO UTILIZAR** pilas nuevas y viejas.
- Las pilas deben reemplazarse simultáneamente.
- Si el mando a distancia no se utilizará durante largo tiempo, sacar las pilas.

ADVERTENCIA: No exponer las pilas (tanto en envoltorio como en dispositivo) a temperaturas altas causadas por luz solar directa o fuego.

Ángulo de funcionamiento del mando a distancia.

La imagen presenta el ángulo y distancia máxima de funcionamiento del mando a distancia.

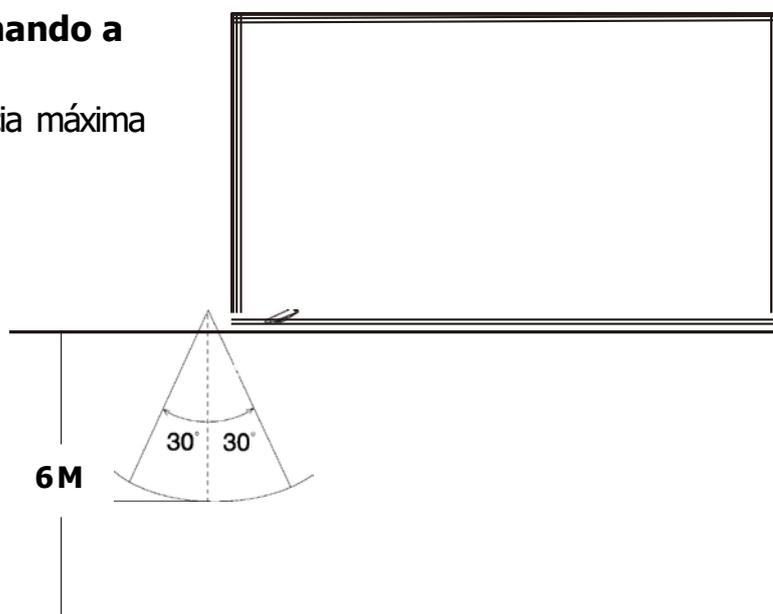

FUNCIONES DEL MANDO A DISTANCIA

POWER (): Sirve para encender y apagar el televisor, pasando al estado de espera.

MUTE: Sirve para silenciar el audio.

BOTONES NUMÉRICOS: Permiten elegir directamente el canal.

-/--: Sirve para mostrar la lista de programas.

0: Volver al canal anterior.

SLEEP: Sirve para configurar la hora de apagado automático de televisor.

AUDIO: Sirve para activar el canal audio en modo DVD o reproducir multimedia.

ASPECT: Formato de imagen.

INPUT: Sirve para elegir las señales de entrada disponibles. Las flechas permiten visualizar opciones, que se confirman con el botón OK.

INFO : Sirve para visualizar información, acerca del canal de entrada actual.

•••• : Sirven para elegir opciones disponibles en menú visible en la pantalla y cambiar configuración.

OK: Sirve para confirmar configuración.

MENU: Sirve para visualizar el menú OSD.

EXIT: Sirve para salir del menú.

CHANNEL "+" "-": Sirve para cambiar canales de televisión.

VOL"+", "-": Sirve para aumentar o reducir el volumen del sonido.

FAV: Sirve para mostrar lista guardada de canales preferidos.

P.MODE: Sirve para elegir el modo de imagen.

S.MODE: Sirve para elegir el modo de sonido.

Botones de colores: Sirven para editar canales.

HOME: Pulsar, para abrir página de inicio de ANDROID.

SETUP: Pulsar para abrir configuración de Android.

MOUSE: Conmutar modo ratón.

EPG: Sirve para visualizar la guía de programación de televisión.

TEXT: Sirve para visualizar teletexto.

REVEAL: En modo de teletexto, sirve para abrir o cerrar las expresiones ocultas.

MIX: Sirve para visualizar simultáneamente el programa de televisión y teletexto.

INDEX: Sirve para abrir la página de inicio.

HOLD: En modo de teletexto, sirve para detener la vista de página actual.

SUBPAGE: Acceso a subpáginas.

SIZE: Sirve para cambiar el tamaño de texto en modo de teletexto.

CANCEL: Sirve para anular la imagen presentada.

>: Reproducir / Pausa

• : STOP

<<: Rebobinar

>>: Avanzar

|<<: Página anterior


>>|: Página siguiente

TV/RADIO: Durante la visualización del programa, sirve para conmutar entre modo de televisión y radio.

REC: Sirve para grabar programas.

NETFLIX: Pulsar el botón, para acceder a esta página.

SUB-T: Sirve para visualizar subtítulos, al reproducir archivos multimedia.

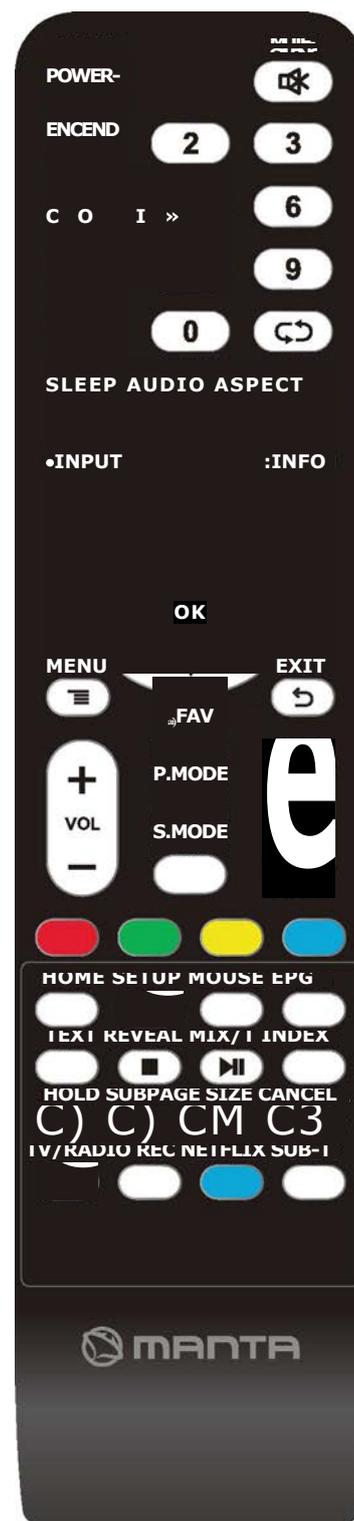

Instrucciones de uso y descripción de funciones de menú

Fuente de señal



Pulsar ENTER, para confirmar selección de fuente de señal.

Pulsar el botón INPUT en mando a distancia, para mostrar lista de fuentes de señal disponibles.


Pulsar los botones ▼/▲ , para seleccionar.

Disponibles: TV, AV, YPBPR, HDMI1, HDMI2, VGA

Instrucciones de uso y descripción de funciones de menú

Pulsar el botón MENÚ, para entrar en configuración TV.


Imagen

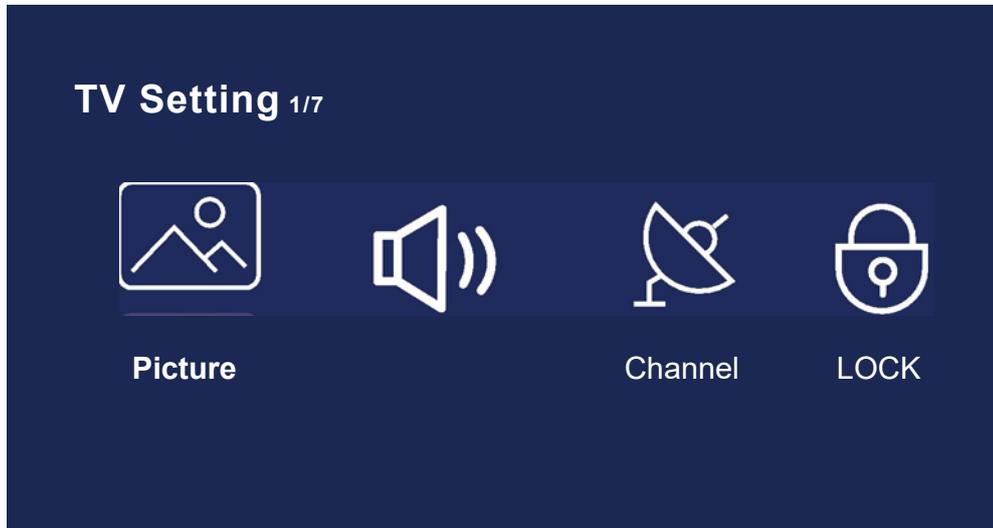

Pulsar, para configurar imagen.

o Imagen

1/101

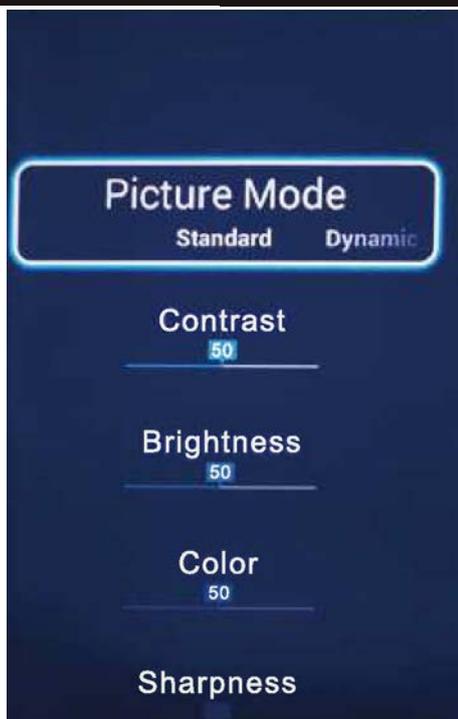

Modo de imagen

Marcar elemento y pulsar ENTER, para entrar en submenú, que permite elegir el modo de imagen:

Dinámico/Simple/Suave/Usuario.


Contraste Ajustar nivel de tono blanco en imagen.

Brillo Ajustar elementos oscuros y negros de imagen.

Color Ajustar saturación de colores de imagen.

Nitidez Ajustar bordes de objetos, para más detalle en imagen.

Instrucciones de uso y descripción de funciones de menú

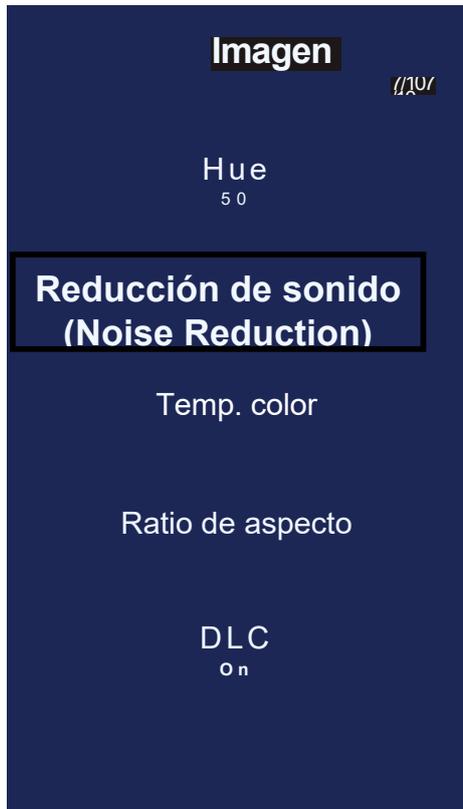

Tono Ajustar tono (Rojo, Verde Azul) de imagen.

Reducción de ruidos (Desactivada/Baja/Media/Alta) Es posible eliminar ruidos de fondo de señal, ajustando estos parámetros.

Temperatura de color

Configurar temperatura de color, según preferencias

Fría Tonos blancos con reflejos azules.

Media Tonos blancos con reflejos neutros.

Cálida Tonos blancos con reflejos rojos.

Proporciones de imagen


Elegir proporciones de imagen.

(4:3/16:9/Zoom1/Zoom2)

DLC Elegir Activar/Desactivar

Sonido

Pulsar </> , para elegir sonido.

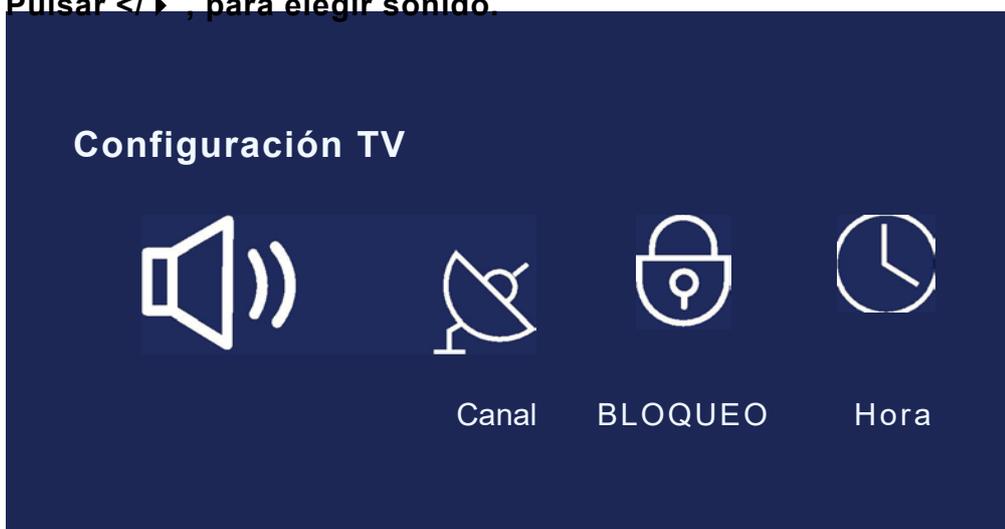

Instrucciones de uso y descripción de funciones de menú

Pulsar el botón Enter, para entrar en submenú, utilizar el botón </>, para introducir cambios.



Modo de Sonido

Simple/Música/Película/Deporte/Usuario (solamente en este modo es posible cambiar tonos altos y bajos)

Tonos Bajos

Ajustar el nivel de tonos de baja frecuencia

Tonos altos

Ajustar el nivel de tonos de alta frecuencia

Balance

Ajustar el nivel de sonido de altavoz derecho e izquierdo.

AVC

Pulsar **L/R**, para activar/desactivar. Si la función está activada, se nivelan los cambios bruscos de nivel de sonido que aparecen en anuncios comerciales o bien, al conmutar canales.

SPDIF

Pulsar, para Activar/Desactivar Interfaz Digital.

Sonido Sorround (Envolvente)

Pulsar, para Activar/Desactivar función Surround.

Solo sonido


Pulsar el botón •/• , para elegir función Solo sonido.

Pulsar el botón •/• , Para Activar/Desactivar.


Instrucciones de uso y descripción de funciones de menú

Canal

Pulsar **•/•**, para elegir Canal.

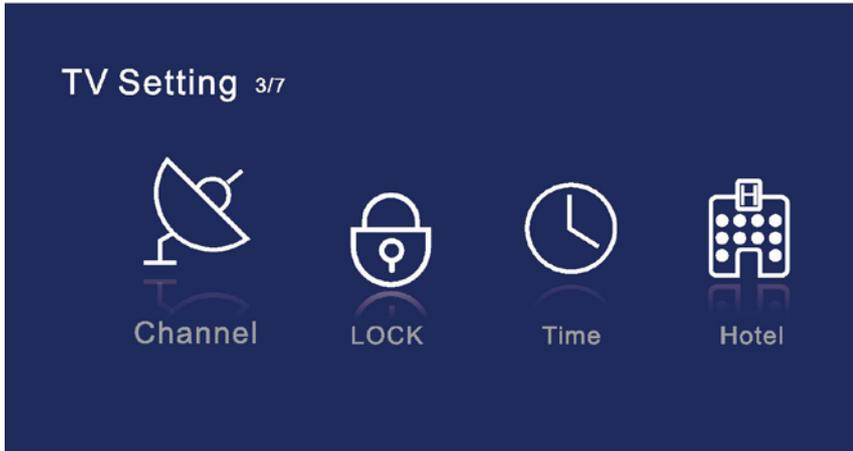

Pulsar el botón **Enter**, para entrar en submenú, utilizar el botón **</>**, para introducir cambios.

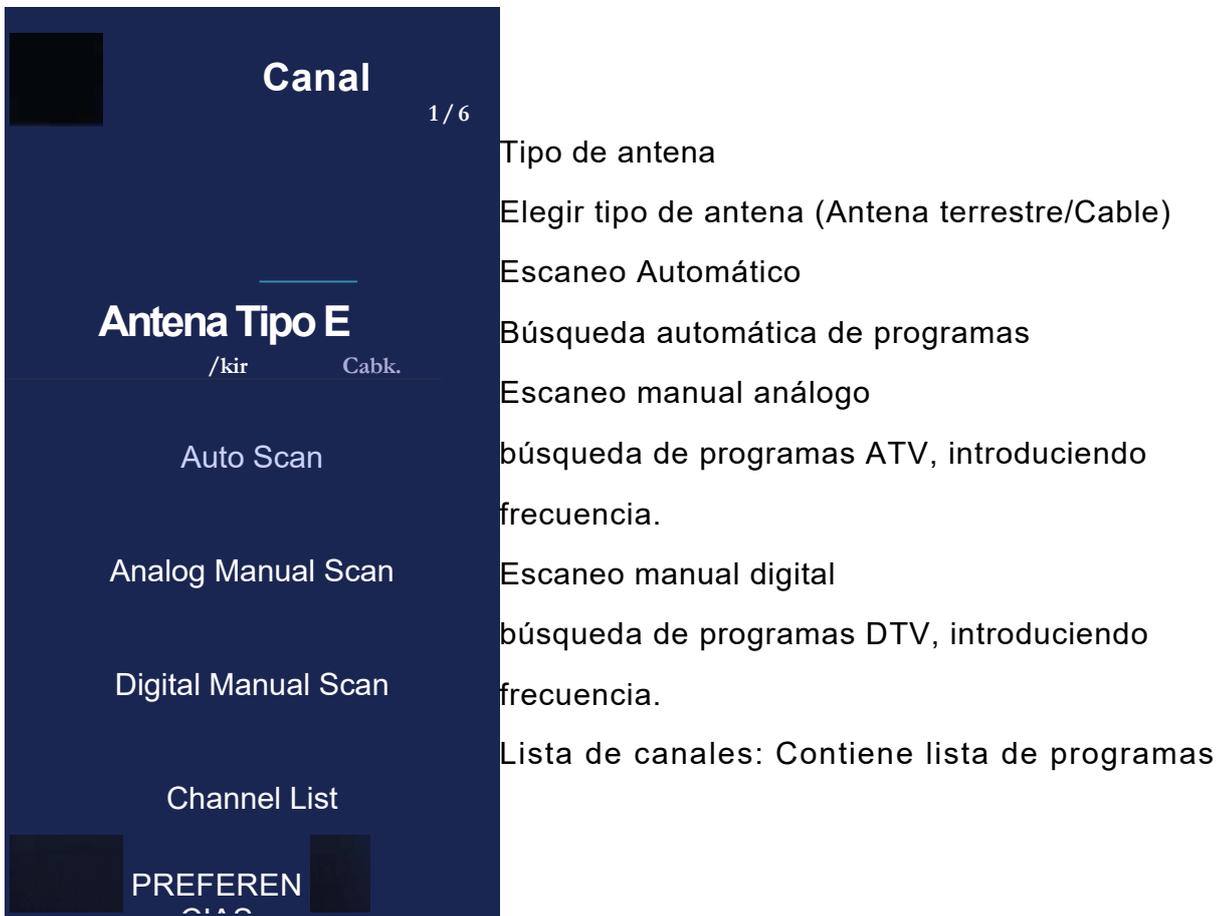


Instrucciones de uso y descripción de funciones de menú

Escaneo Automático

La búsqueda automática busca canales y programas disponibles.

Pulsar **◆/●**, para elegir Búsqueda automática, seguidamente pulsar OK, para comenzar la búsqueda. Si desea interrumpir la búsqueda, pulsar el botón EXIT.

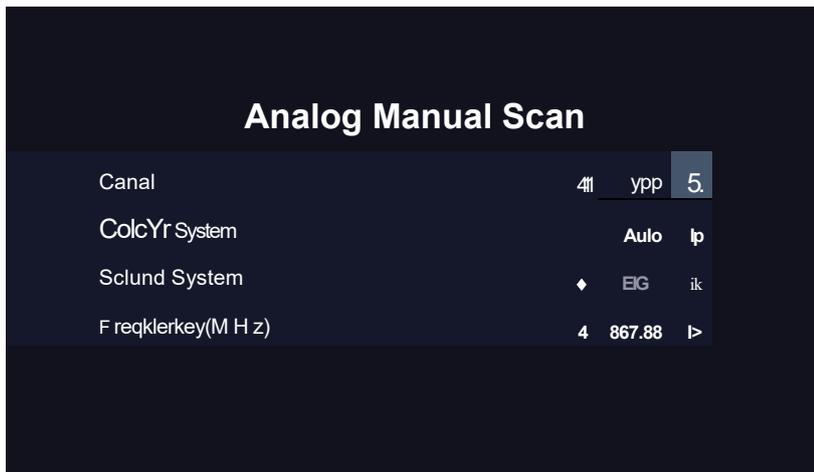

Canal

Ajustar número de canal.

Sistema de colores


Elegir sistema de colores. (PAL/SECAM/NTSC)

Sistema de sonido

Elegir sistema de sonido (DK/BG/I)

Frecuencia

Indicar frecuencia del canal.

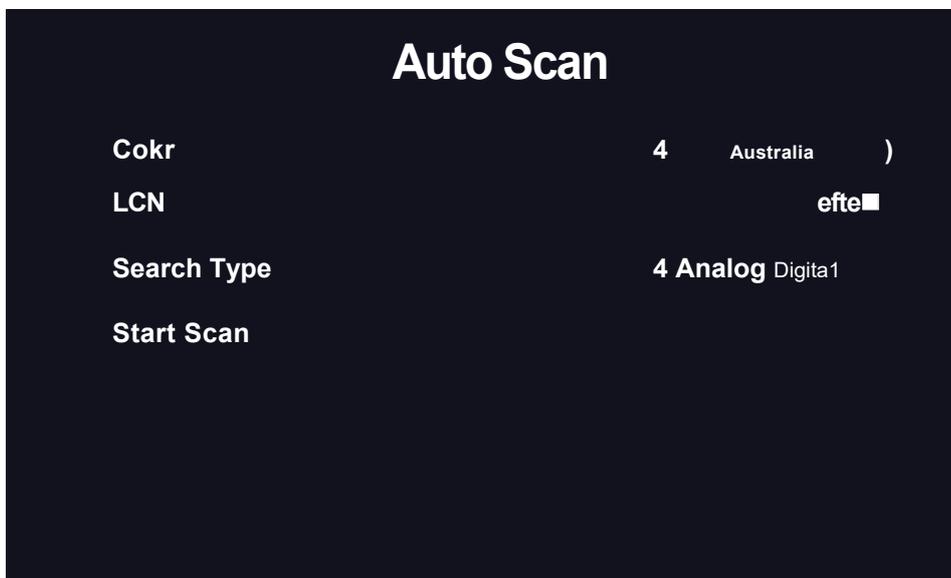

Instrucciones de uso y descripción de funciones de menú



Pulsar < / > , para elegir Lista de Canales.

e Pulsar, para editar la Lista de Canales

▪ Pulsar, para borrar el canal.

Pulsar, para activar el modo de cambio de nombre, seguidamente, marcar la palabra a cambiar y pulsar </> / </> , para elegirla.

Pulsar, para omitir el canal elegido. (Su televisor omitirá automáticamente este canal, al utilizar botones CH+/-, para cambiar canales).



Para personas con discapacidad auditiva Activar/Desactivar.

AUDIO DESCRIPCIÓN Activar/Desactivar

Idioma audio

Pulsar el botón, para elegir Idiomas Audio, seguidamente, pulsar el botón ENTER, para entrar en Submenú.

Idioma de subtítulos


Pulsar el botón, para elegir Idioma de subtítulos, seguidamente, pulsar el botón ENTER, para entrar en Submenú.



Instrucciones de uso y descripción de funciones de menú

Bloqueo

Pulsar **</>**, para elegir Bloqueo.

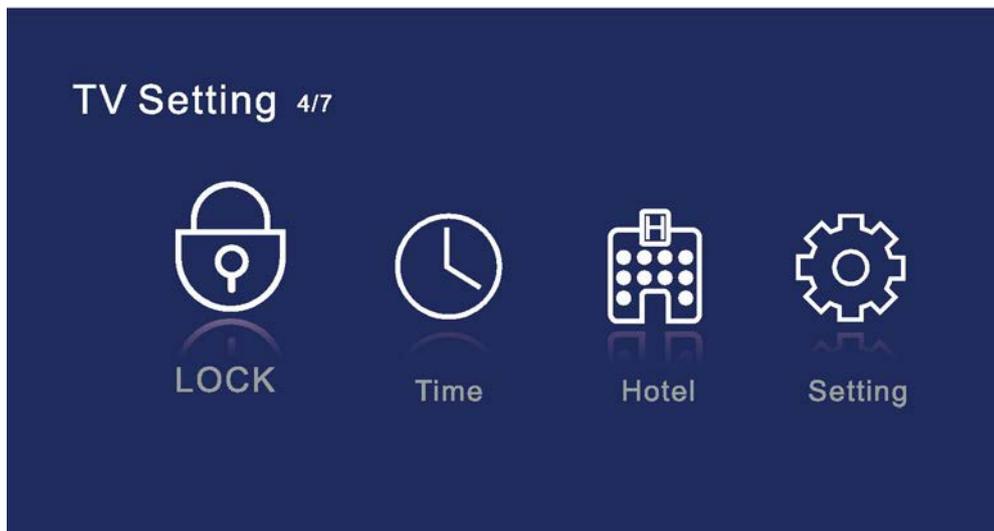

ATENCIÓN: Indicar contraseña 0000, para entrar en BLOQUEO:

Bloqueo del sistema

Elegir Activar/Desactivar Bloqueo de sistema

Cambiar contraseña

Elegir cambiar/guardar contraseña.


Control Parental

Elegir Activar/Desactivar Control parental, para elegir edad del niño.

Instrucciones de uso y descripción de funciones de menú

Hora

Pulsar </>, para elegir Hora

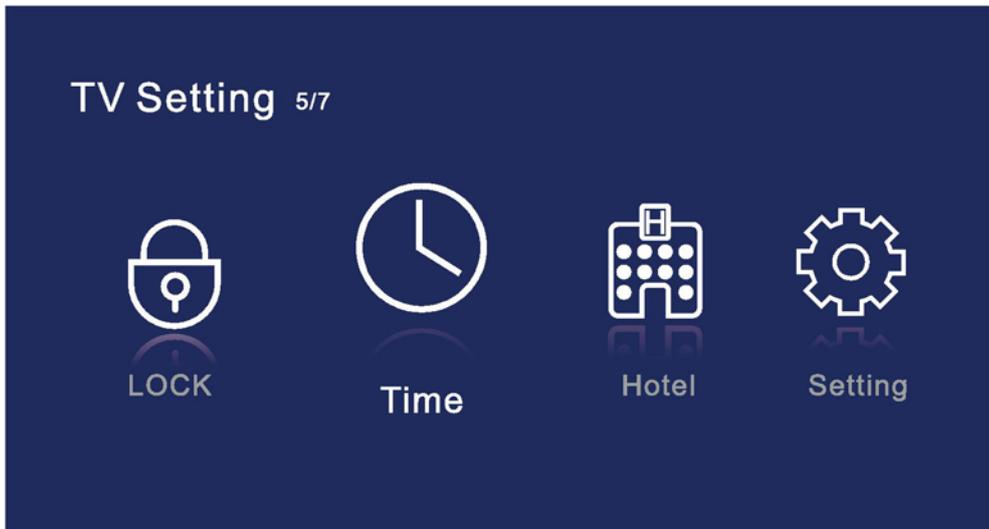


Pulsar el botón Enter, para entrar en submenú, utilizar el botón </>, para introducir cambios.


Hora	1/2
	<p>Reloj en pantalla</p> <p>Elegir Reloj en pantalla y utilizar botones < / >, para configurar Reloj</p> <p>(Opciones disponibles: Desactivado, 5 seg., 15 seg., 30 seg.)</p> <p>Interruptor temporal</p> <p>Interruptor temporal, pulsar < / >, para configurar.</p> <p>(Opciones disponibles: Desactivado, 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 90 min, 120 min, 240 min).</p>

Operaciones y descripciones de funciones de menú en fuente Hotel.

Pulsar </> para elegir Hotel

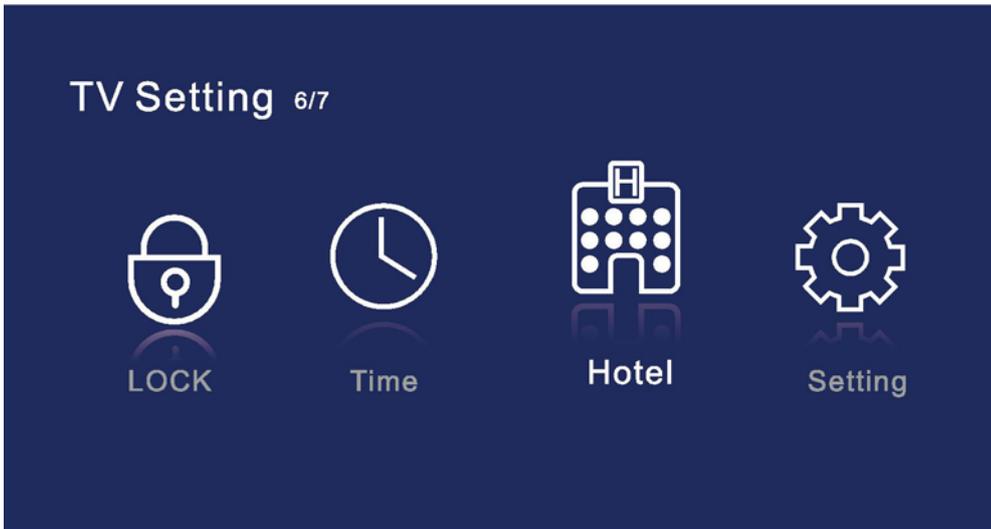

Pulsar el botón ENTER para entrar en submenú y pulsar </> para configurar.

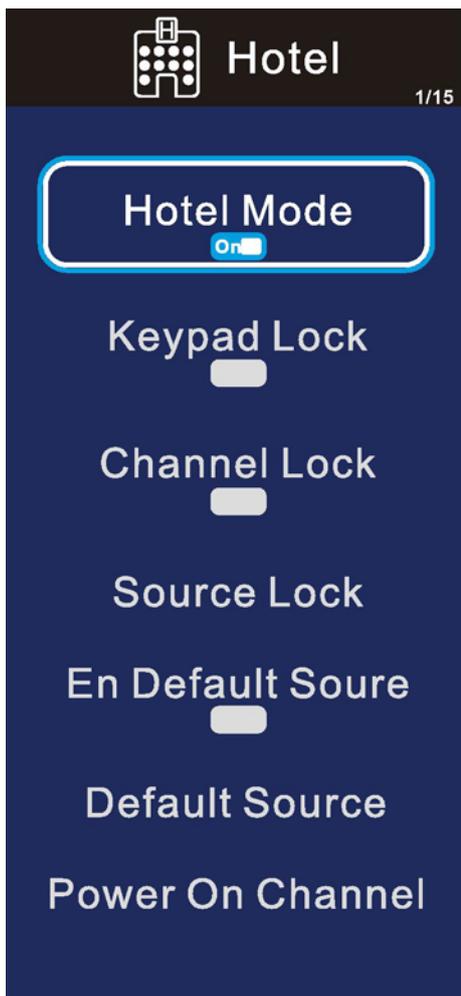

Modo hotel: Interruptor de modo de hotel

Bloqueo de teclado: Interruptor de bloqueo de teclado

Bloqueo de canal: Interruptor de bloqueo de canal

Bloqueo de fuente: Utilizada para ajustar fuente de señal disponible.

Fuente por defecto: Interruptor de fuente por defecto.

Fuente por defecto: Configurar fuente de señal, para que tenga instrucciones de activación.

Canal de suministro: Utilizado para configurar programa por defectos, después de activar.

Volumen máximo: Utilizado para ajustar el volumen máximo, ajustado por el usuario.

Volumen: regulador de volumen

Volumen: Utilizado para configurar volumen por defecto, después de encender el dispositivo.

Exportar configuración: Utilizado para exportar la configuración actual de MODO HOTEL a USB.

Importar configuración: Utilizado para importar la configuración actual de MODO HOTEL desde USB.


Modo de alimentación: Modo de encendido, espera/inicio directo, memoria.

Borrar: Borrar configuración de modo de hotel.

Cambiar contraseña: Utilizado para cambiar contraseña, al entrar en MODO HOTEL desde Menú usuario.

Instrucciones de uso y descripción de funciones de menú Configuración

Pulsar </> , para elegir Configuración.

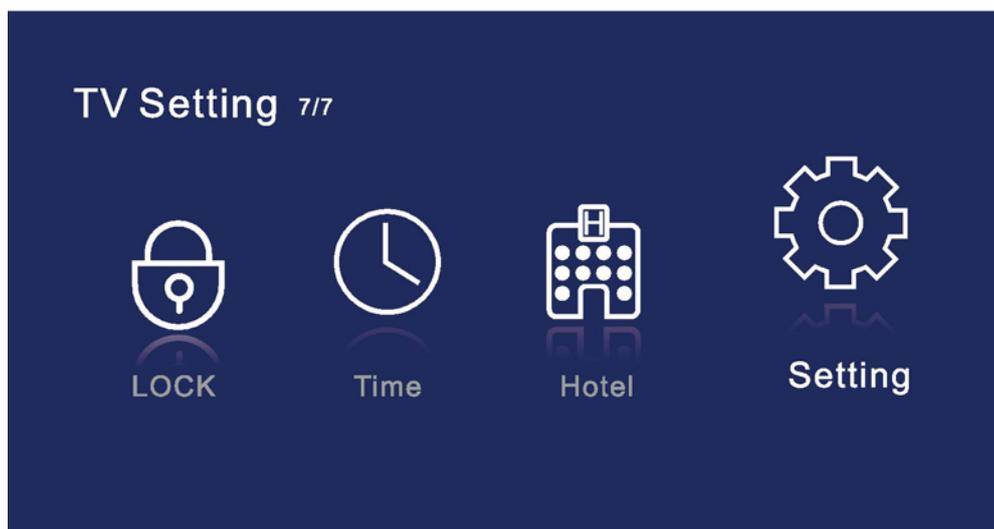

Pulsar el botón Enter, para entrar en submenú, utilizar el botón </>, para introducir cambios.



Idioma del menú de pantalla

Elegir idioma del menú de pantalla

Blue Screen (Pantalla azul)

Elegir pantalla negra o azul, cuando no hay señal de entrada.

Configurar grabación

Pulsar OK o ▶ , para entrar.

Utilizar los botones A/V, para elegir la opción deseada.

Pulsar el botón OK, para entrar en submenú o confirmar ajustes.

Configuración de HDMI CEC

Activar/Desactivar CEC


Reset

Recuperar configuración inicial


Instrucciones de uso y descripción de funciones de menú

Reset

Pulsar A/V , para recuperar la configuración inicial.

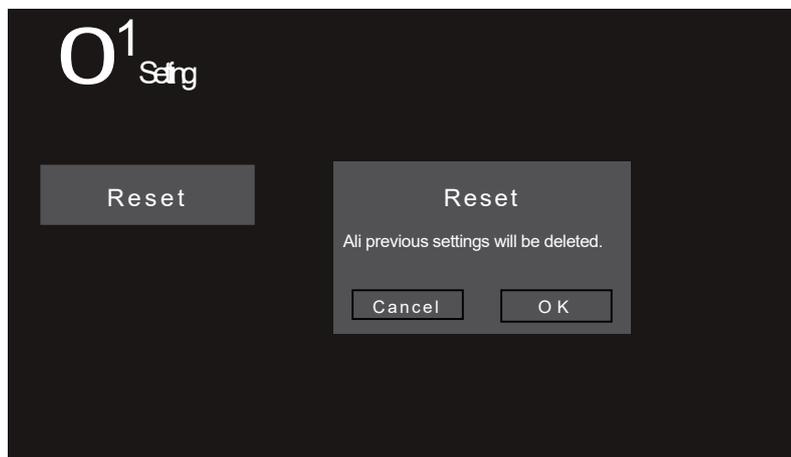

Pulsar el botón, para configurar PC Adjust

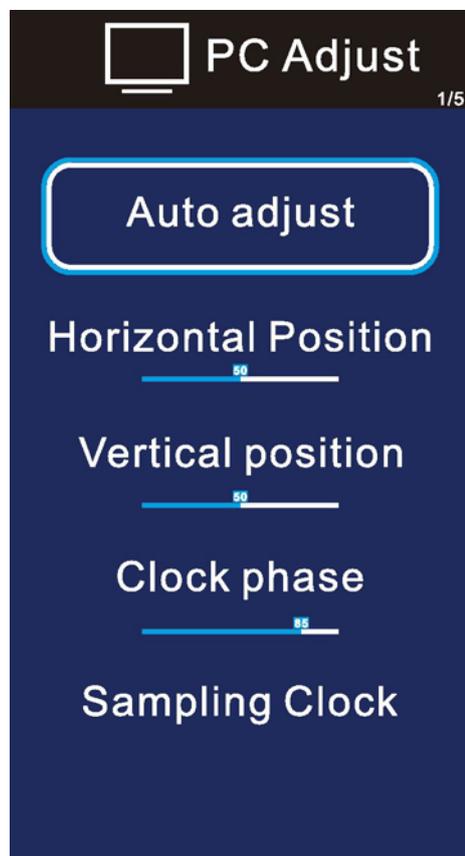

Auto adjust: Ajuste automático de pantalla de ordenador.

Posición horizontal: Ajusta valor de posición horizontal.


Posición vertical: Ajusta valor de posición vertical.

Fase de reloj: Adapta imagen al televisor.

Sampling Clock: Adaptar velocidad de transmisión de señal.

Menú principal

La interfaz de usuario de Menú principal tiene siguiente aspecto. Pulsar A/V/</>, para elegir menú.

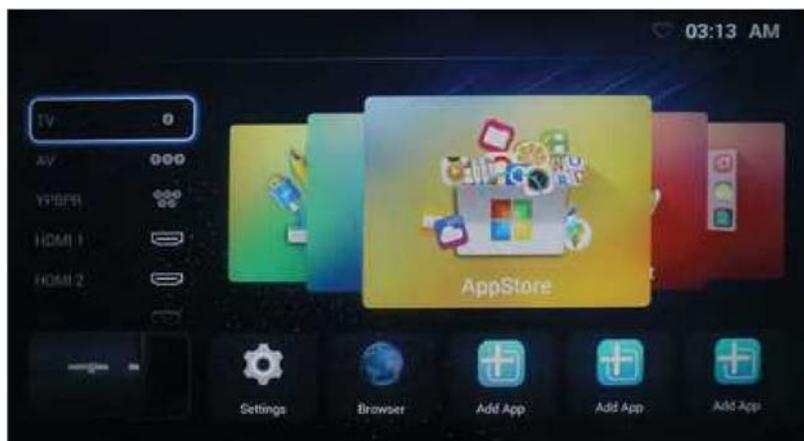

Pulsar el botón OK, para entrar en opción y realizar cambios.



Elegir señal y fuente de señal.



Menú principal


Configuración del sistema

Elegir Configuración en Menú principal, para pasar a Configuración del sistema.




Red

Red inalámbrica

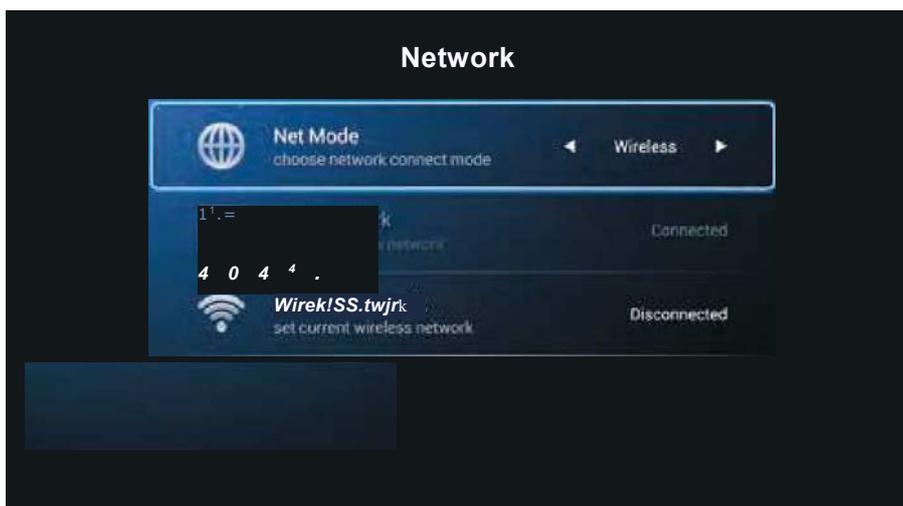


Elegir red WiFi e introducir contraseña, para conectar.

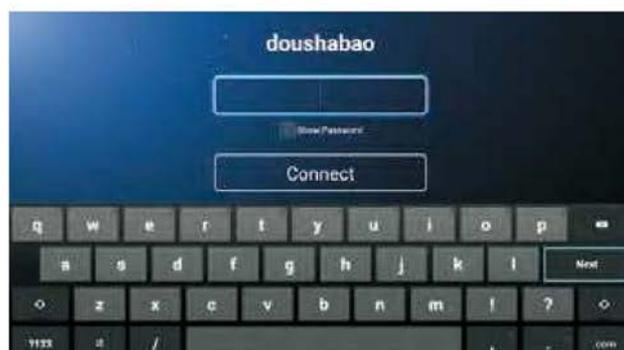


Menú principal

red alámbrica

Conectar el cable Ethernet y elegir opciones de descarga automática de dirección IP, para conectarse a través de la red Ethernet.

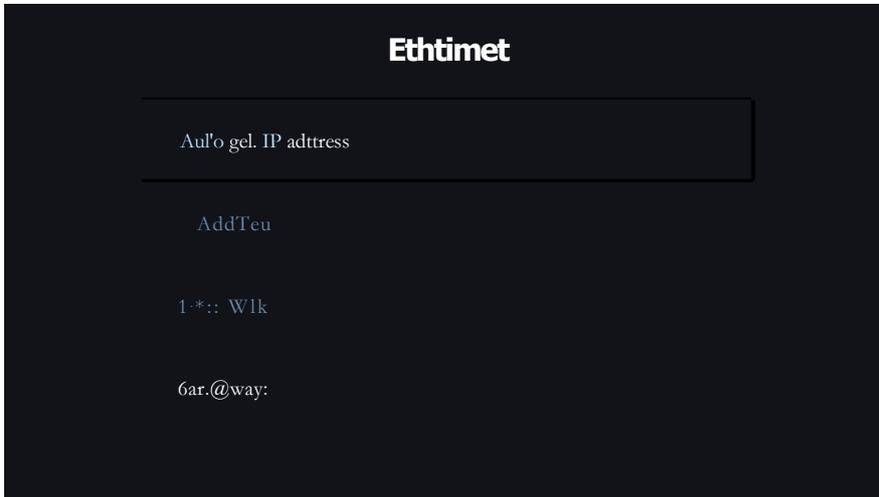

Tiempo

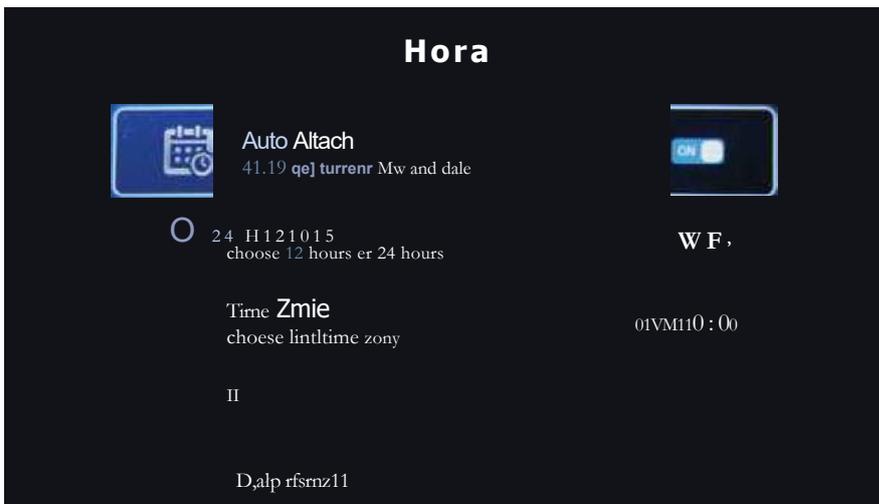

Pulsar </> , para configurar la hora.

Actualización Automática

Actualización automática de la hora y fecha.

24 horas

Elegir el formato de hora: 12 o 24 horas.

Zona horaria

Elegir franja horaria.



Edición de hora.

Indicar la hora y fecha actuales.

Formato de fecha


Indicar el formato deseado de fecha

Menú principal

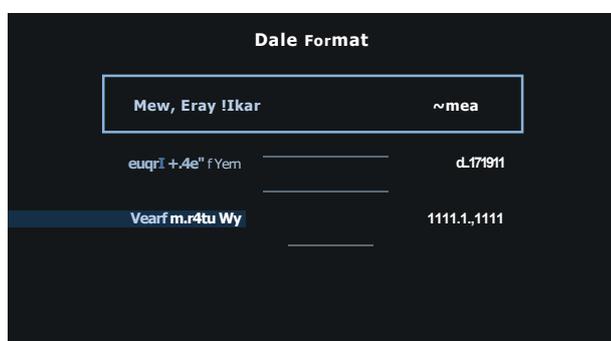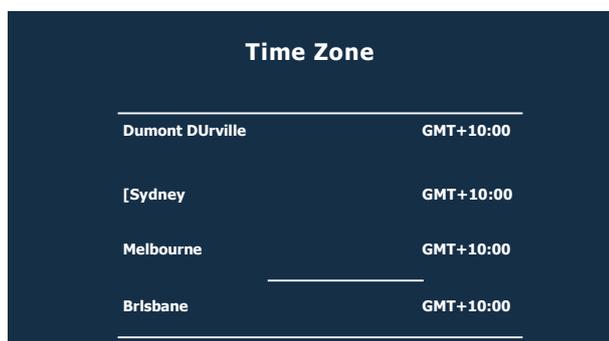

General

Pulsar, para elegir General y cambiar la configuración general.

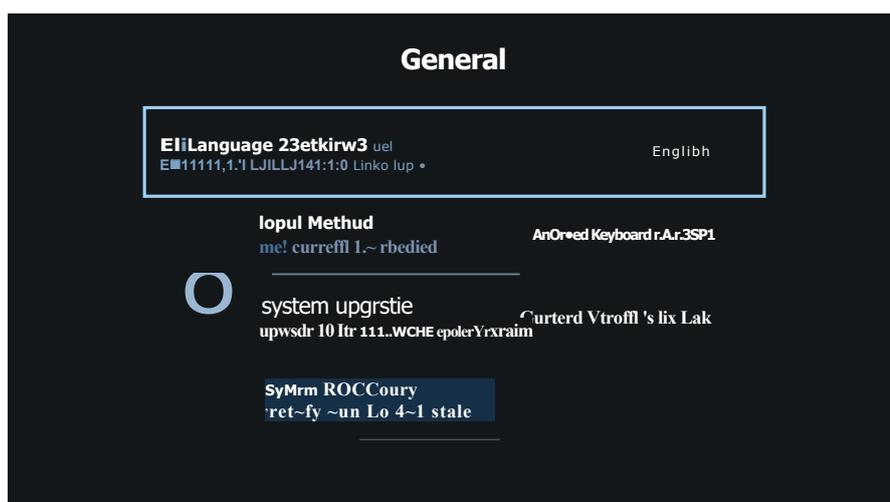

Menú principal

Configuración de idioma: Elegir el idioma mostrado actualmente.

Método de indicación: Elegir método de introducir datos.


Actualización del sistema: Actualizar el sistema a la versión más reciente.

Recuperar sistema: Recuperar la configuración inicial del sistema.



Informaciones

Información del televisor

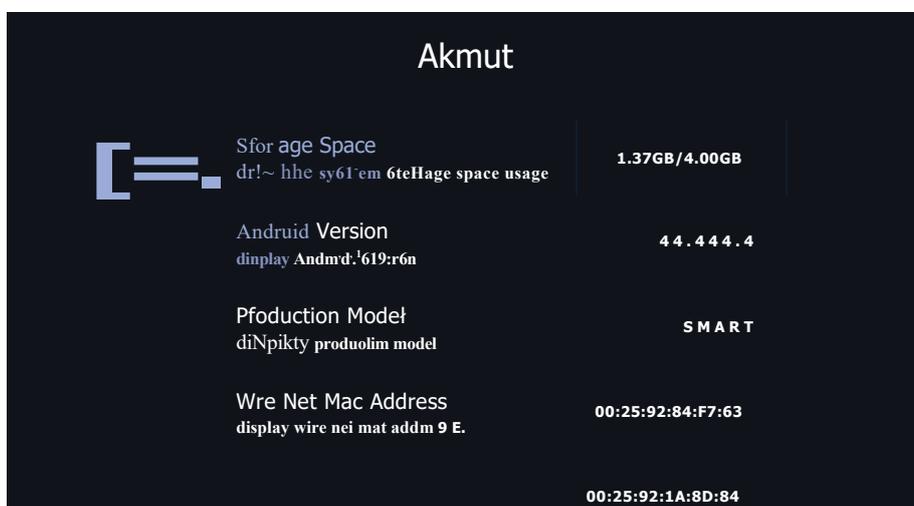

Menú principal

Multimedios

Pulsar el botón Entrar; para elegir fuente de medios.



Elegir Vídeo y pulsar OK, para entrar



Menú principal

Música

Pulsar el botón </>, para elegir Música.



Fotos

Pulsar el botón </>, para elegir Fotos



Carpeta

Pulsar el botón </>, para elegir Carpeta



RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Falta de suministro	<ul style="list-style-type: none"> • Comprobar que el cable de suministro está conectado a la red eléctrica. Si no hay suministro, a pesar de cable de suministro conectado, desconectar y volver a conectar el enchufe, después de 60 segundos. Encender otra vez el televisor.
Recepción incorrecta de señal.	<ul style="list-style-type: none"> • Si la señal de televisión se recibe en entorno con edificios altos o relieve montañoso, en la pantalla pueden aparecer interferencias e imagen doble. Es posible configurar manualmente la imagen, procediendo conforme las instrucciones o bien, cambiar la orientación de antena externa. • En caso de utilizar antena interna, en determinadas circunstancias pueden aparecer interferencias. Cambiar la orientación de antena, para mejorar la calidad de imagen. Si la imagen no mejora, usar antena exterior.
No hay imagen	<ul style="list-style-type: none"> • Comprobar que la antena está correctamente conectada a la entrada situada en parte posterior del televisor. • Intentar conectar otro canal, para ver si el problema realmente afecta al televisor.
Hay imagen, pero falta sonido	<ul style="list-style-type: none"> • Subir volumen. • Pulsar el botón "Mute", para comprobar que el televisor no fue silenciado.
Hay sonido, pero la imagen tiene colores incorrecto o bien, no hay imagen.	<ul style="list-style-type: none"> • Ajustar contraste y brillo.
En la pantalla hay interferencias	<ul style="list-style-type: none"> • Comprobar que la antena está correctamente conectada a la entrada situada en parte posterior del televisor.
Hay líneas en la pantalla	<ul style="list-style-type: none"> • Los dispositivos eléctricos, tales como aspiradores, secadoras, pueden causar interferencias con televisor. Desconectar tales dispositivos, para ver si el problema se resuelve.
Imagen deformada o imagen doble.	<ul style="list-style-type: none"> • Probablemente, la antena está colocada en lugar inadecuado. Comprobar, si el uso de antena dirigitible mejora la calidad de la imagen.
Mando a distancia no funciona	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizar el mando dentro del alcance del sensor montado en televisor. Si el mando a distancia sigue sin funcionar, a pesar de la distancia correcta, comprobar que el mando fue sacado de la bolsa protectora de plástico. Comprobar colocación correcta de pilas o bien, cambiar pilas en mando a distancia. • Si no hay señales del mando, durante unos minutos, el televisor pasa a modo de espera.
No hay imagen (modo PC)	<ul style="list-style-type: none"> • Comprobar que el cable está conectado a puerto VGA. • Comprobar que el cable de conexión al ordenador no está doblado.

<p>Hay líneas verticales intermitentes en la pantalla (Modo ordenador).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Entrar en menú principal. Ajustar el nivel de ruidos de fondo para eliminar las líneas verticales.
<p>Hay líneas horizontales intermitentes en la pantalla (Modo ordenador).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cambiar la configuración del sonido, en menú principal, para eliminar las líneas horizontales.
<p>La imagen en pantalla es demasiado oscura o demasiado brillante (modo ordenador).</p>	<p>Ajustar contraste y brillo en menú principal.</p>
<p>El modo de ordenador no funciona.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Comprobar que la resolución ajustada en ordenador es apta para el televisor.
<p>Aparecen líneas, al conectar dispositivo a puerto RCA.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Asegurarse, que el cable usado es buena calidad.
<p>Los problemas continúan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Desconectar cable de alimentación durante 30 segundos, y volver a conectarlo. Si los problemas afectan al televisor, por favor, ponerse en contacto con un centro de atención al cliente. Queda prohibido intentar a reparar el televisor por medios propios.

ATENCIÓN: Para mantener una adecuada calidad y brillo de la pantalla, no dejar el televisor con imagen estática, por ejemplo: vídeo en pausa, pantalla de menú, etc., durante tiempo prolongado, si tal imagen ofrece grandes diferencias de contraste y brillo.

¡ATENCIÓN! La estructura y apariencia del producto y sus parámetros técnicos pueden ser modificados, sin aviso previo. Esto se aplica a todos los parámetros técnicos, software y manuales de usuario actuales, que sirven solamente como fuente de conocimientos generales acerca del uso de dispositivo. El fabricante y el distribuidor no son responsables y no aceptan ninguna reclamación o demanda de indemnización, por cualquier error o falta de precisión de este manual.



INFORMACIÓN RELATIVA AL RECICLAJE

Los dispositivos obsoletos, marcados con el símbolo indicado en imagen, no pueden desecharse con demás desperdicios de hogar. Estos dispositivos deben ser entregados a un punto de reciclaje autorizado (ponerse en contacto con autoridades locales) o bien, al vendedor. Estas entidades son responsables de reciclar el dispositivo, sin perjuicio para el medio ambiente.

MANTA S.A. declara que, el tipo de dispositivo de radio 55LUA57L 55LUA58L cumple con la directiva 2014/53/UE. Texto íntegro de la declaración de concordancia UE disponible en la página web www.manta.com.pl.

HOJA DEL PRODUCTO

55LUA57L 55LUA58L

- Proveedor: Manta S.A.
- Modelo del proveedor: 55LUA57L 55LUA58L
- Clase de eficacia energética: A
- Diagonal de pantalla: 140 cm; 55"
- Consumo de energía en modo conectado: 99 W
- Consumo anual de energía: 145 kWh/año
- Consumo de energía en modo de espera: <0,5 W
- Resolución de pantalla (cantidad de línea horizontales y verticales): 3840x2160

Modelo	Dimensiones	Tamaño de tornillos
55LUA57L 55LUA58L	VESA 400x200	Tornillos M6, longitud 20 mm - 4 uds.



Comentarios:

- A. Los accesorios de televisor no incluyen soporte de montaje VESA. El montaje debe ser realizado por un taller especializado.
- B. Recomendamos utilizar herramientas especializadas para el montaje.
- C. Guardar una distancia adecuada entre televisor y demás objetos, que puedan limitar la ventilación del dispositivo.
- D. Los orificios de ventilación del televisor no pueden estar obstruidos.

INFORMACIÓN RELATIVA AL RECICLAJE CORRECTO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Y ELÉCTRICOS

El símbolo de un cubo de basura tachado, colocado en nuestros productos, indica que los dispositivos electrónicos y eléctricos no pueden desecharse con demás residuos de hogar.

Estos dispositivos deben entregarse en un punto autorizado, donde serán recogidos gratuitamente, para su posterior reciclaje. En algunos países, estos dispositivos se pueden entregar al punto de venta, al comprar un producto nuevo.

Un reciclaje correcto permite salvaguardar los recursos naturales y proteger el entorno natural. Pueden ponerse en contacto con autoridades locales, para obtener información relativa a estos puntos de recogida selectiva.

Las legislaciones nacionales y locales prevén penas y multas, si los desperdicios no se retiran y reciclan de forma conforme a la ley.

MANTA

INFOLÍNEA DE TALLER

tel: +48 22 332 34 63 O [e-mail: serwis@manta.com.pl](mailto:serwis@manta.com.pl)

de lunes a viernes, en horario: 9:00-17:00

El fabricante se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas de dispositivo, sin previo aviso.

SERVICE INFOLINE

tel: +48 22 332 34 63 or [e-mail: serwis@manta.com.pl](mailto:serwis@manta.com.pl)

from Monday to Friday, 9:00-17:00

The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications without notice.

Made in P.R.C.
FOR MANTA EUROPE