



MANTA

LED5501U

MANUAL DE USO

ADVERTENCIA

¡ATENCIÓN

NO ABRIR.
RIESGO DE DESCARGA
ELÉCTRICA.

Este es un dispositivo alimentado por energía eléctrica. Para evitar riesgo de descargas eléctricas, no abrir la carcasa del televisor. Cualquier reparación debe ser encargada solamente a personal cualificado.

Si se perciben cambios en el funcionamiento del televisor o bien, el televisor funciona de forma incorrecta, ponerse en contacto con centro de atención al cliente, para realizar la revisión del dispositivo. Por motivos de seguridad, no abrir el el televisor bajo ningún concepto.



Signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero indica información especialmente relevante para el usuario y contenida en la documentación adjunta al dispositivo.




¡Advertencia
El símbolo de un rayo con punta de flecha en un triángulo equilátero advierte al usuario acerca de un cable no aislado dentro de la carcasa del producto, con tensión suficiente para producir una descarga.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1. Leer atentamente este manual.
2. Guardar el manual.
3. Tener en cuenta todas las advertencias.
4. Proceder conforme las recomendaciones.
5. No utilizar el dispositivo cerca del agua.
6. Limpiar el dispositivo solamente con trapo seco.
7. No cubrir los orificios de ventilación. Realizar el montaje siguiendo las instrucciones del fabricante.
8. No colocar el dispositivo cerca de fuentes de calor, tales como radiadores, calentadores, chimeneas u otros dispositivos que generan calor (incluyendo amplificadores).
9. No eliminar los dispositivos de seguridad de enchufes y conectores de dos polos y toma de tierra. Un conector de dos polos tiene dos varillas, una más ancha que la otra. El conector con toma de tierra, tiene tres varillas, dos de corriente y una de toma de tierra. La tercera varilla, más gruesa, sirve para proteger al usuario. Si el conector no se corresponde con el enchufe, consultar con un electricista y cambiar el enchufe obsoleto.
10. Proteger el cable, evitar cualquier tipo de presión o pisadas, particularmente, en conector y entrada al dispositivo.
11. Utilizar solamente para dispositivos periféricos y accesorios determinados por el fabricante.
12. Utilizar el dispositivo solamente con el carrito, soporte, trípode o mesilla, determinado por el fabricante y vendido con el dispositivo. Si el dispositivo se coloca sobre carrito, proceder con cautela al desplazar el conjunto de carrito/dispositivo, para evitar caídas y tropiezos. 
13. Durante las tormentas con descargas eléctricas o bien, prolongados periodos de desuso, desconectar el dispositivo de la red eléctrica.
14. Cualquier reparación debe ser encargada solamente a personal cualificado. Las reparaciones son necesarias si el dispositivo ha sido dañado de forma alguna, hay daños en el cable de alimentación, ha penetrado algún líquido u objeto extraño al interior, el dispositivo ha sido expuesto a lluvia o humedad, no funciona correctamente o bien, cayó desde altura. Atención - para reducir el riesgo de incendio o descarga no exponer el dispositivo a humedad o lluvia.
15. Desconectar el dispositivo de la red eléctrica, colocando el conmutador de alimentación / espera, en posición de espera y desconectando posteriormente el cable del enchufe.
16. El enchufe debe estar situado cerca del dispositivo, en un lugar fácilmente accesible.
17. Este producto no debe montarse como elemento incluido en muebles o cubierto u ocultado dentro de un mueble, a no ser que se garantice una adecuada ventilación y se sigan las recomendaciones del fabricante.
18. No exponer el dispositivo a salpicaduras o goteos de agua.
19. No colocar cerca de objetos o elementos que pueden causar peligro (por ej.: recipientes con agua, velas encendidas).
20. Montaje en pared o techo - el dispositivo puede ser montado en pared/techo, siguiendo las recomendaciones del fabricante.
21. No colocar el televisor, mando a distancia o pilas cerca de llama abierta u otras fuentes de calor, incluyendo luz solar directa. Para evitar la propagación del fuego las velas y otras fuentes de llama o calor, deben mantenerse lejos del televisor, mando a distancia y pilas. 
22. El puerto USB presenta un corriente de 0,5 A, en condiciones de uso normal.

ACCIONES PREVIAS A LA CONEXIÓN DEL TELEVISOR

El envoltorio del televisor incluye también la base del mismo. Para montar correctamente la base del televisor, proceder según se indica en este manual.

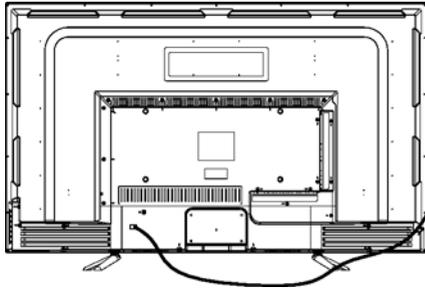


Paso 1.

Colocar el televisor sobre la mesa, cubierta con tela u otro material blando, para evitar daños en la pantalla.

Teniendo en cuenta el riesgo de dañar la pantalla, hay que:

1. Colocar el televisor en superficie plana,
2. Proteger la pantalla con un trapo suave o almohada - No colocar el televisor directamente sobre la mesa.

Antes de montar/desmontar la base del televisor, desconectar el cable de alimentación de la red eléctrica.

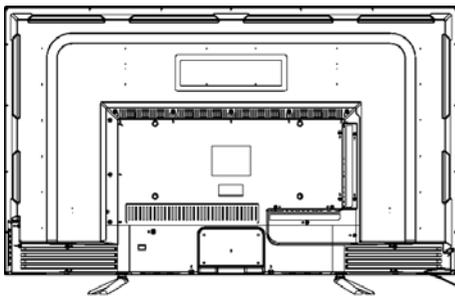


Paso 2.

Sacar la base del televisor. Comprobar que los orificios de tornillos de la base coinciden con orificios en televisor, seguidamente, colocar y enroscar 4 tornillos, en los orificios de la base.



Tornillo de base	Cantidad
M4x22 mm	4 uds.


Prestar atención, a la orientación de la base:

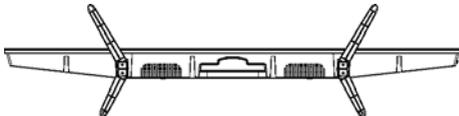

Vista inferior de televisor (con pantalla orientada hacia abajo)

ESP - LED TV 55" LED5501U

DESCRIPCIÓN DE ENCHUFES Y ACOPLES

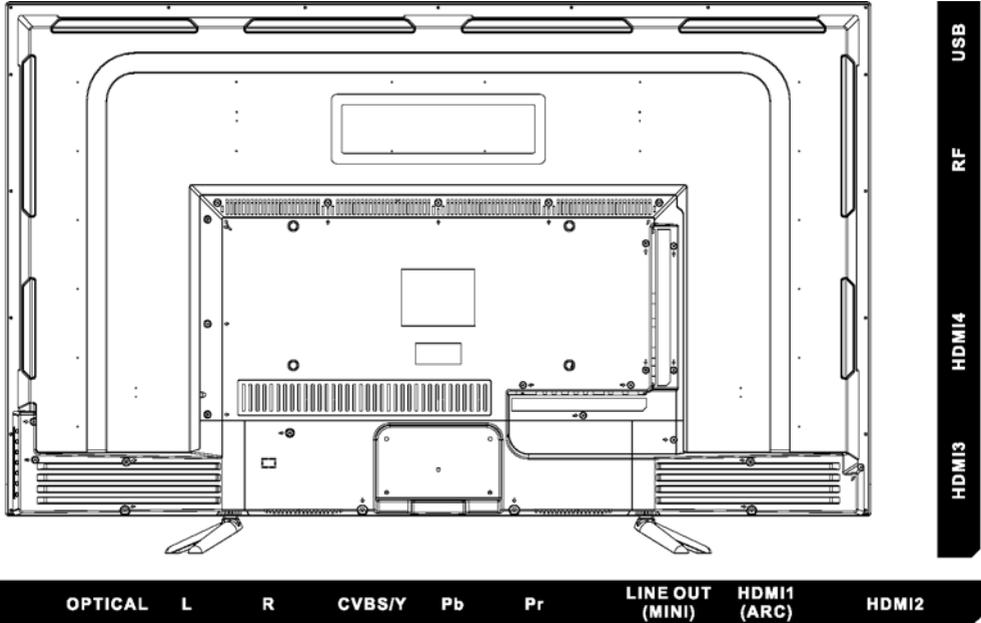

 <p>ÓPTICOS Entrada digital de sonido TV</p>		 <p>Entrada HDMI Entrada HDMI para recibir señal digital de vídeo.</p>	
 <p>Entrada AV Entrada de señal externa AV y canal audio derecho/izquierdo.</p>		 <p>RF Sirve para conectar la antena.</p>	
 <p>Entrada Y Pb Pr Permite acoplar enchufe compuesta de dispositivos DVD/VCR (algunos modelos no cuentan con esta entrada).</p>		 <p>Puerto USB Permite conectar dispositivos USB, para reproducir archivos guardados o bien, grabar programas mediante función PVR.</p>	
 <p>Entrada lineal Entre el rail de bornes y el dispositivo vídeo</p>			

CONTROLADOR LATERAL Y PANEL FRONTAL

Botones de controlador

Además del mando a distancia, las funciones del televisor se pueden controlar mediante botones del controlador lateral.

INPUT: Muestra la lista, para elegir fuente de señal de entrada.

MENU: Muestra menú principal del televisor.


CH▲: Permite pasar arriba la lista de canales. En menú de televisor, realiza la función de "flecha arriba" del mando y sirve para elegir opciones en menús disponibles.

CH▼: Permite pasar abajo la lista de canales. En menú de televisor, realiza la función de "flecha abajo" del mando y sirve para elegir opciones en menús disponibles.

VOL+: Sirve para aumentar volumen del sonido. En menú de televisor, realiza la función de "flecha derecha" del mando y sirve para elegir opciones en menús disponibles.



VOL-: Sirve para reducir volumen del sonido. En menú de televisor, realiza la función de "flecha izquierda" del mando y sirve para elegir opciones en menús disponibles.

POWER:  Sirve para conectar y desconectar el televisor.

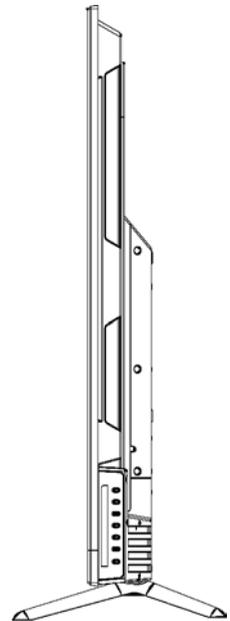

Panel frontal


Las informaciones relativas al alcance y ángulo de funcionamiento del mando se indican en siguiente página. Indicador de estado conectado del televisor / estado de espera: Diodo LED de color azul o rojo. El diodo brilla con color rojo, si el televisor está desconectado y con color azul, cuando está conectado. Sensor de mando a distancia: Sensor de infrarrojos, que recibe las señales del mando a distancia.

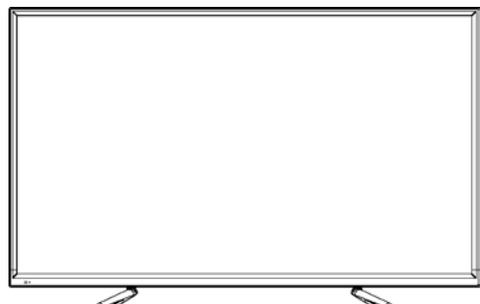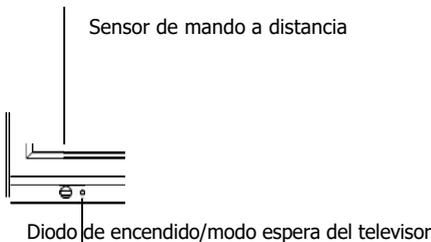

USO DEL MANDO A DISTANCIA

Introducir pilas en mando a distancia.

1. Abrir compartimento de pilas, en la parte posterior del mando a distancia. Para ello elevar la tapa.	2. Introducir 2 pilas tipo AAA, teniendo en cuenta la polaridad correcta. – polaridad (+ y -).	3. Cerrar la tapa de pilas.
---	--	-----------------------------

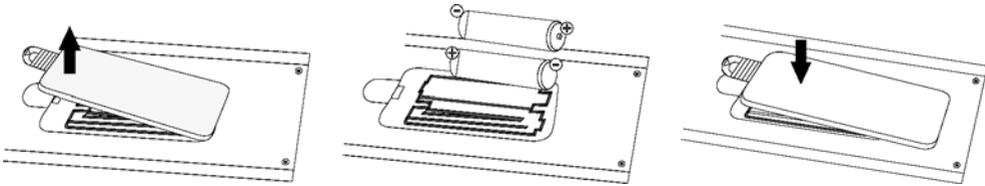

Si el mando a distancia no funciona, comprobar:

- que los polos de las pilas (+,-) se encuentran en posición correcta,
- que las pilas no están agotadas,
- que no hay avería de suministro eléctrico,
- que el cable de alimentación conectado correctamente al enchufe,
- que no hay interferencias del sensor o bien.


ATENCIÓN:

- Las pilas gastadas deben reciclarse.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- **NO UTILIZAR** pilas nuevas y viejas.
- Las pilas deben reemplazarse simultáneamente.
- Si el mando a distancia no se utilizará durante largo tiempo, sacar las pilas.

ADVERTENCIA: No exponer las pilas (tanto en envoltorio como en dispositivo) a temperaturas altas, luz solar directa o fuego.

Ángulo de funcionamiento del mando a distancia.

La imagen presenta el ángulo y distancia máxima de funcionamiento del mando a distancia.

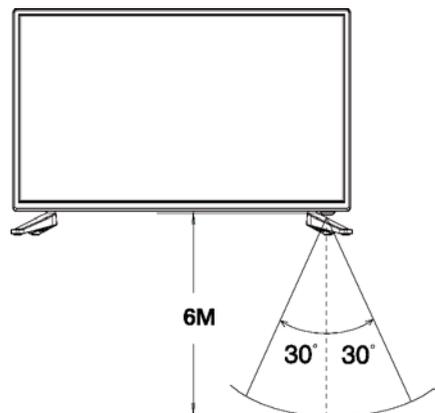

FUNCIONES DEL MANDO A DISTANCIA

POWER: Sirve para conectar y desconectar el televisor, pasando al estado de espera.

MUTE: Reduce el volumen al mínimo.

BOTONES NUMÉRICOS: Permiten elegir directamente el canal.

-/--: Sirve para mostrar la lista de programas.

↶: Volver al canal anterior.

AUDIO: Sirve para conectar el canal audio en modo DVD o reproducir multimedia.

FAV: Sirve para mostrar lista guardada de canales preferidos.

FAV+ o FAV-: Recorrer arriba y abajo la lista de canales preferidos.

CHANNEL "+" "-": Sirve para cambiar canales de televisión.

VOL "+" "-": Sirve para aumentar o reducir el volumen del sonido.

P.MODE: Sirve para elegir el modo de imagen.

S.MODE: Sirve para elegir el modo de sonido.

SLEEP: Para configurar la hora de apagado automático de televisor.

ASPECT: Formato de imagen.

INPUT: Para elegir las señales de entrada disponibles. Las flechas permiten visualizar opciones, que se confirman con botón OK.

INFO: Para visualizar información, acerca del canal de entrada actual.

◀ ▶ ▲ ▼: Para elegir opciones disponibles en menú visible en pantalla y cambiar configuración.

OK: Para confirmar configuración.

MENU: Sirve para visualizar el menú OSD.

EXIT: Para salir del menú.

TEXT: Para visualizar teletexto.

INDEX: Sirve para abrir la página de inicio.

MIX: Sirve para visualizar simultáneamente el programa de televisión y teletexto.

REVEAL: En modo de teletexto, sirve para abrir o cerrar los expresiones ocultas.

HOLD: En modo de teletexto, sirve para detener la vista de página actual.

SUBPAGE: Acceso a subpáginas.

SIZE: Sirve para cambiar el tamaño de texto en modo de teletexto.

CANCEL: Sirve para anular la imagen presentada.

▶|| Reproducir /Pausa

■: STOP

◀◀: Rebobinar

▶▶: Avanzar

◀◀: Página anterior

▶▶: Siguiente página


SUB-T: Sirve para visualiza subtítulos, al reproducir archivos multimedia.

TV/RADIO: Durante la visualización del programa, sirve para conmutar entre modo de televisión y radio.

REC: Para grabar programas.

EPG: Sirve para visualizar la guía de programación de televisión.

Botones de colores: Sirven para editar canales.

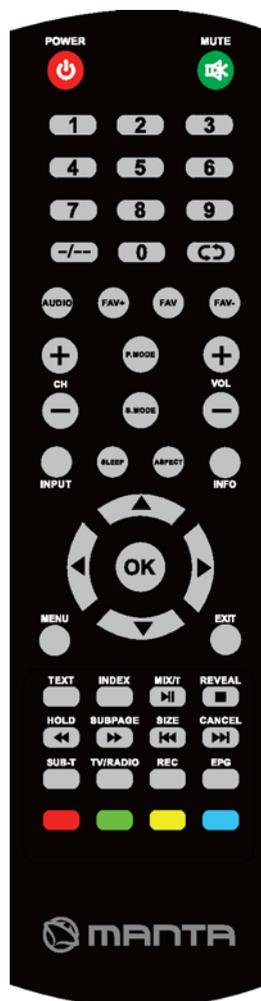

MANEJO BÁSICO

1. CONECTAR Y DESCONECTAR

Conectar el cable de alimentación del televisor. El televisor pasa a modo de espera, el indicador de alimentación brilla con luz roja.

El televisor se conecta con el botón (C) en panel lateral o botón de encendido en mando a distancia. Después de desconectar el televisor, esperar 5 segundos para volver a encenderlo.

2. SELECCIÓN DE SEÑAL DE ENTRADA

Pulsar botón **INPUT** (Entrada), para ver lista de señales de entrada. Pulsar botón **▲/▼** o **OK**, para elegir una señal de entrada. Pulsar botón **OK**, para confirmar selección de señal de entrada. Pulsar botón **EXIT**, para salir de esta función. (Opciones: DTV, ATV, AV, Entrada HDMI1, HDMI2, HDMI3, Smart TV o Medios).



3. CONFIGURACIÓN REALIZADA POR PRIMERA VEZ Conectar el cable RF de la entrada de televisor "ANT IN" al enchufe de antena.

Idioma


Elegir idioma utilizado en menú y comunicados.

País

Pulsar botón **◀/▶**, para seleccionar país.

Pulsar **OK**, para entrar en menú de configuración de búsqueda, seguidamente, elegir modo de búsqueda con las flechas.

ESP - LED TV 55" LED5501U

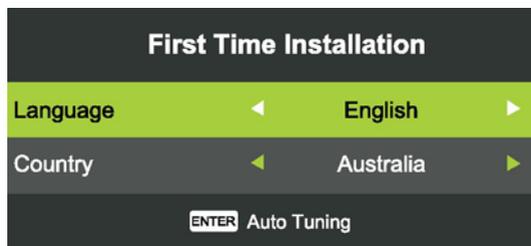

4. CONFIGURACIÓN DE BÚSQUEDA


En primer lugar, buscar los canales análogos y seguidamente, los canales digitales. Pulsar botón Menú, para omitir búsqueda.



USO DE MENÚ PRINCIPAL

1. MENÚ CANALES

El menú "Canales" está disponible solamente al iniciar el televisor y sirve para buscar y editar canales. Pulsar MENÚ en mando a distancia. En menú, pulsar CHANNEL (Canal). Pulsar OK, para pasar a menú de canales.

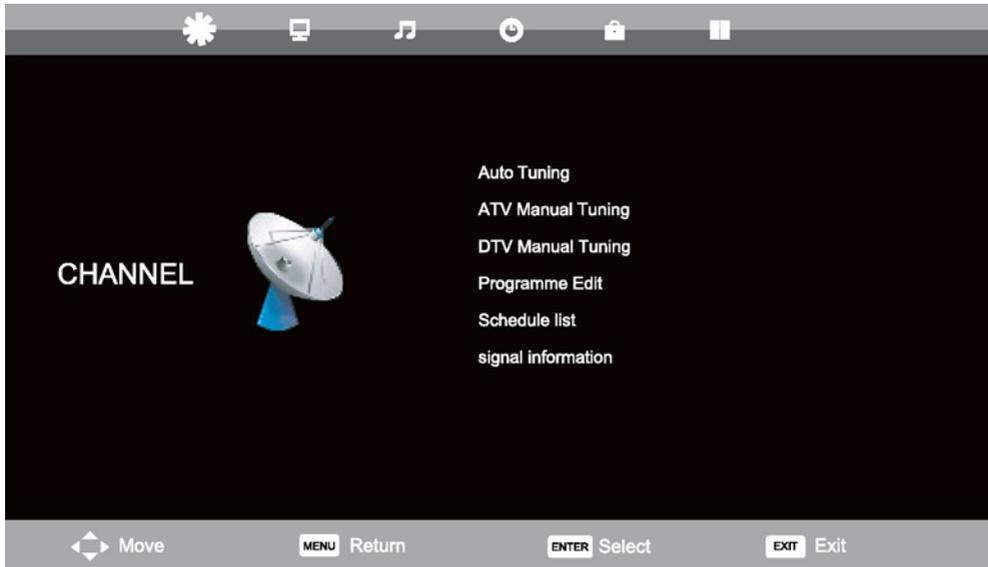

Búsqueda automática


Búsqueda automática de canales. La búsqueda puede finalizarse con botón MENÚ.



Búsqueda manual ATV.

Búsqueda manual de canales. El color/sonido y la frecuencia del canal se puede ajustar, según preferencias individuales.

ESP - LED TV 55" LED5501U

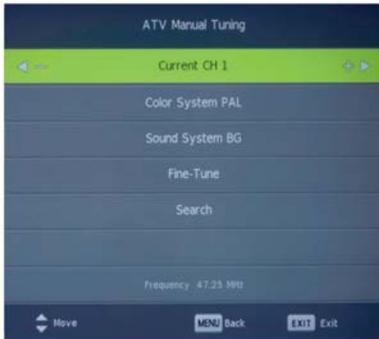

CH actual
Configurar número de canal

Sistema de colores
Elegir sistema de colores
(Sistemas disponibles: AUTO, PAL, SECAM)

Sistema de sonido
Elegir sistema de sonido

Sintonizar
Sintonización precisa de frecuencia de canal

Búsqueda
Iniciar búsqueda de canal


Búsqueda manual DTV

Pulsar botones ▲/▼, para elegir búsqueda manual, seguidamente, pulsar OK, para entrar en la opción.




Edición de programa

Pulsar botones ▲/▼, para elegir Edición de programa (Edit), seguidamente, pulsar OK, para entrar en menú de nivel inferior.

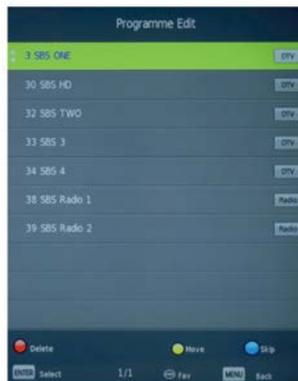

ESP - LED TV 55" LED5501U

Los cuatro botones de colores sirven como entradas directas a configuración de canal.

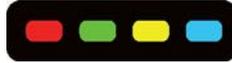

Primero, pulsar ▲/▼, para destacar el canal elegido, seguidamente, pulsar botón **rojo**, para borrar el programa de la lista.

Pulsar botón **verde**, para introducir nombre nuevo. El cambio de nombre está disponible solamente para canales análogos.

Pulsar botón **amarillo**, para incluir el canal en lista de preferidos.

Pulsar botón **azul**, para omitir el canal elegido.

Pulsar botón FAV, para añadir o borrar el canal de lista de preferidos. (El televisor omitirá automáticamente este canal, cuando se utilice la función CH+/-, para ver canales).

Lista de cronograma

Muestra la lista de cronograma, disponible en fuente DTV.

Informaciones de señal

Pulsar botón ▲/▼, para elegir **Signal Information (Información de señal)**, pulsar botón **OK**, para conocer las informaciones detalladas de señal. Esta opción está disponible solamente con señal DTV.

2. PROGRAMA ELECTRÓNICO DE TELEVISIÓN (EPG)

Programa de televisión EPG (solo para modo DTV)

EPG es la abreviatura de la expresión inglesa Electronic Programme Guide. Es una señal facilitada por el proveedor de programas, que contiene informaciones acerca de las audiciones emitidas. Para abrir esta guía en modo digital, pulsar el botón EPG del mando a distancia.

7 Day TV GUIDE			
09:15 - 10:03 07 Dec 2005		Movie/Drama	
Likainen Len. Mike tutkii, onko maatyöläisen kuolemalla yhteyttä lukuisiin eläinten kuolemiin. Alfred saattaa Davidin nousuveden vangiksi. Stereo.			
07 Dec 2005 09:35:14		07 Dec 2005	
1 YLE TV1	09:15-10:03	Sydämen asialla	Now
2 YLE TV2	10:05-10:13	No Information	Next
3 YLE FST	10:15-10:29	Koulu-tv: Näin tehtiin Ullakkokomppania	
4 YLE24	10:30-10:58	No Information	
5 YLE Teema	11:00-11:04	Tv-uutiset	
	11:05-11:26	No Information	
	11:30-11:58	FST: Elämäntaito	
	11:58-12:00	FST: Tate Modern: Eri ulottuvuudet	
● Record	● Remind	● Prev Day	● Next Day
○ Move View	Info	Details	EXIT Exit

ESP - LED TV 55" LED5501U

- Pulsar botón EPG, para abrir la interfaz EPG (arriba). En campo superior, se muestra información del programa o canal elegido, en columnas abajo, se muestra información de canales disponibles y sus programas, con horario de emisión.
- Antes de poder ver cualquier información EPG, hay que activar cada canal, para el cual se desea ver la información. Para ello, utilizar botones ▲/▼ para elegir canal en columna izquierda y pulsar OK, para confirmar selección.
- Utilizar botones ◀/▶ para pasar de una columna a otra.
- Utilizar botones ▲/▼ para elegir otro canal de la lista.
- Pulsar botón RECORD ● (Grabar), para configurar el horario de grabación del programa elegido.
- Pulsar botón VERDE, para configurar recordatorio del programa elegido.
- Pulsar botón AMARILLO, para visualizar programa de televisión del día anterior.
- Pulsar botón AZUL, para visualizar programa de televisión del día siguiente.
- Pulsar botón INFO, para ver información detallada.
- Pulsar EXIT (Salir), para salir del menú EPG.

Cambio de hora (SOLAMENTE PARA MOD DTV)

En primer lugar, conectar la memoria externa USB al puerto USB.


Viendo programas digitales, pulsar botón T-SHIFT, para activar la función de cambio de hora. (Atención: Esta función requiere la conexión previa de una memoria externa USB).



Pulsar botón de navegación ◀/▶, para seleccionar la opción deseada. Pulsar OK, para confirmar selección. Si la barra de herramientas desaparece, pulsar EXIT (Salir) en mando a distancia, para abrirla otra vez. Pulsar botón [■], para detener grabación.

3. MENÚ DE IMAGEN

El menú de imagen sirve para ajustar el efecto de pantalla TV. Pulsar botón MENÚ del mando a distancia. En menú principal, elegir PICTURE (Imagen). Pulsar botón OK, para entrar en menú PICTURE (Imagen).

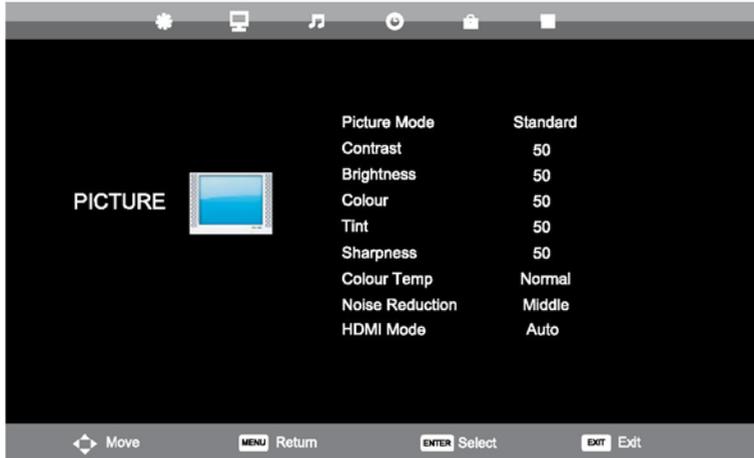

Modo de imagen

Elegir inicialmente el modo de imagen deseado. El modo se puede cambiar con el botón PMODE en mando a distancia. El contraste, color, brillo y tono se pueden ajustar solamente en modo de usuario.

Contraste

Ajuste de contraste de pantalla de TV.

Brillo

Ajuste de brillo de pantalla de TV.

Color

Ajuste de saturación de color de pantalla TV.

Tono

Ajuste de tono de pantalla de TV. Opción disponible solamente en canal NTSC.

Definición

Ajuste de definición de imagen. Función no disponible en modo PC.

Temperatura de color

Ajuste de temperatura de color de pantalla de TV. Configuración de pantalla de TV en tonos fríos y cálidos.

Reducción de ruidos de fondo

Ajuste de nivel de ruidos de fondo de pantalla de TV.

Modo HDMI

Elegir modo HDMI, entre Auto, Vídeo y PC

4. MENÚ SONIDO

El menú de sonido permite ajustar los efectos de sonido del TV. Pulsar botón MENU del mando a distancia. En menú principal, elegir SOUND (Sonido). Pulsar botón OK, para pasar al menú de Sonido (SOUND).



Modo de Sonido

Elegir el modo de Sonido elegido. El modo se puede cambiar con el botón SMODE en mando a distancia. Los tonos altos y bajos se pueden ajustar solamente en modos de usuario.

Tonos altos

Ajuste de tonos altos del sonido de TV.

Tonos bajos

Ajuste de tonos bajos del sonido de TV.

Balance

Ajuste de altavoces, para obtener el mejor sonido, en un lugar determinado. Pulsar botones ▲/▼, para elegir opción, pulsar botón ◀/▶ para ajustar.

Nivel automático de volumen

Reducción automática de las diferencias de volumen, en diferentes canales y programas. Pulsar botón ▲/▼, para elegir el nivel automático de volumen, seguidamente pulsar ◀/▶ para elegir opción CONECT. o DESCONECT.

Modo SPDIF

Pulsar botón ▲/▼, para elegir modo SPDIF, seguidamente pulsar ◀/▶ para elegir opción DESCONECT./PCM/Auto.

Conmutador AD

Entrar en menú de nivel inferior para Conmutador AD, elegir opción, para ajustar volumen AD.

5. MENÚ HORARIO

Este menú permite ajustar los efectos de sonido de TV. . Pulsar botón MENÚ del mando a distancia. En menú principal, elegir TIME (tiempo). Pulsar botón OK, para entrar a menú TIME (Tiempo).



Reloj

Configuración de reloj de TV.

Zona horaria

Indica la zona horaria del país dado.

Interruptor temporal

Configuración de tiempo atrás, para interruptor temporal.

Modo de espera automático


La activación de esta función permitirá pasar automáticamente el modo de espera del televisor, si no se realiza ninguna acción, en un periodo de tiempo determinado.

Reloj OSD

Configuración del tiempo de visualización de OSD.

6. MENÚ DE BLOQUEO

Le menú horario permite configurar el bloqueo de televisor. Pulsar botón MENÚ del mando a distancia. En menú principal, elegir LOCK (bloqueo). Pulsar botón OK, para pasar al menú de LOCK (bloqueo).

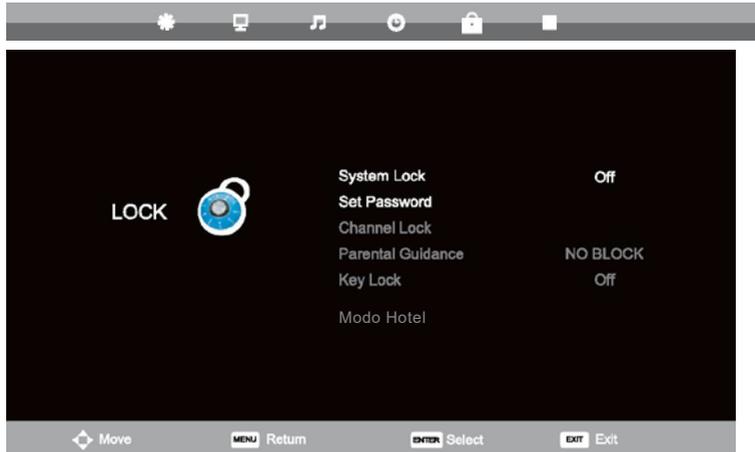

Bloqueo del sistema

Pulsar OK, para entrar en esta función, indicar contraseña. la contraseña por defecto es 0000.

Configuración de contraseña

Para configurar contraseña propia, indicar la contraseña antigua e introducir dos veces la contraseña nueva.

Bloqueo de canal

Para entrar en menú "Bloqueo de canal" (Channel lock), elegir el canal deseado y pulsar el botón verde, para bloquear dicho canal.

Control Parental

El televisor permite ajustar la función de control parental, para controlar los contenidos que pueden ver los niños. El usuario puede elegir las categorías en menú de inferior nivel.

Bloqueo de teclado

Permite ajustar el bloqueo o desbloqueo del teclado.

Modo de hotel

Utilizar los botones ▲/▼ para elegir la posición del menú "Mod de hotel" (Hotel mode), seguidamente, pasar a menú de nivel inferior. Pulsar ENTER, para pasar a menú de inferior nivel y activar las posiciones elegidas.

7. MENÚ DE CONFIGURACIÓN

El menú de opciones sirve para configurar las opciones complementarias de TV. Pulsar botón MENÚ del mando a distancia. En menú principal, elegir SETUP (Configuración). Pulsar botón OK, para entrar en menú Setup (Configuración).



Idioma OSD

Elegir idioma deseado de OSD

Idioma de teletexto / Idioma audio / Idioma de subtítulos

Elegir el idioma deseado para teletexto / idioma básico de sonido / idioma básico de subtítulos.

Personas con deficiencia auditiva:

Esta función está destinada para personas con deficiencia auditiva. La función activada muestra los subtítulos, para los programas emitidos.

Sistema de archivos PVR:

Permite comprobar y formatear el disco USB, para que sea compatible con el sistema de archivos PVR de este modelo.

Coficiente de proporción

Permite elegir siguientes modos: automático, 4:3, 16:9, Zoomland Zoom 2.

Blue Screen (Pantalla azul)

Sirve para conectar/desconectar la opción de pantalla azul (pantalla azul, con señal insuficiente). Si la opción de pantalla azul está conectada, el televisor mostrará pantalla azul, si no hay señal de televisión.

Primera instalación

Permite elegir las opciones adecuadas, incluyendo idioma de OSD, país y búsqueda.

Reset

Pulsar botón OK, para entrar en la ventana de diálogo, seguidamente, elegir YES (Si), para recuperar configuración inicial.

Actualización del software (USB)

Actualización del software en este modelo. (por favor, ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente, para comprobar la disponibilidad de actualización).

HDMI CEC

La función Consumer Electronics Control (CEC) permite controlar diferentes dispositivos con función CEC activada, a través del puerto HDMI, mediante el uso de un solo mando a distancia.

Pulsar ENTER, para pasar a menú de inferior nivel.

Control CEC: Activar o desactivar la función HDMI CEC.

Alimentación automática del dispositivo: Conectar o desconectar la alimentación automática de dispositivos. Alimentación automática del televisor: Conectar o desconectar la alimentación automática de televisor.

Lista de dispositivos: Muestra la lista de dispositivos.

Menú de dispositivo: Permite abrir el menú del dispositivo.

Receptor audio

Pulsar, para configurar ARC ON (CONNECT.) u OFF (DESCONECT.). ARC o canal de retorno de señal audio, a través del mismo canal HDMI, que sirve para transmitir señal vídeo al televisor. Si esta opción está activada, no es necesario utilizar un canal audio independiente, para que la señal pueda regresar al televisor. La función ARC está disponible solamente en HDMI 1.

HDMI CEC	
CEC Control	On
Audio Receiver	Off
Device Auto Power Off	Off
TV Auto Power On	Off
Device List	
Device Menu	
MENU Back	

8. SISTEMA DE ARCHIVOS PVR

Permite comprobar y formatear el disco USB, para que sea compatible con el sistema de archivos PVR de este modelo. Elegir opción "Check PVR File System" (Comprobar sistema de archivos PVR), para comprobar disco USB. Elegir "Format", para comprobar y formatear el disco USB, para que sea compatible con el sistema de archivos PVR de este modelo. Elegir opción "Free Record Limit" (Cualquier límite de grabación), para configurar el límite de grabación para el disco USB.

Select Disk	C:
Check PVR File System	SUCCESS
USB Disk	Pass
Format	Pass
Time Shift Size	All
Speed	SD FAIL 0 KB/S
Free Record Limit	6Hr.
ENTER Select	MENU Back

IMPORTANTE:

Para grabar programas, conectar un dispositivo de memoria USB al puerto USB adecuado, en la parte posterior de la televisión.

1. Conectar el dispositivo de memoria masiva de velocidad adecuado, previamente formateado.
2. Elegir canal y programa de televisión a grabar.
3. Pulsar botón [REC], para entrar en modo PVR e iniciar grabación. La barra de control PVR se muestra en imagen a continuación. La barra de control permite elegir la configuración deseada. El modo de menú de grabación se puede cambiar con botón OK.
4. Para interrumpir y parar la grabación, pulsar botón [■].

Reproducción inmediata y reproducción

En modo DTV y con memoria externa USB correctamente conectada al puerto, pulsar en mando a distancia el botón REC, para activar función PVR y empezar a grabar instantáneamente el programa. Pulsar botón [■], para detener grabación.

En menú de canales, escoger la lista de cronogramas; pulsar OK, para entra en lista de cronogramas y con botón izquierdo o derecho elegir la lista grabada.



- Mostrar lista grabada
- Botón rojo: Borrar programa elegido.
- Botón OK: Reproducir programa elegido.

ADMINISTRACIÓN DE MULTIMEDIA

ATENCIÓN: Antes de administrar multimedia conectar el dispositivo USB y pulsar el botón INPUT; para elegir fuente de entrada para multimedia. Pulsar botón ▼/▲, para elegir Multimedia en menú fuentes y entrar en la opción, pulsando botón Enter.



Pulsar botón ◀/▶, para elegir opción a configurar en menú principal de Multimedia, y entrar en la opción, pulsando botón Enter.

Formatos de archivos compatibles: avi, mpg, ts, mov, mkv, dat, mp4, vob, mp3, m4a, bmp, png, jpg y jpeg.

Capacidad máxima admisible de dispositivo USB: 2T

1. MENÚ FOTOS

Pulsar botón ◀/▶, para elegir PHOTO (FOTOS) en menú principal y entrar en la opción, pulsando botón Enter. Pulsar botón EXIT, para volver al menú anterior o salir de la opción.



Pulsar botón ◀/▶, para elegir archivo que desea ver en menú de selección de archivos, seguidamente, pulsar botón de multimedia, para visualizar fotos/imágenes. Una vez marcada la opción deseada, a la derecha aparece la información del archivo y la vista se presenta en la parte central de pantalla.



2. MENÚ MÚSICA

Pulsar botón ◀/▶, para elegir MUSIC (MÚSICA) en menú principal y entrar en la opción, pulsando botón Enter. Pulsar botón Exit, para volver al menú anterior o Exit Menu salir de la opción.



Pulsar botón ◀/▶, para elegir el disco que desea ver y entrar en la opción, pulsando botón Enter. Pulsar botón ◀/▶, para elegir opción de volver a menú anterior.

ESP - LED TV 55" LED5501U




3. MENÚ VÍDEOS

Pulsar botón ◀/▶, para elegir MOVIE (VÍDEO) en menú principal y entrar en la opción, pulsando botón Enter. Pulsar botón Exit, para volver al menú anterior o Exit Menu salir de la opción.



Pulsar botón ◀/▶, para elegir el disco que desea ver y entrar en la opción, pulsando botón Enter. Pulsar botón de multimedia, para reproducir la película elegida.

Pulsar botón de visualización, para elegir el menú inferior, seguidamente, entrar en la opción, pulsando botón Enter. Pulsar botón Exit, para volver al menú anterior o Exit Menu salir de la opción.

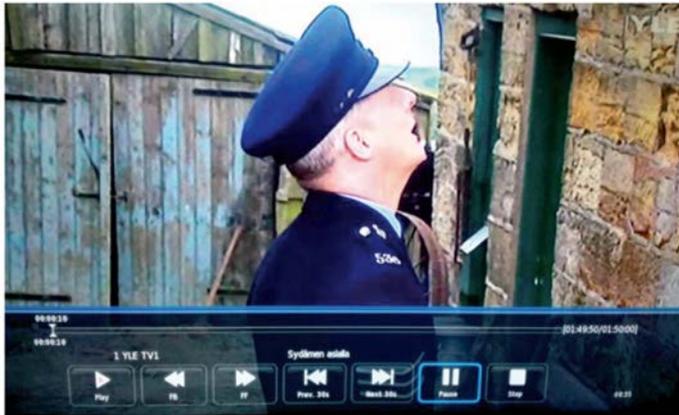

4. MENÚ TEXTO

Pulsar botón ◀/▶, para elegir TEXT (Texto) en menú principal y entrar en la opción, pulsando botón Enter.

Pulsar botón Exit, para volver al menú anterior o Exit Menu salir de la opción. Pulsar botón ◀/▶, para elegir el disco que desea ver y entrar en la opción, pulsando botón Enter.

Pulsar botón ◀/▶, para elegir opción de volver a menú anterior.



ESP - LED TV 55" LED5501U

- Si la señal fuente elegida es DTV, es posible elegir función Grabación aplazada (Timeshift). Para ello, durante la visualización del programa, hay que pulsar el botón "PLAY/PAUSE".

Si no hay una memoria USB conectada al televisor, al pulsar el botón "PLAY/PAUSE", aparece este comunicado:



Si el botón "PLAY/PAUSE" se pulsa durante la comprobación y activación del dispositivo, aparecerá el comunicado correspondiente.

Si el botón "PLAY/PAUSE" se pulsa durante el proceso de comprobación y activación del dispositivo, el televisor presenta pantalla negra, visible durante aprox. 2 segundos. Al iniciar la grabación aplazada (Timeshift), aparecerá un menú dedicado.



- Al iniciar la grabación aplazada (Timeshift), están disponibles las siguientes funciones: PLAY/PAUSE/STOP/AB/FF/FR/PRVE/NEXT. El menú de grabación aplazada ofrece informaciones detalladas.


ESP - LED TV 55" LED5501U



PLAY/PAUSE: permite elegir el modo de reproducción; REPRODUCIR/PARAR; STOP: permite detener grabación, aparece menú para confirmar la parada de grabación. AB: permite configurar rango de reproducción del archivo grabado, desde momento A hasta momento B.

FF/FR: permite elegir modo de reproducción: AVANZAR/REBOBINAR; PRVE/NEXT: permite reproducir el archivo en modo VOLVER/AVANZAR 30s.

- Después de iniciar la grabación, es posible utilizar los botones PLAY/FF/FR/PRVE/NEXT del mando a distancia, para reproducir el archivo grabado, utilizar botones PLAY/PAUSE/FF/FR/PRVE/NEXT/STOP.
- Para pasar a visualizar el programa emitido en directo, pulsar botón "STOP". Pulsar otra vez el botón "STOP"; para detener la función de grabación aplazada (Timeshift), pero es necesario confirmar tal acción.

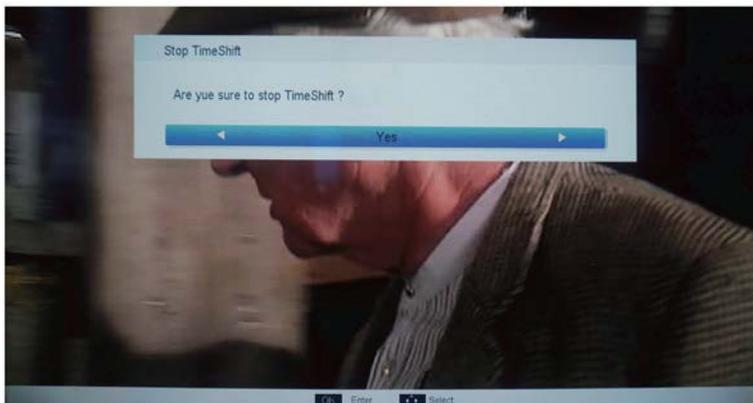

ATENCIÓN: La función de grabación aplazada (Timeshift) será interrumpida, si la memoria USB está llena.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Falta de suministro	<ul style="list-style-type: none"> • Comprobar que el cable de suministro está conectado a red eléctrica. Si no hay suministro, desconectar y volver a conectar el enchufe, después de 60 segundos. Activar otra vez el televisor.
Recepción incorrecta de señal.	<ul style="list-style-type: none"> • Si la señal de televisión se recibe en entorno con edificios altos o relieve montañoso, en la pantalla pueden aparecer interferencias e imagen doble. Es posible configurar manualmente la imagen, procediendo conforme las instrucciones o bien, cambiar la orientación de antena externa. • En caso de utilizar antena interna, en determinadas circunstancias pueden aparecer interferencias. Cambiar la orientación de antena, para optimizar la recepción de señal. Si el problema continua y la imagen no mejora, usar antena exterior.
No hay imagen	<ul style="list-style-type: none"> • Comprobar que la antena está correctamente conectada a la entrada situada en parte posterior del televisor. • Comprobar que el problema afecta también a otros canales.
Hay imagen, pero falta sonido.	<ul style="list-style-type: none"> • Aumentar volumen. • Pulsar botón "Mute", para comprobar que el televisor no fue silenciado.
Hay sonido, pero la imagen tiene colores incorrecto o bien, no hay imagen.	<ul style="list-style-type: none"> • Ajustar contraste y brillo.
En la pantalla hay interferencias	<ul style="list-style-type: none"> • Comprobar que la antena está correctamente conectada a la entrada situada en parte posterior del televisor.
Hay líneas en la pantalla	<ul style="list-style-type: none"> • Los dispositivos eléctricos, tales como aspiradores, secadoras, pueden causar interferencias con televisor. Desconectar tales dispositivos, para ver si el problema se resuelve.
Imagen deformada o imagen doble.	<ul style="list-style-type: none"> • Probablemente, la antena está colocada en lugar inadecuado. Comprobar, si el uso de antena dirigible mejora la calidad de la imagen.
Mando a distancia no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizar el mando dentro del alcance del sensor montado en televisor. Si el mando a distancia sigue sin funcionar, a pesar de la distancia correcta, comprobar que el mando fue sacado de la bolsa protectora de plástico. Comprobar colocación correcta de pilas o bien, cambiar pilas en mando a distancia. • Si no hay señales del mando, durante unos minutos, el televisor pasa a modo de espera.
No hay imagen (modo PC)	<ul style="list-style-type: none"> • Comprobar que el cable del ordenador está correctamente conectado a puerto VGA. • Comprobar que el cable no está doblado.

<p>Hay líneas verticales intermitentes en la pantalla (Modo ordenador).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Entrar en menú principal. Ajustar la posición vertical de imagen, para eliminar las líneas verticales.
<p>Hay líneas horizontales intermitentes en la pantalla (Modo ordenador).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cambiar la configuración del sonido, en menú principal, para eliminar las líneas horizontales.
<p>La imagen en pantalla es demasiado oscura o demasiado brillante (modo ordenador).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ajustar contraste y brillo en menú principal.
<p>El modo de ordenador no funciona.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Comprobar que la resolución ajustada en ordenador es apta para el televisor.
<p>Aparecen líneas, al conectar dispositivo a puerto RCA.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Asegurarse, que el cable usado es buena calidad.
<p>Los problemas continúan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Desconectar cable de alimentación durante 30 segundos, volver a conectar. Si los problemas persisten, por favor, ponerse en contacto con un centro de atención al cliente. Queda prohibido intentar reparar el televisor por medios propios.

ATENCIÓN: Para mantener una adecuada calidad y brillo de pantalla, no dejar el televisor con imagen estática, por ejemplo: vídeo en pausa, pantalla de menú, etc., durante tiempo prolongado, si tal imagen ofrece grandes diferencias de contraste y brillo.

ATENCIÓN La estructura y apariencia del producto y sus parámetros técnicos pueden ser modificadas, sin aviso previo. Esto se aplica a todos los parámetros técnicos, programas y, particularmente, a manuales de usuario, que sirven solamente para conocer las características generales del dispositivo y su uso. El fabricante y el distribuidor no son responsables de forma alguna, por cualquier error o falta de precisión de este manual.



INFORMACIÓN RELATIVA AL RECICLAJE

Los dispositivos obsoletos, marcados con el símbolo indicado en imagen, no pueden desecharse con demás desperdicios de hogar. Estos dispositivos deben ser entregados a un punto de reciclaje autorizado (ponerse en contacto con autoridades locales) o bien, al vendedor. Estas entidades son responsables de reciclar el dispositivo, sin perjuicio para el medio ambiente.

La empresa MANTA S.A declara que, el televisor LED5501U cumple los requisitos determinados en la Directiva del Parlamento Europeo y Consejo 2014/53/UE, del día 16 de abril de 2014, acerca de la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos radioeléctricos y por la que se deroga la Directiva 1999/5/CE. Texto íntegro de la declaración de concordancia disponible en la página web www.manta.com.pl.

HOJA DEL PRODUCTO

LED5501U

- Proveedor: Manta S.A.
- Modelo del proveedor: LED5501U
- Clase de eficacia energética: A
- Diagonal de pantalla: 140 cm, 55"
- Consumo de energía en modo activo: <110 W
- Consumo anual de energía: 161 kWh/año
- Consumo de energía en modo de espera: <0,5 W
- Resolución de pantalla (cantidad de línea horizontales y verticales): 3840x2160



INFORMACIÓN RELATIVA AL RECICLAJE CORRECTO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Y ELÉCTRICOS

El símbolo de un cubo de basura tachado, colocado en nuestros productos, indica que los dispositivos electrónicos y eléctricos no pueden desecharse con demás residuos de hogar.

Estos dispositivos deben entregarse en un punto autorizado, para su posterior reciclaje. En algunos países, estos dispositivos se pueden entregar al punto de venta, al comprar un producto nuevo.

Un reciclaje correcto permite salvaguardar los recursos naturales y proteger el entorno natural. Pueden ponerse en contacto con autoridades locales, para obtener información relativa a estos puntos de recogida selectiva.

Las legislaciones nacionales y locales prevén penas y multas, si los desperdicios no se retiran y reciclan de forma conforme a la ley.



MANTA

Kupuj z głową

INFOLÍNEA DE TALLER

tel: **+48 22 332 34 63** o **e-mail: serwis@manta.com.pl**

de lunes a viernes, en horario: 9:00-17:00

El fabricante se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas de dispositivo, sin previo aviso.

SERVICE INFOLINE

tel: **+48 22 332 34 63** or **e-mail: serwis@manta.com.pl**

from Monday to Friday, 9:00-17:00

The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications without notice.



FABRICADO EN REPÚBLICA POPULAR CHINA
PARA MANTA EUROPA